

The logo consists of a blue speech bubble shape with a white outline. Inside the bubble, the text "enjoy.now" is written in a white, lowercase, sans-serif font. The word "enjoy" is in a slightly larger font size than ".now".

enjoy.now

Weitere Informationen zur Verwendung des Telefons finden Sie im vollständigen Benutzerhandbuch, das auf www.alcatelmobile.com heruntergeladen werden kann. Darüber hinaus können Sie auf dieser Webseite unter anderem häufig gestellte Fragen nachlesen sowie mithilfe von Mobile Upgrade eine Softwareaktualisierung vornehmen.

alcatel 3c

1.1 Inhaltsverzeichnis

1.1	Sicherheit und Gebrauch	4
1.2	Funkwellen	8
1.3	Lizenzen	11
1.4	Allgemeine Informationen	11
1	Telefon.....	14
1.1	Tasten und Anschlüsse	14
1.2	Erste Schritte	17
1.3	Startbildschirm	18
2	Texteingabe	26
2.1	Bildschirmtastatur verwenden.....	26
2.2	Text bearbeiten	26
3	Anruf, Anrufliste und Kontakte	28
3.1	Anruf.....	28
3.2	Anrufliste	33
3.3	Kontakte	33
4	Mitteilungen und Gmail.....	38
4.1	Mitteilungen.....	38
4.2	Gmail.....	44
5	Kalender, Uhr und Rechner	49
5.1	Kalender.....	49
5.2	Uhr	50
5.3	Rechner	53
6	Verbindungen.....	54
6.1	Internetverbindung herstellen.....	54
6.2	Chrome.....	57
6.3	Mit Bluetooth-Geräten verbinden.....	61
6.4	An einen Computer anschließen.....	62
6.5	Mobile Datenverbindung des Telefons freigeben.....	63
6.6	Mit Virtual Private Networks verbinden	64
7	Multimedia-Anwendungen.....	66
7.1	Kamera/Videokamera.....	66

7.2	Fotos.....	69
8	Weitere Funktionen.....	71
8.1	Datei-Manager	71
8.2	Weitere Anwendungen	71
9	Google-Anwendungen.....	72
9.1	Gmail.....	72
9.2	Maps.....	72
9.3	YouTube.....	72
9.4	Play Store.....	73
9.5	Drive	73
9.6	Play Music	73
9.7	Fotos.....	73
9.8	Keep.....	73
10	Einstellungen.....	74
10.1	Netzwerkverbindung	74
10.2	Gerät.....	76
10.3	Nutzer.....	79
10.4	System.....	84
11	Aktualisierung.....	88
11.1	Mobile Upgrade	88
11.2	FOTA-Aktualisierung	88
12	Zubehör.....	89
13	Garantie.....	90
14	Problembeseitigung.....	92
15	Technische Daten	98



www.sar-tick.com

alcatel

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 1,6 W/kg. Die spezifischen maximalen SAR-Werte finden Sie im Abschnitt Funkwellen..

Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Gerät 5 mm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise eine Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann. Beachten Sie, dass das Produkt unter Umständen auch dann sendet, wenn Sie nicht telefonieren.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie zum Schutz vor Gehörschädigungen die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Telefon bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an Ihr Ohr halten.

I.1 Sicherheit und Gebrauch.....

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

• VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien haben ergeben, dass der Gebrauch eines Mobiltelefons beim Autofahren eine erhöhte Unfallgefahr darstellt. Das gilt auch für den Einsatz einer Freisprechanlage (Kfz-Kit, Kopfhörer usw.). Daher sollte der Fahrer das Telefon nur bei geparktem Fahrzeug benutzen.

Verwenden Sie das Telefon und den Kopfhörer nicht während der Fahrt, um Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. Beachten Sie daher folgende Auflagen:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

• NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir raten Ihnen, das Telefon von Zeit zu Zeit auszuschalten, um seine Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Telefonen vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie auch andere elektrische Geräte können Mobiltelefone den Betrieb von elektrischen und elektronischen Funkgeräten stören.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Benzin oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie die Schilder und Hinweise in Tanklagern, Tankstellen, Chemiewerken sowie an allen anderen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht.

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, sollte ein Abstand von mindestens 15 cm zu medizinischen Geräten wie etwa Herzschrittmachern, Hörhilfen oder Insulinpumpen eingehalten werden. Halten Sie beim Telefonieren das Telefon möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite wie das medizinische Gerät befindet.

Nehmen Sie Anrufe entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke Hörschäden zur Folge haben kann.

Kinder müssen bei der Verwendung des Telefons und des Zubehörs, z. B. beim Spielen mit dem Gerät, beaufsichtigt werden.

Beachten Sie beim Austauschen der Abdeckung (falls möglich), dass das Telefon möglicherweise Substanzen enthält, die eine allergische Reaktion hervorrufen können.

Sollte es sich bei Ihrem Telefon um ein Unibody-Gerät handeln, kann die hintere Abdeckung nicht abgenommen und der Akku nicht herausgenommen werden. Andernfalls erlischt die Garantie. Beim Auseinandernehmen des Telefons kann der Akku beschädigt werden. Dabei können Substanzen austreten, die möglicherweise allergische Reaktionen hervorrufen.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen -10 °C und 45 °C. Bei mehr als 45 °C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Displays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Öffnen und zerlegen Sie das Mobiltelefon nicht und reparieren Sie es nicht selbst.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehörteile, die von TCL Communication Ltd. und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie sämtliche wichtigen Informationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Funktionen verwenden, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie schon einmal Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in Ihrer Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Funktionen mit blinkender Anzeige auf dem Telefon aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospielen oder anderen Funktionen mit blinkender Anzeige von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden und es muss ein Arzt aufgesucht werden: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit, unwillkürliche Bewegungen oder Orientierungslosigkeit. Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, um die Wahrscheinlichkeit solcher Symptome zu verringern:

- Verwenden Sie bei Müdigkeit keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Geräts blinkt, und keine Spiele.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in ausreichend beleuchteten Räumen.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen Sie sich mehrere Stunden aus.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen Sie einen Arzt auf.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.

• DATENSCHUTZ:

Bei der Aufnahme von Fotos und Tonaufzeichnungen mit dem Mobiltelefon sind die geltenden Vorschriften und Gesetze des jeweiligen Landes strikt einzuhalten. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu reproduzieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Die Einholung der nötigen Genehmigung zur Aufnahme von Bildern und privaten oder vertraulichen Gesprächen sowie deren Verwendung unterliegt allein der Verantwortung des Nutzers. Der Hersteller, Verkäufer oder Händler Ihres Geräts (einschließlich des Netzbetreibers) schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch eine unangemessene Verwendung des Geräts entstehen.

• AKKU:

Gemäß der Verordnung für den Luftverkehr werden die Akkus unserer Produkte nicht aufgeladen. Der Akku muss zuerst aufgeladen werden.

Nicht-Unibody-Geräte:

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, da giftige Dämpfe austreten und Verätzungen auftreten können.
- Durchbohren Sie den Akku nicht, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Verbrennen Sie den Akku nicht und entsorgen Sie ihn nicht im Hausmüll. Bewahren Sie ihn außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden. Verwenden Sie den Akku nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von TCL Communication Ltd. und/oder seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.

Nicht-Unibody-Geräte mit nicht entnehmbarem Akku:

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, zu ersetzen oder zu öffnen.
- Durchbohren Sie den Akku nicht, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Verbrennen Sie das Telefon nicht und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Setzen Sie es keinen Temperaturen über 60 °C aus.

Das Telefon und der Akku müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden.

Unibody-Geräte:

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Versuchen Sie niemals, die hintere Abdeckung zu öffnen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, zu ersetzen oder zu öffnen.
- Stechen Sie nicht in die hintere Abdeckung des Telefons.
- Verbrennen Sie das Telefon nicht und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Setzen Sie es keinen Temperaturen über 60 °C aus.

Das Unibody-Gerät (also Telefon UND Akku) muss gemäß den vor Ort geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden.



Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll
- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen Sie werden anschließend wiederverwertet.

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht im normalen Abfall entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS DEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.

• LADEGERÄTE:

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in folgendem Temperaturbereich verwendet werden: 0 °C bis 40 °C.

Das Ladegerät für das Mobiltelefon entspricht den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Es entspricht zudem der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

1.2 Funkwellen

Für alle Mobiltelefonmodelle muss vor der Markteinführung ein Nachweis über die Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) bzw. der EU-Richtlinie 2014/53/EG (RED) erbracht werden. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Nutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Richtlinie.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Dieses Telefon sendet und empfängt Funkwellen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine großzügige Sicherheitsmarge auf, sodass die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand gewährleistet werden kann.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte beträgt 2 W/kg.

Bei der Durchführung der SAR-Tests werden die Standardbetriebspositionen des Geräts verwendet, das dabei auf der höchstzulässigen Leistungsstufe auf allen getesteten Frequenzbändern sendet. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Höchstwerte:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (beim Telefonieren am Ohr)	GSM 900+Wi-Fi 2.4G	0.87 W/kg
SAR (beim Tragen am Körper)	UMTS 2100 + Wi-Fi 2.4G	1.52 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Telefons liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des Telefons automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Telefons, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 5 mm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Telefon mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden.

Bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, darf das verwendete Produkt kein Metall enthalten und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper muss eingehalten werden.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Telefon bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet. Sie können auch einfach die Verwendung des Telefons einschränken.

Weitere Informationen finden Sie auf www.alcatelmobile.com.

Auf der Webseite <http://www.who.int/peh-emf> stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern und ihrem Einfluss auf die Gesundheit zur Verfügung.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren Sie sie nicht und versuchen Sie nicht, sie auszubauen, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone über zahlreiche Funktionen verfügen, können sie auch in anderen Positionen als am Ohr verwendet werden. Das Telefon erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Headset oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metallen ist und das Telefon mindestens im Abstand von 5 mm vom Körper verwendet wird.

Durch die Verwendung des Geräts werden möglicherweise gewisse persönliche Daten mit dem Hauptgerät geteilt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre persönlichen Daten zu schützen und sie nicht mit unautorisierten Geräten oder Drittanbietergeräten zu teilen, die mit Ihrem Gerät verbunden sind. Stellen Sie mit Produkten mit WLAN-Funktionen nur Verbindungen zu vertrauenswürdigen WLAN-Netzwerken her. Wenn Sie Ihr Gerät ggf. als Hotspot nutzen, stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk gesichert ist. Diese Vorkehrungen verhindern nicht autorisierte Zugriffe auf Ihr Telefon. Persönliche Informationen können an verschiedenen Stellen auf dem Gerät gespeichert werden: auf der SIM-Karte, auf einer Speicherkarte oder im integrierten Speicher. Löschen Sie alle persönlichen Informationen, bevor Sie das Produkt recyceln, zurückgeben oder an eine andere Person weitergeben. Wählen Sie Anwendungen und Aktualisierungen mit Bedacht aus und installieren Sie nur aus sicheren Quellen Anwendungen und Aktualisierungen. Einige Apps können die Leistung des Produkts beeinträchtigen und/oder sie haben Zugriff auf private Informationen wie Kontodetails, Anrufrufen, Standortdetails und Netzwerkressourcen.

Alle Daten, die Sie mit TCL Communication Ltd. geteilt haben, werden entsprechend der geltenden Datenschutzgesetze gespeichert. Für diese Zwecke implementiert und unterhält TCL Communication Ltd. geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um alle persönlichen Daten zu schützen, beispielsweise gegen eine unbefugte oder ungesetzliche Verarbeitung der Daten und gegen unbeabsichtigte Verluste oder Schäden an Ihren persönlichen Daten. Diese Maßnahmen bieten angemessene Sicherheit hinsichtlich folgender Aspekte:

- verfügbare technische Möglichkeiten
- Kosten für die Implementierung der Maßnahmen
- Risiken bei der Verarbeitung persönlicher Daten
- Sensibilität der verarbeiteten persönlichen Daten

Sie können Ihre persönlichen Daten jederzeit aufrufen, überprüfen und bearbeiten, indem Sie sich in Ihrem Nutzerkonto anmelden, Ihr Nutzerprofil aufrufen oder sich direkt mit uns in Verbindung setzen. Falls Sie möchten, dass wir Ihre persönlichen Daten bearbeiten oder löschen, benötigen wir möglicherweise einen Identitätsnachweis, bevor wir Ihrer Anfrage nachkommen können.

1.3 Lizenzen.....



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung der Marken durch TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Alcatel 5026D/Y/U/I Bluetooth-Deklarations-ID D037884



Das Wi-Fi-Logo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, die Google-Suche™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ und Hangouts™ sind Marken von Google Inc.

Der Android-Roboter wird anhand einer Vorlage reproduziert oder geändert, die von Google erarbeitet und freigegeben wurde. Die Verwendung muss gemäß den Lizenzbedingungen von Creative Commons Attribution 3.0 erfolgen. Den Lizenztext können Sie aufrufen, indem Sie unter „Einstellungen > System > Telefoninformationen > Rechtliche Hinweise“ die Option „Google – Rechtliche Hinweise“ berühren und halten⁽¹⁾.

Sie haben ein Produkt erworben, das die Open-Source-Programme (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables und initrd im Objektcode verwendet sowie andere Open-Source-Programme, die unter der Lizenz von GNU General Public License und Apache License eingetragen sind.

Wir stellen Ihnen in einem Zeitraum von drei Jahren nach der Einführung des Produkts durch TCL Communication Ltd. auf Anfrage eine vollständige Kopie der entsprechenden Quellcodes zur Verfügung.

Sie können den Quellcode unter <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/> herunterladen. Die Bereitstellung des Quellcodes erfolgt kostenlos über das Internet.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass die Garantie des Endnutzers hinsichtlich Schutzrechtsverletzungen ausschließlich auf die EU beschränkt ist.

Wenn und soweit das Produkt aus der EU exportiert, von einem Endkunden oder Endnutzer aus der EU mitgenommen oder außerhalb der EU verwendet wird, verfallen sämtliche Garantien oder Entschädigungsansprüche des Herstellers und seiner Lieferanten für das Produkt, einschließlich aller Entschädigungen in Bezug auf Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums.

1.4 Allgemeine Informationen

- **Webseite:** www.alcatelmobile.com
- **Hotline:** siehe Broschüre zu unseren Dienstleistungen, die mit Ihrem Telefon ausgeliefert wurde, oder unsere Website

⁽¹⁾ Je nach Land möglicherweise nicht verfügbar

- **Hersteller:** TCL Communication Ltd.
- **Adresse:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park Est Avenue, Hongkong, Science Park, Shatin, NT, Hongkong.
- **Elektronisches Label:** Rufen Sie „Einstellungen > Hersteller- und Geräteinformation“ auf oder geben Sie *#07# ein, um weitere Informationen über das E-Label zu erhalten⁽²⁾.

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Dieses Gerät mit Funktechnik verwendet folgende Frequenzbänder und die maximale Hochfrequenzleistung:

5026D

GSM 900: 34 dBm

GSM 1800: 31 dBm

WCDMA Band I: 23.5 dBm

WCDMA VIII: 24 dBm

802.11b: 16 ± 1 dBm

802.11g: 14.5 ± 1 dBm

802.11n HT20: 14.5 ± 1 dBm

802.11n HT40: 11 ± 1 dBm

Bluetooth: 3± 0.5 dBm

Hiermit erklärt TCL Communication Ltd., dass das Gerät mit Funktechnik vom Typ Alcatel 5026D die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie online unter http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

Die Beschreibung der Zubehörteile und der Komponenten einschließlich Software, die den gewünschten Betrieb des Geräts mit Funktechnik gewährleisten, finden Sie im vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung unter folgender Internetadresse: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

Diebstahlschutz⁽³⁾

Das Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie * # 0 6 # ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann das Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

⁽²⁾ Je nach Land

⁽³⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

Haftungsausschluss


Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.

TCL Communication Ltd. kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Nutzer. Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Integration in dieses Gerät übergeben wurden („Drittanbietermaterialien“). Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Telefon werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit. Der Käufer bestätigt, dass TCL Communication Ltd. alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCL Communication Ltd. ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Telefon oder in Kombination mit anderen Geräten. TCL Communication Ltd. schließt im größtmöglichen rechtlichen Rahmen jegliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere (aber nicht beschränkt auf) rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln oder versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCL Communication Ltd. bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Aktualisierungen an. TCL Communication Ltd. lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. TCL Communication Ltd. kann nicht für die fehlende Verfügbarkeit von Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. TCL Communication Ltd. behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung zu seinen Telefonen hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen. TCL Communication Ltd. kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens haftbar gemacht werden.

Telefon

1.1 Tasten und Anschlüsse



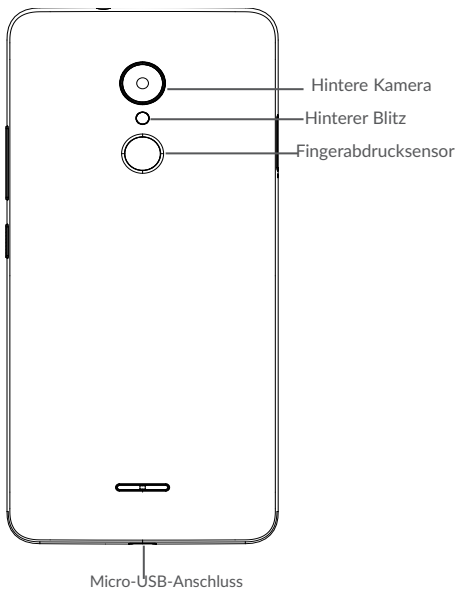



Taste „Kürzlich verwendete Anwendungen“

- Zwischen Anwendungsaktivitäten und Dokumenten wechseln



Startbildschirm-Taste

- Berühren: auf einem beliebigen Bildschirm und in jeder Anwendung zum Startbildschirm zurückkehren
- Gedrückt halten: Google Now aktivieren. Anhand der auf dem Bildschirm erkannten Informationen können Sie Wegbeschreibungen oder Restaurantinformationen abrufen.



Zurück-Taste

- Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder ein Dialogfeld, das Optionsmenü, das Benachrichtigungsfeld usw. schließen



Ein/Aus/Beenden-Taste

- Drücken: Bildschirm sperren oder Displaybeleuchtung einschalten
- Gedrückt halten: Popup-Menü anzeigen, um **Ausschalten**, **Neu starten** oder **Flugmodus** auszuwählen.
- Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Leiser** gedrückt halten: Screenshot aufnehmen.
- Taste **Ein/Aus/Beenden** mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten: Neustart erzwingen.



Lautstärke-Tasten

- Im Anrufmodus: Lautstärke des Gesprächs anpassen
- Im Musik-/Video-/Streaming-Modus: Medienlautstärke anpassen
- Im allgemeinen Modus: Klingeltonlautstärke anpassen
- Klingelton eines eingehenden Anrufs stummschalten
- Im Kameravorschaumodus **Lauter-** oder **Leiser-**Taste drücken: Foto aufnehmen. **Lauter-** oder **Leiser-**Taste gedrückt halten: Serienaufnahme erstellen.

1.2 Erste Schritte


1.2.1 Einrichten

SIM-Karte/Speicherkarte (microSD) einsetzen und entnehmen


Eine SIM-Karte muss eingesetzt sein, um telefonieren zu können. Sie müssen das Telefon vor dem Einsetzen oder Entnehmen der SIM-Karte nicht ausschalten. Das Telefon unterstützt den SIM-Kartenaustausch bei eingeschaltetem Telefon.



Das Telefon unterstützt ausschließlich Nano-Karten. Versuchen Sie nicht, andere SIM-Kartentypen (z. B. Micro- und herkömmliche SIM-Karten) einzusetzen, da dies zu Schäden am Telefon führen könnte.

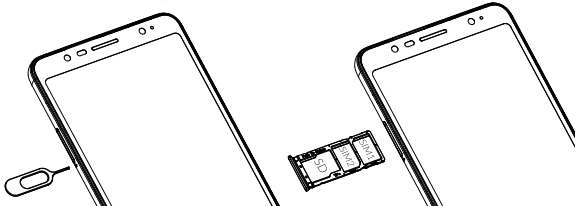


Akku laden

Laden Sie den Akku möglichst immer vollständig auf (). Bei ausgeschaltetem Telefon geht der Ladestatus aus dem Akkustand hervor, den Sie auf dem Bildschirm sehen. Der Akkustand steigt beim Laden immer höher.



Folgendermaßen lässt sich der Energieverbrauch verringern:

- Ladegerät bei vollständig geladenem Akku ausstecken
- WLAN, GPS, Bluetooth und im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren
- Zeitspanne für Hintergrundbeleuchtung möglichst kurz festlegen

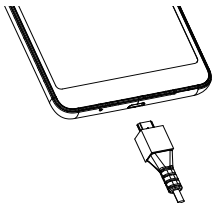

1.2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Entsperren Sie das Telefon ggf. durch Wischen, durch Eingabe einer PIN oder eines Passworts, durch Zeichnen eines Musters oder mit Ihrem Fingerabdruck. Der Startbildschirm wird angezeigt.


Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie Ihren PIN-Code sicher auf.

1.2.3 Telefon ausschalten

Halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis die Optionen angezeigt werden, und wählen Sie **Ausschalten** aus.

1.3 Startbildschirm

Für den schnellen Zugriff können Sie alle bevorzugten oder am häufigsten verwendeten Anwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets als Symbol auf dem Startbildschirm platzieren. Berühren Sie die Taste **Startbildschirm**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

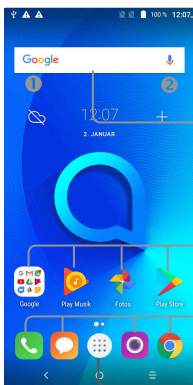

Statusleiste

- Status-/Benachrichtigungsanzeige
- Nach unten ziehen: Benachrichtigungsfeld öffnen

Suchleiste

- Berühren Sie ❶, um den Bildschirm für die Textsuche zu öffnen.
- Berühren Sie ❷, um den Bildschirm für die Sprachsuche zu öffnen.

Symbol berühren: Anwendung, Ordner usw. öffnen

Anwendungen auf der Favoritenleiste

- Berühren: Anwendung starten
- Berühren und halten: Anwendungen verschieben oder entfernen


Berühren: Hauptmenü öffnen

Der Startbildschirm besitzt mehrere Erweiterungsbildschirme, sodass Ihnen mehr Platz für Anwendungen und Verknüpfungen zur Verfügung steht. Schieben Sie den Startbildschirm nach links oder rechts, um die Erweiterungsbildschirme aufzurufen.

1.3.1 Touchscreen verwenden




Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um sie zu öffnen.



Berühren und halten Sie ein Element, um die zugehörigen Optionen aufzurufen. Berühren und halten Sie beispielsweise einen Kontakt in **Kontakte**, um die Liste mit den Optionen anzuzeigen.




Ziehen Sie Elemente mit dem Finger an eine andere Position auf dem Bildschirm.



Sie können in Anwendungen, Bildern und Webseiten blättern, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten schieben. Sie können den Bildschirm auch horizontal schieben.

Das Gerät unterstützt in den Apps **Kamera** und **Galerie** zudem das Zoomen mit nur einem Finger. Berühren Sie den Bildschirm zum Vergrößern bzw. Verkleinern zweimal.



Diese Geste ist dem Schieben/Wischen ähnlich, die Bewegung ist jedoch erheblich schneller.



Platzieren Sie zwei Finger auf dem Bildschirm und ziehen Sie sie auseinander oder zusammen, um die Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.

Drehen



Wenn Sie das Telefon drehen, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- ins Querformat, um eine bessere Bildschirmansicht zu erhalten.

1.3.2 Statusleiste


Die Statusleiste gibt Aufschluss über den Telefonstatus (rechts) und enthält Benachrichtigungsinformationen (links).

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um die Benachrichtigungen anzuzeigen. Ziehen Sie sie erneut nach unten, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen.

Berühren Sie das Feld und ziehen es zum Schließen nach oben. Berühren Sie eine Benachrichtigung, um sie anzurufen.

Benachrichtigungsfeld

Sind Benachrichtigungen zu sehen, können Sie die Statusleiste nach unten ziehen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und weitere Informationen zu erhalten.

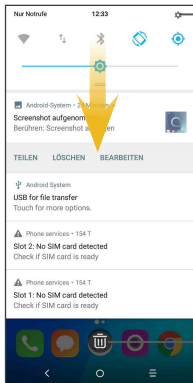


Berühren: Telefoneinstellungen aufrufen, um Änderungen an weiteren Funktionen vorzunehmen

Berühren: alle terminbasierten Benachrichtigungen löschen (andere weiterhin relevante Benachrichtigungen werden nicht gelöscht)

Schnelleinstellungsfeld

Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten oder berühren Sie den nach unten gerichteten Pfeil, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen. Durch das Berühren der verschiedenen Symbole können Sie Funktionen aktivieren oder deaktivieren oder Modi ändern. Berühren Sie die Schaltfläche zum Bearbeiten, um das Schnelleinstellungsfeld anzupassen.

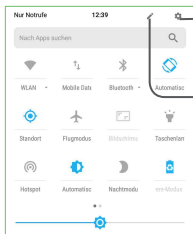


Berühren: **Einstellungen** öffnen und weitere Elemente einrichten


Berühren: Benutzerbildschirm öffnen, um den Namen des Inhabers, die Telefonnummer und weitere Informationen zu bearbeiten und zu speichern

1.3.3 Suche


Mit der Suchfunktion des Telefons können Sie nach Informationen in Anwendungen, auf dem Telefon oder im Internet suchen.

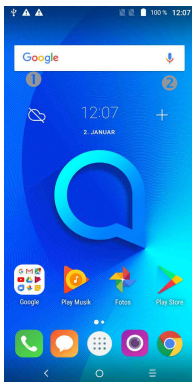

1 Per Texteingabe suchen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Suche.
- Geben Sie den Text oder Ausdruck ein, nach dem Sie suchen möchten.
- Berühren Sie das Symbol  auf der Tastatur, um im Internet zu suchen.


2 Per Spracheingabe suchen

- Berühren Sie auf der Suchleiste , um ein Dialogfeld zu öffnen.
- Sprechen Sie den Text oder Ausdruck, nach dem Sie suchen möchten. Eine Liste mit Suchergebnissen wird zur Auswahl angezeigt.

1.3.4 Bildschirm sperren und entsperren

Legen Sie zum Entsperren des Telefonbildschirms **Wischen**, ein Muster, einen PIN-Code, ein Passwort usw. fest, um das Telefon und Ihre Privatsphäre zu schützen.

Entsperrungsmuster erstellen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm , um die Anwendungsliste zu öffnen, und dann **Einstellungen > Sicherheit und Standort > Bildschirmsperre > Muster**.
- Zeichnen Sie Ihr Entsperrungsmuster.


Telefonbildschirm sperren

Drücken Sie einmal die Taste **Ein/Aus/Beenden**, um den Bildschirm zu sperren.

Telefonbildschirm entsperren

Drücken Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden**, um das Display zu aktivieren, zeichnen Sie das festgelegte Muster oder geben Sie die PIN, das Passwort usw. ein, um den Bildschirm zu entsperren.

Wenn Sie **Wischen** als Bildschirmsperre ausgewählt haben, können Sie den Bildschirm durch Drücken der **Ein/Aus/Beenden**-Taste einschalten und durch Ziehen des Fingers nach oben entsperren. Berühren Sie das Kamerasymbol zweimal, um die Kamera-App zu starten, oder das Symbol für die Sprachsuche ebenfalls zweimal, um die Sprachsuche zu aktivieren.

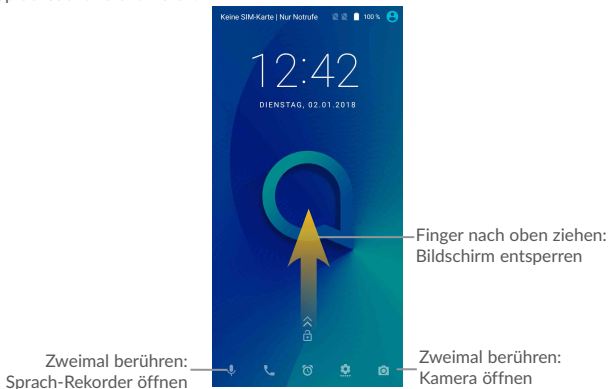

Falls Sie Ihrem Telefon unter **Einstellungen > Sicherheit und Standort > Fingerabdruck** Fingerabdrücke⁽⁴⁾ hinzugefügt haben, können Sie den Finger auf den Fingerabdrucksensor legen, um das Telefon zu entsperren.

1.3.5 Startbildschirm personalisieren

Elemente hinzufügen

Berühren und halten Sie einen Ordner, eine Anwendung oder ein Widget, um den Verschiebemodus zu aktivieren, und ziehen das Element auf den gewünschten Erweiterungsbildschirm.

Elemente anordnen

Berühren und halten Sie das zu verschiebende Element, ziehen Sie es an die gewünschte Position und lassen Sie es los. Sie können Elemente auf dem Startbildschirm und auf der Favoritenleiste verschieben. Berühren und halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand, um das Element auf einen anderen Erweiterungsbildschirm zu ziehen.

Elemente entfernen

Berühren und halten Sie das zu entfernende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie es über das Symbol **X** und lassen Sie es los, sobald es rot wird.

Ordner erstellen

Zur besseren Anordnung der Elemente (also der Verknüpfungen oder Anwendungen) auf dem Startbildschirm und der Favoritenleiste können Sie ein Element auf ein anderes ziehen, um es einem Ordner hinzuzufügen. Zum Umbenennen eines Ordners öffnen Sie ihn und berühren die Titelleiste, um den neuen Namen einzugeben.

Hintergrund anpassen

Berühren und halten Sie zum Anpassen des Hintergrunds auf dem Startbildschirm den leeren Bereich und berühren Sie anschließend **HINTERGRUNDBILDER**.

1.3.6 Widgets und zuletzt verwendete Anwendungen


Widgets anzeigen

Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm und berühren Sie dann **WIDGETS**, um alle Widgets anzuzeigen.

Berühren Sie das ausgewählte Widget und schieben Sie es auf den gewünschten Bildschirm.

Kürzlich verwendete Anwendungen anzeigen

Berühren Sie zum Anzeigen der kürzlich verwendeten Apps die Taste **Übersicht**. Berühren Sie eine Miniaturansicht, um die Anwendung zu öffnen.

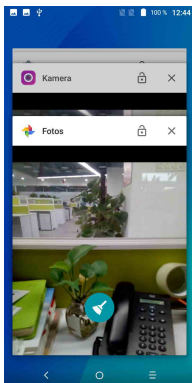

Berühren Sie eine Miniaturansicht und schieben Sie sie nach rechts bzw. links oder berühren Sie **X**, um die App zu schließen.


Berühren Sie unten auf der Bildschirmmitte das Symbol zum Löschen, um alle aktiven Anwendungen zu schließen.

1.3.7 Lautstärke einstellen

Lautstärketaste verwenden

Drücken Sie die Taste **Lautstärke**, um die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie zum Aktivieren des Vibrationsmodus die Taste **Leiser**, bis das Telefon vibriert.

Einstellungsmenü verwenden

Berühren Sie auf dem Startbildschirm , um die Anwendungsliste zu öffnen, und anschließend **Einstellungen** > **Ton**, um die Lautstärke für Mediendateien, Klingeltöne, den Wecker usw. einzustellen.


2 Texteingabe

2.1 Bildschirmtastatur verwenden

Bildschirmtastatur anpassen

Berühren Sie **Einstellungen > System > Sprache und Eingabe** und die einzurichtende Tastatur, um verschiedene Einstellungen anzupassen.

2.1.1 Virtuelle Tastatur

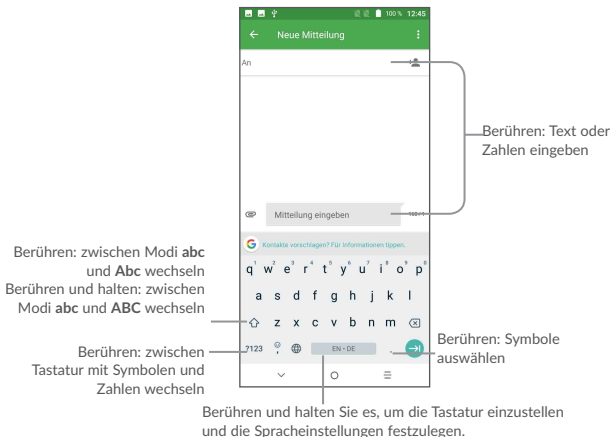


2.2 Text bearbeiten

Sie können die von Ihnen eingegebenen Texte bearbeiten.

- Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Text oder berühren Sie ihn zweimal schnell nacheinander.

- Verschieben Sie die Markierungen, um die Textauswahl zu ändern.
- Die folgenden Optionen werden angezeigt: **AUSSCHNEIDEN**, **KOPIEREN** und **TEILEN**.




Neue Texte eingeben

- Berühren Sie die Stelle, an der Sie den Text eingeben möchten. Sie können auch einen leeren Bereich berühren und halten, woraufhin der Cursor blinkt und eine Markierung erscheint. Ziehen Sie die Markierung, um den Cursor zu verschieben.
- Berühren Sie nach dem Ausschneiden oder Kopieren des Texts die Markierung. Daraufhin wird das Symbol **EINFÜGEN** angezeigt, mit dem Sie den Text direkt einfügen können.

3 Anruf, Anrufliste und Kontakte


3.1 Anruf

3.1.1 Anrufen


Durch Berühren von **Anrufen** beginnen Sie ein Telefongespräch. Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Symbol , um die App **Anrufen** zu öffnen.

Berühren: Bildschirm mit den Kontaktdetails öffnen. Sie können den Kontakt, bearbeiten, löschen, teilen oder ihm eine Mitteilung senden.

Berühren und halten:
Mailbox anrufen

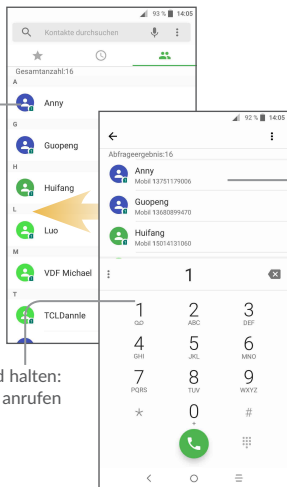

Berühren:
vorgeschlagene
Nummer anzeigen



Geben Sie zum Tätigen eines Anrufs auf der Tastatur die gewünschte Nummer ein und berühren Sie dann  oder wählen Sie einen Kontakt aus **KONTAKTE** oder **ZULETZT VERWENDET** aus, indem Sie die entsprechende Registerkarte auswählen.

Berühren Sie **Neuen Kontakt erstellen** oder **Zu einem Kontakt hinzufügen**, um die eingegebene Nummer im Ordner **Kontakte** zu speichern.


Falsch eingegebene Ziffern können durch Berühren von  gelöscht werden.

Berühren Sie zum Beenden eines Anrufs .


Internationaler Anruf

Berühren und halten Sie für einen internationalen Anruf  ⁰, um + einzugeben. Geben Sie dann die Landesvorwahl und die vollständige Telefonnummer ein und berühren Sie .


Notruf


Ist ein Netzwerk verfügbar, wählen Sie die Notrufnummer und berühren Sie , um einen Notruf zu tätigen. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes.

3.1.2 Anruf annehmen oder abweisen

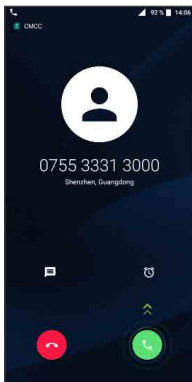

Bei eingehendem Anruf:

Schieben Sie zum Annehmen das Symbol  nach oben;

Schieben Sie zum Abweisen das Symbol  nach oben;

Berühren Sie **Mitteilung** zum Abweisen des Anrufs durch Senden einer voreingestellten Mitteilung;

Berühren Sie **Erinnerung**, um den Anruf abzuweisen und einen Wecker zum Zurückrufen zu stellen.


Drücken Sie zum Stummschalten eines eingehenden Anrufs die **Lauter/Leiser**-Taste. Ist die entsprechende Option unter **Einstellungen > Erweiterte Funktionen > Gesten > Umdrehen: stumm** aktiviert, können Sie das Telefon zum Stummschalten auch einfach umdrehen.

3.1.3 Mailbox anrufen

Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können.

Berühren und halten Sie , um die Mailbox anzurufen.

Mailboxnummer einrichten: Berühren Sie  > **Einstellungen > Anrufeinstellungen**, wählen Sie eine SIM-Karte aus und berühren Sie dann **Mailbox**.

Beim Erhalt einer Mailbox-Nachricht wird je nach Land und Netzbetreiber das Symbol  auf der Statusleiste angezeigt. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie **Neue Mailbox-Nachricht**.

3.1.4 Während eines Anrufs

Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs die **Lauter/Leiser**-Taste.



Berühren: aktuellen Anruf beenden



Lautsprecher während des aktuellen Anrufs aktivieren. Erneut berühren: Lautsprecher ausschalten.



Aktuellen Anruf stummschalten. Erneut berühren: Stummschaltung des Anrufs aufheben.



Berühren: Wählfeld anzeigen



Aktuellen Anruf halten. Erneut berühren: Anruf fortsetzen.



Berühren: aktuellem Gespräch weiteren Anruf hinzufügen.



Berühren: Kontakte überprüfen.



Um während eines Anrufs Fehleingaben auf dem Touchscreen zu verhindern, wird der Bildschirm automatisch gesperrt, wenn sich das Telefon nah am Ohr des Nutzers befindet. Der Bildschirm wird entsperrt, wenn das Telefon vom Ohr entfernt wird.

3.1.5 Mehrere Anrufe verwalten

Mit diesem Telefon können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen.

Zwischen Anrufen wechseln

Wenn Sie zwei Anrufe gleichzeitig führen, können Sie durch Berühren von **Gehaltener Anruf** zwischen den beiden Anrufen hin und her wechseln. Der aktuelle Anruf wird gehalten und Sie können den anderen Anruf annehmen.

3.1.6 Anrufeinstellungen

Berühren Sie auf dem Anrufbildschirm  und dann **Einstellungen**. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Anzeigeoptionen

- **Sortieren nach:** Sortieren Sie die Liste nach Vorname oder Nachname.
- **Namensformat:** Wählen Sie aus, ob der Vorname oder der Nachname zuerst stehen soll.

Kurzantworten

Bearbeiten Sie eine Kurzantwort.

Wählfeldtöne

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Töne beim Wählen über das Wählfeld.

Anrufeinstellungen

- Mailbox

Service: Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem der Mailbox-Dienst Ihres Betreibers oder ggf. ein anderer Dienst ausgewählt werden kann.

Einrichtung: Falls Sie den Mailbox-Dienst Ihres Betreibers verwenden, wird über diese Option ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Telefonnummer eingeben können, die zum Anrufen und Verwalten der Mailbox verwendet werden soll. Sie können zum Einfügen einer Pause ein Komma (,) eingeben, um beispielsweise ein Passwort nach der Telefonnummer hinzuzufügen.

Ton: Legen Sie den Ton für den Eingang neuer Mailbox-Nachrichten fest.

Vibrieren: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Vibrieren für den Eingang neuer Mailbox-Nachrichten zu aktivieren.

- Rufnummernbeschränkung


Die Rufnummernbeschränkung kann nur mit eingelegter SIM-Karte verwendet werden. Abgehende Anrufe werden auf vorher festgelegte Telefonnummern beschränkt. Diese Nummern werden der Liste für die Rufnummernbeschränkung hinzugefügt. Die häufigste Verwendung der Rufnummernbeschränkung ist die Beschränkung der von Kindern wählbaren Telefonnummern durch die Eltern. Aus Sicherheitsgründen werden Sie aufgefordert, die Rufnummernbeschränkung durch Eingeben der SIM-PIN2 zu aktivieren, die Sie in der Regel vom Dienstanbieter der SIM-Karte erhalten.

- **Rufumleitung:** Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Rufumleitung, wenn Sie beschäftigt oder nicht erreichbar sind oder den Anruf nicht entgegennehmen können.

Weitere Einstellungen: Berühren Sie **Rufnummernanzeige**, um die Standardeinstellung des Anbieters beizubehalten und Ihre Nummer bei abgehenden Anrufen anzuzeigen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Anklopfen**, damit Sie während eines Anrufs über neue eingehende Anrufe benachrichtigt werden.

Anrufsperr: Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Anrufsperr fest. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anrufsperr für abgehende und eingehende Anrufe zu aktivieren.

3.2 Anrufliste

Öffnen Sie die Anrufliste, indem Sie auf dem Anrufbildschirm die Registerkarte **ZULETZT VERWENDET**  berühren. Dort sehen Sie entgangene, abgehende und eingehende Anrufe.

Berühren Sie einen Kontakt oder eine Telefonnummer, um Informationen oder weitere Optionen anzuzeigen. Sie können ein neues Telefongespräch beginnen, eine SMS an den Kontakt bzw. die Telefonnummer senden, detaillierte Informationen zum Anruf anzeigen oder den Anruf löschen.

Berühren Sie zum Löschen der Anrufliste das Papierkorbsymbol.


3.3 Kontakte

Über Kontakte können Sie ganz einfach und schnell Kontakte aufrufen.



Sie können Kontakte auf dem Telefon anzeigen und erstellen und diese mit den Gmail-Kontakten, anderen Anwendungen im Web oder auf dem Telefon synchronisieren.

3.3.1 Kontakte anzeigen

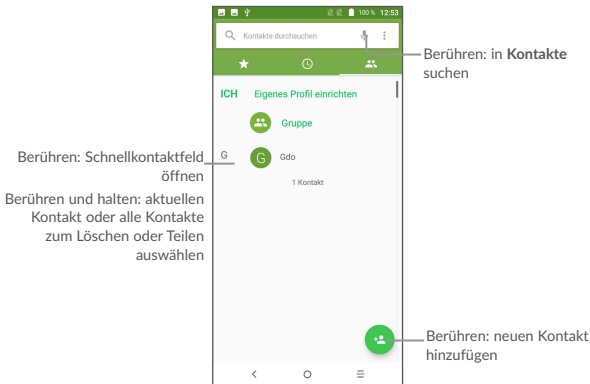Berühren Sie zum Aufrufen Ihrer Kontakte auf dem Startbildschirm  und wählen Sie dann **Kontakte** aus.



Kontakt löschen

Berühren und halten Sie zum Löschen eines Kontakts den jeweiligen Kontakt. Das Symbol ändert sich zu . Berühren Sie dann .



Der gelöschte Kontakt wird bei der nächsten Synchronisierung des Telefons auch aus anderen Anwendungen auf dem Telefon oder im Web entfernt.


Berühren Sie , um die verfügbaren Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen:

- **Anzuzeigende Kontakte** Auswählen anzuzeigender Kontakte
- **Einstellungen** Weitere Optionen festlegen: Profil einrichten, Konten hinzufügen, Kontakte zusammenführen, Blockierungsliste einrichten ...

3.3.2 Kontakt hinzufügen

Berühren Sie in der Kontaktliste , um einen neuen Kontakt zu erstellen.

Geben Sie den Namen des Kontakts und weitere Kontaktinformationen ein. Sie können die Ansicht nach oben und unten schieben, um zwischen den Feldern zu wechseln.

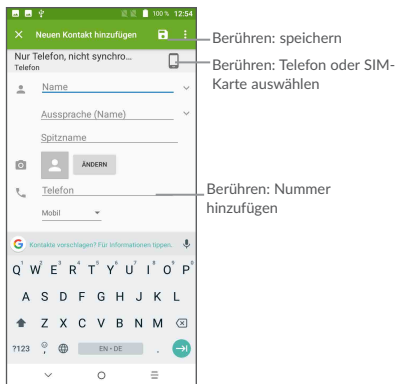

Berühren Sie zum Speichern ✓.


3.3.3 Kontakte bearbeiten

Berühren Sie zum Bearbeiten der Kontaktinformationen auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails ✎.

Berühren Sie anschließend zum Speichern ✓.

3.3.4 Schnellkontakt für Android verwenden


Berühren Sie einen Kontakt, um **Schnellkontakt für Android** zu öffnen. Anschließend können Sie zum Anrufen ☎ oder die Telefonnummer und zum Senden einer Mitteilung 💬 berühren.

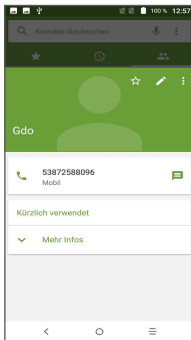



Welche Symbole im Schnellkontakt-Feld verfügbar sind, hängt von den Kontaktinformationen und den Anwendungen und Konten auf dem Telefon ab.


3.3.5 Kontakte importieren, exportieren und versenden

Mit diesem Telefon können Sie Kontakte auf das Telefon, die SIM-Karte und den Telefonspeicher importieren oder von dort exportieren.

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontakten , um das Optionsmenü zu öffnen, und dann **Einstellungen > Importieren/Exportieren**. Wählen Sie anschließend **SIM/Telefon/Interner freigegebener Speicher** aus, um einen Kontakt zu kopieren.

Zum Teilen berühren und halten Sie den gewünschten Kontakt. Das Symbol ändert sich zu . Berühren Sie dann  > **Teilen**. Sie können einzelne Kontakte oder alle Kontakte als vCard per Mitteilungen, Bluetooth, Gmail usw. an andere Personen senden.

3.3.6 Kontakte anzeigen

Sie können konfigurieren, welche Kontaktliste für jedes Konto in der Kontaktliste angezeigt wird. Berühren Sie  und wählen Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste **Anzuzeigende Kontakte** und die entsprechenden Kontakte aus.

Berühren Sie  und **Einstellungen > Anzeigeeoptionen**. Sie können die Liste nach Vorname oder Nachname sortieren oder festlegen, dass bei den Kontaktnamen der Vor- bzw. der Nachname zuerst stehen soll.


3.3.7 Konten

Kontakte, Daten und andere Informationen können mit mehreren Konten synchronisiert werden. Dies hängt davon ab, welche Anwendungen auf dem Telefon installiert sind.


Berühren Sie zum Hinzufügen eines Kontos auf dem Startbildschirm  und anschließend **Einstellungen > Nutzer und Konten > Konto hinzufügen**.

Wählen Sie die Art des hinzuzufügenden Kontos aus, z. B. Google, Exchange usw.

Wie beim Einrichten anderer Konten müssen Sie detaillierte Informationen wie Nutzernamen, Passwort usw. eingeben.

Sie können ein Konto entfernen, um das Konto und alle zugehörigen Informationen vom Telefon zu löschen. Berühren Sie das Konto, das Sie löschen möchten, das Symbol  und dann **Konto entfernen** und bestätigen Sie den Löschvorgang.

Automatische Synchronisierung aktivieren/deaktivieren

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Konten**  und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten automatisch synchronisieren**. Ist die Option aktiviert, werden alle Änderungen an Informationen auf dem Telefon oder im Internet automatisch miteinander synchronisiert.


4 Mitteilungen und Gmail

4.1 Mitteilungen

Mit diesem Mobiltelefon können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten und empfangen.

Berühren Sie zum Senden einer Mitteilung auf dem Startbildschirm **Mitteilungen**.

4.1.1 Mitteilung verfassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste das Symbol für eine neue Mitteilung , um eine Text- oder Multimedia-Mitteilung zu erstellen.



- Berühren: Konversation anzeigen
- Berühren und halten: Modus zum Löschen aktivieren




Berühren: neue Mitteilung erstellen



Ist ein Kontakt gespeichert, berühren Sie das zugehörige Bild, um das Fenster **Schnellkontakt** zu öffnen und mit dem Kontakt zu kommunizieren. Ist ein Kontakt nicht gespeichert, berühren Sie das Foto und fügen Sie die

Nummer zum Ordner **Kontakte** hinzu.

Textmitteilung (SMS) senden

Geben Sie unter **An** die Mobiltelefonnummer des Empfängers ein oder berühren Sie , um Empfänger hinzuzufügen. Berühren Sie **Mitteilung senden** und geben Sie den Text ein. Berühren Sie zum Einfügen von Emoticons . Berühren Sie anschließend zum Senden der Textmitteilung .

Für eine SMS mit mehr als 160 Zeichen werden mehrere SMS berechnet. Oben rechts wird immer ein Zähler angezeigt, damit Sie sehen, wie viele Zeichen Sie noch eingeben können.





Die Größe einer SMS wird auch durch Sonderzeichen (z. B. Akzente) erhöht, sodass unter Umständen mehrere SMS an den Empfänger gesendet werden.

Multimedia-Mitteilung (MMS) senden

Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Bildschirmpräsentationen und Töne an andere kompatible Mobiltelefone und E-Mail-Adressen senden.

SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos, Audiodateien oder Bildschirmpräsentationen) angehängt oder Betreffzeilen oder Kontaktinformationen hinzugefügt werden.

Geben Sie zum Senden einer Multimedia-Mitteilung die Telefonnummer des Empfängers unter **An** ein und berühren Sie **Mitteilung eingeben**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie , um das Optionsmenü zu öffnen, und anschließend **Betreff hinzufügen**, um einen Betreff einzugeben. Berühren Sie  und fügen Sie ein Bild, ein Video, eine Audiodatei oder ähnliches als Anhang hinzu.




Berühren Sie abschließend , um die Multimedia-Mitteilung zu senden.








4.1.2 Mitteilungen verwalten

Beim Eingang einer Mitteilung wird auf der Statusleiste das Symbol  als Benachrichtigung angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue Mitteilung, um sie zu öffnen und zu lesen. Sie können auch die App **Mitteilungen** öffnen und die gewünschte Mitteilung berühren, um sie zu lesen.

Mitteilungen werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt.

Berühren Sie eine Mitteilung, um den Bildschirm zum Verfassen der Mitteilung zu öffnen:

- Berühren Sie , um die Nummer zu wählen.

- Berühren Sie , um die Nummer in den Kontakten zu speichern oder die Kontaktdetails anzuzeigen, wenn die Nummer bereits gespeichert wurde.
- Geben Sie zum Beantworten einer Mitteilung den Text ein oder berühren Sie , um eine Kurzantwort, einen Kontakt usw. einzufügen, und berühren Sie nach dem Bearbeiten .
- Berühren und halten Sie eine Mitteilung, um folgende Symbole anzuzeigen:  (Text kopieren),  (Weiterleiten),  (Löschen) usw. Berühren Sie , um die Mitteilung auf der SIM-Karte zu speichern.

4.1.3 Mitteilungseinstellungen anpassen

Sie können verschiedene Mitteilungseinstellungen anpassen. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Mitteilungen  und **Einstellungen**

ALLGEMEIN

- | | |
|------------------------------------|---|
| • SMS aktiviert | Standard-SMS-Anwendung ändern |
| • Kurzantwort | Kurzantwort bearbeiten |
| • Alte Mitteilungen löschen | Alte Mitteilungen löschen, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist |
| • Höchstanzahl SMS | Maximale Anzahl an Textmitteilungen festlegen, die in einer Konversation gespeichert werden |
| • Höchstanzahl MMS | Maximale Anzahl an Multimediamitteilungen festlegen, die in einer Konversation gespeichert werden |

- **Benachrichtigungen** Benachrichtigungen zu Mitteilungen auf der Statusleiste anzeigen
- **Klingelton für SIM1 auswählen** Klingelton für SIM1 auswählen
- **SIM1: Vibration** Vibrationsmodus für SIM1 aktivieren
- **Klingelton für SIM2 auswählen** Klingelton für SIM2 auswählen
- **SIM2: Vibration** Vibrationsmodus für SIM2 aktivieren
- **Tonsignal während eines aktiven Anrufs** Tonsignal beim Eintreffen einer Mitteilung während eines aktiven Anrufs aktivieren oder deaktivieren
- **WAP Push aktivieren** Push-Nachrichten vom Netzwerk zulassen oder blockieren
- **Cell Broadcast** Empfang von Cell Broadcast-Mitteilungen aktivieren oder deaktivieren
- **Cell Broadcast-Klingelton** Klingelton für CB-Mitteilungen festlegen
- **Status-LED** LED-Anzeige für Cell Broadcast aktivieren
- **Display einschalten** Displaybeleuchtung beim Empfang von Cell Broadcast-Mitteilungen aktivieren

Textmitteilung (SMS)

- **Zustellbestätigung** Zustellbestätigung für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern
- **Mitteilungen auf SIM-Karte** Auf der SIM-Karte gespeicherte Mitteilungen anzeigen und bearbeiten.
- **SMS-Servicecenter** Nummer des Servicecenters anzeigen oder bearbeiten
- **Gültigkeit** Gültigkeitsdauer festlegen, während der der Netzbetreiber versucht, die Mitteilung zu senden
- **Zeichencode** Zeichencode auswählen
- **SMS-Signatur** Kontrollkästchen zum Bearbeiten der SMS-Signatur aktivieren

Multimedia-Mitteilung (MMS)

- **Zustellbestätigung** Zustellbestätigung für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern
- **Lesebestätigung** Lesebestätigung für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern
- **Automatisch abrufen** Die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) wird automatisch auf das Telefon heruntergeladen. Andernfalls wird nur die MMS-Kopfzeile heruntergeladen.
- **Automatischer Roaming-Abwurf** Die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) wird beim Roaming automatisch heruntergeladen. Andernfalls wird nur die MMS-Kopfzeile heruntergeladen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden.
- **Erstellmodus** Erstellmodus ändern
- **Maximale Mitteilungsgröße** Maximale Mitteilungsgröße auswählen
- **Priorität** Priorität festlegen







4.2 Gmail

Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Gmail bei der Ersteinrichtung des Telefons konfiguriert. Gmail kann auf dem Telefon automatisch mit Ihrem Gmail-Konto im Internet synchronisiert werden.

4.2.1 Gmail öffnen


Berühren Sie auf dem Startbildschirm , um die Anwendungsliste zu öffnen, und berühren Sie **Gmail**.

4.2.2 E-Mails erstellen und senden

- Berühren Sie im Posteingang das Symbol .
- Geben Sie im Feld **An** die E-Mail-Adressen der Empfänger ein und berühren Sie gegebenenfalls den Nach-unten-Pfeil, um weiteren Empfängern eine Kopie (Cc) oder eine Blindkopie (Bcc) der E-Mail zu senden.
- Geben Sie **Betreff** und **Inhalt** der E-Mail ein.
- Berühren Sie , um einen Anhang hinzuzufügen.
- Berühren Sie zum Senden das Symbol .
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie  und anschließend **Entwurf speichern** oder die Zurück-Taste berühren, um eine Kopie zu speichern. Berühren Sie zum Anzeigen des Entwurfs das Symbol  und wählen Sie dann **Entwürfe** aus.
- Soll die E-Mail nicht gesendet oder gespeichert werden, berühren Sie  und anschließend **Verwerfen**.

Berühren Sie zum Hinzufügen einer Signatur zu E-Mails im Posteingang  und **Einstellungen**. Wählen Sie dann ein Konto aus und berühren Sie **Signatur**.

4.2.3 E-Mails empfangen und lesen






Bei Eingang einer neuen E-Mail werden Sie per Klingelton oder Vibration benachrichtigt. Auf der Statusleiste wird das Symbol  angezeigt.

Berühren Sie die Statusleiste und ziehen sie nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue E-Mail, um sie anzuzeigen. Sie können auch das Gmail-Eingangslabel aufrufen und die neue E-Mail berühren, um sie zu lesen.

Sie können eine E-Mail z. B. nach Absender, Betreff, Label usw. suchen.


- Berühren Sie im Posteingang das Symbol .
- Geben Sie das gewünschte Stichwort in das Suchfeld ein und berühren Sie das Symbol .


4.2.4 E-Mails beantworten oder weiterleiten

- **Antworten** Berühren Sie beim Anzeigen einer E-Mail , um dem Absender der E-Mail zu antworten.
- **Allen antworten** Berühren Sie  und **Allen antworten**, um allen Absendern und Empfängern in der Mail-Schleife zu antworten.
- **Weiterleiten** Berühren Sie  und wählen Sie **Weiterleiten** aus, um die empfangene E-Mail an andere weiterzuleiten.
- **Markierung hinzufügen** Berühren Sie  und wählen Sie **Stern hinzufügen** aus, um diese E-Mail mit einem Stern zu versehen.
- **Drucken** Berühren Sie  und wählen Sie **Drucken** aus, um die E-Mail zu drucken.




4.2.5 Gmail-E-Mails nach Label verwalten

Zum einfachen Verwalten von Konversationen und E-Mails können Sie diese mithilfe von Labels ordnen.

Um eine Konversation beim Lesen einer zugehörigen E-Mail mit einem Label zu versehen, berühren Sie  und anschließend **Verschieben**.

Berühren Sie zum Anzeigen der Konversationen nach Label im Posteingang oder in der Liste einer anderen Konversation das Symbol  und anschließend ein Label, um eine Liste der Konversationen mit diesem Label aufzurufen.

Berühren und halten Sie eine E-Mail, um die folgenden Optionen anzuzeigen:

-  E-Mail archivieren. Berühren Sie zum Anzeigen der archivierten E-Mails im Posteingang **Alle E-Mails**.
-  E-Mail löschen
-  E-Mail als gelesen oder ungelesen markieren

Berühren Sie , um folgende Optionen zu öffnen:

- **Verschieben** E-Mail in eine Konversation mit einem anderen Label verschieben
- **Label ändern** Label einer E-Mail oder Konversation bearbeiten
- **Markierung hinzufügen** E-Mail mit Sternmarkierung versehen
- **Als wichtig markieren** E-Mail als wichtig oder nicht wichtig markieren
- **Ausblenden** E-Mail ausblenden. Sie wird nur angezeigt, wenn Sie **Alle E-Mails** berühren.
- **Spam melden** E-Mail oder Konversation als Spam melden

4.2.6 Gmail-Einstellungen

Berühren Sie zum Aufrufen der Gmail-Einstellungen das Symbol  und anschließend **Einstellungen**.

Allgemeine Einstellungen

- **Gmail-Standardaktion** Berühren Sie die Option, um die Standardaktion (Archivieren oder Löschen) festzulegen.
- **Konversationsansicht** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um E-Mails in einer Konversation nach IMAP-, POP3- und Exchange-Konten zu gruppieren.
- **Wischaktionen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um E-Mails in der Konversationsliste durch Wischen zu archivieren.
- **Absenderbild** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit in der Konversationsliste neben dem Namen des Absenders ein Bild angezeigt wird.
- **Standardreaktion** Standardreaktion für **Antworten/Allen antworten** festlegen
- **Mitteilungen automatisch anpassen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit die Mitteilungen so verkleinert oder vergrößert werden, dass sie genau auf den Bildschirm passen.
- **Automatisch fortfahren** Wählen Sie aus, welcher Bildschirm (**Neuer**, **Älter** oder **Konversationsliste**) nach dem Löschen oder Archivieren einer Konversation angezeigt werden soll.
- **Bestätigung zum Löschen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Meldung zu erhalten, in der Sie bestätigen müssen, dass die entsprechenden E-Mails gelöscht werden sollen.
- **Vor dem Archivieren bestätigen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Meldung zu erhalten, in der Sie bestätigen müssen, dass die entsprechenden E-Mails archiviert werden sollen.
- **Bestätigung zum Senden** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Meldung zu erhalten, in der Sie bestätigen müssen, dass die entsprechenden E-Mails gesendet werden sollen.


Berühren Sie ein Konto, um folgende Einstellungen aufzurufen:

- **Standardposteingang** Über diese Option legen Sie den aktuellen Posteingang als Standard- oder bevorzugten Eingang fest.
- **Kategorien des Posteingangs** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit der Ordner als Unterordner im Posteingang erscheint.
- **Benachrichtigungen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Sie eine Benachrichtigung erhalten, wenn eine neue E-Mail eingeht.
- **Benachrichtigungston und -vibration** Legen Sie fest, ob E-Mails synchronisiert werden und ob als Benachrichtigung ein Klingelton oder die Vibration eingestellt werden soll.
- **Unterschrift** Signaturtext am Ende jeder gesendeten E-Mail hinzufügen
- **Smarte Antwort** Kontrollkästchen aktivieren, um bei Verfügbarkeit Antwortvorschläge anzuzeigen
- **Automatische Abwesenheitsnotiz** Automatische Benachrichtigung festlegen, die gesendet wird, wenn Sie abwesend sind
- **Gmail-Synchronisierung** Gmail-Synchronisierung ein- oder ausschalten
- **Intervall für E-Mail-Synchronisierung** Legen Sie über diese Option ein Intervall für die E-Mail-Synchronisierung fest.
- **Labels verwalten** Auf dem Label-Bildschirm die Synchronisierung und Benachrichtigungen verwalten
- **Anhänge herunterladen** Anhänge neuer E-Mails über WLAN herunterladen
- **Bilder** Stellen Sie ein, ob Bilder immer angezeigt werden sollen oder ob Sie dies erst bestätigen müssen.

5 Kalender, Uhr und Rechner


5.1 Kalender

Mit dem Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.

Wenn Sie den Kalender anzeigen und Termine erstellen möchten, berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann **Kalender**.

5.1.1 Ansichten

Sie können den Kalender in der Termin-, Tages-, 3-Tages-, Wochen- oder Monatsansicht aufrufen.

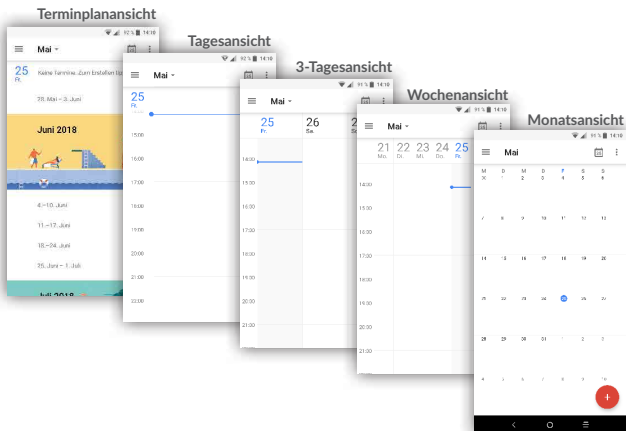


5.1.2 Neue Termine erstellen



Neue Termine können in jeder Kalenderansicht erstellt werden.

- Berühren Sie , um den Bildschirm zum Erstellen eines neuen Termins zu öffnen.

- Geben Sie alle erforderlichen Informationen für den neuen Termin ein. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, können Sie **Ganztägig** auswählen.
- Laden Sie Gäste zu einem Termin ein. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Gäste, die Sie einladen möchten, mit Kommas als Trennzeichen ein. Die Gäste erhalten über die Kalender- und E-Mail-Anwendung eine Einladung.
- Berühren Sie abschließend oben auf dem Bildschirm **SPEICHERN**.

Berühren Sie zum schnellen Erstellen eines Termins auf dem Bildschirm mit der Wochenansicht die gewünschte Fläche, für die dann  angezeigt wird. Durch Berühren des Symbols erstellen Sie den neuen Termin.

5.1.3 Termin bearbeiten oder löschen

Um einen Termin zu löschen oder zu bearbeiten, öffnen Sie den Detailbildschirm durch Berühren des Termins. Berühren Sie anschließend das Symbol , wenn Sie den Termin bearbeiten möchten, und  > **Löschen**, um den Termin zu löschen.

5.1.4 Terminerinnerung

Ist für einen Termin eine Erinnerung festgelegt, wird auf der Statusleiste das Symbol für anstehende Termine  als Benachrichtigung für die Erinnerungszeit angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie den Namen eines Termins, um den Termin anzuzeigen.

Berühren Sie die **Zurück**-Taste, um die Erinnerungen auf der Statusleiste und im Benachrichtigungsfeld als ausstehend beizubehalten.

5.2 Uhr

Das Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker.

Berühren Sie zum Anzeigen der aktuellen Uhrzeit auf dem Startbildschirm  und dann **Uhr**.

5.2.1 Weltuhr


Berühren Sie zum Aufrufen der Weltuhr auf dem Uhrbildschirm .

Berühren Sie das Symbol , um eine Zeitzone hinzuzufügen.

5.2.2 Wecker



Berühren Sie auf dem Uhrbildschirm , um den Bildschirm **Wecker** zu öffnen.

Berühren Sie den Schalter , um den Wecker zu aktivieren.

Berühren Sie zum Hinzufügen eines neuen Weckers . Daraufhin werden folgende Optionen angezeigt:





- **Uhrzeit** Uhrzeit für den Wecker festlegen
- **Wiederholen** Tage auswählen, an denen der Wecker klingeln soll
- **Klingelton** Klingelton für den Wecker auswählen
- **Vibrieren** Kontrollkästchen aktivieren: Vibration aktivieren
- **Titel** Namen für den Wecker festlegen

Berühren Sie einen vorhandenen Wecker, um den Bildschirm zum Bearbeiten des Weckers zu öffnen.

Berühren Sie  und dann , um den ausgewählten Wecker zu löschen.







5.2.3 Countdown

Berühren Sie auf dem Uhrbildschirm , um zum Bildschirm **Countdown** zu gelangen.

- Geben Sie die Zeit ein. Die Zeit muss in Sekunden, Minuten und Stunden angegeben werden.
- Berühren Sie das Symbol , um den Countdown zu aktivieren.
- Berühren Sie , um die Countdownzeit im Feld festzulegen.
- Berühren Sie das Symbol , um den Countdown zu deaktivieren.
- Berühren Sie , um den Namen des aktuellen Countdowns zu löschen.

5.2.4 Timer

Berühren Sie auf dem Uhrbildschirm , um zum Bildschirm **Timer** zu gelangen.

- Berühren Sie , um den Timer zu aktivieren.
- Berühren Sie , um eine Liste mit den aufgezeichneten Rundenzeiten und der jeweiligen Gesamtzeit anzuzeigen.
- Berühren Sie , um die Gesamtzeit und die Rundenzeiten anzuhalten. Die Zeit wird erst nach Berühren von  erneut gestartet.
- Berühren Sie zum Zurücksetzen der Aufzeichnungen .
- Berühren Sie , um die Zeiten zu teilen.

5.2.5 Uhreinstellungen anpassen

Wenn Sie das Symbol  und dann **Einstellungen** berühren, können Sie die folgenden Einstellungen anpassen:

- **Format** Uhrzeitformat auf „Analog“ oder „Digital“ festlegen
- **Automatische Uhr für Heimat** Auf Reisen in einer anderen Zeitzone eine Uhr für Heimatzeit hinzufügen
- **Heimatzeitzone** Heimatzeitzone festlegen
- **Ton ausschalten nach** Schlummerdauer für einen Wecker festlegen
- **Schlummerdauer** Dauer des Wecktons festlegen
- **Lautstärke Weckton** Lautstärke für den Wecker festlegen
- **Lautstärke stufenweise steigern** Zeit für die stufenweise Steigerung der Lautstärke festlegen
- **Lautstärketaste** Funktion der seitlichen Taste **Lautstärke** bei einem Weckton festlegen: **Schlummern**, **Ausschalten** oder **Keine Aktion ausführen**.
- **Wochenbeginn am** Tag auswählen, an dem die Woche beginnen soll


5.3 Rechner



Mit dem Taschenrechner können Sie viele mathematische Aufgaben lösen.

Berühren Sie zum Aufrufen des Rechners auf dem Startbildschirm  und anschließend **Rechner**.

Zwei Felder sind verfügbar: **Grundfunktionen** und **Erweiterte Funktionen**.

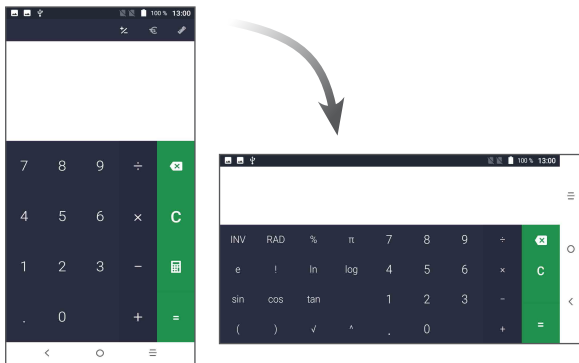Drehen Sie das Gerät zum Wechseln zwischen den beiden Feldern bei geöffnetem Bildschirm **Grundfunktionen** in die Horizontale oder wischen Sie nach links, um die erweiterten Funktionen aufzurufen⁽⁵⁾.



Geben Sie eine Zahl und den auszuführenden Rechenbefehl ein. Geben Sie die zweite Zahl ein und berühren =, um das Ergebnis anzuzeigen. Berühren Sie , um Ziffern einzeln zu löschen. Berühren und halten Sie , um alle Ziffern auf einmal zu löschen.

⁽⁵⁾ Falls die Option unter Einstellungen > Display > Bei Drehung des Geräts > Bildschirminhalte drehen aktiviert ist, wird dieses Element angezeigt.

6 Verbindungen

Dieses Telefon kann je nach Verfügbarkeit über GPRS-/EDGE-/3G-/4G-Netzwerke oder WLAN eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

6.1 Internetverbindung herstellen

6.1.1 GPRS/EDGE/UMTS

Wenn Sie das Telefon erstmals mit eingesetzter SIM-Karte einschalten, wird der Netzwerkdienst automatisch konfiguriert: GPRS, EDGE, 3G.

Berühren Sie zum Überprüfen der Netzwerkverbindung **Einstellungen > Mehr > Mobiles Netzwerk > Zugangspunkte** oder **Netzbetreiber**.

Neuen Zugangspunkt erstellen

Eine neue GPRS-/EDGE-/UMTS-Netzwerkverbindung kann folgendermaßen zum Telefon hinzugefügt werden:

- Berühren Sie **Einstellungen > Mehr > Mobiles Netzwerk > Zugangspunkte**.
- Berühren Sie anschließend die Taste **+**, um die erforderlichen Informationen zum Zugangspunkt einzugeben.
- Berühren Sie abschließend **⋮** und dann **Speichern**.

Datenroaming aktivieren und deaktivieren

Beim Roaming können Sie entscheiden, ob Sie eine Verbindung mit einem Datendienst herstellen oder trennen möchten.

- Berühren Sie **Einstellungen > Mehr > Mobiles Netzwerk**.
- Berühren Sie **Datenroaming** und wählen Sie einen Roamingmodus aus: **Deaktivieren**, **Roaming nur im Inland** oder **Alle Netzwerke**.
- Wenn das Datenroaming deaktiviert ist, ist der Datenaustausch weiterhin über eine WLAN-Verbindung möglich (siehe "6.1.2 Wi-Fi").


Bevorzugten Netzwerkmodus festlegen

- Berühren Sie **Einstellungen > Mehr > Mobiles Netzwerk > Bevorzugter Netzwerktyp**.

6.1.2 WLAN

Per WLAN können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

WLAN einschalten und verbinden

- Berühren Sie **Einstellungen > Netzwerk und Verbindung > WLAN**.
- Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die WLAN-Funktion über den Schalter .
- Wenn **WLAN** aktiviert ist, werden detaillierte Informationen zu den erkannten WLAN-Netzwerken angezeigt.
- Berühren Sie ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkadministrator. Berühren Sie abschließend **Verbinden**.

Benachrichtigung aktivieren, wenn ein neues Netzwerk erkannt wird

Sind WLAN und die entsprechenden Benachrichtigungen aktiviert, wird das WLAN-Symbol auf der Statusleiste angezeigt, wenn das Telefon ein verfügbares Drahtlosnetzwerk in Reichweite erkennt. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Funktion zum Anzeigen einer Benachrichtigung bei aktiviertem WLAN einzuschalten:

- Berühren Sie **Einstellungen**.
- Berühren Sie **WLAN**, scrollen Sie ganz nach unten und berühren Sie dann **WLAN-Einstellungen**.
- Mit dem Schalter neben **Netzwerkhinweis öffnen** können Sie diese Funktion aktivieren bzw. deaktivieren.

WLAN-Netzwerk hinzufügen

Bei aktivierter WLAN-Funktion können Sie nach Bedarf neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- Berühren Sie **Einstellungen**.
- Berühren Sie **WLAN**, scrollen Sie nach unten und berühren Sie dann **Netzwerk hinzufügen**.
- Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.
- Berühren Sie **SPEICHERN**.

WLAN-Netzwerk entfernen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die automatische Verbindung mit Netzwerken zu verhindern, die Sie nicht mehr verwenden möchten.

- Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, falls noch nicht geschehen.
- Berühren Sie auf dem WLAN-Bildschirm den Namen des gespeicherten Netzwerks.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld **ENTFERNEN**.


6.2 Chrome

Mit Chrome können Sie im Internet surfen.


Berühren Sie zum Surfen im Internet auf dem Startbildschirm **Chrome**.

Webseite öffnen

Berühren Sie oben in Chrome die URL-Leiste, geben Sie die Adresse der gewünschten Webseite ein und bestätigen Sie die Eingabe.

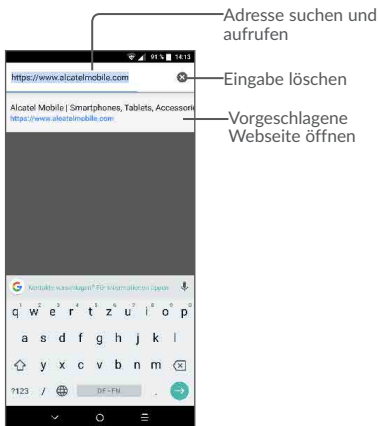


Startseite festlegen

- Berühren Sie in Chrome das Symbol , um die verfügbaren Optionen anzuzeigen, und anschließend **Einstellungen > Startseite**.
- Aktivieren Sie den Schalter, um diese Webseite als Startseite festzulegen.

Webseiten anzeigen


Auf einer Webseite können Sie navigieren, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm in eine beliebige Richtung bewegen, um die gewünschten Informationen zu sehen.

Nach Text auf einer Webseite suchen

- Berühren Sie in Chrome das Symbol , um die verfügbaren Optionen anzuzeigen, und anschließend **Auf Seite suchen**.
- Geben Sie den zu suchenden Text oder Begriff ein.
- Wörter, die mit Ihrer Eingabe übereinstimmen, werden auf dem Bildschirm hervorgehoben.
- Berühren Sie den Pfeil nach oben oder unten, um zum vorherigen oder nächsten übereinstimmenden Eintrag zu gelangen.
- Berühren Sie zum Schließen der Suchleiste die **Zurück**-Taste.





Weitere Aktionen für Text auf einer Webseite

Sie können Text von einer Webseite kopieren, teilen oder darin suchen:






- Berühren und halten Sie den Text, um ihn hervorzuheben.
- Verschieben Sie zum Auswählen des Textes die beiden Markierungen.
- Berühren Sie das Symbol , um weitere Optionen z. B. zum Suchen im Internet anzuzeigen.
- Berühren Sie anschließend zum Deaktivieren des Modus die Zurück-Taste.

Neues Fenster öffnen/zwischen Fenstern wechseln

Sie können mehrere Fenster gleichzeitig öffnen.

- Berühren Sie , um die Miniaturansichten aller Fenster zu öffnen.
- Wischen Sie nach oben oder unten, um alle Fenster anzuzeigen. Berühren Sie ein Fenster, um es zu öffnen.
- Berühren Sie , um ein neues Fenster zu öffnen.
- Berühren Sie das Symbol  und **Neuer Inkognito-Tab**, um ein Fenster zu öffnen, in dem Ihre Aktionen nicht erfasst und nachverfolgt werden.
- Berühren Sie zum Schließen eines Fensters  oder schieben Sie es zur Seite.

Weitere Optionen:

-  Geöffnete Seiten weiterleiten
-  Aktuelle Webseite den Lesezeichen hinzufügen
-  Details zur aktuellen Webseite anzeigen
-  Aktuelle Website herunterladen
-  Derzeit geöffnete Seite aktualisieren
- **Neuer Tab** Neuen Tab öffnen
- **Neuer Inkognito-Tab** Inkognito-Tab öffnen
- **Lesezeichen** Lesezeichen anzeigen
- **Zuletzt verwendete Tabs** Tabs anzeigen, die Sie kürzlich geschlossen haben
- **Verlauf** Browserverlauf anzeigen
- **Downloads** Heruntergeladene Webinhalte aufrufen
- **Desktop-Version** Webseite im Desktop-Modus anzeigen
- **Einstellungen** Detaillierte Chrome-Einstellungen aufrufen
- **Hilfe und Feedback** Tipps zu Chrome erhalten und Feedback zu Chrome senden


6.2.1 Links, Verlauf und Downloads verwalten

Auf einer Webseite angezeigte Links, Telefonnummern oder Adressen verwalten

- **Link** Link berühren: Webseite öffnen
Link berühren und halten: weitere Optionen öffnen, z. B. zum Öffnen der URL in einem neuen Fenster, zum Herunterladen, Versenden und Kopieren des Links oder zum Kopieren des Linktextes usw.
- **Telefonnummer** Telefonnummer anrufen
- **Adresse** Google Maps öffnen und Adresse suchen

Webanwendung herunterladen/Downloads anzeigen


Berühren Sie zum Herunterladen eines Elements das Element oder den Link, das bzw. den Sie herunterladen möchten.

Berühren Sie zum Abbrechen des Downloads im Benachrichtigungsfeld das Element, für das der Download abgebrochen werden soll, und berühren Sie zum Bestätigen .


Berühren Sie zum Anzeigen der heruntergeladenen Elemente  und anschließend **Downloads**.

6.2.2 Lesezeichen verwalten


Webseite mit Lesezeichen versehen




- Öffnen Sie die Webseite, für die ein Lesezeichen gespeichert werden soll.
- Berühren Sie das Symbol  und .

Lesezeichen öffnen

- Berühren Sie das Symbol  und **Lesezeichen**.
- Berühren Sie das zu öffnende Lesezeichen.

Lesezeichen bearbeiten

- Berühren Sie das Symbol  und **Lesezeichen**.
- Berühren und halten Sie das zu bearbeitende Lesezeichen.


- Berühren Sie  und geben Sie Ihre Änderungen ein.
- Berühren Sie , um das Lesezeichen in einen Ordner zu verschieben.
- Berühren Sie , um ein Lesezeichen zu löschen.

6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden⁽⁶⁾


Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

Berühren Sie zum Austauschen von Daten **Einstellungen > Bluetooth**. Ihr Gerät sowie andere verfügbare Geräte werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Bluetooth aktivieren


- Berühren Sie **Einstellungen > Bluetooth**.
- Berühren Sie , um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Damit Freunde Ihr Telefon leichter erkennen, können Sie den Namen des Telefons ändern, der für andere sichtbar ist.

- Berühren Sie **Einstellungen > Bluetooth**.
- Berühren Sie das Symbol  und **Gerät umbenennen**.
- Geben Sie einen Namen ein und berühren Sie zum Bestätigen **UMBENENNEN**.

Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln


Wenn Sie Daten mit einem anderen Gerät austauschen möchten, aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Telefon mit dem entsprechenden Bluetooth-Gerät.

- Berühren Sie **Einstellungen > Bluetooth**.
- Berühren Sie  und **Aktualisieren**.

⁽⁶⁾ Wir empfehlen, Bluetooth-Headsets von Alcatel zu verwenden, die getestet wurden und sich als mit dem Telefon kompatibel erwiesen haben. Weitere Informationen zum Bluetooth-Headset von alcatel finden Sie auf www.alcatel-mobile.com.

- Berühren Sie in der Liste ein Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten.
- Ein Dialogfeld erscheint. Berühren Sie zum Bestätigen **KOPPELN**.
- Wenn das Koppeln erfolgreich war, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her.

Verbindung trennen/Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

- Berühren Sie neben dem Gerät, für das Sie die Kopplung aufheben möchten, das Einstellungssymbol .
- Berühren Sie zum Bestätigen **ENTFERNEN**.

6.4 An einen Computer anschließen

Mithilfe des USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen dem internen Speicher und einem Computer austauschen.

Telefon an einen Computer anschließen

Das Telefon lässt sich über das USB-Kabel, das im Lieferumfang des Telefons enthalten ist, mit dem USB-Anschluss eines Computers verbinden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass die USB-Verbindung hergestellt ist.

Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und wählen Sie einen der drei folgenden Modi aus:

- Dieses Gerät laden
- Dateien übertragen
- Fotos übertragen (PTP)

Öffnen Sie zum Anzeigen von in den internen Speicher heruntergeladenen Daten **Downloads**. Alle heruntergeladenen Daten werden unter **Downloads** gespeichert. Hier können Sie Mediendateien wie Video-, Foto- oder Musikdateien anzeigen und umbenennen, Apps auf dem Telefon installieren usw.

6.5 Mobile Datenverbindung des Telefons freigeben

Sie können Ihre Datenverbindung per USB (USB-Tethering) an einen Computer oder per WLAN an bis zu acht Geräte gleichzeitig übertragen, indem Sie das Mobiltelefon als mobilen WLAN-Hotspot einrichten. So können Sie eine Datenverbindung auf Geräten ohne Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung nutzen.



Die Verwendung dieser Funktion kann zu zusätzlichen Gebühren bei Ihrem Netzbetreiber führen. Zusätzliche Kosten können auch in Roaming-Gebieten anfallen.

Datenverbindung des Telefons per USB übertragen

Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden.

- Berühren Sie **Einstellungen > Mehr > Tethering und mobiler Hotspot**.
- Sie können diese Funktion mit dem Schalter neben **USB-Tethering** aktivieren bzw. deaktivieren.

Datenverbindung des Telefons per Bluetooth übertragen

Das Telefon lässt sich über seine integrierte Bluetooth-Funktion mit einem Computer verbinden.

- Berühren Sie **Einstellungen > Mehr > Tethering und mobiler Hotspot**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion über den Schalter neben **Bluetooth-Tethering**.

Datenverbindung des Telefons über einen mobilen WLAN-Hotspot übertragen

- Berühren Sie **Einstellungen > Mehr > Tethering und mobiler Hotspot**.
- Berühren Sie **Mobiler WLAN-Hotspot** und anschließend den entsprechenden Schalter, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Mobilen Hotspot sichern oder umbenennen

Wenn ein mobiler WLAN-Hotspot aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, den Namen des WLAN-Netzwerks Ihres Telefons (SSID) zu ändern und das WLAN-Netzwerk per Passwort zu sichern.


- Berühren Sie **Einstellungen > Mehr > Tethering und mobiler Hotspot > WLAN-Hotspot > WLAN-Hotspot einrichten**.

- Berühren Sie **WLAN-Hotspot einrichten**, um die Netzwerk-SSID zu ändern oder die Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk festzulegen.
- Berühren Sie **SPEICHERN**.

6.6 Mit Virtual Private Networks verbinden

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Nutzer von außerhalb des Netzwerks oder aus einem Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

VPN hinzufügen

- Berühren Sie **Einstellungen > Mehr > VPN** und anschließend .
- Befolgen Sie auf dem angezeigten Bildschirm die Anweisungen vom Netzwerkadministrator zum Konfigurieren der einzelnen Komponenten der VPN-Einstellungen.
- Berühren Sie **SPEICHERN**.

Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm mit den VPN-Einstellungen hinzugefügt.



Richten Sie vor dem Hinzufügen eines VPNs einen PIN-Code oder ein Passwort für das Telefon ein.

Verbindung mit einem VPN herstellen oder trennen

Verbindung mit einem VPN herstellen


- Berühren Sie **Einstellungen > Mehr > VPN**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren Sie das VPN, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und berühren Sie **VERBINDEN**.

Verbindung trennen

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie die Benachrichtigung für die Trennung vom VPN.

VPN bearbeiten und löschen

VPN bearbeiten

- Berühren Sie **Einstellungen** > **Mehr** > **VPN**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren Sie das Symbol  neben dem VPN, das Sie bearbeiten möchten.
- Berühren Sie nach dem Bearbeiten **SPEICHERN**.

VPN löschen

- Berühren Sie das Symbol  neben dem VPN, das Sie löschen möchten, und berühren Sie dann **ENTFERNEN**.

7 Multimedia-Anwendungen

7.1 Kamera/Videokamera

Ihr Mobiltelefon ist mit einer Kamera und einer Videokamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet.

Entfernen Sie vor der Verwendung ggf. die Schutzfolie der Kamera bzw. Videokamera, damit die Bildqualität nicht beeinträchtigt wird.

Berühren Sie zum Aufnehmen eines Fotos oder Videos auf dem Startbildschirm **Kamera**.

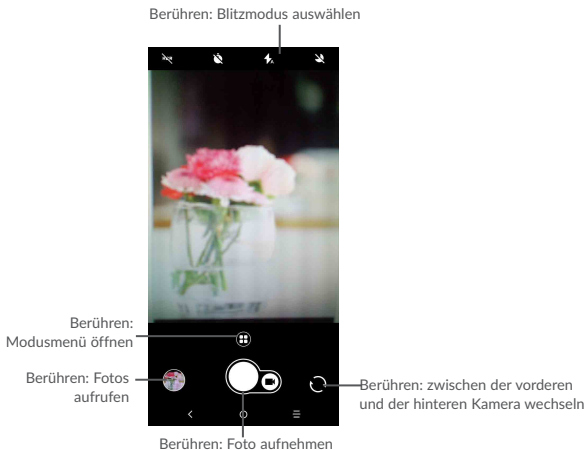







Foto aufnehmen

Der Bildschirm dient als Bildsucher. Richten Sie den Bildsucher auf das Motiv oder die Landschaft aus, berühren Sie ggf. den Bildschirm, um den Bildbereich scharfzustellen, und berühren Sie dann das Symbol , um das Foto aufzunehmen. Dieses wird automatisch gespeichert.

Video aufnehmen





Wechseln Sie in den Videomodus, indem Sie an der Seite VIDEO berühren, richten Sie den Bildsucher auf das Motiv und berühren Sie das Symbol , um mit der Aufnahme zu beginnen. Berühren Sie das Symbol , um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

Weitere Aktionen beim Anzeigen von aufgenommenen Fotos/Videos



- Berühren Sie den Kreis links unten, um aufgenommene Fotos oder Videos anzusehen.
- Berühren Sie das Symbol  und wählen Sie anschließend **Gmail**, **Bluetooth**, **MMS** usw. aus, um ein aufgenommenes Foto oder Video zu versenden.
- Berühren Sie das Zurück-Symbol , um zur **Kamera** zurückzukehren.

7.1.1 Modi und Einstellungen

Aufnahmemodus: hintere Kamera

-  Bild im HDR-Modus aufnehmen
-  Countdown zum Aufnehmen eines Fotos einstellen
-  Blitz ein- oder ausschalten oder den automatischen Blitzmodus aktivieren
-  Verschiedene Fotomodi auswählen

Einstellungen

Berühren Sie  um verschiedene Modi für „Automatisch“, „Panorama“ und „Soziale Netzwerke“ auszuwählen, und  um die Einstellungen der Optionen festzulegen:



- **Bildgröße** Bildgröße auswählen
- **Videoqualität** Qualität des aufgenommenen Videos festlegen
- **Raster** Rastermodus zum Aufnehmen eines Fotos festlegen
- **Funktion Lautstärketaste** **der** Festlegen, dass Sie mit der Lautstärketaste ein Foto aufnehmen, die Ansicht vergrößern oder verkleinern und die Lautstärke anpassen können
- **Speicher** Speicherort auf den Telefonspeicher oder die SD-Karte festlegen
- **Standortinformationen speichern** Schalten Sie um, um die Funktion für das Tagging von Fotos und Videos mit Ihrem Standort zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- **Auslöserton** Schalten Sie um, um den Auslöserton beim Aufnehmen von Fotos zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- **Ein-Hand-Modus** Mit dem Schalter die Funktion zum einhändigen Aufnehmen eines Fotos aktivieren oder deaktivieren
- **Einstellungen zurücksetzen** Kameraeinstellungen nach Bestätigung auf Werkseinstellungen zurücksetzen



7.2 Fotos

In der Fotos können Sie all Ihre Fotos und Videos anzeigen. Zudem stehen Ihnen verschiedene Optionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos zur Verfügung.


Berühren Sie zum Anzeigen der aufgenommenen Fotos auf dem Startbildschirm das Symbol für Galerie.

Bilder bearbeiten

Berühren Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten. Berühren Sie das Symbol , um das ausgewählte Bild zu löschen. Berühren Sie zum Versenden der ausgewählten Bilder .


Berühren Sie das Symbol  > **Festlegen** als , um das ausgewählte Bild als Kontaktbild, Hintergrund usw. festzulegen.

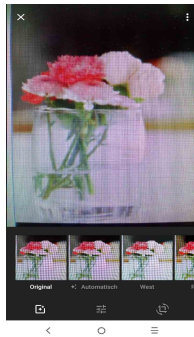

Berühren Sie , um das Bild zu bearbeiten.



Mehrfachauswahl


Die Galerie bietet Ihnen eine Mehrfachauswahl-Funktion, sodass Sie Aktionen für mehrere Bilder oder Videos gleichzeitig ausführen können.

Öffnen Sie den Galeriebildschirm, berühren und halten Sie ein Bild und berühren Sie das Symbol , um ein Bild zu löschen, also in den Papierkorb zu verschieben.

Berühren Sie  um die ausgewählten Dateien zu teilen, und , Vom Gerät löschen.

8 Weitere Funktionen

8.1 Datei-Manager

Berühren Sie zum Verwalten der Dateien auf Ihrem Telefon auf dem Startbildschirm  und anschließend **Datei-Manager**.

Dateien können sowohl mit der externen Speicherkarte als auch mit dem internen Speicher verwendet werden.

Im **Datei-Manager** werden alle auf dem Telefon gespeicherten Daten angezeigt, z. B. von Google Play Store, YouTube oder aus anderen Quellen heruntergeladene Mediendateien und Apps, aufgenommene Videos, Bilder oder Audiodateien sowie andere per Bluetooth oder USB-Kabel übertragene Daten.

Wenn Sie eine Anwendung vom Computer auf das Telefon herunterladen, können Sie diese in den Dateien suchen und dann auf dem Telefon installieren.

Im **Datei-Manager** können Sie folgende Vorgänge ausführen, um Ihre Daten effizient zu verwalten: Ordner und Unterordner erstellen, Ordner und Dateien öffnen, anzeigen, umbenennen, verschieben, kopieren, löschen, wiedergeben, teilen usw.

8.2 Weitere Anwendungen⁽⁷⁾

Die zuvor beschriebenen Anwendungen sind auf dem Telefon vorinstalliert. Eine kurze Einleitung zu den vorinstallierten Drittanbieter-Anwendungen finden Sie in der Broschüre zum Telefon. Sie können auch unzählige weitere Drittanbieter-Anwendungen aus dem Google Play Store herunterladen.

⁽⁷⁾ Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber

9

Google-Anwendungen

Auf Ihrem Telefon sind bereits Google-Anwendungen installiert, damit Sie effizient arbeiten und das Leben genießen können.

Im Folgenden werden diese Anwendungen kurz vorgestellt. Detaillierte Informationen zu den Funktionen und Benutzerhandbücher finden Sie auf den entsprechenden Webseiten oder in der Einführung in den Anwendungen selbst.

Sie sollten sich mit einem Google-Konto registrieren, damit Sie alle Funktionen nutzen können.

9.1 Gmail

Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Gmail bei der Ersteinrichtung des Telefons konfiguriert. Mit dieser Anwendung können Sie E-Mails empfangen, senden, nach Label verwalten, archivieren usw. Die E-Mails können zudem mit Ihrem Gmail-Konto synchronisiert werden.

9.2 Maps

Google Maps bietet Ihnen Satellitenbilder, Straßenkarten, 360°-Panoramaaufnahmen von Straßen, Verkehrsnachrichten in Echtzeit sowie einen Routenplaner für Strecken, die Sie zu Fuß, mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen. Mit dieser Anwendung können Sie Ihren eigenen Standort abrufen, nach Orten suchen und sich eine Wegbeschreibung anzeigen lassen.

9.3 YouTube

YouTube ist eine Online-Videoportal, auf dem Nutzer Videos hochladen, ansehen und teilen können. Auf YouTube finden Sie Video- und Fernsehclips, Musikvideos, Video-Blogs, Kurzfilme und Lehrvideos. Dabei wird das Streamingverfahren eingesetzt, das die Wiedergabe von Videos unmittelbar nach dem Beginn des Herunterladens aus dem Internet ermöglicht.

9.4 Play Store

Der Play Store ist der offizielle App-Shop für Geräte mit Android-Betriebssystem. Hier können Nutzer in Anwendungen und Spielen stöbern und diese herunterladen. Sie finden hier sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Anwendungen.

Suchen Sie im Play Store nach der gewünschten Anwendung, laden Sie sie herunter und folgen Sie der Installationsanleitung. Zudem können Sie Anwendungen deinstallieren und aktualisieren sowie Ihre Downloads verwalten.

9.5 Drive

Drive ist ein Dateispeicher- und Dateisynchronisierungsdienst von Google, mit dem Nutzer Dateien in der Cloud speichern, teilen und bearbeiten können.

Die Dateien werden in Drive sicher verwahrt und Sie können mit jedem Gerät auf sie zugreifen, indem Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden. Sie können Dateien oder Ordner privat mit bestimmten Nutzern teilen, wenn diese ebenfalls ein Google-Konto haben.

9.6 Play Music

Play Music ist ein Musikstreamingdienst und Onlinespeicher für Musik von Google.

Sie können Musiktitel hochladen und zahlreiche Titel kostenlos anhören. Google Play Music bietet neben dem Musikstreaming, für das eine Internetverbindung erforderlich ist, auch die Möglichkeit, Titel zu speichern und offline anzuhören. Titel, die über Play Music erworben werden, werden automatisch dem Konto des Nutzers hinzugefügt.

9.7 Fotos

Google Fotos speichert und sichert Ihre Fotos und Videos. Zudem werden die Fotos automatisch analysiert und in Gruppen organisiert, damit Sie sie schnell wiederfinden.

9.8 Keep

Keep ist eine Google-Anwendung für Notizen.

Sie können Bilder, Listen und Sprachaufnahmen in Ihre Notizen einfügen und zeit- oder ortsbasierte Erinnerungen für sie einrichten. Mit Google Keep können Sie Ihre Notizen nach Label sortieren und anhand ihrer Farbe, eingestellten Erinnerungen oder eingefügten Audiodateien, Bildern oder Listen durchsuchen.

10 Einstellungen

Berühren Sie zum Aufrufen der Einstellungen auf dem Startbildschirm  und anschließend **Einstellungen**.

10.1 Netzwerkverbindung

10.1.1 WLAN

Mit WLAN können Sie im Internet surfen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Telefon innerhalb eines Drahtlosnetzwerks befindet. Sie müssen dazu nur den **WLAN-Bildschirm** öffnen und einen Zugangspunkt für die Verbindung des Telefons mit dem Drahtlosnetzwerk konfigurieren.

Detaillierte Anweisungen zur WLAN-Nutzung finden Sie unter "6.1.2 Wi-Fi".

10.1.2 Bluetooth

Per Bluetooth kann das Telefon Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät (Telefon, Computer, Drucker, Kopfhörer oder Kfz-Kit) austauschen.

Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie unter "6.3 Connecting to Bluetooth devices".

10.1.3 Datennutzung

Mobilfunkdaten

Falls Sie in mobilen Netzwerken keine Daten übertragen möchten, können Sie **Mobilfunkdaten** deaktivieren. So vermeiden Sie die mitunter beträchtlichen Gebühren der Anbieter lokaler Mobilfunknetze, die bei der Datenübertragung entstehen können, insbesondere bei nicht vorhandener Daten-Flatrate.

Limit für mobile Daten festlegen

Berühren Sie **Abrechnungszyklus**, um die Option **Limit für mobile Daten festlegen** zu aktivieren. Dann wird Ihre mobile Datenverbindung deaktiviert, wenn der angegebene Grenzwert erreicht wurde. Sie können auch einen Datennutzungszyklus auswählen, um die zugehörigen Statistiken und die entsprechenden Anwendungen anzuzeigen, die mit der Datennutzung des Telefons zusammenhängen.



Die Datennutzung wird vom Telefon und von Ihrem Anbieter möglicherweise auf unterschiedliche Weise gemessen.

10.1.4 Tethering und Hotspot

Diese Funktion ermöglicht die Freigabe der mobilen Datenverbindung des Gerätes mittels USB oder als mobiler WLAN-Zugangspunkt für andere Geräte (siehe "6.5 Sharing your phone's mobile data connection").

10.1.5 VPN

Ein mobiles virtuelles privates Netzwerk (mobiles VPN oder mVPN) bietet Mobilgeräten Zugriff auf Netzwerkressourcen und Softwareanwendungen in einem privaten Netzwerk, wenn sie eine Verbindung über andere Drahtlosnetzwerke oder verkabelte Netzwerke herstellen. Mobile VPNs werden in Umgebungen verwendet, in denen z. B. Anwendungssitzungen an einem Arbeitstag ständig geöffnet sein müssen, da die Nutzer eine Verbindung über verschiedene Drahtlosnetzwerke herstellen, Lücken in der Netzabdeckung vorliegen oder die Nutzer ihre Geräte ausschalten und wieder starten, um die Nutzungsdauer des Akkus zu verlängern. Bei einem konventionellen VPN kann bei solchen Ereignissen die Verbindung nicht durchgängig gewährleistet werden, da der Netzwerk-tunnel unterbrochen wird. Die Verbindung zu Anwendungen wird also unter Umständen getrennt. Es kann zudem zu Zeitüberschreitungen, Fehlern oder sogar Abstürzen von Rechnern kommen.

Weitere Informationen zu VPNs finden Sie unter "6.6 Connecting to virtual private networks".

10.1.6 Mobiles Netzwerk

Datenroaming

Wenn Sie in einem mobilen Netzwerk eines anderen Anbieters im Ausland keine Daten übertragen möchten, deaktivieren Sie **Datenroaming**, um anfallende Roaminggebühren zu verhindern.

Bevorzugter Netzwerktyp

Richten Sie Ihren bevorzugten Netzwerkmodus ein, z. B. 2G, 3G.

Zugangspunkte

Bevorzugtes Netzwerk auswählen

Netzbetreiber

Netzbetreiber auswählen

10.2 Gerät

10.2.1 Gesten

Die folgenden Gesten können zur schnellen Bedienung genutzt werden:⁽⁸⁾

- **Kamera schnell starten** Legen Sie mit dem Schalter fest, ob die Kamera durch zweimaliges Drücken der Ein/Aus-/Beenden-Taste schnell gestartet wird. Dies funktioniert auf jedem Bildschirm.
- **Bildschirm zweimal berühren** Legen Sie mit dem Schalter fest, ob der Bildschirm durch zweimaliges Berühren ein- und ausgeschaltet werden kann.
- **Ein-Hand-Modus** Berühren Sie die Startbildschirmtaste zweimal schnell hintereinander, um die Displaygröße zu verringern.
- **Umdrehen: stumm** Legen Sie mit dem Schalter fest, ob eingehende Anrufe stumm geschaltet werden, wenn Sie das Telefon umdrehen.

10.2.2 Display

In diesem Menü können Sie unter anderem die Helligkeit, den Hintergrund, die Schriftgröße und die Farbtemperatur des Bildschirms anpassen.

Navigationsleiste ausblenden

Mit dem Schalter eine Registerkarte mit Schaltfläche hinzufügen, um die Navigationsleiste auszublenden

LED-Anzeige

LED-Anzeige bei allen Apps, beim Laden des Akkus oder bei niedrigem Akkustand aktivieren oder deaktivieren

Helligkeitsstufe

Display-Helligkeit festlegen oder automatische Helligkeit aktivieren

Anpassbare Helligkeit

Helligkeitsstufe mit dem Schalter an Lichtverhältnisse anpassen

MiraVision™

Verschiedene Module zur Verbesserung der Bildqualität des Displays

Hintergrund

Hintergrund aus **Galerie**, **Fotos** oder **Hintergrundbilder** auswählen

Ruhezustand

Festlegen, dass auf dem Telefon nach einer bestimmten Zeitspanne, etwa nach 1 Minute oder 30 Sekunden, der Standby-Modus aktiviert wird

Schriftgröße

Schriftgröße auf dem Bildschirm festlegen

Displaygröße

Elemente auf dem Bildschirm verkleinern oder vergrößern. Bei einigen Apps kann sich die Position ändern.

Wenn Gerät gedreht wird

Festlegen, dass die Bildschirminhalte sich auf dem Telefon mitdrehen, wenn das Gerät gedreht wird, oder weiterhin im Hochformat angezeigt werden

10.2.3 Benachrichtigungen

Alle Apps dürfen senden

10.2.4 Töne

- **Töne** Lautstärke für Mediendateien, Klingeltöne, Benachrichtigungen und Wecker einstellen
- **Lauter werdender Klingelton** Mit dem Schalter den lauter werdenden Klingelton bei einem eingehenden Anruf aktivieren
- **Kopfhörer-Modus** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Kopfhörer-Modus einzuschalten. Ist der Kopfhörer angeschlossen, hören Sie den Klingelton nur über den Kopfhörer.
- **Einstellungen für „Bitte nicht stören“** Wecker, Erinnerungen, Anrufe usw. bei aktiviertem Modus „Nicht stören“ zulassen
- **Auch bei SIM1-Anrufen Vibrieren** Mit dem Schalter das Vibrieren bei SIM1-Anrufen aktivieren
- **Auch bei SIM2-Anrufen Vibrieren** Mit dem Schalter das Vibrieren bei SIM2-Anrufen aktivieren
- **SIM1-Klingelton** Klingelton festlegen
- **SIM2-Klingelton** Klingelton festlegen
- **Standard-Benachrichtigungston** Standardklingelton für Benachrichtigungen festlegen
- **Standardweckton** Standardklingelton für Wecker festlegen
- **Klingelton bei Einschalten** Klingelton beim Einschalten deaktivieren
- **Klingelton bei Ausschalten** Klingelton beim Ausschalten deaktivieren
- **Andere Töne** Wählfeldtöne, Töne beim Sperren des Bildschirms, Töne bei Berührung

10.2.5 Anwendungen

Hier können Sie Details zu den Anwendungen aufrufen, die auf Ihrem Telefon installiert sind, ihre Datennutzung verwalten und ihr Schließen erzwingen.

Im Menü **App-Berechtigungen** können Sie der App Berechtigungen gewähren, z. B. den Zugriff auf **Kamera**, **Kontakte** und **Standort**.

10.2.6 Speicher und Arbeitsspeicher

Mithilfe dieser Einstellungen können Sie den gesamten und den noch verfügbaren Speicherplatz auf dem Telefon überprüfen.

Hier werden der Gesamtspeicher und der von Anwendungen genutzte Speicher angezeigt.

10.2.7 Nutzer und Konten

Mit dieser Funktion können Sie ein weiteres Nutzerkonto hinzufügen. Wenn ein Freund Ihr Telefon verwenden möchte, können Sie zum Gästekonto wechseln, damit er nicht auf die Informationen des Hauptkontos zugreifen kann.

10.3 Nutzer

10.3.1 Standort

- Ein

Stellen Sie den Schalter ein, um anhand der Informationen von WLAN-Netzwerken und mobilen Netzwerken Ihren ungefähren Standort zu ermitteln. Sie können den Standort in Google Maps, beim Suchen und für andere Zwecke verwenden. Bei Auswahl dieser Option werden Sie gefragt, ob Sie der anonymen Freigabe Ihres Standorts für die Standortdienste von Google zustimmen.

- Modus

Wählen Sie einen der Modi **Hohe Genauigkeit**, **Akku sparen** oder **Nur Gerät** aus.

- **Hohe Genauigkeit:** Bestimmen Sie Ihren Standort über GPS, WLAN und mobile Netzwerke.
- **Akku sparen:** Verwenden Sie WLAN, um Ihren Standort zu ermitteln.
- **Nur Gerät:** Bestimmen Sie Ihren Standort nur über GPS.

- Kürzliche Standortabfragen

In dieser Liste sind die kürzlich erfolgten Standortabfragen aufgeführt.

10.3.2 Sicherheit

Bildschirm Sperre

Legen Sie eine Methode zum Entsperren des Bildschirms fest. Sie können das Telefon unter anderem durch Wischen auf dem Bildschirm, Eingeben eines Passworts oder Zeichnen eines Musters entsperren.

Fingerabdruck

Registrieren Sie über diese Option Ihren Fingerabdruck. Sie können mit dem Fingerabdruck den Bildschirm oder private Ordner entsperren.

Smart-Sperrung

Festlegen, dass das Gerät entsperrt bleibt, solange es in Bewegung ist, also wenn Sie es in der Hand halten oder tragen. Das Gerät sperrt sich, wenn es erkennt, dass es abgelegt wurde.

Verschlüsselung

Stellen Sie ein, dass bei jedem Einschalten des Telefons eine numerische PIN oder ein Passwort eingegeben oder ein Muster zum Entschlüsseln gezeichnet werden muss.

Privater Modus

Legen Sie den privaten Modus fest, in dem Sie private Inhalte einrichten können.

Passwörter sichtbar

Legen Sie mit dem Schalter fest, ob Passwörter bei der Eingabe angezeigt werden sollen.

Geräteadministratoren

Fügen Sie Administratoren für das Gerät hinzu oder entfernen sie.

Speichertyp

Aktivieren Sie die Option **Hardwareunterstützt**.

Vertrauenswürdige Anmeldedaten

Hier werden vertrauenswürdige CA-Zertifikate angezeigt.

Anmeldeinformationen

Zeigen Sie gespeicherte Anmeldeinformationen an und ändern Sie diese.

Von Speicherkarte installieren

Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate aus dem internen Speicher oder von der Speicherkarte.

Trust Agents

Zeigen Sie Trust Agents an oder deaktivieren Sie sie.

Bildschirm anheften

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie festlegen, dass ein Fenster eingeblendet bleibt, indem Sie die Taste **Übersicht** und dann das Symbol zum Anheften berühren. In diesem Fall kann der Nutzer nicht zu einem anderen Fenster oder in eine andere Anwendung wechseln.

Halten Sie zum Lösen eines angehefteten Fensters die Tasten **Zurück** und **Übersicht** gleichzeitig gedrückt und geben Sie das Passwort zum Entsperren des Bildschirms ein bzw. zeichnen Sie das Entsperrungsmuster.

Anwendungen mit Nutzungszugriff

Hier sehen Sie die Anwendungen, die erfassen können, welche Anwendungen und wie häufig diese verwendet werden. Mit dem Schalter können Sie die Berechtigung einräumen oder verwehren.

10.3.3 Sprache und Eingabe

Über die Einstellungen für Sprache und Eingabe wählen Sie die Sprache für den angezeigten Text und für die Bildschirmtastatur aus. Sie können zudem Einstellungen für die Spracheingabe oder die Zeigergeschwindigkeit vornehmen.

Sprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache und Region aus.

Virtuelle Tastatur

Verwalten Sie die virtuelle Tastatur.

Physische Tastatur

Legen Sie die physische Tastatur fest.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Schalter können Sie festlegen, ob vom System Wortvorschläge angezeigt werden.

AutoFill-Dienst

Legen Sie für den AutoFill-Dienst die Option **Keiner** oder **AutoFill mit Google** fest.


Persönliches Wörterbuch

Öffnen Sie eine Liste der Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben. Berühren Sie ein Wort, um es zu bearbeiten oder zu löschen. Berühren Sie die Schaltfläche zum Hinzufügen (+), um ein Wort hinzuzufügen.

Zeigergeschwindigkeit

Das Dialogfeld zum Ändern der Zeigergeschwindigkeit wird geöffnet. Bestätigen Sie mit **OK**.

Text-in-Sprache-Ausgabe

- **Bevorzugtes Modul:** Wählen Sie das bevorzugte Text-in-Sprache-Modul aus. Berühren Sie das Einstellungssymbol , um weitere Optionen aufzurufen.
- **Sprache:** Wählen Sie die bevorzugte Sprache aus.
- **Sprechgeschwindigkeit:** Im angezeigten Dialogfeld können Sie auswählen, wie schnell der Generator sprechen soll.
- **Tonlage:** Legen Sie fest, welche Tonlage der Sprachgenerator haben soll.

10.3.4 Sicherung und Zurücksetzen

Berühren Sie den Schalter, um die Telefoneinstellungen und andere Anwendungsdaten auf den Google-Servern zu sichern. Wenn Sie das Telefon austauschen, werden die gesicherten Einstellungen bei der Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Telefon wiederhergestellt. Ist diese Funktion aktiviert, werden zahlreiche Einstellungen gesichert. Hierzu zählen unter anderem WLAN-Passwörter, Lesezeichen, eine Liste mit den installierten Anwendungen, die Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben, sowie die meisten Einstellungen, die Sie unter **Einstellungen** konfiguriert haben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Einstellungen nicht mehr gesichert und sämtliche vorhandenen Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

Datensicherungskonto

Richten Sie Ihr Datensicherungskonto ein.

DRM zurücksetzen

Über diese Option werden alle DRM-Lizenzen gelöscht.

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Option können Sie alle Netzwerkeinstellungen zurücksetzen.

Auf Werkszustand zurück

Löschen Sie sämtliche persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher, einschließlich der Informationen zu Ihrem Google-Konto und zu allen anderen Konten, die System- und Anwendungseinstellungen und sämtliche heruntergeladenen Anwendungen. Beim Zurücksetzen des Telefons werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware gelöscht.

Wenn Sie das Telefon mit dieser Methode zurückgesetzt haben, werden Sie aufgefordert, die gleichen Informationen einzugeben wie beim ersten Start von Android.

Sollte sich das Telefon nicht mehr einschalten lassen, kann das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auch über die Hardwaretasten vorgenommen werden. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **Lauter** und **Ein/Aus/Beenden**, bis das Display aufleuchtet.

10.4 System

10.4.1 Datum und Uhrzeit

Legen Sie Datum und Uhrzeit und das zugehörige Anzeigeformat fest.

Automatisch

Berühren Sie den Schalter, um das vom Netzwerk ermittelte Datum sowie die ermittelte Uhrzeit zu verwenden.

Automatische Zeitzone

Berühren Sie den Schalter, um die vom Netzwerk ermittelte Zeitzone zu verwenden.

Datum festlegen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie das Datum des Telefons manuell festlegen.

Uhrzeit festlegen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Uhrzeit des Telefons manuell festlegen.

Zeitzone auswählen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Zeitzone des Telefons festlegen.

24-Stunden-Format

Berühren Sie den Schalter, um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen.

10.4.2 Autostart Manager

Schränken Sie Autostart-Apps ein, um das System zu beschleunigen und die Akkulaufzeit zu verlängern. Einige Funktionen (etwa Push-Benachrichtigungen) können beeinträchtigt sein.

10.4.3 Bedienungshilfen

Mit den **Einstellungen für Bedienungshilfen** konfigurieren Sie sämtliche Apps zur Eingabehilfe, die auf dem Telefon installiert sind.

Super Cleaner

Sie können die Funktion aktivieren oder deaktivieren. Das Aktivieren von Super Cleaner bietet folgende Vorteile:

- Der Zwischenspeicher des Telefons wird geleert.
- Sie können die erweiterte Boost-Funktion nutzen.
- Apps mit hohem Akkuverbrauch werden beendet
- Sie können die Funktion zum schnellen Deinstallieren nutzen.

TalkBack

Aktivieren oder deaktivieren Sie TalkBack. Ist TalkBack aktiviert, wird auf dem Telefon Sprachfeedback wiedergegeben, sodass sehbehinderte oder blinde Nutzer eine Erklärung dazu erhalten, was berührt, ausgewählt und aktiviert wird.

Sprachausgabe durch Auswählen

Berühren Sie Elemente, um das Sprachfeedback wiederzugeben:

- Berühren Sie das Symbol „Auswählen: Sprachausgabe“.
- Berühren Sie dann ein Element oder fahren Sie mit Ihrem Finger über den Bildschirm, um mehrere Elemente auszuwählen.

Untertitel

Aktivieren oder deaktivieren Sie Unterteil für den Telefonbildschirm.

Gesten zur Vergrößerung

Aktivieren oder deaktivieren Sie über diese Option, ob der Inhalt durch dreimaliges Berühren des Bildschirms vergrößert bzw. verkleinert werden soll.

Schriftgröße

Schriftgröße auf dem Bildschirm festlegen

Displaygröße

Elemente auf dem Bildschirm verkleinern oder vergrößern. Bei einigen Apps kann sich die Position ändern.

Nach Anhalten des Cursors klicken

Sie können die Funktion aktivieren oder deaktivieren.

Text mit hohem Kontrast

Berühren Sie den Schalter, um Text mit hohem Kontrast zu aktivieren.

„Ein/Aus“ beendet Anruf

Berühren Sie den Schalter, damit Anrufe durch Drücken der Taste **Ein/Aus/Beenden** beendet werden.

Bildschirm automatisch drehen

Berühren Sie den Schalter, um die automatische Drehung des Bildschirms zu aktivieren. Der Bildschirminhalt und die Tastatur ändern beim Drehen des Telefons automatisch die Ausrichtung.

Großer Mauszeiger

Aktivieren Sie die Funktion mit dem Schalter, damit ein großer Mauszeiger angezeigt wird.

Text-in-Sprache-Ausgabe

Aktualisieren Sie die Einstellungen für die Text-in-Sprache-Ausgabe, z. B. die Sprechgeschwindigkeit.

Reaktionszeit für Berühren und halten

Passen Sie die Dauer an, nach der der Befehl **Berühren und halten** erkannt wird. Mithilfe dieser Funktion kann das Telefon unterscheiden, ob es sich um **Berühren** oder um **Berühren und halten** handelt, sodass keine falschen Aktionen ausgeführt werden.

Farbkorrektur

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Farbkorrektur.

Farbinversion

Berühren Sie den Schalter, um die Farbinversion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

10.4.4 Hersteller- und Geräteinformation

Hier sehen Sie Informationen wie Produktmodell, Herstellername und -adresse, IMEI-Nummer, Bluetooth-Deklarations-ID sowie Zertifizierungslogos oder -texte.

10.4.5 Zeitgesteuertes Ein-/Ausschalten

Automatisches Ein-/Ausschalten festlegen

10.4.6 Telefoninformationen

Hier erhalten Sie Informationen zu rechtlichen Hinweisen, Modellnummer, Firmwareversion, Baseband-Version, Kernel-Version, Build-Nummer und zu folgenden Themen:

Aktualisierungen

Nach neuen Softwareaktualisierungen suchen

Status

Hier finden Sie Informationen zum Akkustatus, zur Akkuladung, zu Ihrer Telefonnummer, zum SIM-Status, zur IMEI, zur IP-Adresse usw.

Aktualisierung

Sie können die Telefonsoftware mithilfe von Mobile Upgrade oder dem FOTA-Aktualisierungstool aktualisieren.

11.1 Mobile Upgrade




Laden Sie Mobile Upgrade von der Alcatel-Webseite (www.alcatelmobile.com) herunter und installieren Sie das Programm auf dem Computer. Starten Sie es und führen die einzelnen Schritte gemäß dem Benutzerhandbuch des Programms aus, um das Telefon zu aktualisieren. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.



Bei der Aktualisierung gehen alle persönlichen Informationen unwiederbringlich verloren. Wir empfehlen, persönliche Daten vorher mithilfe von Smart Suite zu sichern.

11.2 FOTA-Aktualisierung

Verwenden Sie das FOTA-Aktualisierungstool (Firmware Over The Air), um die Software des Telefons zu aktualisieren. Berühren Sie zum Öffnen von **Aktualisierungen** auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen Sie dann **Aktualisierungen** aus oder berühren Sie **Einstellungen > System > Telefoninformationen > Aktualisierungen**.

Berühren Sie , damit das Telefon nach der aktuellen Software sucht. Wenn Sie das System aktualisieren möchten, berühren Sie die Schaltfläche . Berühren Sie nach Abschluss des Vorgangs , um die Aktualisierung abzuschließen. Auf dem Telefon ist jetzt die neueste Softwareversion installiert. Vor der Suche nach Aktualisierungen sollte eine Datenverbindung oder eine WLAN-Verbindung aktiviert werden. Bei einem Neustart des Telefons stehen Ihnen auch Einstellungen für die Häufigkeit der automatischen Suche nach Aktualisierungen zur Verfügung. Wenn Sie die Funktion zum automatischen Suchen aktiviert haben und das System eine neue Version findet, erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie die neue Software herunterladen oder ignorieren können. Die entsprechende Benachrichtigung erscheint auch auf der Statusleiste.

Ändern Sie während des FOTA-Herunterlade- oder Aktualisierungsvorgangs nicht den standardmäßigen Speicherort, damit die richtigen Aktualisierungspakete gefunden werden.

12 Zubehör

Die aktuelle Generation der alcatel-Mobiltelefone verfügt über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Telefon beispielsweise auf einem Tisch liegend verwenden können. Wer seine Gespräche vertraulich behandeln möchte, kann auch Kopfhörer verwenden.

1. Ladegerät

2. USB-Kabel



Verwenden Sie nur die mit Ihrem Gerät bereitgestellten Alcatel-Ladegeräte und -Zubehörteile.

13 Garantie

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von zwölf (12) Monaten ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate(1) ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondeckten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm muss das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird

- Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCL Communication Ltd. bereitgestellt oder empfohlen wurden

- Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCL Communication Ltd., seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind

- Änderungen, Anpassungen oder Modifizierungen der Software oder Hardware, die von nicht durch TCL Communication Ltd. autorisierten Personen ausgeführt wurden

- Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten, Nahrungsmitteln oder chemischen Produkten, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung usw.

Das Telefon wird nicht repariert, wenn Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich noch implizit.

TCL Communication Ltd. oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, wirtschaftliche oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verlust von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich ausgeschlossen werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden bzw. die Begrenzung der Dauer impliziter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.

4 Problembehebung

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Servicecenter sollten Sie folgende Anweisungen beachten, die Ihnen ggf. die Problembehebung ermöglichen:

- Laden Sie den Akku vollständig, damit ein optimaler Betrieb gewährleistet werden kann.
- Entfernen Sie nicht benötigte Dateien oder Apps von Ihrem Telefon, um die Leistung des Telefons zu verbessern.
- Aktualisieren Sie Ihre Systemsoftware über den entsprechenden Befehl in den Einstellungen des Telefons.
- Um Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, führen Sie in den Telefoneinstellungen die Funktion **Sichern und zurücksetzen** aus. Alle Daten auf Ihrem Telefon werden dauerhaft gelöscht. Daher raten wir Ihnen, vor dem Zurücksetzen alle Ihre Telefondaten zu sichern.

Mein Telefon lässt sich nicht einschalten

- Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, laden Sie den Akku mindestens 20 Minuten lang auf, um die mindestens erforderliche Akkuladung zu erreichen. Schalten Sie das Telefon dann wieder ein.

Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht

- Falls das Telefon nicht reagiert, halten Sie die Ein/Aus-/Beenden-Taste gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet, und starten Sie es dann erneut.
- Wenn der Akku Ihres Telefons entnommen werden kann, entnehmen Sie ihn und setzen Sie ihn wieder ein. Starten Sie dann das Telefon neu.

Mein Telefon schaltet sich selbst aus

- Wenn sich das Telefon selbst ausschaltet, prüfen Sie zuerst, ob die Ein/Aus-/Beenden-Taste nicht versehentlich berührt wird.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.
- Überprüfen Sie in den Einstellungen des Telefons, ob das Ausschalten zu einer bestimmten Uhrzeit festgelegt wurde.
- Falls sich das Problem dadurch nicht beheben lässt, setzen Sie das Telefon in den Einstellungen über die Funktion **Sichern und zurücksetzen** auf die Werkseinstellungen zurück. Erstellen Sie zuvor unbedingt eine Sicherungskopie Ihrer Daten.

Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Stellen Sie sicher, dass Sie das im Lieferumfang des Telefons enthaltene Ladegerät verwenden.
- Wenn der Akku Ihres Telefons entnommen werden kann, achten Sie darauf, dass er ordnungsgemäß eingesetzt ist. Die Akkukontakte müssen fest mit dem Telefon verbunden sein. Der Akku muss eingesetzt sein, bevor Sie das Ladegerät anschließen.
- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0 °C bis 40°C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Ladeanschluss gesichert und nicht beschädigt ist.

Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt

- Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie dort, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.
- Erkundigen Sie sich bei Ihrem Betreiber über die Netzabdeckung in der entsprechenden Region.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.
- Wenn Sie sich nicht im Netzwerkbereich Ihres Mobilfunkanbieters befinden, müssen Sie möglicherweise in den Telefoneinstellungen die Roamingfunktion aktivieren, damit die Verbindung zu einem ausländischen Netzwerk hergestellt werden kann. Hierfür fallen möglicherweise Roaminggebühren an.

Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen.

- Prüfen Sie, ob der Internetdienst über mobile Datenverbindung in Ihrem Mobilfunktarif enthalten ist.
- Überprüfen Sie die Einstellungen des Telefons. Vergewissern Sie sich, dass die mobilen Daten aktiviert sind oder eine WLAN-Verbindung besteht.
- Sie müssen sich an einem Ort mit mobiler Netzabdeckung oder WLAN-Verbindung befinden.
- Versuchen Sie an einem anderen Standort oder später eine Verbindung herzustellen.

Ungültige SIM-Karte

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein (siehe **SIM-Karte einsetzen und entnehmen**).
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt sein.

- Der Dienst der SIM-Karte muss mit dem Netzwerk, in dem Sie sich befinden, übereinstimmen.

Ich kann keine Anrufe mit dem Telefon tätigen.

- Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer gewählt und **Anruf** auf dem Telefon berührt haben.
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem verfügbaren Netzwerk verbunden sein und das Netzwerk darf nicht überlastet sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.
- Stellen Sie sicher, dass Sie abgehende Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Ich kann keine eingehenden Anrufe auf dem Telefon empfangen.

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netzwerk verbunden ist. Prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzwerks.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.
- Stellen Sie sicher, dass eingehende Anrufe nicht weitergeleitet werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Der Name oder die Nummer des Anrufers erscheint nicht, wenn ein Anruf eingeht.

- Erkundigen Sie sich beim Betreiber, ob Sie die Rufnummernanzeige aktiviert haben.
- Der Anrufer hat die Anzeige von Name oder Nummer möglicherweise unterdrückt.

Ich kann meine Kontakte nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte auf das Telefon.

Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

- Passen Sie während eines Telefonats die Lautstärke an, indem Sie die Lauter/Leiser-Taste drücken.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes. Begeben Sie sich an einen Ort mit besserer Signalstärke.
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.

Ich kann die im Benutzerhandbuch beschriebenen Funktionen nicht verwenden.

- Informieren Sie sich beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für die entsprechende Funktion kein Zubehörteil erforderlich ist.

Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden.

- Prüfen Sie, ob die Nummer korrekt eingegeben wurde.
- Stellen Sie bei internationalen Anrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.

Ich kann einen Kontakt nicht hinzufügen.

- Stellen Sie sicher, dass die Kontaktliste auf der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Kontakte oder speichern Sie die Kontakte auf dem Telefon.

Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen.

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.
- Richten Sie bei Ihrem Betreiber die Mailbox so ein, dass Anrufer eine Nachricht hinterlassen können.

Ich kann meine Mailbox nicht aufrufen.

- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter **Mailboxnummer** eingetragen sein.
- Versuchen Sie es später, falls das Netz überlastet ist.

Ich kann keine MMS senden und empfangen.

- Überprüfen Sie den Telefonspeicher. Dieser könnte voll sein.
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes und die MMS-Parameter zu überprüfen.
- Prüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Servercenter ist möglicherweise überlastet. Versuchen Sie es später erneut.
- Beginnen Sie einen neuen Mitteilungs-String. Möglicherweise wurde die Begrenzung Ihres Mitteilungs-Strings erreicht.

SIM-Karte durch PIN gesperrt

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Super-PIN (PUK) abzurufen.

Ich kann mein Telefon nicht an den Computer anschließen.

- Installieren Sie Smart Suite.
- Der USB-Treiber muss ordnungsgemäß installiert sein.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um zu prüfen, ob Smart Suite aktiviert wurde.
- Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen für die USB-Verbindung aktiviert ist.
- Prüfen Sie, ob Ihr Computer die Anforderungen für die Installation von Smart Suite erfüllt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel verwenden.

Ich kann keine neuen Dateien herunterladen.

- Stellen Sie sicher, dass im Telefonspeicher ausreichend Platz zum Herunterladen frei ist.
- Wählen Sie die Speicherkarte als Speicherort für heruntergeladene Dateien aus.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Telefon für andere sichtbar ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

Der Akku entlädt sich zu schnell.

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 135 Minuten).
- Nach einem unvollständigen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an. Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern Sie das Intervall zum automatischen Abrufen.
- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, falls diese längere Zeit nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, WLAN oder GPS, wenn diese nicht verwendet werden.

Das Telefon erwärmt sich bei längeren Anrufen, beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen.

- Dieser Temperaturanstieg ist eine normale Folge der Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU. Nach dem Beenden der oben genannten Aktionen kühlt das Telefon wieder auf die gewohnte Temperatur ab.

Nach dem Zurücksetzen auf den Werkzustand kann ich das Telefon nur noch verwenden, wenn ich Anmeldedaten für ein Google-Konto eingebe.

- Nach der Wiederherstellung der Werkseinstellungen müssen Sie die Anmeldedaten des Google-Kontos eingeben, das mit dem Telefon genutzt wurde.
- Sollten Sie sich nicht mehr an die Anmeldedaten Ihres Google-Kontos erinnern, stellen Sie sie mithilfe von Google wieder her.
- Falls Sie weiterhin nicht auf Ihr Telefon zugreifen können, wenden Sie sich an ein autorisiertes Reparaturzentrum. Beachten Sie aber, dass eine Reparatur unter Umständen nicht von der Garantie abgedeckt ist.

Das Telefon klingelt nicht bei eingehenden Anrufen oder Mitteilungen.

- Stellen Sie sicher, dass der Modus **Bitte nicht stören** nicht aktiviert ist. Rufen Sie dazu **Einstellungen > Ton und Benachrichtigung > Bitte nicht stören** auf.
- Drücken Sie die Lauter/Leiser-Taste, um die Lautstärke anzupassen.

Ich habe Passwörter, Codes oder andere Schlüssel für das Telefon vergessen.

- Führen Sie die Funktion **Auf Werkszustand zurück** aus.
- Falls Sie weiterhin nicht auf Ihr Telefon zugreifen können, wenden Sie sich an ein autorisiertes Reparaturzentrum. Beachten Sie aber, dass eine Reparatur unter Umständen nicht von der Garantie abgedeckt ist.

15 Technische Daten

Prozessor	MT8321
Betriebssystem	Android N 7.0
Arbeitsspeicher	16GB ROM + 1 GB RAM
Abmessungen (L x B x T)	161 x 76 x 7,9mm
Gewicht	169 g
Display	6 Zoll, 1440 x 720, LTPS-IPS
Netzwerk	GSM: B2/3/5/8 3G: B1/2/5/8 (Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.)
GPS	A-GPS
Verbindungen	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth: Version 4.2• WLAN: 2,4 GHz• 3,5-mm-Audiobuchse• Micro-USB
Kamera	<ul style="list-style-type: none">• Hintere Kamera: 8Megapixel AF (Software-Interpolation von 13 Megapixel auf 16 Megapixel)• Vordere Kamera: 5 Megapixel FF(Software-Interpolation auf 8 Megapixel)
Unterstützte Audioformate	AAC LC, HE-AACv1, HE-AACv2, AAC ELD, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE, Opus

Unterstützte Videoformate	H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, MPEG-4 SP, VP8, VP9
Akku⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku • Kapazität: 3000 mAh (typisch)
Erweiterungssteckplatz	Speicherkarte (microSD™) (Verfügbarkeit der microSD-Speicherkarte ist marktabhängig.)
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> • GPS • Bewegungssensor • Lichtsensor • Näherungssensor

Hinweis: Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. ⁽⁹⁾

⁽⁹⁾ Der Original-Akku wurde strengen Sicherheitsprüfungen unterzogen, um zu gewährleisten, dass die Qualifizierungsstandards erfüllt werden. Die Verwendung anderer Akkus kann gefährlich sein.

