

artfone® c3



1. Empfänger

2. LCD

3. Linker Softkey

- Zum Aufrufen des Hauptmenüs im Standby-Modus
- Das Telefonmenü bestätigt die Auswahl und
- aktiviert die ausgewählte Funktion (OK)

4. Rechter Softkey:

- Im Standby-Modus mit der Funktion "Kontakte" zugewiesen
- Menü verlassen oder aktuellen Vorgang beenden
- Andere Zuweisungen je nach Kontext

5. Navigationstaste

6. Beantworten Sie einen Anruf

7. Beenden eines Anrufs / Ein- / Ausschalten



8. Ziffernblock

9. #-Taste oder langes Drücken, um zum Meeting-Profil zu wechseln.

10. 3,5-mm-Audiobuchse (iPhone-Stil)

11. Micro-USB-Buchse

12. Taschenlampe LED-- Halten Sie die 0-Taste gedrückt

One-Touch-Taste zum Sperren oder Entsperren der Tastatur.

Symbolbeschreibung



Aktuelles GSM-Signal anzeigen



Ungelesene Nachricht



Normales Profil anzeigen



Kopfhörer eingesteckt



Wenn Alarm eingerichtet ist



Bluetooth aktiviert



Batterie status

Einschalten?

Drücken Sie die rote Taste für 2,5 Sekunden.

Wie schalten Sie aus?

Vergewissern Sie sich, dass die Tastatur nicht gesperrt ist, und drücken Sie dann die rote Taste für 2,5 Sekunden.

Wie benutze ich eine Taschenlampe?

Drücken Sie die 0-Taste 2 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.

So verwenden Sie die SOS-Funktion?



1. **SOS** ein / aus
2. **SOS-Nummern:** Sie können hier nicht mehr als 5 Nummern einstellen. Wenn der Benutzer die SOS-Taste drückt, wählt das Telefon die festgelegten Nummern automatisch nacheinander.
3. **SOS-Nachricht:** Bearbeiten Sie eine Nachricht

Einen Anruf tätigen

1. Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie die linke grüne Taste.
2. Suchen Sie einen Kontakt im Telefonbuch und drücken Sie die linke grüne Taste.
3. **SOS-Sonderwahl:** Drücken Sie SOS. Das Telefon wählt automatisch die festgelegte SOS-Nummer

4. Kurzwahl --- sehr wichtige Funktion wie unter Details

Kurzwahl

Einstellungen → Kurzwahl → M1 / M2 / M3 / 4/5/6

–Wenn der Benutzer einfacher und schneller wählen möchte, kann er die Kurzwahlnummern wie oben einstellen und diese Funktion auch über die Einstellung deaktivieren.

Lautstärke einstellen

1.Drücken Sie die UP / DOWN-Taste, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen

2.Wie kann man den Klingelton, den Nachrichtenton, die Lautstärke usw. ändern?

1) .Einstellungen, 2) Benutzerprofile,
3) Allgemein, 4) Anpassen
Oder drücken Sie die linke
Navigationstaste zu „Allgemein“.

Passwort/code:

Sicherheitseinstellungen →

Telefonsicherheit → passwort/code: 1234


Einstellungen wiederherstellen →

passwort/code: 1234

Häufige Fragen

1. Wie kann ich die Rückseite des Telefons
öffnen und die SIM-Karte einsetzen?

Support Nano- und Mikrokarte, aber große
SIM-Karte wird bevorzugt.

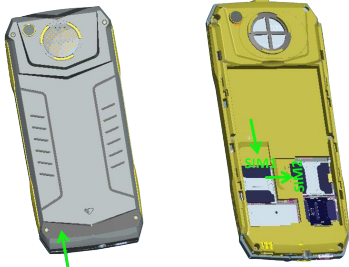

2. Funktioniert artfone C3 im 3G-Netzwerk?

Nein, es ist 2G GSM-Telefon,

Quad-Bänder: 850/900/1800/1900

3. Ist der Phonoe freigeschaltet?

Ja, alle Artfone-Telefone sind freigeschaltet und funktionieren in 2G-GSM-Netzwerken auf der ganzen Welt.

4. Hat die Telefonverpackung Kopfhörer?

Nein, aber dieses Telefon verfügt über eine 3,5-mm-Audiobuchse, und es ist

APPLE / SAMSUNG style. Sie können einen Kopfhörer problemlos auf dem Markt kaufen.

5. Wie kann man den Klingelton, den Nachrichtenton, die Lautstärke usw. ändern?

- 1) .Einstellungen, 2) Benutzerprofile,**
- 3) Allgemein, 4) Anpassen**

Oder drücken Sie die linke Navigationstaste zu „Allgemein“.