

# Die Standardfernbedienung

Im Folgenden erfahren Sie mehr über die Funktionen, die mit den Tasten Ihrer Fernbedienung aufgerufen werden können. Beispiel: **SOURCE**, **TTX/MIX**, **PRE-CH**, **↙ CH ↗**, **CH LIST**, **SETTINGS**, **REC**, **INFO**, **RETURN** und **EXIT**.

- Die Tasten **Ein/Aus**, **Kanal**, **Lautstärke**, und **Enter** der Fernbedienung sind mit Braille-Punkten versehen und können auch von Personen mit Sehbehinderung verwendet werden.
- Je nach Land und Modell.

## ⏻ (Ein/Aus)

Hiermit schalten Sie das Gerät ein bzw. aus.

## SOURCE

Hiermit können Sie die verfügbaren Videosignalquellen anzeigen und auswählen.

## – VOL +

Hiermit stellen Sie die Lautstärke ein.

## MUTE

Hiermit schalten Sie den Ton ein oder aus.

## ↙ CH ↗

Hiermit wechseln Sie den Sender.

## CH LIST

Hiermit öffnen Sie die **Senderliste**.

## SETTINGS

Hiermit aktivieren Sie das Menü **Schnelleinstellungen** bei den **Einstell.** im Startbildschirm.

## 🏠 (Smart Hub)

Hiermit starten Sie **Erster Bildschirm**.

## GUIDE

Hiermit zeigen Sie den elektronischen Programmführer (EPG) an.

## PIC SIZE

Hiermit ändern Sie das Bildformat.

## PICTURE


Hiermit ändern Sie den Bildmodus.

## AD/SUBT.

Hiermit zeigen Sie die **Schnell Tasten für Barrierefreiheit** an.



Hiermit beenden Sie die Wiedergabe von Inhalten.

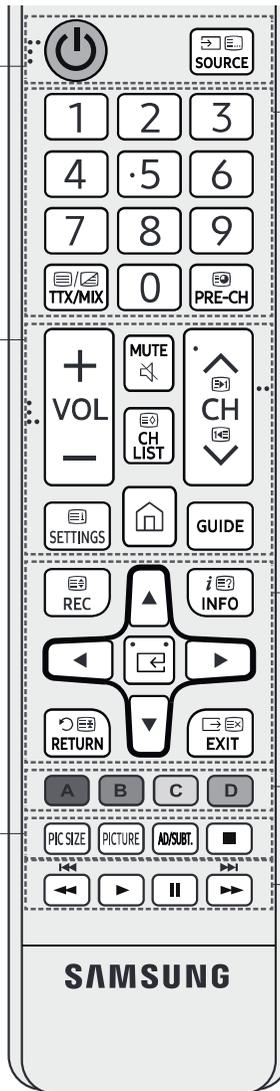

## Numerer

Hiermit können Sie direkt auf die Sender zugreifen.

## TTX/MIX

Hiermit schalten Sie zwischen „Videotext EIN“, „Doppel“, „Mix“ oder „AUS“ um.

## PRE-CH

Hiermit wechseln Sie zum vorherigen Sender.

## REC

Hiermit nehmen Sie die aktuell laufende Sendung auf.

- Diese Funktion ist in bestimmten Regionen nicht verfügbar.

## INFO

Hiermit können Sie Informationen über die gerade ausgestrahlte digitale Sendung oder den Inhalt anzeigen.

## ↵ (Enter)

Hiermit können Sie ein markiertes Element auswählen oder starten.

## ▲ ▼ ◀ ▶

Bewegen des Cursors, Auswählen von Optionen im Bildschirmmenü und Ändern der angezeigten Menüwerte.

## RETURN

Hiermit kehren Sie zum vorherigen Menü oder Sender zurück.

## EXIT

Hiermit schließen Sie das Menü.

## A, B, C, D


Verwenden Sie diese Tasten entsprechend den Anweisungen auf dem Fernseh Bildschirm.

Verwenden Sie diese Tasten im Zusammenhang mit bestimmten Funktionen. Verwenden Sie diese Tasten entsprechend den Anweisungen auf dem Fernseh Bildschirm.

- Die obigen Tastennamen können von den tatsächlichen Bezeichnungen abweichen.

## Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung (Batteriegröße: AAA)

Legen Sie die Batterien entsprechend den Symbolen im Batteriefach ein. Achten Sie auf die Polung.

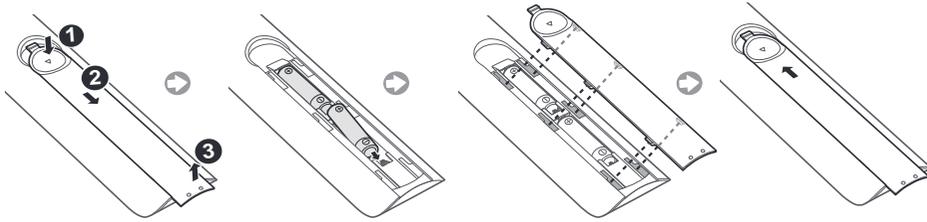

- Sie können die Fernbedienung bis zu einer Entfernung von maximal 7 m zum Fernsehgerät einsetzen.
- Helles Licht kann die Leistung der Fernbedienung verschlechtern. Vermeiden Sie die Verwendung der Fernbedienung in der Nähe von Leuchtstoffröhren oder Neonschildern.
- Form und Farbe der Fernbedienung sind modellabhängig.
- Auf Grund der längeren Lebensdauer werden Alkali-Batterien empfohlen.