


Anordnung der Bedienelemente

Fernbedienung

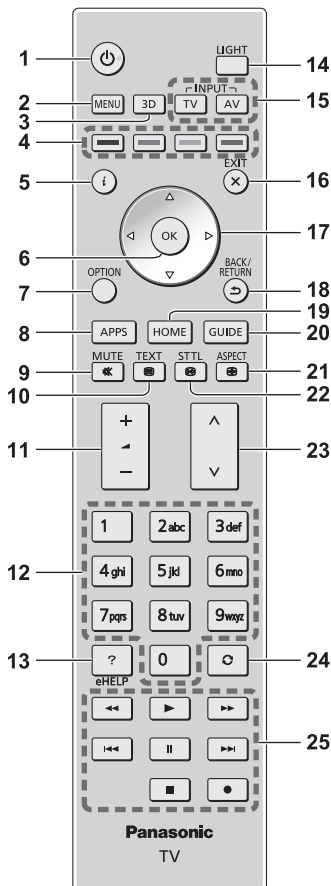

1 Taste Bereitschaft Ein/Aus

2 [Haupt-Menü]

- Aufrufen der Menüs „Bild“, „Ton“, „Netzwerk“, „Timer“, „Setup“ und „Hilfe“.

3 3D-Taste

- Wechselt zwischen den Modi für 2D und 3D.

4 Farbige Tasten

(rot-grün-gelb-blau)

- Auswahl, Navigation und Bedienung verschiedener Funktionen.

5 Information

- Anzeigen von Sender- und Programminformationen.

6 OK

- Bestätigen von Auswahl und Einstellungen.
- Drücken Sie diese Taste nach Wahl einer Programmposition, um rasch auf ein anderes Programm umzuschalten.
- Aufrufen der Programmtabelle.

7 [Optionsmenü]

- Müheloses Einstellen von Optionen für Bild, Ton und andere Funktionen.

8 APPS

- Anzeige der [APPS-Liste] (Liste der Anwendungen).

9 Stummschaltung Ein / Aus

10 Teletext-Taste

11 Erhöhen / Verringern der Lautstärke

12 Zifferntasten

- Umschalten zwischen Programmen und Videotext-Seiten.
- Eingabe von Zeichen.
- Im Standby-Modus wird der Fernseher eingeschaltet.

13 [eHELP]

- Anzeige der [eHELP] (integrierte Bedienungsanleitung).

14 Tastatur-Beleuchtung

- Beleuchtet die Tasten für ca. 5 Sekunden. (Die Tasten mit der Positionsbezeichnung „1, 4, 7, 14, 17 und 25“ werden nicht beleuchtet.)

15 Wahl des Eingangsmodus

- TV – schaltet auf DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB-via-IP / Analog-Modus um.
- AV – Umschalten auf die verschiedenen AV-Eingänge.

16 Verlassen

- Rückkehr zum [Startbildschirm].

17 Cursortasten

- Auswahl und Einstellung von Menüeinträgen.

18 Zurück

- Rückkehr zum/zur vorherigen Menü/Seite.

19 Startanzeige

- Anzeige des [Startbildschirm].

20 Programmassistent

- Anzeige des Electronic Programme Guide.

21 Bildseitenverhältnis

- Schaltet das Bildseitenverhältnis um.

22 Untertitel

- Anzeigen von Untertiteln.

23 Erhöhen / Verringern der Programmplatznummer

24 Letzte Ansicht

- Umschalten auf den zuletzt betrachteten Sender oder Eingabemodus.

25 Bedienvorgänge an angeschlossenen Geräten

