

MID Benutzer Handbuch

Betriebsanleitung

Bitte lesen Sie zuerst die Anleitung durch

- ◆ Bevor Sie das Gerät benutzen lesen bitte Sie die Anleitung sorgfältig, um sichere und ordnungsgemäße Verwendung sicherzustellen.
- ◆ Diese Anleitung basieren auf dem Gerät Standardwerte.
- ◆ Die verwendete Bilder und Screenshots in dieser Anleitung kann von dem tatsächlichen Aussehen des Produktes abweichen.
- ◆ Die verfügbaren Funktionen und zusätzliche Dienstleistung variieren je nach Gerät, Software oder Service-Provider.
- ◆ Unsere Firma ist nicht verantwortlich für die Probleme durch die App von Drittanbietern.

Die Methode der Änderung der Sprache

Settings--Languages & input--languages--Add a language--Deutsch--deutschland--Klicken obere rechte Ecke "i"--Remove--Klicken "English"--Klicken obere rechte Ecke "i"--OK--Rückkehr

Inhaltsverzeichnis

Einführung.....	1
Zubehör Einführung.....	1
Installieren Sie die SIM-Karte.....	1
Speicherkarte installieren.....	1
Batterie aufladen.....	1
Taste und Schnittstelle Beschreibung.....	2
Einschalten und Herunterfahren.....	2
Flug-Modus.....	2
Geste Betrieb.....	3
Grundlegende Bedienung.....	3
Hauptbildschirm.....	3
Statusleiste.....	4
Sperrbildschirm-Schnittstelle.....	5
Bildschirm sperren und Bildschirm entsperren.....	5
Bildschirmsperrmodus einstellen.....	5
Sperren Zeit einstellen.....	6
Touch-Bildschirm drehen.....	6
Text Eingabe.....	6
APP Management.....	6
Tablet zurücksetzen.....	7
Kommunikationsfunktion.....	7
Wählen.....	7
Kontakt.....	8
SMS.....	9
E-Mail.....	10
Internet.....	11
Browser.....	11
Play-Store.....	12
Unterhaltung.....	13
Galerie.....	13
Musik.....	14
Kamera.....	15
Werkzeug.....	15
Kalender.....	15
Uhr.....	16
Datei Manager.....	16
Recorder.....	16
Rechner.....	16
Verbindung.....	17
USB-Verbindung.....	17
Bluetooth.....	17
WLAN.....	18
Sicherheit.....	18
Richtige Aufbewahrung und Anwendung.....	19
Spezifikation.....	20

Einführung

Zubehör Einführung

Überprüfen Sie die folgenden Elemente in der Produktverpackung:

- Gerät
- Bedienungsanleitung
- Ladegerät
- Datenleitung, OTG-Leitung

Anderes Zubehör, wenden Sie sich bitte an den Händler, um zu kaufen.

Installieren Sie die SIM-Karte

Die SIM-Karte hat die Mobilfunkfunktion Wenn das Gerät keine SIM-Karte hat, kann die Wahlfunktion nicht verwendet werden Die Schritte zum Installieren der SIM-Karte sind wie folgt:

1. Legen Sie die Goldkontakte der SIM-Karte mit der Vorderseite nach unten ab.
2. Schieben Sie die SIM-Karte in den Kartensteckplatz, bis sie einrastet.

Speicherkarte installieren

Das Gerät verfügt über einen integrierten Speicherplatz. Wenn Sie weitere Dateien wie Musik, Klingeltöne, Hintergrundbilder, Videos und Textnachrichten speichern müssen, können Sie den Speicherplatz durch Einsetzen einer Speicherkarte erweitern. Dieses Gerät verwendet eine MicroSD-Speicherkarte. Die Schritte zum Installieren einer Speicherkarte sind wie folgt: :

1. Legen Sie die Goldkontakte der Speicherkarte mit der Vorderseite nach unten ab.
2. Schieben Sie die Speicherkarte in den Kartensteckplatz, bis sie einrastet

Das Unternehmen verwendet anerkannte Speicherkartenstandards, aber einige Marken sind möglicherweise nicht vollständig mit dem Gerät kompatibel.

Batterie aufladen

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, vergewissern Sie sich, dass das Gerät über ausreichend Strom verfügt:

1. Stecken Sie den USB-Stecker an einem Ende des Ladegeräts in den USB-Anschluss des Geräts und das andere Ende des Ladegeräts zum Laden in eine Standardsteckdose.
2. Wenn der Ladevorgang ausgeschaltet ist, erscheint eine Ladeanimation, und wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, wird ein vollständiges Batteriebild angezeigt.

Hinweis:

- ◆ Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, ist die Batterie erschöpft. Zu diesem Zeitpunkt muss die Batterie für eine gewisse Zeit aufgeladen werden, bevor sie eingeschaltet wird.
- ◆ Verwenden Sie nur das von der Firma zugelassene Ladegerät, da nicht zugelassene Ladegeräte die Batterie explodieren lassen oder Ihr Gerät beschädigen können.

Taste und Schnittstelle Beschreibung

Symbol	Funktion	Anmerkung
	Ein-/Ausschalten	Lange drücken für 2 Sekunden, um einzuschalten
	Bildschirm sperren	Kurz drücken, um den Bildschirm zu sperren
	Neue starten	Drücken und halten Sie für 10 Sekunden, um das Herunterfahren zu erzwingen und das Gerät neu zu starten.
	Lautstärketaste	die Lautstärke einstellen
	SIM Karte	Fügen Sie eine SIM Karte ein, wie das Symbol angezeigt
	Speicherkarte	Fügen Sie die Speicherkarte ein, wie das Symbol angezeigt

Einschalten und Herunterfahren

Langes Drücken der Ein/Ausschalter-Taste für 2 Sekunden, um das Gerät zu starten.

Nachdem das Gerät gestartet, lange drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste 2 Sekunden nach dem Pop-up-Ende der souffleurkasten ist, kann Klicken Sie auf [OK] das Gerät auszuschalten.

Hinweis:

Wenn Sie die SIM-Karte-Lock-Funktion in der Einstellung eines Geräts aktivieren, verwenden Sie das Gerät an den PIN-Code eingeben, die Eingabe der PIN zum Entsperren des Telefons korrekt ist, können Sie festlegen] → Sicherheit in die SIM-Kartensperre.

Hinweis: Wenn die Pin 3 mal falsch ist, die SIM-Karte gesperrt ist und die SIM-Karte gesperrt ist und der Betreiber ist verpflichtet, PUK-Code zum Entsperren zu bieten.

Flug-Modus

Aktivieren Sie Flight-Modus zu deaktivieren alle drahtlose Verbindungen und verwenden nicht-Netzwerk-Services in den Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind (z. B. Flugzeuge und Krankenhäuser).

Wenn Sie Flugmodus aktivieren möchten, öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie [Einstellung] → drahtlos und Netzwerk → mehr → Flugmodus. Sie können auch schnell bedienen, durch Berühren des **Flugmodus** in der von Statusleiste auf dem Hauptbildschirm.

Geste Betrieb

Sie können mit den Fingern, um Symbole, Taste, Tastaturen und Schnittstellen direkt auf dem Touch Bildschirm zu bedienen. Dazu gehören die folgenden Aktionen:

- **Klicken:**

Bildschirm mit Finger einmal drücken

Zum Beispiel: Klicken Sie auf ein Anwendungssymbol, die Anwendung zu öffnen.



- **Langes Drücken:**

Drücken Sie auf das Ziel Symbol und für mehr als 2 Sekunden halten.

Zum Beispiel: im Bereich Desktop-leere langes Drücken, können Sie die Bearbeitungsoberfläche.



- **Schieben:**

Schieben Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm

Zum Beispiel: schieben Sie auf dem Hauptbildschirm, um das Bildschirm umzuschalten.



- **Ziehen:**

Das ziel Symbol lange drücken, und ziehen Sie es an eine andere Stelle auf dem Bildschirm

Zum Beispiel: auf dem Hauptbildschirm, ein Symbol lang drücken und ziehen Sie es an anderen Orten.



- **Zoom:**

Zwei Finger nähern, um die Größe des Symbols zu verkleinern, öffnen Sie zwei Finger, um es zu vergrößern.

Zum Beispiel: Beim Bild anschauen, dies kann das Bild vergrößern und verkleinern.




Grundlegende Bedienung

Hauptbildschirm

Der Hauptbildschirm ist sichtbar, nachdem das Gerät eingeschaltet und entsperrt ist und der Hauptbildschirm beinhaltet Folgendes:

- oberhalb des Bildschirms für die Statusleiste Ankündigung, Anzeige Akku, Netzwerksignal, Zeit und andere Symbole von oben nach unten öffnen den Status bar Panel bemerken;
- Der Hauptbildschirm Anzeigebereich kann gesehen werden, darauf hinweist, Icons, Widgets, Anwendungsverknüpfungen und andere Gegenstände;
- unterhalb des Bildschirms für die Aktionsleiste es sind [zurück], [Home], [zuletzt verwendete] drei Bedienungstasten
- Die entsprechende Funktion nach der Berührung durchzuführen; Der Hauptbildschirm Ausweitung auf die Bildschirmbreite, mit dem Finger auf der Desktop-Folie herum, können Sie zwischen den Seiten wechseln.

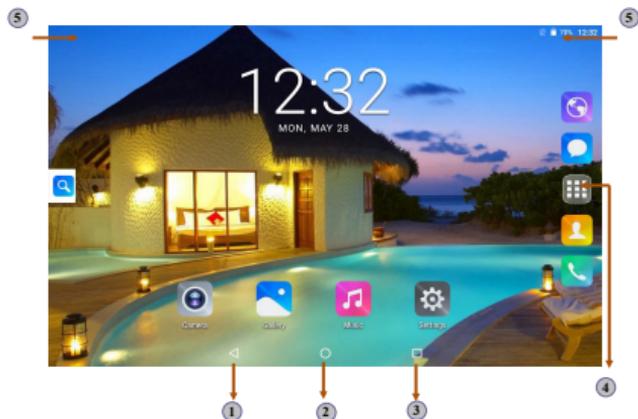


1	zurück	Rückkehr zum vorherigen Bildschirm, wenn die Bildschirmtastatur offen ist, schließt dieser Vorgang die Tastatur
2	Home	Rückkehr zur Hauptseite
3	Zuletzt verwendete	Zeigt eine Liste der zuletzt geöffneten Anwendungen an, die nach dem berühren schnell eingegeben werden können.
4	Alle Verwendungen	Öffnen Sie alle Anwendungsauswahlseiten
5	Statusleiste	Anzeige von Meldungen und Gerätestatussymbole, Dropdown-Liste mit erweiterten Statusbenachrichtigungen

Statusleiste

Berühren Sie den oberen Rand des Bildschirms, nach unten ziehen, dann wird Statusleiste geöffnet, öffnen in der folgenden Abbildung gezeigt

- ◆ Es zeigt die Systeminformationen Benachrichtigung, nach unten ziehen kann es die gesonderte Ankündigung Inhalte anzeigen
- ◆ Nach unten ziehen können schnelle Einstellungen durchgeführt werden, z. B. die Bildschirmhelligkeit Einstellung, Ein-/ausschalten Flugzeugmodus und so weiter.

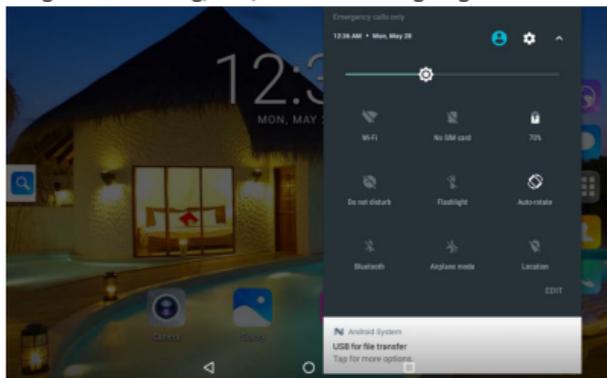


Hinweis Informationen und Status-Symbol:

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Offene WiFi-Zugang in der Nähe		Flugmodus aktiviert
	Wifi verbunden		Neue E-mail
	Signalstärke		Neue SMS oder MMS
	Roaming		In einem Telefongespräch
	Daten hochladen		Verpasster Anruf
	Daten herunterladen		Anruf beibehalten
	GPS-Positionierung		Anrufweiterleitung initiiert
	Bluetooth aktiviert		Alarm aktiviert
	Batterieleistung		Musik spielen

Sperrbildschirm-Schnittstelle

Beim Einschalten im System sehen wir zunächst das Sperrbildschirm, das drei Gesten enthält:

- ◆ Schieben Sie nach oben, um den Bildschirm zu entsperren und die Hauptschnittstelle aufzurufen
- ◆ Schieben Sie nach rechts, wählen Sie eine Kontaktschnittstelle
- ◆ Schieben Sie nach links, um die Kamera zu öffnen

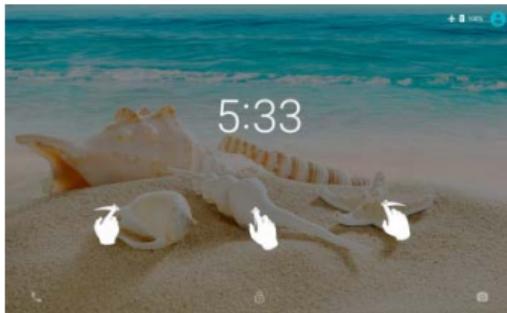

Bildschirm sperren und Bildschirm entsperren

Bildschirm sperren:

- ◆ Bildschirm "Automatische Sperre": Wenn das Gerät nicht zum Erreichen der eingestellten Ruhezeit verwendet wird, wird das Display automatisch gesperrt.
- ◆ Manueller Sperrbildschirm: Drücken Sie kurz den Netzschalter, um den Bildschirm manuell zu sperren.

Entsperren Sie den Bildschirm:

- ◆ Wenn der Bildschirm gesperrt ist, streichen Sie zum Entsperren nach oben

Bildschirmssperrmodus einstellen

Sie können die Gerätesicherheit verbessern, indem Sie in den Einstellungen verschiedene Sperrbildschirmmodi auswählen.

Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen - Sicherheit - Bildschirmsperre**, um auszuwählen

- ◆ **Niemals:** Sperren Sie niemals den Bildschirm;
- ◆ **Schieben:** Sie benötigen kein Muster, keine PIN oder kein Passwort, um den Bildschirm zu entsperren.
- ◆ **PIN-Code:** Zum Entsperren des Bildschirms ist ein numerischer PIN-Code erforderlich. Nach der Einstellung, wenn das Gerät Sie auffordert, den PIN-Code einzugeben, geben Sie den Entsperrungsbildschirm wie den PIN-Code ein.
- ◆ **Muster:** Sie müssen das Muster entsperren, um es zu entsperren. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Muster zu zeichnen. Nachdem die Zeichnung erfolgreich ist, wenn das Gerät Sie daran erinnert, das Entsperrmuster zu zeichnen, zeichnen Sie das zuvor festgelegte Muster, um den Bildschirm zu entsperren.
- ◆ **Passwort:** Zum Entsperren des Bildschirms ist ein Passwort erforderlich. Wenn das Gerät Sie nach einem Passwort fragt, geben Sie das Passwort ein, um den Bildschirm zu entsperren.

Sperren Zeit einstellen

Gehen Sie zu **Einstellungen - Anzeige - Sperren**, stellen Sie die Verzögerungszeit ein, bevor der Bildschirm automatisch gesperrt wird. Wenn Sie innerhalb der eingestellten Zeit keinen Vorgang am Gerät ausführen, wird der Gerätebildschirm automatisch gesperrt.

Touch-Bildschirm drehen

Das Gerät verfügt über einen Schwerkraft-Sensor, die Schnittstelle wird automatisch je nach Gerät drehen, wenn das Gerät zu drehen. Wenn Sie die Schnittstelle wollen zu bleiben die gleiche Richtung, die System-Status-Benachrichtigungsleiste nach unten ziehen, und die automatische Bildschirm Drehung  schließen.

Text Eingabe

Sie können die Bildschirmtastatur verwenden, um Text einzugeben, berühren Sie  auf den Texteingabebereich, um die Bildschirmtastatur zu öffnen, und tippen Sie auf die Aktionsleiste, um die Bildschirmtastatur zu schließen. Wenn Sie die Eingabemethode wechseln müssen, können Sie es durch **Einstellung-Sprache und Eingabemethode** ändern. Sie können die Funktion zum Kopieren und Einfügen verwenden, um bei der Eingabe schnell Text einzugeben.

APP Management

Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen - Anwendungen**, um das Anwendungsmanagement aufzurufen

1. Um die heruntergeladene App zu deinstallieren, tippen Sie auf Heruntergeladen, wählen Sie das gewünschte Programm und klicken Sie anschließend auf Deinstallieren.
2. Um die App anzuhalten, Einstellungen zu ändern oder andere Optionen zu verwalten,

wählen Sie die Option "Alle" oder "laufende APP" aus.

Tablet zurücksetzen

Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen - Sichern und Zurücksetzen - Werkseinstellungen** wiederherstellen, Sie können Ihr Tablet auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und alle auf dem Gerät gespeicherten Daten löschen.

Warnung: Dadurch werden alle auf dem Tablet und allen heruntergeladenen Anwendungen und Dateien gespeicherten persönlichen Daten gelöscht. Sobald diese Dateien gelöscht sind, werden sie nicht wiederhergestellt.

Kommunikationsfunktion

Wählen

Drücken Sie auf das Wählsymbol in der App-Liste, um das Menü zu öffnen

● **Anrufen**

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um einen Anruf zu tätigen:

- ◆ **Wählen:** Drücken Sie nach Eingabe der Telefonnummer die Wähltaste;
- ◆ **Anrufverlauf:** drücken Sie die Nummer in der Liste zu wählen.
- ◆ **Kontakt:** drücken Sie auf einen Kontakt, um die Kontaktnummer anzurufen.

● **Anrufe annehmen**

Wenn Sie anrufen, drücken Sie die Kreistaste, um den Anruf an die grüne Rufannahmeposition zu senden.

● **Ablehnen oder beenden Sie das Gespräch**

Wenn Sie auf die Schaltfläche "Kreis" klicken, um sie zur roten Auflegeposition zu verschieben, können Sie den Anruf ablehnen, während Sie den Anruf beenden, indem Sie auf die Schaltfläche zum Auflegen tippen, um den Anruf zu beenden.

● **Verwenden Sie andere Funktionen**

Berühren Sie die Menüschaltfläche in der oberen rechten Ecke und wählen Sie "Einstellungen", um die folgenden Funktionen zu verwenden:

- 1. Rufnummernbeschränkung:** Nachdem die Rufnummernbeschränkung aktiviert wurde, können nur die in der Rufnummernbeschränkungsliste gespeicherten Rufnummern gewählt werden. Andere Rufnummern können nicht gewählt werden.
- 2. Schnelle Antwort:** Nach dem Setzen der schnellen Antwortphrase kann die eingestellte Phrase schnell zu der anrufenden Partei gesendet werden, wenn es nicht bequem zu beantworten ist.
- 3. Voicemail-Dienst:** Wählen oder richten Sie Ihren Dienstanbieter ein.
- 4. Einstellung der Sprachinformationen:** Stellen Sie die Nummer des Sprachinformationsdienstes ein.
- 5. Anrufweiterleitung:** Sie können festlegen, dass eingehende Anrufe an andere Nummern weitergeleitet werden.

6. Anklopfen: Legen Sie fest, ob eingehende Anrufe während eines Anrufs erinnert werden sollen.

Kontakt

drücken Sie auf das Kontakt Symbol in der Anwendung Liste

- ◆ **Alle Kontakte:** Liste alle Ansprechpartner;
- ◆ **Favoriten:** Listen Sie Ihre Favoriten und häufig verwendete Kontakte

● **Kontakt Person erstellen**

1. Geben Sie die Kontaktperson;
2. berühren ;
3. Geben Sie die Kontaktinformationen;
4. drücken Sie auf "Fertig stellen".

● **Kontakt Person bearbeiten**

1. gehen Sie auf allen Registerkarten, wählen Sie den Kontakt, den Sie ändern möchten, tippen Sie auf die Schaltfläche  "oben rechts";
2. drücken Sie auf "Ändern".
3. Geben Sie die Kontaktinformationen;
4. drücken Sie auf "Fertig ".

● **Erstellen Sie eine Gruppe**

1. Klicken Sie  und Gruppe wählen, drücken Sie ;
2. Geben Sie den Namen der Gruppierung ein;
3. drücken Sie "Fertig stellen"

● **Import/Export Kontakte**

Drücken Sie auf die obere rechte Taste  und wählen Sie Import/Export:

1. **Import von SIM-Karte:** Wählen Sie das Element und dann klicken Sie auf die obere rechte Taste und wählen Sie "Alle importieren", um alle Kontakte auf der SIM-Karte in Ihrer Kontaktliste importieren.
2. **Import von Speichergerät:** Sie können die Kontaktdatei (vcf-Format) von der Speicherkarte in das Gerät zu importieren.
3. **Export zu Speichergerät:** Exportieren Sie einen Kontakt von einem Gerät auf eine Speicherkarte.
4. **Teilen sichtbaren Kontakte:** Senden Sie sichtbar Kontakte via E-Mail oder Bluetooth.

● **Kontakte finden**

1. Drücken Sie  auf der Titelleiste und geben Sie die Kontakt-Schlüsselwort für schnelle Indizierung finden möchten.
2. das Suchen-Symbol in der oberen linken Ecke des Hauptbildschirms kann auch schnell

gefunden werden, geben Sie den Namen des Kontakts, der Bildschirm erscheint sofort mit den Informationen rund um den Kontakt.

SMS

In der Anwendung Liste, das **SMS**-Symbol berühren.

SMS-Nachrichten werden nach den Angaben von Kontakt, einschließlich SMS und MMS im Postfach empfangen und gesendet kategorisiert.

● **Anzeigen von Nachrichte**

1. in der Anwendung Liste das SMS Symbol drücken;
2. drücken Sie auf die Informationen, die Sie lesen möchten.

● **SMS senden**

1. Öffnen Sie die SMS-Schnittstelle;
2. Drücken Sie "neue Nachricht";
3. Bei "Empfänger" geben Sie die Telefonnummer von Kontakt Person, mehreren Nummern sollen durch Kommas in Englisch-Modus trennen;
4. Drücken Sie den Text Eingabebereich, SMS eingeben;
5. Drücken Sie  und wählen "Senden".

● **MMS senden**

MMS unterstützt Multimedia-Funktionen, die Informationen, einschließlich Text, Bilder, Ton, Daten und andere Multimedia-Formate übertragen werden können.

Das Bild in das Gerät ist auf der Speicherkarte gespeichert kann, das Bild eine Kopie des Bildes, oder ein Bild von der Kamera, bevor Sie mit der Kamera um zu schießen, bitte setzen die Speicherkarte in das Gerät.

1. gehen Sie zu neuen Nachricht;
2. Drücken Sie auf der Titelleiste mit zusätzlichen Symbolen ;
3. Wählen Sie folgenden Optionen:
 - ◆ Fotos: vorhandene Fotos einfügen;
 - ◆ Fotografieren: die neue Fotos aufnehmen und einfügen;
 - ◆ Video: vorhandenes Videoeinfügen;
 - ◆ Video: neues Video zu drehen und einfügen;
 - ◆ Audio: vorhandene Audiodateien einfügen;
 - ◆ Aufnahme: Aufnahme kling und Einfügen;
 - ◆ Folien: Sie können mehrere Bilder, Videos, Sound und Text hinzufügen.
4. in der "Empfänger" die Nummer oder E-Mail-Kontaktadresse von Kontakt Person eingeben, mehreren Nummern oder Adressen sollen durch Kommas in Englisch-Modus trennen;
5. Drücken Sie den Text Eingabebereich, Eingabe von Text-Inhalten;
6. Drücken Sie Taste  zu senden.

E-Mail

In der Anwendung Liste, drücken Sie das **E-Mail**-Symbol.

Diese Funktion unterstützt E-Mail-Konten für POP3, IMAP und Exchange-Protokolle, ermöglicht es Ihnen, zur gleichen Zeit mehrere e-Mail-Konten einrichten und Sie können anzeigen und Senden von e-Mail-Nachrichten nach einer erfolgreichen Einstellung.

● E-Mail-Konto einrichten

1. Drücken "E-Mail"
2. Auf der Seite des Pop-up-Einstellungen-Assistenten geben Sie die entsprechenden Informationen, klicken Sie auf "Weiter", bis zum Abschluss.
3. Wenn Sie mehrere E-mail Konto hinzufügen möchten, klicken Sie auf die obere rechte Taste  und wählen Sie "Einstellungen", und wählen Sie dann "Konto hinzufügen", folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

Wenn Sie Ihr E-Mail-Konto vorgenommen haben, werden E-Mail-Nachrichten automatisch heruntergeladen, wenn Sie mehr als 2 E-Mail-Konto erstellen, und Sie können E-mail Konto wechseln.

● E-Mail-Account löschen

1. Nachdem Sie das Postfach haben, drücken Sie die Schaltfläche "oben rechts"  und wählen Sie "Einstellung"
2. Wählen Sie das Konto, das Sie löschen möchten.
3. drücken Sie "Account löschen";
4. drücken Sie "bestätigen".

● E-Mail senden

1. Gehen Sie zu E-Mail-Schnittstelle;
2. Drücken Sie  und die E-Mail bearbeiten;
3. Die E-mail Adresse von Empfänger In der Adressleiste eingeben, mehreren Adressen sollen durch Kommas in Englisch-Modus trennen;
4. drücken und in CC setzen, E-mail Adresse von CC/BCC eingeben, mehrere Adressen sollen durch Kommas getrennt in Englisch-Modus trennen;
5. Den Betreff eingeben;
6. Den E-Mail Inhalt eingeben;
7. Drücken Sie "Senden" auf der Titelleiste.

Google Mail

Drücken Sie **Gmail**-Symbol In der Anwendung Liste.

Sie können E-Mails per Ihr Google Mail-Konto empfangen und senden, und beim ersten Mal bei Gmail anmelden müssen Sie ein Konto hinzufügen oder erstellen.

● Gmail-Konto erstellen

Wenn Sie kein Gmail-Konto haben, müssen Sie klicken Sie auf "Erstellen", um ein

Gmail-Konto zu beantragen, und befolgen die Anweisungen auf dem Bildschirm Anweisungen.

● **Gmail-Konto einstellen**

Wenn Sie ein Gmail-Konto haben, in der Informationen auf der Seite des Einstellungsassistenten, drücken Sie "Login", und wählen Sie dann "Weiter", bis Sie in Postfach eingehen.

● **E-Mail abrufen**

1. Auf der Hauptschnittstelle con E-mail, erscheint die Anzahl der ungelesenen Nachrichten in der Titelleiste, nicht gelesene E-mail werden im Fett-Format gezeigt.

2. drücken Sie E- Mail, um zu Lesen.

3. Drücken Sie das Sternzeichen unter dem Datum des Empfangs der Nachricht, können Sie die Nachricht Stern markierende E-Mail einsetzen, drücken Sie erneut auf den Stern zu stornieren.

● **E-Mail senden**

1. berühren Sie die  in der "Titel-Leiste";

2. In der Adressleiste die E-Mail-Adresse von der Empfänger eingeben, mehreren Adressen sollen durch Kommas in Englisch-Modus trennen;

3. drücken CC Person, E-mail Adresse von CC/BCC eingeben, mehrere Adressen sollen durch Kommas in Englisch-Modus trennen;

4. den Betreff eingeben;

5. Den E-Mail-Texte eingeben;

6. Drücken Sie Senden Taste in derTitelleiste.

Internet

Browser

Dürcken Sie das **Browser** Symbol auf der Liste der Anwendung Liste.

● **Web-Seite besuchen**

1. Unter Browser Funktion, wird Standardzugriff auf der Hauptseite;

2. benötigen Sie Zugriff auf andere Webseiten, tippen Sie auf die "URL-Eingabeleiste", geben Sie die Web-Site Adresse, tippen Sie auf der Tastatur "enter";

3. Beim Surfen im Web können Sie mit zwei Finger auf um den Bildschirm zu halten, dann trennen Sie die Finger, um die Seite zu vergrößern, und zwei Finger langsam schließen,um die Seite zu verkleinern;

● **Öffnen Sie mehrere Web-Seiten**

Sie können mehrere Webseiten öffnen und wechseln Sie zwischen verschiedenen Seiten.

1. drücken Sie  auf der Titel Leiste, um einen neuen Tab zu öffnen;

2. drücken Sie Fenster Titel, um verschiedene Seiten zu durchsuchen;

3. Drücken Sie  hinter dem Titel,um die aktuelle Seite zu schließen.

Drücken Sie "Application" auf dem Hauptbildschirm auf und dann drücken Sie "Browser".

● **Startseite einstellen**

1. Nach der Öffnung des Browsers, drücken Sie  "oben rechts";
2. Wählen Sie "Einstellungen";
3. Wählen Sie "Konventionellen";
4. Drücken Sie auf "Startseite einstellen";
5. Wählen Sie oder geben Sie die URL ein.

● **Lesezeichen setzen**

Beim Surfen Webseite, wählen Sie  Taste, um ein Lesezeichen für Seite hinzuzufügen, um zukünftige Surfen zu erleichtern.

● **Lesezeichen und Geschichte abrufen**

Drücken Sie  Taste, um das Lesezeichen anzuzeigen, können Sie schnell die entsprechende Seite öffnen, wählen Sie Geschichte, können Sie die zuletzt besuchten Seiten ansehen, drücken Sie, dann wird die entsprechende Seite geöffnet.

● **Benutzerdefinierte Browser**

Drücken Sie  oben recht und wählen Sie Einstellungen können Sie Browser einstellen, wie z. B. die Einstellung der Schriftgröße, Browser-Modus und so weiter.

Play-Store

Drücken Sie Play Store Symbol in der Anwendung Liste.

Verwenden Sie playstore, um schnell und einfach eine massive Anwendung auf Ihr Gerät herunterladen (Sie benötigen ein Google-Konto um Playstore zum ersten mal anmelden)

Nachdem die Installation erfolgreich war, wird das Hauptmenü von Play Store geöffnet:

1. Suchen Sie die gewünschte Anwendung ;
- 2.drücken "Installieren";
3. lesen Sie die Erklärung sorgfältig durch;
4. nach Bestätigung, wählen Sie "Akzeptieren und herunterladen" zum herunterfahren.

Das Programm wird automatisch installiert, nachdem der Herunterfahren erfolgreich war.

Achtung:

- Die gesamte "Play Store" Unterstützung der Software wird von den Entwicklern von Drittanbietern bereitgestellt, und die Entwicklerinformationen können über die detaillierte Informationsseite jeder Software bezogen werden.
- Unsere Firma ist nicht verantwortlich für die Probleme, die durch die Applikationen von Drittanbietern verursacht.

Google Talk

Drücken Google Talk-Symbol in der Anwendung Liste.

Wenn Sie ein Google Mail-Konto registriert haben, können Sie per Google Talk mit Freunde mit Texte, Audio-Chat, Video-Chat chatten.

1. Drücken Sie Googletalk Konto um Google Talk zu aktivieren.
2. Drücken Sie "Freund hinzufügen" in der Titel Leiste, und die Kontoinformationen von Freunden eingeben und Einladung schicken (die andere Seite muss auch das Gmail-Konto haben).
3. nachdem Hinzufügen können Sie mit Freunden chatten.

Unterhaltung

Galerie

In der Anwendung Liste drücken Sie Galerie Symbol.

Sie können Ordner durchsuchen und öffnen, um Bilder ansehen oder video Dateien abspielen, darüber hinaus, können Sie die Bilder bearbeiten, senden, Tapeten, Kontaktfoto einrichten und so weiter.

Hinweis: Wenn Sie mehr Dateien speichern, dauert es einige Zeit, um die Dateien zu laden.

● Unterstützte Dateiformate

Typ	Formate
Bild	JPEG、 GIF、 BMP、 PNG usw.
Video	MPEG4-SP, H.264/AVC, H.263, 3GP, 3G2, MP4, MKV, AVI, WEBMusw.

Hinweis: Je nach Dateiformat Codierung können einige Dateien nicht korrekt wiedergegeben.

● Bilder durchsuchen

1. Wählen Sie den Bilderordner , drücken Sie das Bild, das Sie anzeigen möchten, geben nach links oder rechts schieben um den vorherigen/nächsten Bild durchsuchen;
2. verwenden Sie mit zwei Finger auf den Bildschirm halten, und dann die Finger nach außen schieben, um das Bild zu vergrößern, zwei Finger verringern langsam schließen, um das Bild, Sie können doppelklicken Sie auf den Bildschirm.
3. um das Bild automatisch abzuspielen, drücken Sie  auf der rechten oberen Ecke die Folie spielen, beim spielen das Bildschirm drücken, um es zu stoppen;
4. um die Dateidetails anzuschauen, drücken Sie  oben rechts -ausführliche Information;

5. drücken Sie , können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth schicken.

6. Um ein Bild als Hintergrundbild einzustellen, drücken Sie oben rechts  das Foto als setzen-Hintergrund- Verschieben Sie den Trimmer in den gewünschten Bereich-abschneiden.

- 7. Um das Bild in eine Anrufer-ID einsetzen, drücken Sie  oben recht, das Foto als setzen- Kontaktfoto - Kontakte - Wählen Sie den hinzuzufügenden Kontakt aus oder Neuer Kontakt - Fertigstellen - Verschieben Sie den Trimmer in den gewünschten Bereich - abschneiden

● Bildern bearbeiten

1. Drücken Sie  oben rechts -bearbeiten, kann die Bildgröße einstellen;
 - ◆ Um den Trimmer in einen anderen Bereich des Bildes zu bewegen, tippen Sie auf die Innenseite des Schneideplotters und ziehen Sie Ihren Finger in die gewünschte Position.
 - ◆ Um den Trimmer zu verkleinern, weisen Sie auf den Rand des Trimmer-Werkzeugs. Wenn der Trimmer-Pfeil erscheint, ziehen Sie den Finger nach innen oder nach außen aus der Mitte des Trimmers, um zu verkleinern. Um die Trim-Anzeige Skala beim Verkleinern zu behalten, drücken Sie auf eine der vier Ecken.
 - ◆ Drücken Speichern
2. Klicken Sie  oben rechts -bearbeiten, um eine Vielzahl von Effekten anwenden.

● Video abspielen

Sie können Video in der Galerie abspielen.

1. Wählen Sie den video-Ordner eingeben, drücken Sie das Video zu spielen;
2. verwenden Sie die untere Bildschirmtaste um den Abspielvorgang zu steuern.

Musik

Drücken Sie Musiksymbol in der Anwendungen Liste.

Der Musik-Player unterstützt die folgenden Formate: MP3, AAC, APE, WMA, OGG, WAV, M4A und So weiter.

Hinweis: Je nach Dateiformat Codierung können einige Dateien nicht korrekt wiedergegeben.

● Musik-Dateien zu Ihrem Gerät hinzufügen

Zuerst kopieren Sie die Dateien auf dem Gerät oder Speicherkarte.

● Musik abspielen

1. Drücken Sie die Musik zu spielen;
2. verwenden Sie die-Taste, um den Abspielvorgang zu steuern.

- ◆ : öffnen Playlist;
- ◆ : öffnen Zufallswiedergabe;
- ◆ : aktuelle Lied wiederholen.

● Erstellen Playlist

1. Öffnen Musik-Player, drücken Sie das Lied, das Sie hinzufügen möchten
2. Wählen Sie "zu Playlist hinzufügen";
3. Wählen Sie "Neue Playlist erstellen";
4. Geben Sie den Namen der Playlist ein;
5. drücken "Speichern";

● Playlist entfernen

1. Öffnen Sie das Playlist, lange drücken Sie das Playlist, das gelöscht werden soll
2. drücken Sie "Löschen".

Kamera

Drücken Sie Kamera in der Anwendung Liste.

● Foto machen

1. bevor Sie Foto aufnehmen, müssen Sie die entsprechenden Einstellungen kennen:

Symbol	Bedeutung
	Weitere Einstellungen anzeigen
	Video Modus
	Kamera Taste
	Vordere / hintere Kamera umschalten
	Lächeln-Modus
	Panorama-Fotomodus

2. Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Ziel und berühren Sie . Das Foto wird automatisch im DCIM-Ordner des Stammverzeichnisses gespeichert.

3. Nachdem Sie ein Foto aufgenommen haben, klicken Sie auf das Bild in der oberen rechten Ecke, um das aufgenommene Bild zu betrachten.

● Video aufnehmen

1. Nachdem Kamera geöffnet ist, drücken Sie  um zum Videoaufnahme-Modus zu wechseln:

2. drücken Sie  um Video Aufnahme zu beginnen. Jetzt wird  angezeigt. Die Länge des Videos, der aufgezeichnet werden kann, hängt vom verfügbaren Speicherplatz ab.

3. Drücken Sie  um die Aufnahme zu stoppen. Die Videoclips werden automatisch im DCIM-Ordner des Stammverzeichnisses gespeichert.

4. Drücken nach dem Aufnehmen des Videos auf das Bild in der oberen rechten Ecke, um das aufgezeichnete Video anzuzeigen.

Werkzeug

Kalender

Drücken Sie **Kalender** in der Anwendung Liste.

Verwenden Sie den Kalender, um tägliche, wöchentliche und monatliche Ereignisse zu verwalten, und richten Sie Benachrichtigungen für wichtige Ereignisse ein, um sich selbst zu benachrichtigen.

1. Um ein Ereignis zu erstellen, drücken Sie  auf die Titelleiste oder auf die leere Leiste in der Benutzeroberfläche für Tag, Tag und Monat:

- Geben Sie den Inhalt des Zeitplans ein. Sie können den Erinnerungstyp, das Datum und die Uhrzeit des Zeitplans nach Bedarf festlegen.
- Nachdem Sie die relevanten Informationen eingegeben haben, klicken Sie auf "Fertig stellen".

2. Ansichtspläne können täglich, wöchentlich, monatlich und alle angezeigt werden.

3. Um den Zeitplan zu löschen, klicken Sie auf den Zeitplan, den Sie löschen möchten, und drücken Sie  zur Bestätigung auf OK.

Uhr

Drücken Sie Uhr in der Anwendung Liste.

Drücken Sie "Alarm einstellen":

1. Drücken Sie "Einen Alarm hinzufügen";
2. Wählen Sie " Alarm Aktivieren";
3. Stellen Sie die Alarmzeit, den Wiederholungszeitraum und den Alarmton nach Bedarf ein und drücken Sie OK, wenn Sie fertig sind.
4. Wenn der Alarm ertönt, tippen Sie auf "**Abbrechen**", um den Alarm auszuschalten, und drücken Sie auf "**Pause**", um den Alarm einige Minuten lang zu pausieren. Danach ertönt der Alarm erneut.
5. Um den Alarm zu deaktivieren, löschen Sie nach dem Eingeben der Alarmfunktion die Auswahl des Alarm-Kontrollkästchens.
6. Um den Alarm zu löschen, drücken Sie nach dem Eingeben der Alarmfunktion lange auf den Alarm, den Sie löschen möchten, und wählen Sie "Alarm löschen", um zu bestätigen;

Datei Manager

Drücken Sie **Datei Manager** in der Anwendung Liste.

Sie können verschiedene Dateien und Ordner auf Ihrem Gerät speichern und verwalten. Sie können Dateien und Ordner öffnen, erstellen, kopieren, umbenennen und suchen. Sie können Dateien von Ihrem kompatiblen Computer auf Ihr Gerät übertragen, Dateien herunterladen, während Sie im Internet surfen, oder Dateien per E-Mail Anhang empfangen.

Hinweis:

1. Einige Dateiformate werden nicht unterstützt, abhängig von der Software im Gerät;
2. Abhängig von der Dateicodierungsmethode werden einige Dateien möglicherweise nicht richtig geöffnet.

Recorder

Drücken Sie Recorder in der Anwendung Liste.

1. Drücken Sie , um der Aufnahme zu beginnen, drücken Sie , um die Aufnahme während der Aufnahme zu beenden, und drücken Sie "Fertig stellen", um die Aufnahme zu speichern.
2. Drücken Sie , um die Aufnahmedatei abzuspielen.

Rechner

Drücken Sie Rechner in der Anwendung Liste.

Berühren Sie die virtuellen Schaltflächen des Bildschirms, um grundlegende oder wissenschaftliche rechnen auszuführen.

Verbindung

USB-Verbindung

Sie können Ihr Gerät als Massenspeichergerät an Ihren Computer anschließen und auf das Dateiverzeichnis zugreifen

1. Setzen Sie die Speicherkarte in das Gerät ein.
2. Schließen Sie das Gerät mit einem USB-Kabel an den Computer an.
3. Berühren Sie die Taskleiste, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und wählen Sie "USB-Verbindung";
4. Klicken Sie auf "USB-Speichergerät öffnen";
5. Öffnen Sie "Arbeitsplatz" auf dem Computer und berühren Sie "Wechseldatenträger" zur Eingabe, Sie können Dateien zwischen der Speicherkarte und dem Computer kopieren.

Bluetooth

Verwenden Sie die Bluetooth-Verbindung, um eine kostenlose drahtlose Verbindung zwischen elektronischen Geräten herzustellen, die 10 Meter voneinander entfernt sind. Nach der Verbindung können Sie Bluetooth für die folgenden Zwecke verwenden: Bluetooth-Anrufe tätigen, Musik mit einem Bluetooth-Stereo-Headset hören, Daten über Bluetooth senden und Daten über Bluetooth empfangen.

● Aktivieren Bluetooth-Funktion

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie Einstellung- Wireless und Netzwerk aus.
2. Schalten Sie den Bluetooth-Schalter ein.

● Suchen und verbinden Sie sich mit anderen Bluetooth-Geräten

1. Öffnen Sie den Bluetooth-Schalter und wählen Sie "Gerät suchen".
2. Wählen Sie das Gerät, nach dem Sie gesucht haben.
3. Geben Sie den PIN-Code für die Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie "Bestätigen". Das zu paarende Gerät muss auch den PIN-Code eingeben. Wenn die Kopplung erfolgreich ist, sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren Diensten.

Hinweis: Einige Geräte, insbesondere Headsets, verfügen möglicherweise über ein festes Bluetooth-Passwort (wie 0000), das eingegeben werden muss, um erfolgreich gepaart zu werden.

● Daten über Bluetooth senden

1. Wählen Sie die Datei aus, die von der entsprechenden Anwendung gesendet werden soll.
2. Wählen Sie, per Bluetooth senden.
3. Nach aktivierten Bluetooth-Geräten suchen und mit ihnen koppeln und Daten automatisch senden, wenn das Pairing abgeschlossen ist.

● Daten über Bluetooth empfangen

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie Einstellungen - Drahtlos & Netzwerk -

Bluetooth, setzen Sie die Option auf "Alle Bluetooth-Geräte in der Nähe erkennen"

2. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie Ihre PIN ein und drücken Sie "bestätigen".

3. Wählen Sie in der Systemleiste  und wählen Sie "Akzeptieren", um mit dem Empfang von Dateien zu beginnen.

WLAN

Verwenden Sie die WLAN-Funktion, um eine Verbindung mit dem Internet oder anderen Netzwerken herzustellen, in denen Access Points oder drahtlose Hotspots verfügbar sind.

● **WLAN-Funktion starten**

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie Wireless und Netzwerk einrichten aus.

2. Schalten Sie den WLAN-Schalter ein.

● **Scannen und verbinden mit WLAN-Funktion**

1. Nach dem Einschalten des WLAN-Schalters sucht das Gerät automatisch nach verfügbarem WLAN.

2. Drücken Wi-Fi-Netzwerk, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

3. Geben Sie bei Bedarf das Passwort in das Popup Dialogfeld ein und drücken Sie "Verbinden".

Sicherheit

Bitte verwenden Sie dieses Produkt in den folgenden Situationen sorgfältig:

● **Flugzeug**

Es ist verboten das Gerät im Flugzeug zu benutzen. Bitte schalten Sie das Gerät vor dem Einsteigen aus. Wenn das Flugzeug nicht gestartet ist oder gerade gelandet ist, beachten Sie bitte auch die Bestimmungen der Fluggesellschaft zur Verwendung von drahtlosen elektronischen Geräten.

● **Fahrzeugverkehrssicherheit**

Beim Auto Fahren bitte das Gerät nicht verwenden. Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren Ort auf und stellen Sie es nicht auf einen Sitz oder an einen anderen Ort, der sich durch plötzliches Bremsen oder Ähnliches leicht lösen lässt.

● **Elektronische Ausrüstung**

Die meisten elektronischen Geräte verwenden Radiofrequenzsignale und Ihr Gerät kann andere Geräte stören.

● **Orte, die eine Explosion verursachen können**

Es wird empfohlen, das Gerät an einer Stelle auszuschalten, an der es zu einer Explosion kommen könnte, und den Anweisungen und Anweisungen für Ihre Umgebung zu folgen. Da einige spezielle Funkenbereiche eine Explosion oder einen Brand verursachen können, die zu Verletzungen oder sogar zum Tod und anderen Sachschäden führen können.

● **Herzschrittmacher und andere medizinische Geräte**

Herzschrittmacherhersteller empfehlen einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen dem mobilen Gerät und dem Herzschrittmacher, um mögliche Beeinträchtigungen durch mobile Geräte zu vermeiden.

Der Betrieb eines drahtlosen Übertragungsgeräts kann die Funktionalität des nicht ordnungsgemäß geschützten medizinischen Geräts beeinträchtigen. Konsultieren Sie einen Arzt oder Medizinproduktehersteller, wenn Sie Fragen haben oder unklar sind, ob das medizinische Gerät externe HF-Energie abschirmt.

Beenden Sie das Gerät in einem Krankenhaus oder einer medizinischen Einrichtung, in dem das Telefon ausdrücklich ausgeschaltet werden muss.

● **Betriebsumgebung**

Wenn das Gerät oder Zubehör an ein anderes Gerät angeschlossen ist, lesen Sie das Benutzerhandbuch oder die Anweisungen für das Gerät, um detaillierte Sicherheitsanweisungen zu erhalten. Verbinden Sie keine nicht unterstützten Produkte.

Platzieren oder installieren Sie das Gerät nicht in einem Bereich, der nach dem Auslösen des Airbags erreicht werden kann, um eine indirekte Verletzung der Person beim Auslösen des Airbags zu vermeiden.

Wie bei anderen mobilen drahtlosen Übertragungsgeräten wird empfohlen, das Gerät nur im normalen Betrieb für den effektiven Betrieb und die persönliche Sicherheit des Geräts zu verwenden.

Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn es verboten ist, elektronische Produkte zu benutzen oder wenn es Störungen oder Gefahren verursachen kann.

● **Orte, wo es Bestimmung angezeigt wird**

Bitte schalten Sie das Gerät aus, wenn eine ausdrückliche Bestimmung vorliegt oder Sie bemerken, dass Sie das Gerät ausschalten müssen.

Richtige Aufbewahrung und Anwendung

- Verwenden Sie nur den ursprünglichen Hersteller der Maschinenzubehör. Nicht autorisierte Zubehör können das Gerät, Verkürzung der Lebensdauer der Maschine beschädigt;
- Halten Sie die Ausrüstung trocken, bleiben Sie weg vom Wasser, um die Maschine und Zubehör zu schützen
- Bitte das Geräte nicht in staubigen, schmutzigen Orten verwenden oder lagern;
- Bitte das Gerät nicht in kalten oder Überhitzung lagern;
- Bitte das Gerät nicht in der Nähe von Magnetfeld legen;
- Bitte das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüsseln usw. legen
- Vermeiden Sie es, das Gerät zu beanspruchen und aus der Höhe zu rutschen.

Spezifikation

Erinnerung	Erinnerung Erweiterung	Micro SD (SDHC kompatibel)	
	Eingebautes Blitzlicht Erinnerung	<input type="checkbox"/> 16GB <input type="checkbox"/> 32GB <input type="checkbox"/> 64GB	
Allgemeines	CPU	<input type="checkbox"/> 6737 <input type="checkbox"/> 6580 <input type="checkbox"/> 6762	
	Anzeige	10,1 Zoll <input type="checkbox"/> 1280*800 <input type="checkbox"/> 1920x1200 Auflösung, kapazitiver Touchscreen	
	Operation System	<input type="checkbox"/> Android 7.0 <input type="checkbox"/> Android 8.1 <input type="checkbox"/> Android 9.0	
	DDR	<input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 3G <input type="checkbox"/> 4G	
	Prozessor und Geschwindigkeit	Cortex A7, 1.3GHzx	
	Arbeitszeit	4-6 Stunden	
	G-sensor	ja	
	OTG	ja	
	MIC	ja	
	Kamera		<input type="checkbox"/> Vorder 2.0MP <input type="checkbox"/> Hinte 8.0MP
			<input type="checkbox"/> Vorder 0.3MP <input type="checkbox"/> Hinte 2.0MP
			<input type="checkbox"/> Vorder 2.0MP <input type="checkbox"/> Hinte 5.0MP
	<input type="checkbox"/> 3G <input type="checkbox"/> 4G		Intern
	Sprecher		ja
	Dimension		Ca. 240. 2*170. 2*9. 2mm
WiFi-Verbindung		802.11 b/g/n	
Betriebstemperatur		-5 ~ 40	
Sprache	Mehrsprachig	Englisch, Chinesisch vereinfacht, Chinesisch traditionell usw.	
Leistung liefern	Batterie	<input type="checkbox"/> 4500mAh <input type="checkbox"/> 5000mAh <input type="checkbox"/> 6000mAh	
Kompatibles Format	Video	1080P*720P AVI. MOV. MPEG. VOB. RM/RMVB, FLV. DAT. MKV.H.264code, PMP usw. unterstützen	
	Musik	Audioformat wie MP3, WMA.WAV, Flac, 3GP usw. unterstützen	
	Foto	JPG-, BMP-, GIF- and PNG-Fotos unterstützen	
	E-Book	E-Book-Format wie PDF, TXT, EPUB unterstützen	
Anwendungs software		Google map/e-mail/MSN/SKPYE/GTALK/INETB OOKS	

