

# Bedienungsanleitung

## Smartwatch V10



Vielen Dank, dass Sie sich für die Smart Watch entschieden haben.

Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen zur Verwendung dieser Smartwatch. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch.


Nach dem Aufladen des neuen Geräts sollte die SIM-Karte eingelegt werden

### Standby-Schnittstelle



Klicken Sie auf das Anruf-, Herzfrequenz- und Informationssymbol, um das entsprechende Menü zum Wählen, Testen der Herzfrequenz und Nachrichtenfunktionen aufzurufen.

### Personalisiertes Zifferblatt

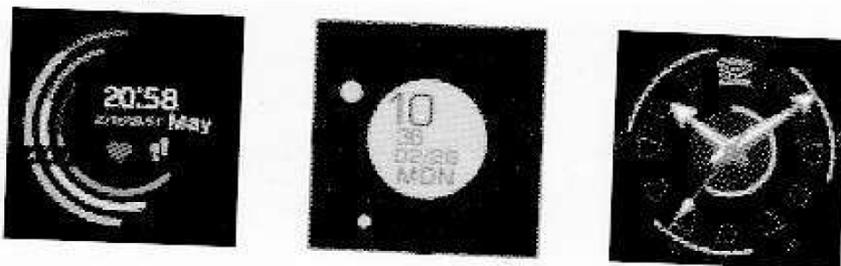

Drücken Sie die Taste, um die Oberfläche des Zifferblattes aufzurufen, berühren Sie die Mitte des Zifferblattes und wechseln Sie zwischen den drei Ziffernblättern hin und her.


## HAUPTMENÜ

### TELEFONIEREN



Berühren Sie das Symbol, um die Telefonfunktion direkt aufzurufen, wenn Sie eine SIM-Karte eingelegt haben. Sie können einen Anruf tätigen, während Sie Ihr Mobiltelefon über Bluetooth verbunden haben.

### UNTERHALTUNG

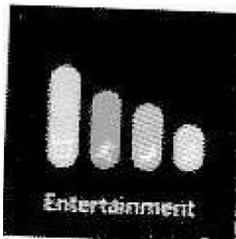

Berühren Sie dieses Symbol, um Alarm, einen Musik-Player, einen Schrittzähler, eine sitzende Erinnerung, ein Fotoalbum oder andere Funktionen zu öffnen.

### DIE EINSTELLUNGEN



Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Einstellungen zu öffnen. Es gibt Sicherheitseinstellungen, Benachrichtigungseinstellungen, Anrufeinstellungen, Werkseinstellungen wiederherstellen, Anrufaufzeichnungen und andere Funktionen.

## KALANDER



Klicken Sie auf dieses Symbol, um das Kalendermenü aufzurufen.

## KAMERA




Berühren Sie dieses Symbol, um das Kameramenü aufzurufen.

## TELEFONBUCH



Wählen Sie dieses Symbol, um das Telefonbuchmenü aufzurufen. Wenn die SIM-Karte eingelegt ist, gibt es ein entsprechendes Telefonbuch. Wenn es mit dem Telefon synchronisiert ist, damit synchronisiert. Für diese Funktion muss die Uhr mit einem Smartphone verbunden sein, bevor sie verwendet werden kann.

## TASCHEMRECHNER

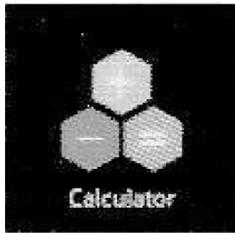

Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Taschenrechnermenü aufzurufen.

## HERZFREQUENZ



Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Menü Herzfrequenzmessung aufzurufen.

## NACHRICHTEN



Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Nachrichtenmenü aufzurufen.

## SCHATZKISTE



Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Menü der Schatzkiste aufzurufen. Wenn Sie das Menü aufrufen, sehen Sie die Remote-Benachrichtigung, Bluetooth, Anti-Lost, Dateiverwaltung, Aufnahme, Szenenmodus und andere Funktionen.

## APPS



Berühren Sie dieses Symbol, um das Anwendungsmenü aufzurufen.

Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zum Mobiltelefon herstellen, kann die Verbindung möglicherweise nicht hergestellt werden, da die Einstellungen vom Mobiltelefon des Benutzers abweichen. Schalten Sie in diesem Fall die Bluetooth-Funktion der Uhr und des Telefons aus, starten Sie das Gerät neu oder stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her.

### Fehlerbehebung

(1) Die Uhr funktioniert nicht.

Drücken Sie die Starttaste zu kurz. Halten Sie die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt.

Der Akku ist zu schwach, bitte laden Sie ihn mit dem USB-Kabel auf.

(2) Die Uhr schaltet sich von selbst aus

Der Akku ist zu schwach, bitte laden Sie ihn mit dem USB-Kabel auf.

(3) Die Uhr hat eine kurze Standby-Zeit

Der Akku ist nicht vollständig aufgeladen. Stellen Sie sicher, dass genügend Ladezeit vorhanden ist (mindestens 2 Stunden).

(4) Die Uhr lädt nicht richtig auf

Bitte überprüfen Sie, ob der Akku brauchbar ist und die Leistung des Akkus nach zu langem Gebrauch nachlässt.

(5) Der Name des Anrufers wurde beim Empfang des Anrufs nicht angezeigt

Wenn die Verbindung getrennt wird, wird das Adressbuch nicht synchronisiert. Bitte stellen Sie die Verbindung durch Pairing wieder her.

Der Batteriefachdeckel kann geöffnet werden, die Batterie kann entnommen werden, SIM-Karte und TF-Karte können eingelegt werden.

Das Standardkennwort zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen lautet 1122.