



OnePlus 7 Pro Benutzerhandbuch

Aufgrund von Softwareaktualisierungen kann Ihr Erlebnis mit der Softwareschnittstelle (einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Software-Funktionen, Benutzeroberflächen und Interaktionserlebnisse) von der in diesem Handbuch dargestellten Schnittstelle abweichen. Die Softwareschnittstelle kann geändert werden.

Inhaltsverzeichnis

ERSTE SCHRITTE

9

Vorderansicht

10

Rückansicht

11

Einrichten Ihres Geräts

12

Akku und Aufladung

13

Tasten

15

Daten auf das OnePlus 7 Pro übertragen

17

DIE GRUNDLAGEN

18

Grundlegende Gesten

19

Apps installieren und deinstallieren

20

Apps verwenden

21

Startbildschirm

22

Benachrichtigungsfeld

25

Google Assistant

28

EINSTELLUNGEN

30

WLAN und Internet

31

WLAN

31

SIM und Netzwerk

32

Hotspot & Tethering

34

Bluetooth & Geräteverbindung

35

Bluetooth

35

NFC

36

Display	38	Sicherheitsstatus	51
		Gerätesicherheit	52
Apps & Benachrichtigungen	40		
		Konten	58
Ton & Vibration	42		
		Dienstprogramme	58
Tasten & Gesten	45		
		System	60
Alert Slider	45		
		Bedienungshilfen	60
Navigationsleiste & Gesten	45		
		Sprache & Eingabe	60
Schnelle Gesten	48		
		Datum und Uhrzeit	61
Akku	50	Optionen zurücksetzen	61
		OTG-Speicher	62
Speicher	51		
		Verwaltung der zuletzt verwendeten Apps	62
Sicherheit & Sperrbildschirm	51		

Mehrere Benutzer	63	App „Notizen“	75
RAM Boost	64	Kamera	77
Systemaktualisierungen	64	Galerie	80
Über das Telefon	64	Uhr	81
		OnePlus Switch	83
APPS	66	Google Apps	85
Telefon	67	ERWEITERT	88
Kontakte	68	Spielmodus	89
Dateimanager	70	Nicht stören	90
Nachrichten	70	Aufnahme (Cast)	90
Wetter	72	Geplantes Ein- und Ausschalten	91
Taschenrechner	73	Verwaltung der zuletzt verwendeten Apps	91
Rekorder	74		

Screen-Pinning	92	Sichern und Wiederherstellen	97
Parallel Apps	93	OnePlus Switch für Sicherung und Wiederherstellung	
Bild in Bild	93	verwenden	97
FileDash	93	Google Drive für Sicherung und Wiederherstellung	
Ausgeblendeter Bereich	94	verwenden	97
NEUSTART, AKTUALISIERUNG, DATENSICHERUNG, WIEDERHERSTELLUNG	95	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	98
Neustart oder erzwungener Neustart	96	BEDIENUNGSHILFEN	100
Systemaktualisierungen	96	Mit dreifachem Tippen vergrößern	101
OTA-Aktualisierung	96	Ein-/Aus-Taste beendet Anruf	102
Lokale Aktualisierung	97	Farbumkehr	102
		Farbkorrektur	102
		Kontrastreicher Text	102


SICHERHEITSINFORMATIONEN	103	Erklärung zur Lasersicherheit	113
Rechtliche Hinweise	104	Konformität mit den EU-Vorschriften	113
Erklärung	104	CE-Erklärung	113
Marken und Rechte	105	Informationen zur HF-Exposition (SAR)	114
Datenschutzrichtlinie	105	Beschränkungen im 5-GHz-Frequenzband	115
Sicherheit	106	Frequenzbänder und Strom	116
Allgemeine Sicherheitsinformationen	106	Korrekte Entsorgung dieses Produkts	116
Sicherheit des Akkus	108	RoHS-Konformität	117
Sicherheit beim Aufladen	109	Konformität mit den FCC-Vorschriften	117
Sicherheit beim Fahren	111	FCC-Erklärung	117
Informationen zum Gesundheitsschutz	112	FCC Vorsichtshinweis:	119
		Informationen zur HF-Exposition (SAR)	119

Vorschriften zur Kompatibilität mit Hörhilfen (HAC) für Mobiltelefone	121	Die beschränkte Garantie erstreckt sich nicht auf	132
Konformität mit Industry Canada	124	Rückgaberecht (beschränkt auf Nordamerika und Europa)	134
IC-Erklärung	124		
Beschränkungen im 5-GHz-Frequenzband	125		
Informationen zur HF-Exposition (SAR)	126		
Einhaltung der Bestimmungen für Indien	127		
Informationen zu Elektroschrott	127		
Sprachen & Eingaben	129		
Pflege und Wartung	129		
Informationen zur OnePlus-Gerätegarantie	131		


Erste Schritte

Erfahren Sie mehr über Ihr Gerät
und nehmen Sie es in Betrieb

Vorderansicht

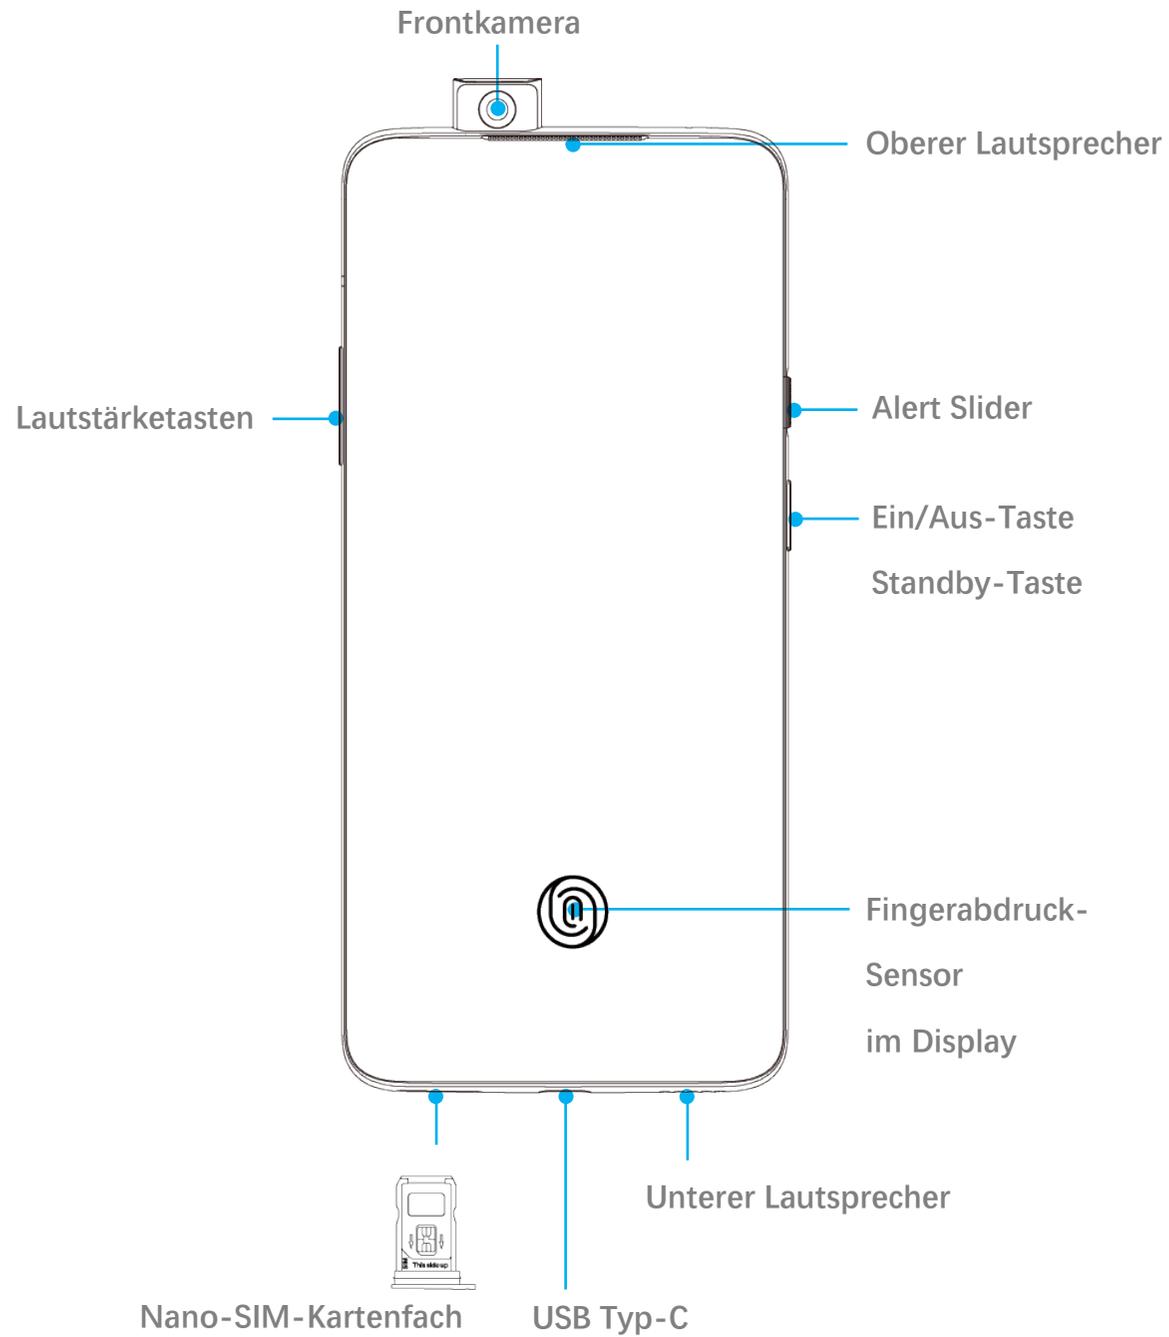

Rückansicht

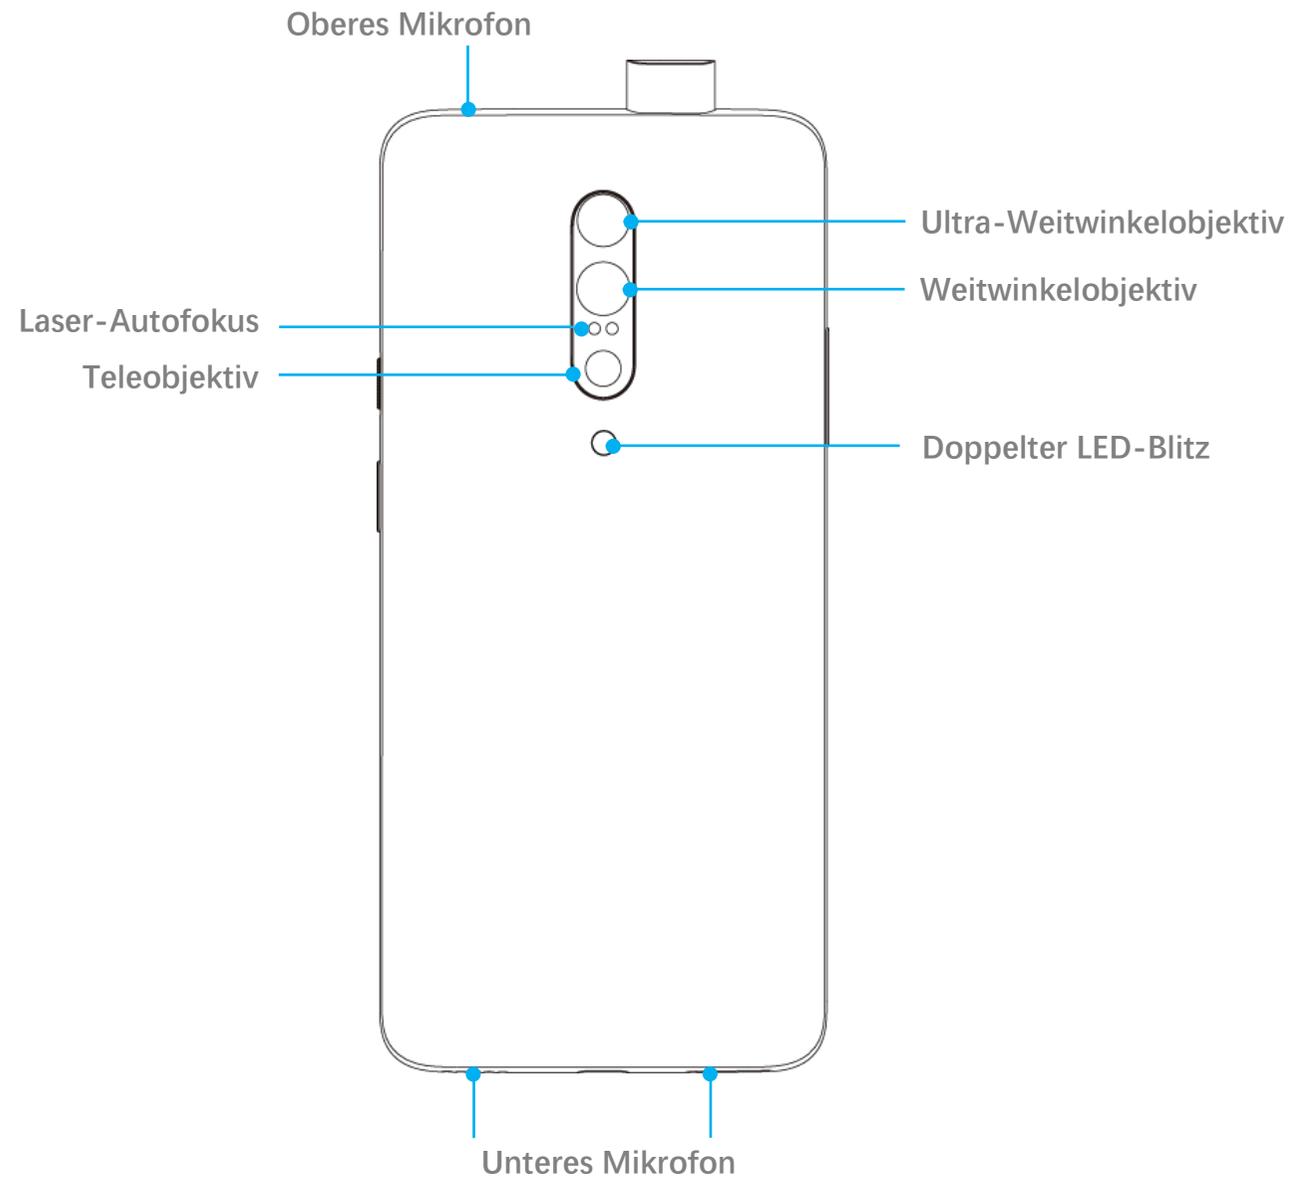

Einrichten Ihres Geräts

SIM-Karte einsetzen

1. Führen Sie das Auswurfwerkzeug für das SIM-Kartenfach in die kleine Öffnung an der SIM-Kartenhalterung. Drücken Sie den Auswurfwerkzeug fest in die Öffnung, um das SIM-Kartenfach herauszudrücken.
2. Ziehen Sie das SIM-Kartenfach langsam aus seinem Steckplatz.
3. Legen Sie die SIM-Karte in das SIM-Kartenfach.
4. Stecken Sie das SIM-Kartenfach wieder in Ihr Gerät.

* Verwenden Sie die originale Nano-SIM-Karte. Nicht originale Karten können Schäden verursachen.

Starten Ihres OnePlus 7 Pro

Halten Sie die **Ein-/Aus**-Taste ein paar Sekunden lang gedrückt, um das Telefon zu starten. Wenn sich Ihr Telefon nicht einschalten lässt, müssen Sie es möglicherweise aufladen.

Setup-Assistent

Sie das Telefon zum ersten Mal (oder nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen) starten, können Sie über den Setup-Assistent alle Funktionen anpassen, einschließlich Sprache, Software-Tasten, Gesten und anderen

Erste Schritte

Funktionen. Wenn Sie diese erst später ändern möchten, können Sie dies nach dem Einrichten des Telefons im Einstellungen-Menü vornehmen.

Akku und Aufladung

Wenn Sie das Telefon gerade erst erworben oder über einen längeren Zeitraum nicht verwendet haben, müssen Sie es zunächst aufladen.

Sicherheitshinweise:

1. Verwenden Sie zur Gewährleistung Ihrer Sicherheit und zur Vermeidung von Beschädigungen des Geräts ausschließlich das offizielle Ladegerät und USB-Kabel.

2. Das OnePlus 7 Pro unterstützt USB Typ-C-Kabel.
3. Trennen Sie das Ladegerät nach Abschluss des Ladevorgangs, um die Verschwendung von Strom zu vermeiden.
4. Legen Sie nichts auf Ihrem Telefon ab, wenn es geladen wird.

Akku aufladen

1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Adapter;
2. Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss des Telefons.

Erste Schritte

3. Schließen Sie den Adapter an eine Steckdose an.
4. Trennen Sie das USB-Kabel nach dem Laden vom Telefon und trennen Sie den Adapter von der Steckdose.

Energie sparen und die Akkulaufzeit verlängern

Senken Sie den Stromverbrauch, indem Sie folgende Schritte ausführen:

1. Schalten Sie den Bildschirm aus, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.
2. Aktivieren Sie den Modus **Stromsparen**, wenn der Akku schwach ist.

3. Deaktivieren Sie Bluetooth und WLAN, wenn Sie die Funktionen nicht verwenden.
4. Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit und kürzen Sie die Zeit für den Ruhezustand unter „Einstellungen“.
5. Schließen Sie Apps, die Sie nicht verwenden.

Warp Charge 30

Wenn Sie das OnePlus Warp-Ladegerät und USB-Kabel zum Aufladen verwenden, können Sie Ihr Telefon sicher und schnell aufladen.

Wenn die Temperatur niedriger als 15 °C oder höher als 35 °C ist, kann das Telefon das Warp-Aufladen möglicherweise nicht starten.

Tasten

Ein-/Aus-Taste

Die Ein-/Aus-Taste befindet sich auf der rechten Seite des Telefons.

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Telefon einzuschalten/auszuschalten/neuzustarten.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Bildschirm einzuschalten/auszuschalten.
- Drücken Sie zwei Mal auf die Ein-/Aus-Taste, um die Kamera bei gesperrtem Bildschirm schnell einzuschalten.

Lautstärketasten

Die Lautstärketasten befinden sich auf der linken Seite des Telefons.

- Drücken Sie bei der Wiedergabe von Musik oder Videos die Lautstärketaste, um die Medien-Lautstärke anzupassen.
- Drücken Sie die Lautstärketaste während eines Anrufs, um die Anruflautstärke anzupassen.
- Drücken Sie die Lautstärketaste, um den Klingelton bei einem eingehenden Anruf stummzuschalten.

Alert Slider

Der Alert Slider befindet sich auf der rechten Seite des Telefons.

Sie können den Status des Systemklingeltons (**lautlos, vibrieren, klingeln**) über den Alert Slider anpassen.

- **Lautlos:** Anrufe und Benachrichtigungen werden mit Ausnahme von Alarmen ohne Vibrieren stummgeschaltet.
- **Vibration:** Anrufe und Benachrichtigungen werden mit Ausnahme von Alarmen stummgeschaltet.
- **Klingeln:** Anrufe, Alarme und Benachrichtigungen funktionieren normal.

HINWEIS: Wenn sich das Telefon im Modus **Nicht stören** befindet, werden Klingelton und Vibration ausgeschaltet.

Tastenkombinationen

Sie können schnelle Aktionen mithilfe von Tastenkombinationen ausführen.

- Um einen Screenshot zu erstellen, halten Sie gleichzeitig die „Ein-/Aus“-Taste und die „Leiser“-Taste gedrückt.
- Halten Sie gleichzeitig die „Ein-/Aus“-Taste und die „Leiser“-Taste gedrückt, um den Modus „Wiederherstellung“ aufzurufen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Erste Schritte

- Halten Sie die „Ein-/Aus-“ Taste und die „Lauter“-Taste für 10 Sekunden gedrückt, um einen Neustart zu erzwingen.

Daten auf das OnePlus 7 Pro übertragen

OnePlus Switch kann all Ihre Daten, einschließlich Kontakten, Nachrichten und Fotos, schnell von Ihrem alten Gerät auf Ihr neues OnePlus-Gerät übertragen.

1. Öffnen Sie die OnePlus Switch-App. Wählen Sie **Hier ist das neue Telefon** und dann den Typ Ihres alten Telefons.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem

Bildschirm des neuen Telefons. Laden Sie OnePlus Switch auf Ihr altes Telefon und installieren Sie die App.

3. Tippen Sie auf Ihrem neuen Telefon auf „Fortsetzen“.
4. Öffnen Sie die OnePlus Switch-App auf Ihrem alten Telefon, wählen Sie **Hier ist das alte Telefon** und scannen Sie den QR-Code auf Ihrem neuen Telefon, um die beiden Telefone miteinander zu verbinden.
5. Wählen Sie nach dem Verbinden der beiden Telefone die Daten, die Sie von Ihrem alten Telefon migrieren möchten. Tippen Sie, um zu starten. Warten Sie anschließend, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Die Grundlagen

Lernen Sie, wie Sie Ihr OnePlus-Gerät verwenden können.

Grundlegende Gesten

Erfahren Sie, wie grundlegende Gesten, wie tippen, ziehen, streichen und zoomen, zur Steuerung Ihres Telefons und Ihrer Apps verwendet werden.

1. Tippen Sie, um die App zu öffnen oder auszuwählen.



2. Streichen Sie bei Anzeige einer Website oder Liste nach oben oder nach unten, um zu scrollen.



3. Streichen Sie mit Ihrem Finger nach links oder rechts, um zwischen Registerkarten, Seiten oder Folieninhalten in der Wetter-/Kalender-/Galerie-/App-Liste zu wechseln.



4. Zwei-Finger-Zoom für Bilder und Websites.



5. Halten Sie eine Stelle auf dem Bildschirm gedrückt, um das Popup-Fenster für die erweiterten Einstellungen anzuzeigen oder in den Bearbeitungsstatus zu wechseln.



Apps installieren und deinstallieren

Apps aus dem Play Store installieren

Es empfiehlt sich, Apps aus dem Play Store herunterzuladen und zu installieren, der auf Ihrem Gerät verfügbar ist.

Öffnen Sie den Play Store, um mithilfe von Schlüsselwörtern oder auf dem Bildschirm nach Apps zu suchen.

- Tippen Sie auf das App-Symbol, um die Details der Anwendung anzuzeigen.
- Tippen Sie zum Herunterladen und Installieren von Apps auf **Installieren**.

* Es empfiehlt sich, Apps in einem WLAN-Netzwerk herunterzuladen.

Apps deinstallieren

Deinstallieren Sie Apps wie folgt:

- Halten Sie auf dem Startbildschirm oder App-Drawer das App-Symbol gedrückt und wählen Sie **Deinstallieren**.
- Navigieren Sie zu **Play Store > Meine Apps & Spiele > INSTALLIERT** > Tippen Sie auf die spezifische App > **DEINSTALLIEREN**.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Apps & Benachrichtigungen** und wählen Sie die App. Navigieren Sie anschließend zu **App-Info** und wählen Sie **Deinstallieren**.

Die Grundlagen

- * Einige der vorinstallierten Apps können nicht deinstalliert werden.

Apps verwenden

Erfahren Sie, wie Apps geöffnet werden, zwischen Apps gewechselt wird, Apps geschlossen werden und App-Informationen angezeigt werden.

App-Drawer

Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach oben, um all Ihre Apps im App-Drawer anzuzeigen.

Apps öffnen

Öffnen Sie die App über das App-Symbol auf dem Desktop oder im App-Drawer.

Apps wechseln

Tippen Sie auf **Zuletzt verwendet** oder streichen Sie nach oben und halten Sie den Bildschirm gedrückt, um zwischen Apps zu wechseln.

Apps schließen

Tippen Sie auf **Zuletzt verwendet** und schließen Sie Apps, indem Sie sie auf der App-Karte nach oben streichen.

App-Details anzeigen

Drücken Sie lange auf das Symbol einer App und wählen Sie App-Info im Popup-Fenster, um App-Informationen und Einstellungsoptionen anzuzeigen.

Hintergrundaufgaben löschen

Auf der fixierten Navigationsleiste: Tippen Sie auf die Schaltfläche „Zuletzt verwendet“ und anschließend auf das X-Symbol unten auf dem Bildschirm.

Über Navigationsgesten: Streichen Sie unten von der Mitte des Bildschirms nach oben und pausieren Sie den Finger dort. Tippen Sie

anschließend auf das X-Symbol unten auf dem Bildschirm.

*Angepinnte Apps werden nicht geschlossen.

Hintergrund-Apps sperren

Tippen Sie im App-Wechselmodus auf das Menü-Symbol in der oberen rechten Ecke der App-Karte. Wählen Sie **Sperren**, um das Schließen oder Löschen der App zu verhindern.

Startbildschirm

Erfahren Sie, wie Sie **Hintergründe, Widgets** und **Startbildschirmeinstellungen** zum Anpassen Ihres Telefons festlegen können.

App-Symbole und Ordner

- Öffnen Sie den App-Drawer, indem Sie auf dem Startbildschirm von unten nach oben streichen. Halten Sie ein App-Symbol gedrückt und ziehen Sie es, um es dem Startbildschirm hinzuzufügen.
- Ziehen Sie ein App-Symbol aus dem App-Drawer auf den Startbildschirm, um es dort zu platzieren.
- Ziehen Sie ein App-Symbol auf eine andere App auf dem Startbildschirm, um einen Ordner anzulegen.

Hintergründe

Halten Sie eine leere Stelle dem Startbildschirm gedrückt und wählen Sie Hintergrund, den Startbildschirmhintergrunds und Sperrbildschirmhintergrund festzulegen.

Widgets

- **Widgets hinzufügen:** Halten Sie eine leere Stelle dem Startbildschirm gedrückt. Halten Sie anschließend ein Widget-Symbol gedrückt und ziehen Sie es auf den Startbildschirm.
- **Widgets entfernen:** Halten Sie ein Widget gedrückt und ziehen Sie es anschließend auf „Entfernen“ oben auf dem Bildschirm.

Startbildschirmeinstellungen

Halten Sie eine leere Stelle auf dem Startbildschirm gedrückt und wählen Sie **Startbildschirmeinstellungen**.

Symbol zum Startbildschirm hinzufügen:

Wenn die Option aktiviert ist, wird nach der Installation einer neuen App ein Symbol auf dem Startbildschirm angezeigt.

Nach unten streichen: Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen.

Zum Sperren doppelklicken: Tippen Sie zum Ausschalten des Bildschirms und Sperren des

Geräts auf eine leere Stelle auf dem Startbildschirm.

App-Drawer: Zeigt alle Apps an und ermöglicht Ihnen das Suchen nach einer App im Drawer.

Benachrichtigungspunkte: Wenn die Option aktiviert ist, zeigt das App-Symbol Punkte an, um auf neue Nachrichten hinzuweisen.

Symbolpaket: Richten Sie Symbol-Stile für voreingestellte Apps und einige Drittanbieter-Apps ein.


Layout des Startbildschirms: Passen Sie die Anzahl der Desktop-Gitter und die Symbolgrößen an.

Benachrichtigungsfeld

Wenn eine neue Systembenachrichtigung oder App-Benachrichtigung empfangen wird, zeigt die Statusleiste das entsprechende Symbol an. Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten, indem Sie oben auf der Anwendungsseite oder von einer beliebigen Stelle auf dem Startbildschirm nach unten streichen.

- Sie können Benachrichtigungen löschen, indem Sie nach rechts streichen (zum Löschen einiger Benachrichtigungen muss die zugehörige App geschlossen werden).
- **Halten Sie** eine Benachrichtigungsleiste gedrückt, um die Benachrichtigungseinstellungen für diese App zu öffnen.

Schnelleinstellungen

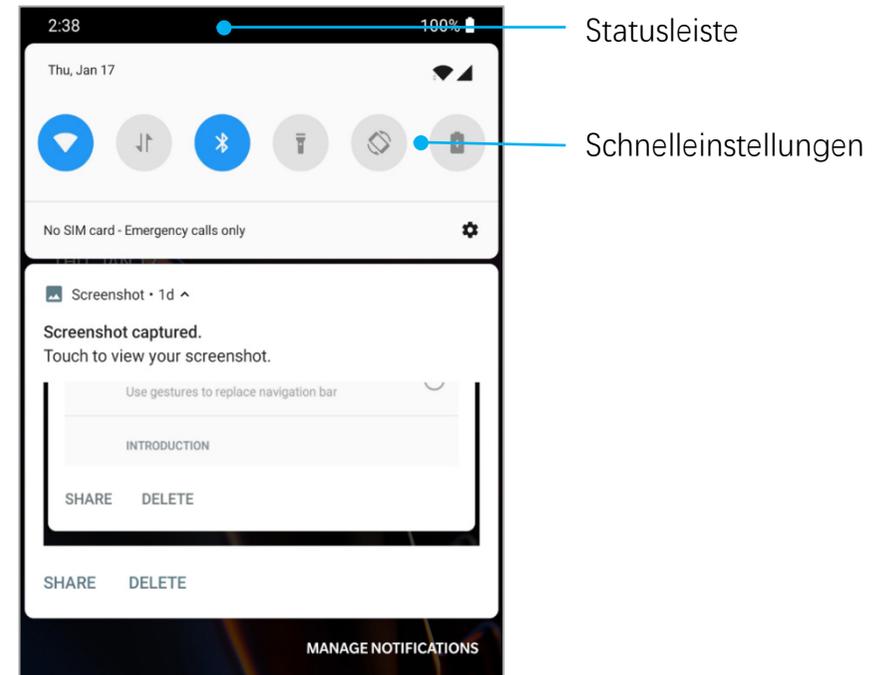

- Tippen Sie auf das Schnelleinstellungen-Symbol, um spezifische Funktionen schnell ein- bzw. auszuschalten.
- Halten Sie ein Symbol im Schnelleinstellungen-Menü gedrückt, um die

Die Grundlagen

Schnittstelle der entsprechenden
Einstellungen zu öffnen.

- Sie können weitere Schaltflächen und die Helligkeitseinstellungen anzeigen, indem Sie von den Statussymbolen nach unten streichen.

Statussymbole

Statussymbole werden in der Statusleiste oben auf dem Bildschirm angezeigt. In der nachfolgenden Tabelle sind die gängigsten Symbole aufgeführt.

	Signalstärke		Ortungsdienst aktiviert
	WLAN		Alarm aktiviert
	Es ist keine SIM-Karte eingelegt		Lautlos-Modus aktiviert
	Roaming		Vibrationsmodus aktiviert
	Mit GPRS-Netzwerk verbunden		Flugmodus aktiviert
	Mit EDGE-Netzwerk verbunden		Normales Aufladen
	Mit UMTS-Netzwerk verbunden		Akkukapazität
	Mit HSDPA-Netzwerk verbunden		NFC-fähig
	Mit HSPA++-Netzwerk verbunden		Spielmodus aktiviert
	Mit LTE-Netzwerk verbunden		Modus Nicht stören aktiviert
	Bluetooth aktiviert		

Google Assistant

Google Assistant ist rund um die Uhr verfügbar.

* Befolgen Sie bei der erstmaligen Verwendung von Google Assistant die Anweisungen zum Anmelden bei Ihrem Google-Konto.

Sie können schnell auf Google Assistant zugreifen, indem Sie die Home-Taste gedrückt halten oder einfach „Ok Google“ oder „Hey Google“ sagen, wenn Sie die Funktion „Stimmabgleich“ öffnen.

Mit Google Assistant ist Folgendes möglich:

- Anrufe schnell unterwegs tätigen (z. B. „Ruf Mama an“)
- Textnachrichten senden (z. B. „Schreibe Sara, dass ich mich verspäte“)
- Erinnerungen festlegen (z. B. „Erinnere mich daran, ein Geburtstagsgeschenk für John zu kaufen“)
- Ein Selfie aufnehmen (z. B. „Nimm ein Selfie auf“)
- Termine im Kalender eintragen (z. B. „Trage einen Termin für ein Abendessen mit Charlie für morgen von 19:00 bis 21:00 im Kalender ein“)
- Musik wiedergeben (z. B. „Spiele Jazz-Musik auf YouTube ab“)

Die Grundlagen

- Zur Orten navigieren (z. B. „Nenne mir die Wegbeschreibung nach Hause“)
- Wetterdaten (z. B. „Brauche ich heute einen Regenschirm?“)

Einstellungen

Konfigurieren Sie das Netzwerk
und Konto Ihres Telefons oder
richten Sie Ihr Telefon ein

WLAN und Internet

WLAN

Stellen Sie über WLAN eine Internetverbindung her.

Mit WLAN verbinden

1. Rufen Sie **Einstellungen > WLAN & Internet** auf und tippen Sie auf **WLAN**.
2. Wählen Sie ein WLAN-Netzwerk aus der Liste aus.
3. Sie werden automatisch mit dem von Ihnen ausgewählten unverschlüsselten WLAN-Netzwerk verbunden. Geben Sie für die

Verbindungsherstellung mit einem verschlüsselten Netzwerk das Passwort ein und tippen Sie auf **Verbinden**.

* Sie können ein WLAN-Netzwerk auch manuell hinzufügen, indem Sie **Netzwerke hinzufügen** auswählen.

WLAN-Präferenzen

- **WLAN automatisch einschalten:** Aktivieren Sie diese Option, um WLAN erneut zu aktivieren, wenn sich gespeicherte Netzwerke mit guter Signalstärke, wie Ihr Heimnetzwerk, in der Nähe befinden.
- **Das beste WLAN intelligent auswählen:** Aktivieren Sie diese Option, um das beste

Einstellungen

WLAN auszuwählen und eine Verbindung zu diesem herzustellen, indem Konnektivität und Signalstärke analysiert werden.

- **Automatisch zur mobilen Datenverbindung wechseln:** Aktivieren Sie diese Option, damit Ihr Telefon automatisch zur mobilen Datenverbindung wechselt, wenn das WLAN-Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, keine gute Signalstärke hat und mobile Daten aktiviert sind.
- **Scannen immer verfügbar:** Aktivieren Sie diese Option, damit Ihr Telefon Standortdienste oder anderen Apps erlaubt, nach Netzwerken zu suchen, wenn WLAN deaktiviert ist.

- **Netzwerkhinweis öffnen:** Aktivieren Sie diese Option, damit Ihr Telefon Sie benachrichtigt, wenn ein öffentliches Netzwerk mit guter Signalstärke verfügbar ist.

SIM und Netzwerk

Navigieren Sie zu **Einstellungen > WLAN & Internet > SIM & Netzwerk FÜR SIM-EINSTELLUNG:**

- Aktivieren oder deaktivieren Sie **SIM-Karte**.
- Bearbeiten Sie den **SIM-Namen**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie **Roaming**.
- Legen Sie den **APN** und vieles mehr fest.

Einstellungen

HINWEIS: Dadurch können Roaming-Gebühren anfallen. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkanbieter, um weitere Details zu erhalten.

Aktivieren oder deaktivieren Sie

mobile Daten

Navigieren Sie zu **Einstellungen > WLAN & Internet > SIM & Netzwerk > Mobile Daten - Mobile Datenverbindung aktivieren/deaktivieren**.

Bevorzugte

Netzwerktypeinstellungen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > WLAN & Internet > SIM & Netzwerk** und wählen Sie **Bevorzugter Netzwerktyp**.

- **2G/3G/4G (automatisch)**
- **2G/3G (automatisch)**
- **Nur 2G**

Duale 4G-Netzwerke

Aktivieren/deaktivieren Sie das 4G-Netzwerk für beide SIM-Karten (sofern verfügbar).

Standard-SIM-Karteneinstellungen

Legen Sie die Standard-SIM-Karte für **Sprachanruf, Nachrichten und mobile Daten** fest.

Hotspot & Tethering

Teilen Sie das Netzwerk auf Ihrem Telefon über WLAN-Hotspots, USB-Verbindungen, Bluetooth usw. mit anderen Geräten.

WLAN-Hotspot

Wenn der WLAN-Hotspot aktiviert ist, werden Ihre mobilen Daten geteilt und andere Geräte können eine Verbindung zum WLAN herstellen. Sie können folgende Optionen zur Verwaltung Ihres WLAN-Hotspots festlegen:

- **Hotspot-Name:** Der generierte Signalname des WLAN-Netzwerks.

- **Sicherheit:** Es gibt 2 Optionen: Kein Kennwort und WPA2-PSK-Verschlüsselung.
Es empfiehlt sich, „Kennwort und WPA2-PSK-Verschlüsselung“ zu wählen, so dass Sie ein Passwort für Ihren Hotspot erstellen können.
- **Hotspot automatisch deaktivieren:** Nach Aktivierung dieser Option wird der Hotspot nach 5 Minuten automatisch deaktiviert, wenn keine Geräte verbunden sind.
- **AP-Band:** Wählen Sie 2,4 GHz oder 5 GHz.

USB-Tethering

Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um das mobile Datennetzwerk oder das WLAN-

Einstellungen

Netzwerk Ihres Geräts über USB mit Ihrem Computer zu teilen:

1. Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
2. Wählen Sie im Kontrollzentrum **USB-Tethering** als USB-Verbindungsmethode aus.

* Auf einigen Computern muss möglicherweise der Android RNDIS-Treiber separat installiert werden.

Bluetooth-Tethering

Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um das mobile Datennetzwerk oder das WLAN-Netzwerk Ihres Geräts über BLUETOOTH-

Tethering mit anderen Geräten zu teilen.

1. Navigieren Sie zu **Mobil Hotspot und Tethering** und aktivieren Sie **Bluetooth-Tethering**.
2. Koppeln und verbinden Sie Ihr Telefon über die Schnittstelle der Bluetooth-Einstellungen anderer Geräte.

Bluetooth & Geräteverbindung

Bluetooth

Über Bluetooth können Sie Bluetooth-fähige Geräte verbinden, wie Headsets und Tastaturen.

Einstellungen

- **Neues Gerät koppeln:** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bluetooth & Geräteverbindung**, wählen Sie **Neues Gerät koppeln**, wählen Sie das zu verbindende Gerät aus der Liste der verfügbaren Geräte und geben Sie den Kopplungscode ein, um die Kopplung abzuschließen.

* Wenn Ihr Bluetooth-Gerät eingeschaltet ist, aber nicht gefunden werden kann, lesen Sie das Handbuch des Geräts und folgen Sie den Anweisungen, um das Gerät zum Verbinden in den Kopplungsmodus zu wechseln.

- **Zuvor verbunden Geräte:** Zeigen Sie zuvor gekoppelten Geräte an und tippen Sie

„Erneut verbinden“.

- **Sichtbar:** Aktivieren Sie diese Option, damit Ihr Telefon für alle Bluetooth-Geräte in der Nähe sichtbar ist.
- **Verbindungseinstellungen:** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bluetooth & Gerät Verbindung > Verbindungseinstellungen > Bluetooth**. Sie können das Gerät auch umbenennen.

NFC

Wenn NFC aktiviert ist, können Sie Daten mit einem anderen Gerät austauschen, wenn sich die beiden Geräte berühren.

Android Beam

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bluetooth & Gerät Verbindung > Verbindungseinstellungen > Android Beam**

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie App-Inhalte auf ein anderes NFC-fähiges Gerät per Beam übertragen, indem Sie die Geräte in direkter Nähe zueinander platzieren. Sie können beispielsweise Websites, YouTube-Videos und Kontakte per Beam übertragen.

Platzieren Sie die Geräte zusammen (typischerweise mit den Rückseiten aneinander) und tippen Sie anschließend auf Ihren Bildschirm. Die App bestimmt, was per Beam übertragen wird.

Tap & Pay

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bluetooth & Geräteverbindung > Verbindungseinstellungen > Tap & Pay.**

Vor Verwenden von „Tap & Pay“ müssen Sie die Standard-Bezahl-App festlegen, den Zahlungsdienst in der App öffnen und folgende Einstellungsoptionen für die Funktion „Tap & Pay“ festlegen.

- **Zahlungsstandard:** Wählen Sie eine App, wie z. B. Google Pay, die bei Tätigen einer Zahlung durch Tippen auf das Zahlungsterminal verwendet werden soll.

Einstellungen

- **Standard verwenden:** Sie können **Immer** und **Außer, wenn eine andere Bezahl-App geöffnet ist** wählen.

Display

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Display**, um die Anzeigeeinstellungen für den Bildschirm anzupassen.

- **Adaptive Helligkeit:** Wenn diese Option aktiviert ist, optimiert das Telefon die Bildschirmhelligkeit entsprechend den Umgebungslichtverhältnissen. Sie können den Slider unten auch manuell anpassen, um Ihre Präferenzen festzulegen.
- **Ruhezustand:** Nach Festlegen der Zeit wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- **Nachtmodus:** Wenn diese Option aktiviert ist, stellt das Gerät die Farbtemperatur ein, die Sie zum Minimieren der Augenbelastung festgelegt haben.
- **Lesemodus:** Optimiert die Bildschirm- und Textdarstellung, wodurch das Leseerlebnis so komfortabel wie bei einem e-Book-Reader ist.
- **Bildschirmaktualisierungsrate:** Je höher die Bildschirmaktualisierungsrate, desto gleichmäßiger das Bildschirmenerlebnis.
- **Auflösung:** Je höher die Auflösung, desto besser die Klarheit.

Einstellungen

- **Video-Optimierer:** Optimiert die Farben während der Video-Wiedergabe.
- **Bildschirmkalibrierung:** Die Auswahl eines anderen Farbmodus bietet ein anderes visuelles Erlebnis.
- **Inaktivitätsdisplay:** Sie können **WANN ZEIGEN** wählen und haben anschließend 2 Optionen:
 - Zum Anzeigen Ihr Telefon in die Hand nehmen.
 - Zum Anzeigen auf den Bildschirm tippen.Für **WAS ANZEIGEN** können Sie Folgendes festlegen:
 - Uhr-Stil.
 - Nachricht anzeigen.
 - Neue Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren.
- **Hintergründe:** Legen Sie den Desktop-Hintergrund und den Sperrbildschirmhintergrund für Ihr Telefon fest.
- **Design:** Legen Sie den Farbstil der UI fest.
- **Akzentfarbe:** Legen Sie die Akzentfarbe fest.
- **Schriftart:** Legen Sie die Schriftart für das Telefon fest. Sie können **Roboto** oder **OnePlus Slate** wählen.
- **Schriftgröße:** Legen Sie die Größe der Schrift fest.

Einstellungen

- **Anzeigegröße:** Legen Sie die Anzeigegröße für Inhalte fest (z. B. Symbole und Schriftarten). Beachten Sie, dass dies die Darstellung einiger Drittanbieter-Apps beeinträchtigen kann.
- **Statusleiste:** Sie können den Stil für Akku und Zeit festlegen, die Anzeige der Akkuladung in Prozent aktivieren/deaktivieren, die Netzwerkgeschwindigkeit anzeigen lassen und Symbole in der Statusleiste verwalten.
- **Bildschirm automatisch drehen:** Wenn diese Option aktiviert ist, dreht sich der Telefonbildschirm automatisch, wenn das Telefon gedreht wird.

Bildschirmschoner: Legen Sie den Stil für den Bildschirmschoner (Uhr, Farben und Fotos) und bei Aktivieren des Bildschirmschoners fest (während des Aufladens, im Dock, während des Aufladens oder im Dock oder nie).

Apps & Benachrichtigungen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Apps & Benachrichtigungen**, um die Apps Ihres Geräts zu verwalten, ihre Einstellungen zu ändern, App-Informationen anzuzeigen, Benachrichtigungen und Berechtigungen festzulegen und vieles mehr.

- **Zuletzt geöffnete Apps:** Zuletzt geöffnete Apps anzeigen.

Einstellungen

- **Alle Apps anzeigen:** Zeigt alle auf Ihrem Telefon installierten Apps an.
- **Benachrichtigungen:** Sie können den Inhalt der auf dem Sperrbildschirm angezeigten Benachrichtigungen einstellen:
 - Alle Benachrichtigungsinhalte anzeigen.
 - Sensible Inhalte verbergen.
 - Benachrichtigungen überhaupt nicht anzeigen.

Sie können auch **Benachrichtigungspunkte zulassen** aktivieren/deaktivieren, **Standard-Benachrichtigungstöne** festlegen und den Modus **Nicht stören** aktivieren/deaktivieren.

- **Standard-Apps:** Legen Sie die Standard-Apps für den Startbildschirm, Browser,

Telefon, SMS, Galerie, E-Mail und vieles mehr fest.

- **App-Berechtigungen:** Legen Sie App-Berechtigungen zur Verwendung von Standort, Mikrofon, Kontakte, Speicher, Anruflisten und vielem mehr fest.
- **Kontrolle der Datennutzung:** Legen Sie den Zugriff der Apps auf die mobilen Datennetzwerke und WLAN-Netzwerke fest.
- **Notfall-Benachrichtigungen:** Sie können **Benachrichtigungen** zulassen aktivieren/deaktivieren.

Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie den Empfang von „Amber“-Alarmen, extremen Bedrohungen, schweren Bedrohungen und vielem mehr auswählen.

Einstellungen

Sie können **Alarm-Präferenzen** festlegen.

- **Spezieller App-Zugriff:** Sie können spezielle App-Zugriffe, wie „Akkuoptimierung“, „Geräte-Admin-Apps“ und „Über anderen Apps anzeigen“ einstellen.

Ton & Vibration

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Ton & Vibration**, um die Toneinstellungen auf Ihrem Gerät zu ändern.

Lautstärke

- **Klingeltonlautstärke:** Verschieben Sie den Slider zum Einstellen der Klingeltonlautstärke für Anrufe und Benachrichtigungen.

- **Medienlautstärke:** Verschieben Sie den Slider zum Einstellen der Lautstärke für das Wiedergeben von Musik, Videos und vielem mehr.
- **Alarmlautstärke:** Verschieben Sie den Slider zum Einstellen der Klingeltonlautstärke für Alarme.

Nicht stören

Wenn der Modus „Nicht stören“ aktiviert ist, zeigt Ihr Telefon keine neuen oder vorhandenen Benachrichtigungen an, gibt keinen Ton aus und vibriert nicht.

Benachrichtigungen werden nicht angezeigt, wenn Sie oben auf Ihrem Bildschirm nach unten streichen.

Einstellungen

Beachten Sie, dass kritische Benachrichtigungen für Telefonaktivitäten und den Status weiterhin angezeigt werden.

- **Verhalten:** Legen Sie Benachrichtigungen fest:
 - **Kein Ton für Benachrichtigungen:** Benachrichtigungen werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.
 - **Keine Darstellung und kein Ton für Benachrichtigungen:** Sie werden Benachrichtigungen nicht sehen oder hören.
 - **Benutzerdefiniert:** Sie können die Einstellungen anpassen.

- **Ausnahmen:** Wählen Sie spezielle Einstellungen für Anrufe, Nachrichten, Termine und Erinnerungen und andere Töne.
- **Zeitplan:** Legen Sie die Dauer für **Nicht stören** oder die Zeit bis zum automatischen Ein- und Ausschalten fest.

Dolby Atmos

Mit Dolby Atmos können Sie verschiedene szenarienbasierte Optimierungen, wie „dynamisch“, „Film“ und „Musik“ auswählen und benutzerdefinierte Anpassungen für Ohrhörer vornehmen.

Kopfhörer-Modus

Sie können Präferenzen für den Anschluss kabelgebundener Headsets und Bluetooth-Headsets festlegen, wie das automatische Fortsetzen der Musikwiedergabe und die automatische Anrufannahme.

Klingelton

- **Telefonklingelton:** Legen Sie den Klingelton für eingehende Anrufe fest.
- **SMS-Klingelton:** Legen Sie den Klingelton für Benachrichtigungen für Textnachrichten (SMS) fest.

- **Standardbenachrichtigungston:** Legen Sie den Klingelton für sonstige Benachrichtigungen fest.

Vibration

Legen Sie Vibrationsrythmus und -intensität für Anrufe, Benachrichtigungen und Touch-Gesten fest.

System

Aktivieren oder deaktivieren Sie den Ton für den Tastenton, die Wähltastatur, die Bildschirmsperre und Screenshots.

Tasten & Gesten

Alert Slider

Der Alert Slider befindet sich auf der rechten Seite des OnePlus 7 Pro. Sie können zwischen 3 verschiedenen Modi wechseln: **Lautlos**, **Vibration** und **Ton**. Navigieren Sie zu **Einstellungen > Tasten & Gesten > Alert Slider**, um benutzerdefinierte Einstellungen vorzunehmen.

- **Lautlos:** Anrufe und Benachrichtigungen werden mit Ausnahme von Alarmen stummgeschaltet.

- **Vibration:** Anrufe und Benachrichtigungen werden mit Ausnahme von Alarmen stummgeschaltet und nur Vibrieren wird aktiviert.
- **Klingeln:** Für Anrufe und Benachrichtigungen ertönt der Klingelton.

Navigationsleiste & Gesten

Das OnePlus 7 Pro unterstützt drei Typen von Navigationsleisten & Gesten. Navigieren Sie zu **Einstellungen > Tasten & Gesten > Navigationsleiste & Gesten**, und wählen Sie eine Navigationsleiste.

„Zurück“, „Startseite“ „Zuletzt verwendet“

Wenn diese Option aktiviert ist, werden die virtuellen Schaltflächen „Zurück, Startseite, Zuletzt verwendet“ unten auf dem Telefon angezeigt. Tippen Sie auf **Anpassung der Navigationsleiste**, um zu den Benutzereinstellungen zu gelangen.



- **Schaltflächen vertauschen:** Aktivieren Sie diese Option, um die Position der Schaltflächen „Zuletzt verwendet“ und „Zurück“ zu vertauschen.

- **Navigationsleiste ausblenden:** Aktivieren Sie diese Option, um eine Schaltfläche hinzuzufügen, um die Navigationsleiste aus- oder einzublenden.
- **Aktionen „Doppelt tippen“ und „Gedrückt halten“:** Legen Sie die **Aktion „Doppelt tippen“ oder „Gedrückt halten“** für „Startseite, Zuletzt verwendet, Zurück“ fest. Unterstützt Keine Aktion, Menü öffnen/schließen, Bildschirm ausschalten, Shelf öffnen, Öffnen/Schließen und vieles mehr.

Zurück, Start

Aktivieren Sie diese Option, um die virtuellen Schaltflächen „Zurück und Start“ unten auf dem Bildschirm anzuzeigen. Tippen Sie auf

Anpassung der Navigationsleiste, um zu den Benutzereinstellungen zu gelangen.



- **Schaltflächen vertauschen:** Aktivieren Sie diese Option, um die Position (rechte oder linke Seite) der „Zurück“-Schaltflächen zu vertauschen.
- **Aktionen „Doppelt tippen“ und „Gedrückt halten“:** Legen Sie die **Aktion „Doppelt tippen“ oder „Gedrückt halten“** für **STARTSEITE, Zurück** fest. Unterstützt keine Aktion, Menü öffnen/schließen, Bildschirm ausschalten, Shelf öffnen, Öffnen/Schließen und vieles mehr.

Navigationsgesten

Die Schaltflächen „Zurück, Startseite und Zuletzt verwendet“ werden ausgeblendet.

- Streichen Sie unten von der Mitte des Bildschirms nach oben, um zum Desktop zurückzukehren.
- Streichen Sie unten von der Mitte des Bildschirms nach oben halten Sie den Bildschirm dort eine Sekunde lang gedrückt, um in den Multitasking-/App-Wechselmodus zu wechseln.
- Streichen Sie auf dem Bildschirm von links oder rechts unten nach oben, um zur letzten Seite zurückzukehren.

Einstellungen

* Die Navigationsgesten werden immer im unteren Teil des Geräts ausgelöst, unabhängig davon, ob das Gerät im Quer- oder Hochformat verwendet wird.

Schnelle Gesten

Sie können folgende Aktionen schnell ausführen: **Zum Stummschalten umdrehen**, **Drei-Finger-Screenshot** und vieles mehr, indem Sie **Schnelle Gesten** verwenden.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Tasten & Gesten > Schnelle Gesten**, um Ihre Präferenzen festzulegen.

System-Gesten

- **Zum Stummschalten umdrehen:** Aktivieren Sie diese Option, um das Telefon bei einem eingehenden Anruf zum Stummschalten umzudrehen.
- **Drei-Finger-Screenshot:** Aktivieren Sie diese Option, um Screenshot zu erstellen, indem Sie mit Drei Fingern nach unten streichen.
- **Anrufe mit Gesten annehmen:** Aktivieren Sie diese Option, um Anrufe anzunehmen, indem Sie das Telefon bei einem eingehenden Anruf an Ihr Ohr halten.

Gesten bei ausgeschaltetem

Bildschirm

Zweifaches Tippen zum Aktivieren: Aktivieren Sie diese Option, um das Gerät durch zweimaliges Tippen auf den Bildschirm zu aktivieren.

Musiksteuerung: Aktivieren Sie diese Option, um Musik wiederzugeben oder zu pausieren, indem Sie mit zwei Fingern ein „II“ zeichnen, und um durch Zeichnen von „<“ oder „>“ zum vorigen oder nächsten Titel zu wechseln.

O zeichnen/ V zeichnen/ S zeichnen/ M zeichnen/ W zeichnen/: Für diese Optionen kann „Nichts“, „Kamera öffnen“, „Frontkamera

öffnen“, „Ein Video aufzeichnen“, „Taschenlampe ein bzw. ausschalten“ und „Shelf öffnen“ festgelegt werden und Sie können zum Öffnen von Apps festgelegt werden, die Sie ausgewählt haben.

Schnelles Einschalten der Kamera

Aktivieren Sie diese Option, um die Kamera über schnelles zweimaliges Drücken der Ein-/Aus-Taste zu aktivieren.

Die Assistant-App schnell aktivieren

Aktivieren Sie diese Option, um die Ein-/Aus-Taste 0,5 Sekunden lang gedrückt zu halten, um die Assistant-App zu aktivieren,

Einstellungen

und 3 Sekunden lang gedrückt zu halten, um sie auszuschalten.

Akku

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Akku**, um die Akku-Details anzuzeigen und die Akku-Präferenzen festzulegen.

Detaillierte Nutzung anzeigen: Zeigen Sie Details zum Akkuverbrauch seit der vollständigen Aufladung und die Liste der Prozesse mit dem höchsten Akkuverbrauch an.

Stromsparen: Aktivieren Sie diese Option zur Verlängerung der Akkulaufzeit. Durch „Stromsparen“ werden einige Gerätefunktionen deaktiviert und Apps beschränkt.

Sie können die Option manuell aktivieren oder **Automatisch einschalten** wählen, wenn die verbleibende Akkuladung geringer als der eingestellte Wert ist.

Akkuoptimierung: Optimieren Sie die Akkulaufzeit durch Steuerung des Verhaltens von Apps im Hintergrund, tippen Sie auf **Akkuoptimierung**, wählen Sie die zu optimierenden Apps und wählen Sie **Optimieren**.

Adaptiver Akku: Durch Aktivieren dieser Option wird die Akkulaufzeit durch Begrenzen des Akkus auf häufig verwendete Apps verlängert. Ihr Telefon lernt im Laufe der Zeit, wie Sie Apps verwenden.

Einstellungen

- Benachrichtigungen können für diese Apps verzögert sein.

Speicher

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Speicher**, um die Speicher-Details anzuzeigen. Sie können Speicherplatz freigeben und die Menge an Speicherplatz anzeigen, die durch verschiedene Dateitypen belegt wird.

- **Speicherplatz freigeben:** Ihr Telefon sucht nach **Downloads & selten** verwendeten Apps. Wählen Sie den zu löschenden Inhalt aus und tippen Sie auf **FREIGEBEN**, um den Telefonspeicher freizugeben.

- **Speichermanager:** Der Speichermanager entfernt gesicherte Fotos und Videos von Ihrem Gerät, um Speicherplatz freizugeben.

Sicherheit & Sperrbildschirm

Sicherheitsstatus

Google Play Protect

Google Play Protect überprüft Ihre Apps und Ihr Gerät regelmäßig auf schädliches Verhalten. Sie werden benachrichtigt, wenn Sicherheitsrisiken entdeckt werden.

- **Das Gerät auf Sicherheitsbedrohungen durchsuchen:** Aktivieren Sie diese Option,

Einstellungen

damit Google Ihr Gerät regelmäßig überprüft, potenzielle Risiken vermeidet und Sie über diese informiert.

- **Erkennung schädlicher Apps optimieren:** Aktivieren Sie diese Option, um unbekannte Apps zur besseren Erkennung an Google zu senden.

Eigenes Gerät suchen

„Eigenes Gerät suchen“ hilft Ihnen dabei, Ihr Gerät remote zu suchen und schützt Ihre Daten, wenn Ihr Gerät verloren geht.

Methoden zum Lokalisieren Ihres Android-Geräts

- Eigenes Gerät suchen: Download von Google Play.
- Web: Besuchen Sie android.com/find.
- Google: Suchen Sie nach „Eigenes Gerät suchen“.

Gerätesicherheit

Bildschirmsperre

Legen Sie die Bildschirmsperre fest:

- **Keine:** Schalten Sie den Bildschirm ein und rufen Sie den Startbildschirm auf.
- **Streichen:** Streichen Sie zum Entsperren nach oben.

Einstellungen

- **Muster:** Legen Sie ein Streichmuster mit mehr als vier Punkten zum Entsperren fest.
- **PIN:** Legen Sie zum Entsperren eine PIN mit 4-16 Ziffern fest.
- **Passwort:** Legen Sie zum Entsperren ein Passwort mit mehr als 4 Zeichen fest.

Sperrbildschirm-Präferenzen

Legen Sie die Sperrbildschirm-Präferenzen fest.

- **Auf dem Sperrbildschirm:** Sie können **Alle Benachrichtigungsinhalte anzeigen, sensible Inhalte ausblenden** und **Benachrichtigungen überhaupt nicht anzeigen** wählen.

● Nutzer über den Sperrbildschirm

hinzufügen: Aktivieren Sie diese Option, um neuer Nutzer im Sperrbildschirm-Status hinzuzufügen. (**Anweisungen:** Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld auf dem Sperrbildschirm nach unten und tippen Sie auf , um einen Nutzer hinzuzufügen.)

Sperrbildschirm-Nachricht: Geben Sie Textinhalt ein und speichern Sie ihn zur Anzeige auf dem Sperrbildschirm.

● Sperrmodus-Option einblenden:

Aktivieren Sie diese Option, um die Option für die Ein-/Aus-Taste anzuzeigen, mit der sich „Smart Lock“, „Entsperren per Fingerabdruck“ und Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm deaktivieren lassen.

Fingerabdruck

Über **Fingerabdruck** können Sie Fingerabdrücke hinzufügen/löschen und Fingerabdruck-Präferenzen festlegen.

- **Fingerabdruck hinzufügen:** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren Fingerabdruck hinzuzufügen.
 - Fügen Sie Ihren Fingerabdruck nach Austausch der Displayschutzfolie erneut hinzu.
 - Fügen Sie jeweils immer nur eine Fingerabdruck-Informationen hinzu.
 - Drücken Sie fest auf den Telefonbildschirm, um sicherzustellen,

dass Ihre Fingerabdruck-Daten vollständig hinzugefügt wurden.

- **Fingerabdruckanimationseffekt:** Legen Sie einen Animationseffekt fest. Sie können einen der vier nachfolgenden Effekte auswählen:
 - Kosmos
 - Welle
 - Streifen
 - Keinen
- **Zum Anzeigen Ihr Telefon in die Hand nehmen:** Aktivieren Sie diese Option, um das Fingerabdrucksymbol im Inaktivitätsdisplay einzublenden, wenn Sie Ihr Telefon in die Hand nehmen.

Einstellungen

- **Zum Anzeigen auf den Bildschirm tippen:**

Aktivieren Sie diese Option, um das Fingerabdrucksymbol im Inaktivitätsdisplay einzublenden, wenn Sie ein Mal auf den Bildschirm tippen.

*Neben dem Entsperren Ihres Telefons können Sie Ihren Fingerabdruck zum Autorisieren von Käufen und Zugreifen auf Apps verwenden.

Face Unlock

Über **Face Unlock** können Sie Face Unlock hinzufügen/löschen und Face Unlock-Präferenzen festlegen.

- **Gesichtsdaten hinzufügen:** Befolgen Sie die

Anweisungen auf dem Bildschirm, um Gesichtsdaten hinzuzufügen.

*Suchen Sie hierzu eine helle Umgebung auf und stellen Sie sicher, dass Sie direkt auf Ihr Telefon blicken, um beste Ergebnisse zu erzielen.

- **Face Unlock:** Aktivieren Sie diese Option, um Face Unlock zum Entsperren Ihres Telefons über den Sperrbildschirm zu verwenden.

- **Zum Entsperren nach oben streichen:** Dies ist die Standardmethode, um Ihr Telefon mit Ihrem Gesicht zu entsperren. Aktivieren Sie diese Option, um Face Unlock zu verwenden, wenn Sie auf dem Telefonbildschirm nach oben streichen.

Einstellungen

- **Automatisch entsperren, wenn der Bildschirm an ist:** Aktivieren Sie diese Option, um Ihr Telefon mit Ihrem Gesicht zu entsperren, sobald der Bildschirm eingeschaltet ist, ohne zuerst zu wischen.

Privatsphäre

Standort

- **Standort verwenden:** Aktivieren Sie diese Option, um Apps das Verwenden von Standortinformationen zu erlauben.
- **Zuletzt verwendete Standortanfragen:** Dies zeigt die zuletzt angefragten Standortinformationen an.

- **Berechtigungen auf App-Ebene:** Legen Sie Berechtigungen für Apps zum Verwenden des Ortungsdienstes fest.

*Der Ortungsdienst kann Quellen wie GPS, WLAN, mobile Netzwerke und Sensoren verwenden, um den Standort Ihres Geräts abzuschätzen. Google kann anonymisierte Standortdaten zur Verbesserung der Standortgenauigkeit und standortbasierter Dienste sammeln.

Passwörter einblenden

Aktivieren Sie diese Option, um Zeichen während der Eingabe anzuzeigen und kurz danach in ein verschlüsseltes Sternchen „*“ umzuwandeln.

Notfallrettung

- **Notfallinformationen:** Fügen Sie Ihre Notfallinformationen hinzu.
- **SOS-Nachrichten automatisch senden:** Aktivieren Sie diese Option, um SOS-Nachrichten nach einem Notruf automatisch an alle Notfallkontakte senden.
- **Ein-/Aus-Taste:** Notrufauslöser: Es gibt drei Möglichkeiten:
 - Deaktivieren.
 - Drücken Sie 3 Mal schnell die Ein-/Aus-Schalttaste.
 - Drücken Sie 5 Mal schnell die Ein-/Aus-Schalttaste.

Geräte-Administrator-Apps

- **Eigenes Gerät suchen:** Aktivieren Sie diese Option, um nach Ihrem Gerät zu suchen oder Daten auf einem verloren gegangenen Gerät zu sperren oder von diesem zu löschen.
- **Google Pay:** Als Geräte-Administrator kann Google Pay Ihnen dabei helfen, Ihr Telefon sicherer zu machen.

SIM-Kartensperre

SIM-Karte sperren: Aktivieren Sie diese Option, damit Ihre PIN erforderlich ist, um das Telefon zu verwenden.

Konten

- Google-Konto: Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, zeigen Sie Google-Konto-Informationen an, legen Sie Synchronisierungselemente fest und entfernen Sie Konten.
- OnePlus Konto: Melden Sie sich bei Ihrem OnePlus-Konto an, verwalten Sie Konto-Informationen und melden Sie sich bei Ihrem Konto ab (tippen Sie auf die Menü-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke und wählen Sie **Konto schließen**).
- Konto hinzufügen: Sie können E-Mail-Konten, Google-Konten, und vieles mehr

hinzufügen.

- Daten automatisch synchronisieren: Aktivieren Sie diese Option, um Daten automatisch zu aktualisieren. Das Deaktivieren dieser Option spart Strom, Sie müssen jedoch jedes Konto manuell synchronisieren, um die neuesten Aktualisierungen zu erhalten, und Sie empfangen keine Benachrichtigungen zu Aktualisierungen.

Dienstprogramme

- **Spielmodus:** Aktivieren Sie den Spielmodus zur Optimierung Ihres Spielerlebnisses. Weitere Informationen finden Sie unter [„Spielmodus“](#).

- **Schnellstart:** Aktivieren Sie diese Optionen, damit durch ein langes Gedrückthalten des Fingerabdruck-Identifizierungsbereichs Quick Pay gestartet wird oder Apps aktiviert werden, wenn das Telefon gesperrt ist.

Einführung: Schnellstart verwenden

1. Halten Sie Ihren Finger nach dem Entsperren weiterhin auf den Bildschirm gedrückt, um den Schnellstartbereich zu öffnen.
 2. Streichen Sie, um die Verknüpfung zu wählen und lassen Sie Ihren Finger los, um diese zu starten.
- **Parallel Apps:** Erstellen Sie mehrere Konten für dieselben Social Media-Apps. Weitere

Informationen finden Sie unter [„Parallel Apps“](#).

- **App Locker:** Sie können die Apps hinzufügen, die Sie mit einem Passwort sperren möchten.

Benachrichtigungsinhalte ausblenden:

Aktivieren Sie diese Option, um Benachrichtigungen von Apps auszublenden, die durch App Locker gesperrt sind.

- **Geplantes Ein- und Ausschalten:** Legen Sie die Zeit zum Ein- und Ausschalten fest.
- **OnePlus Switch:** Migrieren Sie Daten schnell mit OnePlus Switch. Weitere Informationen finden Sie unter [„Daten an OnePlus 7 Pro übertragen“](#).

- **Schnelle Antwort im Querformat**

Sie können schnell antworten, wenn Sie eine Nachricht von WhatsApp oder anderen Apps im Querformat empfangen.

System

Bedienungshilfen

Weitere Informationen finden Sie unter [„Bedienungshilfen“](#).

Sprache & Eingabe

Legen Sie Ihre Systemsprache und die Eingabemethode fest.

- **Sprachen:** Legen Sie Ihre Systemsprache fest.
 - Tippen Sie auf **Eine Sprache hinzufügen**, um eine Sprache hinzuzufügen.
 - Halten Sie die gewählte Sprache gedrückt und ziehen Sie auf die oberste Position der Liste, um die Sprache als Systemsprache festzulegen.
- **Bildschirmtastatur:** Wählen Sie standardmäßige Eingabemethode und legen Sie Präferenzen für die Eingabemethode fest.
- **Rechtschreibprüfung:** Aktivieren Sie diese Option, um die Rechtschreibung während der Eingabe automatisch zu überprüfen.

Einstellungen

- **Dienst „Auto-Ausfüllen“** Aktivieren Sie diese Option, um gespeicherte Daten beim Surfen im Internet oder Eingeben Ihres Kontopassworts oder in anderen Szenarien automatisch einzugeben. Für diese Option müssen zusätzliche Apps installiert werden.

Datum und Uhrzeit

Systemdatum und -uhrzeit festlegen.

- **Autom. Datum & Zeit:** Aktivieren Sie diese Option, um die vom Netzwerkanbieter festgelegte Zeit als Systemzeit zu verwenden.
- **Datum festlegen:** Legen Sie das Systemdatum manuell fest.
- **Uhrzeit festlegen:** Legen Sie die Systemzeit manuell ein.

- **Automatische Zeitzone:** Aktivieren Sie diese Option, um die Zeitzone des Netzwerkanbieters zu verwenden.
- **Zeitzone wählen:** Legen Sie die Systemzeitzone manuell fest.
- **24-Stunden-Format verwenden:** Aktivieren Sie diese Option, damit die Systemzeit im 24-Stunden-Format angezeigt wird, oder deaktivieren Sie sie, um das 12-Stunden-Format zu verwenden.

Optionen zurücksetzen

Unter „Optionen zurücksetzen“ können Sie Einstellungen und App-Präferenzen zurücksetzen und alle Daten löschen (auf Werkeinstellungen zurücksetzen).

- **WLAN, mobile Daten und Bluetooth zurücksetzen:** Sie können alle Netzwerkeinstellungen einschließlich WLAN, mobile Daten und Bluetooth zurücksetzen.

- **App-Präferenzen zurücksetzen:**

Hierdurch werden alle Präferenzen für Folgendes zurückgesetzt:

- **Deaktivierte Apps.**
- **Deaktivierte App-Benachrichtigungen.**
- **Standardanwendungen für Aktionen.**
- **Hintergrunddatenbeschränkungen für Apps.**
- **Alle Berechtigungseinschränkungen.**

Sie verlieren dabei keine App-Daten.

- **Alle Daten löschen (auf Werkseinstellungen zurücksetzen):** Weitere Informationen finden Sie unter [„Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“](#).

OTG-Speicher

Daten per OTG übertragen. Nach 10-minütiger Inaktivität automatisch ausschalten.

Verwaltung der zuletzt verwendeten

Apps

Legen Sie den Typ zum Löschen von Hintergrundaufgaben fest.

Einstellungen

- **Normal bereinigen:** Aufgabenliste und Cache bereinigen, ohne Hintergrundprozesse zu bereinigen.
- **Tiefenbereinigung:** Hintergrundprozesse bereinigen. Einige Apps funktionieren möglicherweise nicht mehr und Sie empfangen möglicherweise keine Benachrichtigungen mehr.

Mehrere Benutzer

- **Nutzer über den Sperrbildschirm hinzufügen:** Nutzer auf dem Sperrbildschirm hinzufügen:
- **Notfallinformationen:** Notfallinformationen und -kontakte hinzufügen.
- **Sie (Besitzer):** Den aktuell angemeldeten Nutzer anzeigen. Tippen Sie zum Ändern des Benutzernamens (der Telefonbesitzer ist der Standard-Benutzername).
- **Gast:** Tippen Sie zum Wechseln in den Gastmodus. Anrufe und einige Funktionen sind beschränkt. Sie können **können Anrufe durch Tippen auf das** Einstellungen-Symbol rechts neben dem **Gast** aktivieren/deaktivieren.
- **Nutzer hinzufügen:** Geben Sie dieses Gerät für andere frei, indem Sie zusätzliche Nutzerprofile erstellen.

RAM Boost

Indem RAM Boost lernt, wie Sie Ihr Telefon nutzen, sieht die App voraus, welche Apps Sie starten und welche Daten Sie laden möchten, wodurch die RAM-Kapazität für eine schnellere Leistung optimiert wird.

Systemaktualisierungen

Das System mithilfe von OTA aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter [„Systemaktualisierungen“](#).

Über das Telefon

Unter der Option **Geräteinformationen** können Sie grundlegende

Telefoninformationen, die Systemversion und vieles mehr anzeigen.

- **Gerätename:** Tippen Sie zum Eingeben des Gerätenamens.
- **Authentifizierungsinformationen:** Tippen Sie zum Anzeigen der Bestätigungsinformationen.
- **Android-Version:** Zeigt die Android-Version an.
- **Build-Nummer:** Zeigt die Softwareversion des Telefons an.
- **Modell:** Zeigt das Telefonmodell an.
- **Rechtliche Informationen:** Tippen Sie zum Anzeigen der Datenschutzrichtlinie, Vereinbarungen usw.

Einstellungen

- Status: Tippen Sie zum Anzeigen von Telefonnummer, Signal usw.
- Auszeichnung: Tippen Sie zum Anzeigen der Personen, die an Oxygen OS mitwirken.

Apps

Erfahren Sie mehr über die Apps
auf Ihrem OnePlus-Gerät.

Telefon

Wählen

- Methode 1: Tippen Sie auf das Tastenfeld (Wähltastatur), geben Sie die Kontaktnummer ein und drücken Sie die Anruftaste, um die Nummer zu wählen.
- Methode 2: Suchen Sie in Kontakten, Anrufeinträgen oder Ihrem Adressbuch nach Nummern und geben Sie die Nummer ein, um sie zu wählen.
- Eingehende Anrufe annehmen oder abweisen: Streichen Sie zum Annehmen eines Anrufs nach unten und zum Ablehnen nach oben.

- Eingehender Anruf während der normalen Verwendung: Die grüne Schaltfläche dient zum Annehmen und die rote Schaltfläche dient zum Ablehnen des Anrufs.

Anrufbildschirm

Nach Annahme eines Anrufs stehen folgende Schnittstellenfunktionen zur Verfügung:

- **Lautsprecher:** Aktivieren den Lautsprechermodus während des Anrufs.
- **Tastatur:** Öffnet die Wähltastatur.
- **Stummschalten:** Schaltet das Mikrofon stumm.
- **Anruf hinzufügen:** Fügt mehrere Anrufe hinzu.

Apps

- **Gedrückt Halten:** Ermöglicht Ihnen das Annehmen eines Anrufs, indem Sie den aktuellen Anruf halten und anschließend wieder zu diesem zurückkehren, nachdem der neue Anruf beendet wurde.
- **Aufnehmen:** Ermöglicht Ihnen das Aufnehmen eines Anrufs.

* Diese Funktion ist nur in China und Indien verfügbar.

Kontakte

„Kontakte“ bietet die folgenden Funktionen: Bearbeiten, löschen, suchen, Eingang/Ausgang, verwalten, Kontakte sichern und Schwarze Liste.

Kontakt hinzufügen

1. Kontakte eingeben.
2. Tippen Sie auf .
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
4. Tippen Sie zum Speichern auf .

Kontakte suchen

- Methode 1: Geben Sie die Nummer/den Namen des Kontakts über die Wähltastatur ein.
- Methode 2: Tippen Sie auf  und suchen Sie anschließend anhand des Namens nach einem Kontakt.

- Methode 3: Wechseln Sie zu der Kontaktliste und tippen Sie auf oder scrollen Sie durch die Buchstaben auf der rechten Seite, um eine Schnellsuche durchzuführen.

Kontakte verwalten

Öffnen Sie „Kontakte“, tippen Sie auf die Menü-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke und wählen Sie anschließend „Kontakte-Manager“.

- **Vorgeschlagene Zusammenführungen:**

Das System identifiziert automatisch ähnliche Kontakte, tippen Sie auf Zusammenführen und wählen Sie die reservierten Kontakte aus, um die Zusammenführung abzuschließen.

- **Blockierte Nummern:**

Sie erhalten keine Anrufe und Nachrichten von Kontakten auf der schwarzen Liste.

- Kontakt blockieren: Tippen Sie auf  und geben Sie die Telefonnummer ein, die Sie zur schwarzen Liste hinzufügen möchten.
- Blockierung aufheben: Tippen Sie hier , um die Blockierung einer Telefonnummer aufzuheben.

Spam: Durchsuchen Sie die Nachrichten-/Anrufaufzeichnungen in der schwarzen Liste.

Kontakte importieren/exportieren: Sie können eine VCF-Datei, die von einem anderen

Apps

Gerät exportiert wurde, auf diesem Gerät importieren oder den Kontakt Ihres Geräts in ein VCF-Format exportieren.

Dateimanager

Im Dateimanager können Sie schnell auf Dateien zugreifen und diese Verwalten.

Öffnen Sie den Anwendungs-Drawer und die Anwendung „Dateimanager“.

KATEGORIEN: Überprüfen Sie die Dateien nach Dateikategorie, einschließlich Dokumenten, Downloads, Zuletzt verwendet, Videos, Audio usw.

SPEICHER: Zeigen Sie Ordner und Dokumente auf Ihrem Telefon an und verwalten Sie diese.

FileDash: Schnell und kostenlos, um Dateien für benachbarte Geräte freizugeben.

Weitere Vorgänge:

Nach Datei suchen: Tippen Sie auf  und geben Sie anschließend die Schlüsselwörter zum Suchen nach Ihren Dateien ein.

Lockbox: Halten Sie die Datei gedrückt, tippen Sie auf die Menü-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke und wählen Sie anschließend „In Lockbox verschieben“. Sie können Dateien in der Lockbox ein Passwort oder einen Fingerabdruck zuweisen.

Nachrichten

Senden, empfangen und zeigen Sie Nachrichten über die Nachrichten-App an.

Nachricht senden

1. Öffnen Sie die Anwendung „Nachrichten“.
2. Tippen Sie auf die Floating-Schaltfläche in der unteren rechten Ecke.
3. Wählen Sie den Empfänger.
4. Geben Sie den SMS-Inhalt ein.
5. Tippen Sie auf das Senden-Symbol in der unteren rechten Ecke, um eine Nachricht zu senden.

Nachricht anzeigen und beantworten

Nachrichten werden nach Zeit sortiert.

1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Wählen Sie die Nachricht aus der Liste aus, die Sie anzeigen möchten.
3. Wenn Sie auf eine Nachricht antworten möchten, geben Sie die Nachricht in das Textfeld unten auf dem Bildschirm ein und tippen Sie anschließend auf das Senden-Symbol auf der rechten Seite, um die Nachricht abzusenden.

Nachrichteneinstellungen

Die Nachrichteneinstellungen umfassen Berichtzustellung, automatisches Abrufen von MMS beim Roaming und das Festlegen der Nummer der SMS-Zentrale. Tippen Sie zum

Apps

Festlegen der SMS-Präferenzen auf die Menü-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke und wählen Sie **Einstellungen**.

Schwarze Liste/Abfangen

- **Den Abfrageeintrag anzeigen:** Tippen Sie auf die Menü-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke der Hauptnachrichtenschnittstelle und wählen Sie **Spam**, um blockierte Einträge anzuzeigen.
- **Zur schwarzen Liste hinzufügen:** Tippen Sie auf die Menü-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke des Nachrichten-Konversationsbildschirms und wählen Sie **Nummer blockieren**.

Wetter

Stellt die Wettervorhersage und eine Frühwarnfunktion bereit.

- **Wetterdaten abrufen: Öffnen Sie den App-Drawer und anschließend die Wetter-App**

Liefert Informationen zu Wetter, Temperatur, Wetter der nächsten 6 Tage, Wetter der nächsten 24 Stunden, Luftqualität, Windrichtung, Körpertemperatur, Luftfeuchte, Sichtweite, Druck und vieles mehr.
- **Stadt hinzufügen:** Tippen Sie auf , tippen Sie anschließend auf die Schaltfläche „+“, geben Sie den Namen der zu suchenden

Apps

Stadt ein und wählen Sie die Stadt aus, die hinzugefügt werden soll.

- **Stadt wechseln:** Streichen Sie nach links oder nach rechts, um zwischen Städten zu wechseln.

- **Einstellungen**

Tippen Sie auf die Menü-Taste in der oberen rechten Ecke und wählen Sie **Einstellungen**.

- **Temperatur:** Wählen Sie die Temperatureinheit – Celsius oder Fahrenheit.
- **Wind:** Wählen Sie die Windeinheit, wie Meter pro Sekunde – m/s, Kilometer pro Stunde – km/h.

- **Niederschlag:** Millimeter – mm/ Zoll/ Zoll – Zoll.
- **Sichtweite:** Wählen Sie Einheiten für die Sichtweite, Kilometer – km/ Meile – Meilen, Millimeter Quecksilbersäule – mm/Hg, Zoll Quecksilbersäule – Zoll/Hg.
- **Druck:** Wählen Sie die Druckeinheit, Hektopascal – hPa.

Unwetterwarnung: Aktivieren Sie diese Option, um Benachrichtigungen zum Wetter zu empfangen.

Taschenrechner

Taschenrechner bietet gängige Taschenrechnerfunktionen.

Apps

Öffnen Sie den Anwendungs-Drawer und anschließend die Taschenrechner-App.

- **Einfacher Taschenrechner:** Es kann einfaches Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren durchgeführt werden.
- **Wissenschaftlicher Taschenrechner:** Streichen Sie den schwarzen Balken nach links oder drehen Sie das Gerät ins Querformat, um zum wissenschaftlichen Taschenrechner zu wechseln.
- **Verlauf anzeigen:** Streichen Sie auf dem oberen halb-leeren Bereich nach unten, um den Verlauf anzuzeigen, und tippen Sie auf die Schaltfläche „LÖSCHEN“ in der oberen rechten Ecke, um den Verlauf zu LÖSCHEN.

Rekorder

Der Rekorder bietet Aufnahme- und Anzeigefunktionen.

Öffnen Sie den Anwendungs-Drawer und die Rekorder-App.

● **Aufnehmen:**

- **Aufnahme starten:** Tippen Sie auf , „Aufnahme starten“.
- **Aufnahme pausieren:** Tippen Sie auf , um eine Aufnahme zu pausieren.
- **Tags einfügen:** Tippen Sie auf , um Tags einzufügen.

Apps

Aufnahmeformat festlegen: Sie können das Aufnahmeformat (aac/wav) durch Auswahl der Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Hauptschnittstelle festlegen.

● **Wiedergabe und Verwaltung von Aufnahmen:**

Streichen Sie nach links, um die Liste der Aufnahmedateien anzuzeigen.

- **Aufnahme wiedergeben:** Tippen Sie zum Wiedergeben auf die Aufnahme.
- **Aufnahme löschen:** Halten Sie die Aufnahme gedrückt, die gelöscht werden soll, und tippen Sie auf die Schaltfläche „Löschen“.

App „Notizen“

Mit „Haftnotizen“ können Sie Kurznotizen erstellen sowie Texte und Bilder bearbeiten.

- **Notiz hinzufügen:** Tippen Sie auf , um eine Notiz hinzuzufügen. Unterstützt Text, Alumbilder, Fotos, Listen, Aufgabenelemente. Ermöglicht das Löschen von Notizen, Festlegen von Erinnerungen usw.
- **Nach Notizen suchen:** Tippen Sie auf  und geben Sie zum Suchen die Schlüsselwörter ein.
- **Eine Notiz löschen:** Halten Sie die zu löschende Notiz gedrückt und tippen Sie auf die Schaltfläche „Löschen“.

Apps


- **Eine Notiz teilen:** Öffnen Sie die Notiz, die Sie teilen möchten, tippen Sie auf die Schaltfläche „Menü“ in der oberen rechten Ecke, wählen Sie die Freigabemethode aus und drücken Sie anschließend auf die Aufforderung auf der Seite, um das Teilen abzuschließen.
- **Erinnerungen zu Ihren Notizen hinzufügen:** Öffnen Sie die Notiz und tippen Sie auf das Symbol „Alarm“ in der oberen Leiste, um Datum und Uhrzeit für die Erinnerungen festzulegen.

Kamera

Die Kamera des OnePlus 7 Pro bietet leistungsstarke Foto- und Videofunktionen, einschließlich Porträtmodus, Profi-Modus, Zeitlupenvideo, Panoramamodus und vielem mehr.

FOTO

Die Hauptschnittstellenfunktionen der Kamera sind entsprechend der in der Abbildung dargestellten Nummer wie folgt:

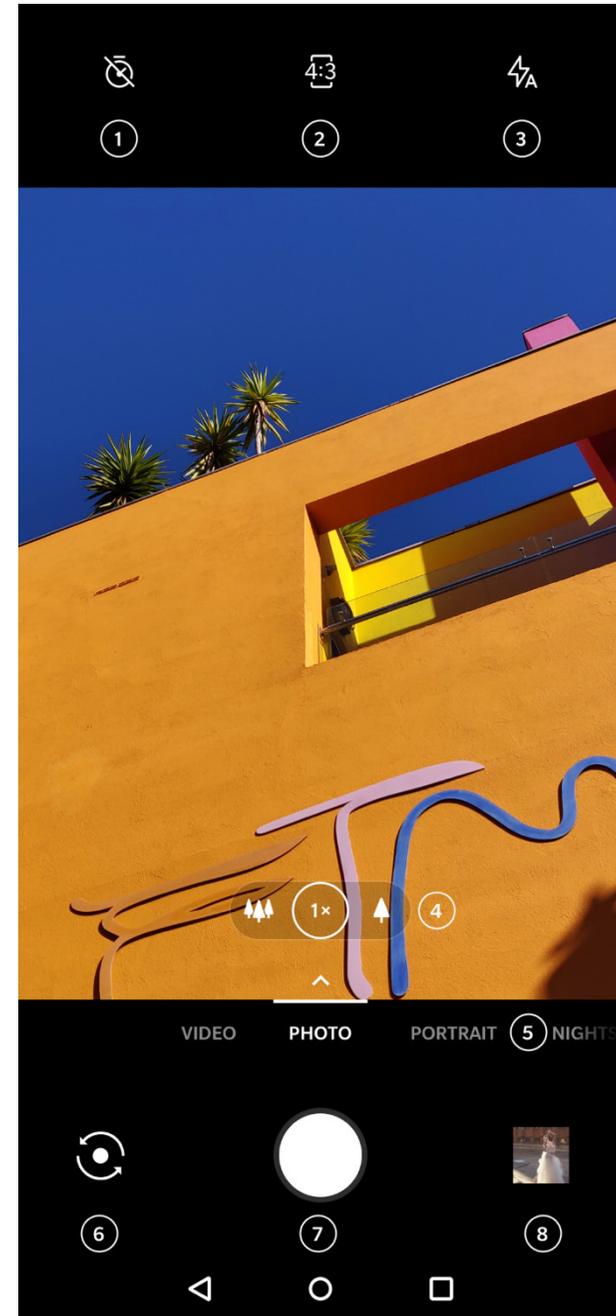


Apps

1. Timer: Timer einstellen (optional: 3 sek., 5 sek., 10 sek.).
2. Fotoskalierung: Tippen Sie zum Wechseln des Bildseitenverhältnisses des Fotos.
3. Blitz: Tippen Sie auf Ein/Aus/Auto-Blitz.
4. Zoom: Tippen Sie auf das Symbol oder ziehen Sie es, um zu zoomen.
5. Gängige Modi: Zeigen Sie gängige Modi an, streichen Sie nach links oder rechts oder tippen Sie zum Wechseln zwischen Modi.
6. Kamera wechseln: Tippen Sie zum Wechseln zwischen der Front- und Rückkamera.
7. Schaltfläche „Foto“: Tippen Sie ein Mal, um ein Foto aufzunehmen, und halten Sie die Schaltfläche gedrückt, um mehrere Fotos aufzunehmen (Serienaufnahmemodus).
8. Galerie: Tippen Sie zum Anzeigen der neuesten Fotos in der Galerie.

VIDEO

Navigieren Sie zu der Kamera-App und tippen Sie auf **VIDEO**. Die Funktionen der Videoschnittstelle sind wie folgt:

1. Videoauflösung: 1080 p 30/60 fps, 4K 30/60 fps sind verfügbar.
2. Blitz: Blitz durch Tippen ein- oder ausschalten.
3. Zoom: Tippen Sie auf das Symbol oder ziehen Sie es, um zu zoomen.
4. Kamera wechseln: Tippen Sie zum Wechseln zwischen der Front- und Rückkamera.
5. Video: Tippen Sie, um ein Video zu starten/zu beenden.
6. Galerie: Tippen Sie zum Anzeigen der neuesten Videos in der Galerie.

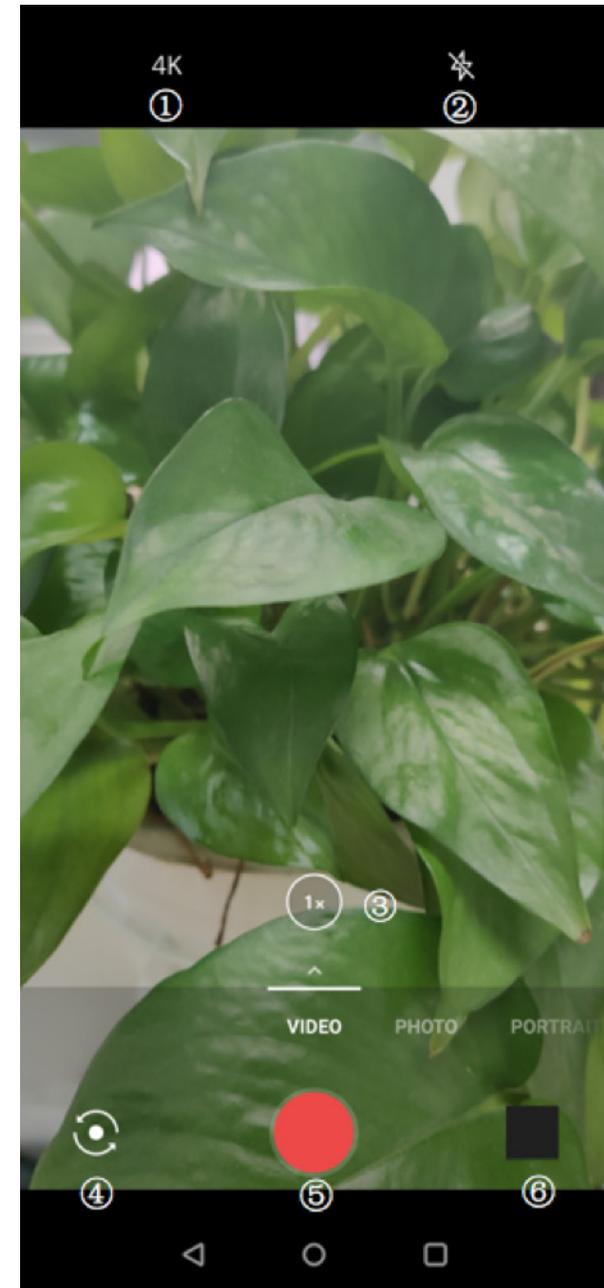

Modusauswahl

Streichen Sie nach oben, um die Auswahlchnittstelle der Kameramodi aufzurufen.

- **Video:** Videoaufnahmefunktion.
- **Foto:** Einfache Fotoaufnahmefunktion.
- **Hochformat:** Porträt-Fotofunktion (Tiefenfunktion). Mit dem professionellen Portrait-Lichteffekt wird das Aufnehmen von Porträts zum Kinderspiel.
- **Nachtaufnahme:** Geeignet zur Aufnahme von Nachtszenarien in der Stadt.
- **Profimodus:** Fotomodus mit professionelleren Einstellungen.

- **Zeitraffer:** Zeichnet Videos mit einer höheren Bildrate auf. Bei der Wiedergabe scheint das Video schneller zu verlaufen.
- **Panorama:** Ermöglicht Ihnen das Aufnehmen von Bildern mit einem großen Bildseitenverhältnis.
- **Zeitlupe:** Zeichnet Videos mit einer hohen Bildrate auf, die in Zeitlupe abgespielt werden können.

Galerie

Alle Bilder und Videos werden standardmäßig in der Galerie-App gespeichert, die Alben, zuletzt gelöschte Fotos und Fotobearbeitungsfunktionen umfasst.

Apps

- **Fotos:** Fotos und Videos werden in einer Timeline-Listenansicht angezeigt.
- **Sammlungen:** Umfasst häufig verwendete Alben, zuletzt gelöschte Alben und sonstige Alben. Tippen Sie auf „Alben“, um spezifische Listen und Fotos anzuzeigen.
- **Orte:** Standorte sind klassifiziert durch Bildstandortinformationen, angezeigt werden Fotos/Videos, die an unterschiedlichen Standorten aufgenommen wurden.

Uhr

Umfasst Wecker, Weltuhr, Timer und Stoppuhr.

Wecker

- **Wecker hinzufügen:** Tippen Sie auf die Schaltfläche „+“ unten und stellen Sie einen neuen Wecker ein.
- **Weckzeit:** Ziehen Sie den blauen Punkt auf dem Ziffernblatt, um die Stunden festzulegen. Ziehen Sie ihn erneut, um die Minuten festzulegen. Tippen Sie auf Vormittag/Nachmittag, um den Zeitraum festzulegen.
- Tippen Sie auf das Tastatursymbol rechts in der Mitte, um zum Eingeben der Zeit zur Zahlentastatur zu wechseln.
- Wiederholen: Sie können Montag bis Sonntag auswählen. Wählen Sie das

Apps

Kalendersymbol auf der rechten Seite, um den Kalender für eine benutzerdefinierte Auswahl zu öffnen.

- Alarmklingelton: Wählen Sie aus den Systemklingeltönen oder vom lokalen Speicher einen Klingelton für den Wecker aus oder deaktivieren Sie den Klingelton.
- Vibration: Wenn der Wecker klingelt, vibriert das Telefon gleichzeitig.
- Label: Während des Klingelns wird auf dem Bildschirm ein Alarmhinweis angezeigt.
- Alarm löschen: Tippen Sie auf den Alarm, den Sie löschen möchten, und wählen Sie unten auf dem Bildschirm **LÖSCHEN**.

Weltzeituhr

- **Region hinzufügen:** Tippen Sie auf das Welt-Symbol unten auf dem Bildschirm, um die Städte in der Liste zu prüfen und auszuwählen.
- **Vergleichszeitpunkt:** Ziehen Sie den Punkt auf dem Ziffernblatt, um die Zeit der Stadt anzuzeigen, die Sie hinzugefügt haben.

Countdown-Timer

- **Countdown hinzufügen:** Drücken Sie nach Eingeben der Minuten und Sekunden auf die Schaltfläche „Start“, um den Countdown zu starten.

Apps

Nach Starten eines Countdowns können Sie die Schaltfläche in der unteren rechten Ecke auswählen, um einen weiteren Countdown hinzuzufügen.

- **Countdown löschen:** Tippen Sie auf , um einen spezifischen Countdown zu löschen.
- **Pause:** Tippen Sie auf , um einen Countdown zu pausieren.

Stoppuhr

Start: Tippen Sie auf , um den Timer zu starten.

Pause: Tippen Sie auf , um den Timer zu pausieren.

Markieren: Tippen Sie zum Markieren auf .

OnePlus Switch

Über „OnePlus Switch“ können Sie Kontakte, Anruflisten, Textnachrichten, Bilder, Audio, Videos, Notizen, Apps, Downloads, Dokumente und andere Daten von Ihrem vorherigen Telefon schnell auf Ihr neues Telefon migrieren. OnePlus Switch ermöglicht zudem lokale Datensicherungen und Wiederherstellungen.

OnePlus Switch zum Übertragen der Daten verwenden

Verwenden Sie OnePlus Switch, um Ihre Daten schnell von einem älteren Telefon auf Ihr neues OnePlus Telefon zu übertragen.

Apps

Weitere Details finden Sie unter „Daten an OnePlus 7 Pro übertragen“.

OnePlus Switch für lokale

Datensicherung und - wiederherstellung verwenden

Verwenden Sie die Funktion „Sicherheit und Wiederherstellung“, um eine Sicherung für die spätere Wiederherstellung zu erstellen. Sie können die Sicherung auch auf den Computer kopieren und zur Wiederherstellung auf ein anderes Telefon übertragen.

● **Daten sichern**

1. Öffnen Sie die OnePlus Switch-App.

2. Wählen Sie **Sichern und Wiederherstellen > Neue Sicherung**.

3. Wählen Sie die Daten aus, die Sie sichern möchten.

4. Tippen Sie auf **JETZT SICHERN**, um die Sicherung zu starten.

● **Daten wiederherstellen**

1. Öffnen Sie die OnePlus Switch-App.

2. Wählen Sie **Sichern und Wiederherstellen > Sicherung wiederherstellen**.

3. Wählen Sie die Daten aus, die Sie wiederherstellen möchten.

Apps

4. Tippen Sie auf **JETZT WIEDERHERSTELLEN** und warten Sie, bis der Wiederherstellungsvorgang abgeschlossen ist.

Mailbox visualisieren

Über „Mailbox visualisieren“ können Nutzer alle Mailboxen in beliebiger Reihenfolge auf ihrem Telefon anzeigen, abspielen und speichern, ohne das Mailbox-System anrufen zu müssen.

Entsperren

Ihr Gerät ist für das Netzwerk gesperrt. Verwenden Sie „Entsperren“, um die Entsperreignung Ihres Geräts abzufragen.

Google Apps

Profitieren Sie von Anwendungen von Google. Besuchen Sie Google.com, um mehr zu erfahren.

Google

Finden Sie Online-Inhalte mithilfe von Werkzeugen, die lernen, welche Ihre Interessen sind. Aktivieren Sie Ihren personalisierten Feed, um benutzerdefinierte Inhalte zu empfangen.

Chrome

Surfen Sie mit Chrome im Internet und übertragen Sie Ihre geöffneten Registerkarten, Lesezeichen und Adressleistendaten von Ihrem Computer auf Ihr mobiles Gerät.

Gmail

Senden und empfangen Sie E-Mails mit dem webbasierten E-Mail-Dienst von Google.

Maps

Erhalten Sie Wegbeschreibungen und andere standortbasierte Informationen. Sie müssen die Standortdienste aktivieren, um Google Maps verwenden zu können.

YouTube

Sie können Videos direkt auf Ihrem Gerät ansehen und hochladen.

Google Drive

Öffnen, betrachten und teilen Sie Dateien, die in Ihrem Google Drive Cloud-Konto gespeichert sind.

Duo

Eine Videoanruf-App, die Ihnen ermöglicht, sich mit den wichtigsten Personen zu verbinden.

Play Music

Spielen Sie Musik- und Audiodateien auf Ihrem Gerät ab.

Play Movies & TV

Sehen Sie sich Filme und Fernsehsendungen an, die bei Google Play gekauft wurden. Sie können sich auch auf Ihrem Gerät gespeicherte Videos ansehen.

Fotos

Speichern und sichern Sie Ihre Fotos und Videos mit Google Photos automatisch in Ihrem Google-Konto.

Erweitert

Erfahren Sie mehr über die
erweiterten Tipps für Ihr Telefon.

Spielmodus

OxygenOS bietet einen „Spielmodus“, damit Sie während Spielen nicht länger gestört werden.

Sie können diesen Modus unter

Einstellungen > Dienstprogramme > Spielmodus.

1. **Anrufe über Lautsprecher beantworten:**
Schaltet einen eingehenden Anruf während eines Spiels automatisch in den Hintergrund und aktiviert den Freisprechmodus.
2. **So werden Benachrichtigungen angezeigt:** Wählen Sie den Anzeigemodus für Benachrichtigungen während der Spielmodus aktiviert ist. Es gibt drei Modi: „Achtung!“, „Nur Text“ und „Blockieren“.

3. **Benachrichtigungen für Anrufe von Dritten:** Die Sprach- oder Videoanrufe von Social Media-Apps werden als Benachrichtigungen angezeigt.
4. **Automatische Helligkeit deaktivieren:**
Bei aktiviertem Spielmodus Sperrbildschirmhelligkeit nicht automatisch anpassen.
5. **Verbesserung der Spieledarstellung:**
Die Details heller und dunkler Bereiche der Spieledarstellung verbessern.
6. **Verbessertes haptisches Feedback:**
Besseres haptisches Feedback für unterstützte Spiele liefern.

Erweitert

7. **Fnatic-Modus:** Ein erweiterter Spielmodus, der Ihr Spielerlebnis durch erweitertes „Nicht stören“, einen verbesserten Prozessregler und ein verbessertes Netzwerk maximiert. Der Spielmodus muss zuerst aktiviert werden, um den Fnatic-Modus zu verwenden.

Nicht stören

Wenn Sie nicht durch eine Nachricht gestört werden möchten, aktivieren Sie den Modus „Nicht stören“. Das Telefon wird bei Empfang einer Benachrichtigung mit Ausnahme von Alarmen und Einstellungen nicht klingeln oder vibrieren.

Scrollen Sie zu der Benachrichtigungsleiste und tippen Sie, um die Funktion „Nicht stören“ zu aktivieren.

Mehr zu den Einstellungen erfahren Sie unter [Nicht stören](#).

Aufnahme (Cast)

Stellen Sie vor Verwenden der Miracast-Funktion sicher, dass Ihr TV, Projektor, Bildschirm und andere Anzeigegeräte mit der Miracast-Funktion kompatibel sind und dass die Funktion des Geräts aktiviert ist.

Anleitung:

1. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bluetooth & Geräteverbindung** > **Verbindungspräferenzen** > **Aufnahme**.

Erweitert

2. Tippen Sie auf die Menü-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke und wählen Sie **Drahtlose Anzeige aktivieren**.
3. Wählen Sie das zu projizierende Gerät und warten Sie, bis der Telefonbildschirm auf das Anzeigegerät projiziert wird.

Geplantes Ein- und Ausschalten

Aus Gründen des Bedienkomforts ist die Funktion zum Ein-/Ausschalten nach Zeitvorgabe integriert. Sie können zu **Einstellungen > Dienstprogramme > Geplantes Ein- und Ausschalten** navigieren, um diese Funktion einzustellen.

Verwaltung der zuletzt verwendeten Apps

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System > Zuletzt verwendete App-Verwaltung**. Es gibt zwei Möglichkeiten, Hintergrundaufgaben zu löschen.

- **Normal bereinigen:** Aufgabenliste und Cache bereinigen, ohne Hintergrundprozesse zu bereinigen.
- **Tiefenbereinigung:** Löscht Hintergrundprozesse, einige Apps funktionieren möglicherweise nicht mehr und Sie empfangen möglicherweise keine Benachrichtigungen mehr.

Screen-Pinning

Wenn Screen-Pinning aktiviert ist, können Sie nicht zum Hauptdesktop wechseln oder das Benachrichtigungsfeld öffnen und die Schnittstelle der Multitasking-Steuerung öffnen.

- **Screen-Pinning aktivieren:** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Sperrbildschirm > Screen-Pinning**. Tippen Sie, um diese Funktion zu aktivieren.
- **Screen-Pinning verwenden:** Sie können diese Funktion verwenden, um den aktuellen Bildschirm zu fixieren, bis er beendet wird.
- So verwenden Sie diese Funktion:

1. Stellen Sie sicher, dass Screen-Pinning aktiviert ist.
2. Öffnen Sie die Übersicht.
3. Tippen Sie auf das App-Symbol oben auf dem Bildschirm und anschließend auf „Fixieren“.

- **Screen-Pinning abbrechen:** Wenn Sie Screen-Pinning aktivieren und **Vor dem Aufheben der Fixierung das Entsperrmuster abfragen** wählen, werden Sie aufgefordert, zum Abbrechen von Screen-Pinning ein Entsperrmuster einzugeben.

Parallel Apps

Erstellen Sie eine neue Kopie für die Anwendung, um sich mit unterschiedlichen Konten anzumelden.

Gehen Sie zu **Einstellung** >

Dienstprogramme > **Parallel Apps**. Die Liste zeigt Ihnen die Apps, die Parallel Apps unterstützen. Tippen Sie auf die App, um eine parallele App zu erstellen.

Bild in Bild

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Apps & Benachrichtigungen** > **Besonderer App-Zugriff** > **Bild in Bild**. Wenn Sie die

angegebene Anwendung im Bild-in-Bild-Modus öffnen, erstellt die Anwendung beim Öffnen oder Verlassen der Anwendung ein Bild-in-Bild-Fenster (z. B. um weiterhin Videos anzusehen), das über den anderen Anwendungen angezeigt wird, die Sie gerade verwenden.

* Diese Funktion muss von der Anwendung selbst unterstützt werden.

FileDash

Diese Funktion unterstützt die Dateiübertragung zwischen Telefonen ohne Netzwerk, um Dateien auf

Erweitert

ein anderes OnePlus-Telefon oder ein anderes Telefon zu übertragen. Tippen Sie im Dateimanager auf die untere Registerkarte „FileDash“, wählen Sie die zu sendende Datei aus und warten Sie anschließend, bis ein anderes Mobiltelefon verbunden wird.

1. Wenn das Empfängergerät ebenfalls ein OnePlus-Telefon ist, lassen Sie den Empfänger **EMPFANGEN** über FileDash auswählen und befolgen Sie anschließend die Anweisungen.
2. Wenn das Empfängergerät kein OnePlus-Telefon ist, können Sie nach dem WLAN-Hotspot suchen, der automatisch von Ihrem Telefon erstellt wurde. Geben Sie anschließend die vom OnePlus-Gerät

bereitgestellte URL in den Browser ein, um die Datei im Browser anzuzeigen. Sie müssen sie nur speichern oder herunterladen. Sie können auch den QR-Code auf dem OnePlus-Telefon scannen, um eine Verbindung herzustellen und die Dateiübertragung zu starten.

Ausgeblendeter Bereich

Streichen Sie auf dem App-Drawer von der linken Bildschirmkante nach rechts, um den versteckten Bereich auf der Schnittstelle des Anwendungs-Drawers aufzurufen. Sie können die auf dem Desktop angezeigten Apps im versteckten Bereich verstecken, indem Sie auf das „+“-Zeichen oben rechts tippen.

Neustart, Aktualisierung,
Datensicherung,
Wiederherstellung

Erfahren Sie, wie Sie Ihr OnePlus-
Gerät aktualisieren und auf die
Werkseinstellungen zurücksetzen
können

Neustart oder erzwungener

Neustart

Die meisten Probleme lassen sich durch einen Neustart des Geräts mithilfe der folgenden zwei Methoden beheben:

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste bei eingeschaltetem Gerät gedrückt, um das Gerät neuzustarten. Tippen Sie anschließend zum Neustarten.
2. Halten Sie die Ein-/Aus- und die Lautstärketaste 10 Sekunden lang gedrückt. Das Telefon wird anschließend heruntergefahren. Drücken Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät erneut einzuschalten.

Systemaktualisierungen

Ihre OnePlus-Geräte verfügen über zwei Aktualisierungsmodi: OTA und lokal.

OTA-Aktualisierung

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > System > Systemaktualisierungen** und **UPDATES SUCHEN**.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zum Herunterzuladen und Aktualisieren.

* Wenn Ihr Gerät auf dem aktuellen Stand ist, sehen Sie keine Benachrichtigung.

Lokale Aktualisierung

1. Öffnen Sie die [OnePlus Support-Website](#), um das erforderliche Aktualisierungspaket herunterzuladen und im Stammverzeichnis des Telefons zu speichern.
2. Öffnen Sie **Einstellungen** > **System** > **Systemaktualisierungen**, tippen Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“ in der oberen rechten Ecke und wählen Sie **Lokale Aktualisierung**
3. Tippen Sie zum Aktualisieren auf das Installationspaket in der Liste.
4. Starten Sie das Telefon neu, um die Aktualisierung abzuschließen.

Sichern und Wiederherstellen

Erstellen Sie bei Bedarf eine Datensicherung oder Wiederherstellung.

OnePlus Switch für Sicherung und Wiederherstellung verwenden

Weitere Informationen finden Sie unter [„OnePlus Switch“](#).

Google Drive für Sicherung und Wiederherstellung verwenden

Sicherung erstellen

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Konten**, Anmelden **Google-Konto** und aktivieren Sie **Kontosynchronisierung**.
2. Warten Sie, bis das System die Synchronisation automatisch abgeschlossen hat.
3. Verwenden Sie das WLAN-Netzwerk zum Sichern Ihres Gerätes, da die Datenmenge für eine Sicherung mit mobilen Daten zu groß sein kann.

Sicherung wiederherstellen

Melden Sie sich nach einem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen oder beim Wechsel zu

einem neuen Gerät auf dem Gerät an Ihrem Google-Konto an und aktivieren Sie die Kontensynchronisierung, um die Daten auf dem Telefon wiederherzustellen.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Hinweis:

1. Durch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle App-Daten, Kontakte, Textnachrichten usw. gelöscht. Sichern Sie wichtige Daten vor dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.

2. Wenn „Internen Speicher löschen“ aktiviert ist, stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Dateien, wie Fotos und Dokumente auf dem Telefon und in der lokalen Datensicherung, zunächst auf ein anderes Gerät kopiert wurden.

Betriebsanweisung:

1. **Einstellungen > System > Zurücksetz-Optionen > Alle Daten löschen** (auf Werkseinstellungen zurücksetzen)
2. Tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen**.
3. Geben Sie den Kenncode ein.
4. Warten Sie, bis das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen abgeschlossen ist.

Bedienungshilfen

Erfahren Sie mehr zu speziellen Funktionen, durch die Personen mit körperlichen Einschränkungen das Telefon problemloser verwenden können.

Mit dreifachem Tippen vergrößern

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Barrierefreiheit** > **Vergrößerung** > **Mit Dreifachtippen vergrößern**. Nach dem die Funktion aktiviert ist, tippen Sie mit einem Finger schnell dreimal auf den Bildschirm, um hineinzuzoomen.

- Ziehen Sie mit zwei oder mehr Fingern, um zu scrollen.
- Mit zwei oder mehr Fingern nach innen klappen oder nach außen öffnen, um die Zoomstufe anzupassen.
- Tippen Sie erneut drei Mal schnell hintereinander, um den Zoom zu beenden.

Tippen Sie zum vorübergehenden Vergrößern drei Mal hintereinander schnell auf den Bildschirm und halten Sie nach dem letzten Tippen den Bildschirm mit Ihrem Finger gedrückt.

- Ziehen Sie Ihren Finger, um den Bildschirm zu verschieben.
- Lösen Sie die Finger vom Bildschirm und kehren Sie zu der ursprünglichen Position zurück.

Hinweis:

Sie können die Zoom-Funktion nicht auf der Tastatur oder Navigationsleiste verwenden.

Ein-/Aus-Taste beendet Anruf

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Barrierefreiheit** und aktivieren Sie "Ein-/Aus-Taste beendet Anruf".

Farbumkehr

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Barrierefreiheit**, um die Anzeigenfarben zu invertieren.

Farbkorrektur

- **Deuteranomalie:** rot-grün
- **Protanomalie:** rot-grün
- **Tritanomalie:** blau-gelb

Kontrastreicher Text

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Barrierefreiheit** > **Kontrastreicher Text**.
Aktivieren Sie diese Funktion, um den Kontrast zum Hintergrund zu erhöhen.

Sicherheitsinformationen

Sehen Sie sich die

Sicherheitsinformationen für Ihr

Gerät an.

Rechtliche Hinweise

Erklärung

Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von OnePlus ist die Vervielfältigung, Übertragung, Weitergabe oder Speicherung der Inhalte in diesem Dokument in jeglicher Form untersagt. OnePlus betreibt eine Politik der fortlaufenden Entwicklung. Daher behält sich OnePlus das Recht vor, Änderungen oder Verbesserungen an den in diesem Dokument beschriebenen Produkten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die Inhalte dieses Dokuments werden „wie beschrieben“ bereitgestellt. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, werden

keinerlei Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf die Genauigkeit dieses Dokuments gegeben. Soweit gesetzlich zulässig, sind OnePlus oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen für den Verlust von Daten oder die Entstehung von besonderen, zufälligen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden verantwortlich.

Die Verfügbarkeit des Produkts, der Anwendungssoftware und des Zubehörs kann variieren. Detaillierte Informationen erhalten Sie bei einem autorisierten OnePlus-Händler. Dieses Gerät kann Waren, Technologien oder Software enthalten, die Exportgesetzen und -bestimmungen unterliegen. Eine Umlenkung entgegen dem Gesetz ist verboten.

Marken und Rechte

OnePlus und  sind Marken oder eingetragene Marken von OnePlus Technologie (Shenzhen) Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Android™ ist eine Marke von Google Inc. LTE ist eine Marke von ETSI. Die Bluetooth®

Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.



Das N-Zeichen ist eine Marke oder registrierte Marke von NFC Forum, Inc. in den USA und anderen

Ländern.

Weitere aufgeführte Marken, Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen sind

Eigentum der jeweiligen Inhaber.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

Datenschutzrichtlinie

OnePlus ist ständig bemüht, Ihre personenbezogenen Daten zu schützen. Um besser zu verstehen, wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen, können Sie beim erstmaligen Einschalten Ihres Mobiltelefons Sie unsere "Datenschutzrichtlinie" im Setup-Assistenten lesen. Sie können unsere "Datenschutzrichtlinie" ebenso überprüfen, indem Sie die folgenden Schritte durchführen:

Einstellungen - Info zum Mobiltelefon -
Rechtliche Informationen - Datenschutzrichtlinie.

Sicherheit

Bitte lesen Sie alle Sicherheits- und
Gesundheitshinweise sorgfältig durch, bevor
Sie Ihr Gerät verwenden, um seinen sicheren
und ordnungsgemäßen Betrieb zu
gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsinformationen

Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann zu
Schäden am Gerät oder Eigentum sowie zu
Verletzungen des Benutzers oder anderer
Personen führen.

- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wo es verboten ist oder wenn es Störungen oder Gefahren verursachen kann.
- Verwenden Sie das Gerät weder an Tankstellen oder in Reparaturwerkstätten noch in der Nähe von Brennstoffen oder Chemikalien.
- Bitte lagern oder transportieren Sie das Telefon oder Zubehör nicht in der Nähe von flüssigen oder entzündlichen Gasen.
- Bringen Sie das Telefon nicht in der Nähe von Magnetkarten oder anderen magnetischen Objekten auf, da Informationen, die auf Disketten, Speicherkarten und Kreditkarten gespeichert sind, durch Magnetstrahlung beschädigt werden können.

Sicherheitsinformationen

- Legen Sie den Akku, das Telefon oder das Ladegerät niemals in eine Mikrowelle oder in andere mit Netzspannung betriebene Geräte. Andernfalls sind Beschädigungen der Schaltungen, Brände oder andere Schäden möglich.
- Alle drahtlosen Geräte, darunter auch Mobiltelefone, sind potenziell anfällig für Störungen und können auch Störungen verursachen. Bitte beachten Sie alle Gesetze und Vorschriften bei der Nutzung Ihres Mobiltelefons, insbesondere in Flugzeugen, Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen.
- Verwenden Sie ausschließlich Markenzubehör und -akkus, die von OnePlus zur Verwendung mit Ihrem Gerät zugelassen sind. Zubehör, das nicht von OnePlus zugelassen ist, kann das Telefon beschädigen oder gegen die örtlichen Vorschriften für Funkgeräte verstoßen. OnePlus übernimmt keine Haftung für Unfälle oder Probleme, die durch die Verwendung von Zubehör verursacht werden, das nicht von OnePlus zugelassen wurde.
- Das Gerät ist auf Wasserdichtigkeit unter bestimmten Bedingungen ausgelegt, OnePlus empfiehlt jedoch kein übermäßiges Eintauchen. Durch Flüssigkeiten verursachte Schäden führen zum Erlöschen der Garantie.

Sicherheitsinformationen

- Folgen Sie zum Anschluss des Geräts an andere Geräten den Sicherheitsrichtlinien in diesem Handbuch. Schließen Sie Ihr Gerät nicht an inkompatible Produkte an.
- Bitte verwenden Sie das Telefon nicht mit beschädigter Antenne. Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen.
- Bitte halten Sie metallische Gegenstände vom Telefonempfänger fern. Kleine metallische Gegenstände können vom Gerät angezogen werden, sodass Verletzungen von Personen oder eine Beschädigung des Geräts möglich sind.
- Verbinden Sie das Gerät nur über USB 2.0 oder höher mit Stromquellen.

Sicherheit des Akkus

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu reparieren, zu demontieren oder zu modifizieren. Das Ersetzen des Akkus durch einen falschen Typ kann zu einer Explosion führen. Ihr Telefon darf nur mit von OnePlus autorisierten Akkus betrieben werden. Die Verwendung von Produkten anderer Hersteller kann zum Auslaufen der Batterie, Überhitzung oder Bränden führen.
- Legen oder verwenden Sie den Akku nicht in der Nähe von Feuer, Heizungen, direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Hitzequellen. Längere Hitzeeinwirkung kann zum Auslaufen des Akkus, zu Explosionen oder zu Bränden führen.

Sicherheitsinformationen

- Üben Sie keinen Druck auf den Akku aus und durchstechen Sie ihn nicht mit harten Gegenständen. Beschädigungen des Akkus können zum Auslaufen oder zu Überhitzung des Akkus oder zu Bränden führen.
- Falls Sie auffällige Veränderungen am Akku bemerken, wie z. B. starke Erhitzung, Verfärbungen, Verformungen oder Auslaufen von Flüssigkeit, beenden Sie sofort den Gebrauch des Geräts und kontaktieren Sie den Kundendienst.
- Alle Akkus haben eine begrenzte Lebensdauer und verlieren nach mehreren Hundert Auf-/Entladevorgängen an Kapazität.

- Entsorgen Sie den Akku nicht über den regulären Hausmüll. Befolgen Sie die lokalen Vorschriften.

Sicherheit beim Aufladen

- Das Ladegerät ist nur für die Benutzung im Innenbereich vorgesehen.
- Laden Sie den Akku nicht bei folgenden Bedingungen auf: bei direkter Sonneneinstrahlung, bei Temperaturen unter 5°C; in feuchten Umgebungen, bei Staub oder starken Vibrationen; in unmittelbarer Nähe zu einem Fernseher, Radio oder anderen Elektrogeräten.
- Das Ladegerät muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.

Sicherheitsinformationen

- Die vom Hersteller angegebene maximale Umgebungstemperatur für das Aufladen des Geräts beträgt 35°C.
- Verschmutzte Steckdosen können zu schlechtem Kontakt mit dem Ladegerät führen, und Ihr Telefon wird möglicherweise nicht richtig aufgeladen.
- Bitte verwenden Sie nur das offizielle OnePlus-Ladegerät. Die Verwendung nicht autorisierter Ladegeräte kann gefährlich sein und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Achten Sie darauf, dass Sie nur Steckdosen mit der richtigen Spannung verwenden (wie auf dem Ladegerät vermerkt). Der Betrieb an einer falschen Spannung kann zur Beschädigung

Ihres Telefons und/oder dessen Akku und zu Verletzungen führen.

- Verwenden Sie keine unsicheren Stecker oder Steckdosen.
- Verwenden Sie kein kurzgeschlossenes Ladegerät.
- Schließen Sie Ihr Gerät nicht an eine Starkstromquelle an, da der Akku dadurch beschädigt werden kann.
- Bauen Sie das Ladegerät nicht auseinander und modifizieren Sie es nicht, da dies zu Verletzungen, Stromschlägen oder Bränden führen kann.
- Berühren Sie das Ladegerät, das Kabel oder die Steckdose nicht mit nassen Händen, da dies einen Stromschlag verursachen kann.

Sicherheitsinformationen

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Stromversorgungskabel und versuchen Sie nicht, Veränderungen an den Kabeln vorzunehmen.
- Halten Sie das Ladegerät beim Herausziehen gut fest.
- Ziehen Sie nicht am Stromversorgungskabel, da dies zu Schäden führen bzw. Stromschläge oder Brände verursachen kann.
- Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie bitte stets den Netzstecker.
- Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose und vom Gerät, wenn Sie es nicht verwenden.

Sicherheit beim Fahren

- Beim Steuern eines Fahrzeuges hat Sicherheit die höchste Priorität. Achten Sie darauf, die Bestimmungen einzuhalten, die in dem Bereich oder Land gelten, in dem Sie fahren.
- Platzieren Sie Ihr Telefon oder Zubehör nicht in der Nähe von Airbags.
- Kompass- und GPS-Informationen werden nur zu Referenzzwecken verwendet.
- Wenn Sie Ihren Standort nicht preisgeben möchten, stellen Sie sicher, dass Sie keine Anwendungen benutzen, die Ihren Standort aufzeichnen.

Informationen zum Gesundheitsschutz



- Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über längere Zeit hohe Lautstärken.
- Eine Beschädigung von Display oder Akku kann zum Austreten von Flüssigkeiten führen. Wenn diese Flüssigkeit mit Ihren Augen, Ihrer Haut oder Ihrer Kleidung in Berührung kommt, spülen Sie Ihre Augen sofort aus (nicht reiben) bzw. waschen Sie die Haut gründlich mit Wasser, und suchen Sie einen Arzt auf.
- Einigen Menschen kann durch blinkendes oder blitzendes Licht schwindlig werden, bzw.

kann dieses zu körperlichen Beschwerden führen. Sollte bei Ihnen ein derartiges Risiko bestehen, fragen Sie bitte vor der Nutzung dieses Geräts Ihren Arzt. Unterbrechen Sie sofort die Nutzung des Geräts und begeben Sie sich in medizinische Betreuung, wenn bei Ihnen die folgenden Symptome auftreten: Kopfschmerzen, Schwindelanfälle, Krämpfe, Augen- oder Muskelkrämpfe, Bewusstseinsverlust oder ungewolltes Zucken bzw. ungewollte Bewegung des Körpers. Verwenden Sie das Gerät nicht über längere Zeiträume und halten Sie einen angemessenen Augenabstand ein.

Erklärung zur Lasersicherheit

Wenn dieses Produkt die Laser-Autofokusfunktion unterstützt, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf. Sollte das Gerät gewartet werden müssen, wenden Sie sich an eine autorisierte Servicestelle. Die Verwendung von anderen Bedienelementen oder Einstellungen sowie die Durchführung anderer Verfahren als hier beschrieben kann zu einer gefährlichen Strahlenbelastung führen. Um eine direkte Belastung durch den Laserstrahl zu vermeiden, versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen

oder direkten Kontakt mit dem Laser herzustellen.

LASERPRODUKT DER KLASSE 1

Konformität mit den EU-Vorschriften

CE-Erklärung

Hiermit erklärt die OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd., dass das funktechnische Gerät des Typs Smart Phone die EU-Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung (DoC) ist unter folgender Internetadresse abrufbar:

<https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Hinweis: Befolgen Sie die am Verwendungsort des Geräts geltenden nationalen gesetzlichen Vorschriften. In einigen oder allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) können Einsatzbeschränkungen für das Gerät bestehen.

Informationen zur HF-Exposition (SAR)

- Der europäische SAR-Grenzwert beträgt 2,0 W/kg. Der höchste SAR-Wert dieses Gerätes hält diese Grenze ein. Den höchsten SAR-Wert entnehmen Sie bitte der „Kurzanleitung“.

- Dieses Gerät wurde für typischen Betrieb getestet, dabei betrug der Abstand der Rückseite des Mobilteils 5 mm zum Körper. Verwenden Sie, um den Anforderungen der RF-Strahlenbelastung zu entsprechen, Zubehör, das die Einhaltung eines Mindestabstands von 5 mm zwischen Ihrem Körper und der Rückseite des Mobilteils sicherstellt. Bei der Verwendung von Gürtelklemmen, Haltern und ähnlichem Zubehör sollten diese keine Komponenten aus Metall enthalten. Die Verwendung von Zubehör, das diesen Anforderungen nicht genügt, verstößt möglicherweise gegen die Vorschriften, die die RF-Belastungen betreffen und sollte daher vermieden werden.

Sicherheitsinformationen

- Der SAR-Wert des Geräts kann von Faktoren wie der Nähe zu einem Funkmast oder der Verwendung von Zubehör abhängig sein.
- Gehäuse mit Metallteilen können das HF-Verhalten des Geräts und auch die Einhaltung der HF-Expositionsrichtlinien auf eine Weise verändern, die nicht geprüft oder zertifiziert wurde. Daher sollte die Verwendung solchen Zubehörs vermieden werden.

Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences

- (a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou
- (b) à l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

Beschränkungen im 5-GHz-Frequenzband

In den folgenden Ländern ist das Gerät auf den Gebrauch im Innenbereich beschränkt,

Sicherheitsinformationen

wenn es im Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz betrieben wird:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Frequenzbänder und Strom

(a) Frequenzbänder, in denen das Funkgerät betrieben wird:

Einige Bänder sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.

Wenden Sie sich für weitere Details bitte an Ihren lokalen Netzbetreiber.

(b) Maximaler Hochfrequenzstrom, der in den

Frequenzbändern für den Betrieb des Funkgeräts übertragen wird: Die maximale Leistung für alle Bänder liegt unter dem höchsten Grenzwert der jeweiligen harmonisierten Norm. Die Frequenzbänder und die Sendeleistung finden Sie in der „Kurzanleitung“.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf Ihrem Produkt, dem Akku, der Dokumentation oder der Verpackung gibt an, dass das

Sicherheitsinformationen

Produkt und sein elektronisches Zubehör nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um Ihr Gerät sicher zu recyceln, nutzen Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Gerät ursprünglich gekauft wurde.

RoHS-Konformität

Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie 2011/65/EU und ihre Ergänzungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Konformität mit den FCC-Vorschriften

FCC-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb des Geräts unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und; und
- (2) dieses Gerät darf nicht durch aufgenommene Störungen beeinträchtigt werden. Dies schließt auch Störungen ein, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS: Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Störungen im Radio- und Fernsehempfang, die durch unbefugte Änderungen oder Modifikationen dieses Geräts versucht wurden. Derartige Änderungen können zum Verlust der Betriebszulassung des Benutzers für das Gerät führen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht gemäß Teil 15 der FCC-Regeln den Grenzwerten digitaler Geräte der Klasse B. Diese Grenzwerte sollen für die Verwendung in Wohnbereichen einen angemessenen Schutz vor funktechnischen Störungen bieten. Dieses Gerät generiert und nutzt Funkfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht weisungsgemäß installiert und verwendet wird,

kann es schädliche Interferenzen in Funkverbindungen verursachen.

Es besteht jedoch keine Gewähr, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht – was Sie feststellen können, indem Sie das Gerät aus- und einschalten – empfehlen wir Ihnen, die Störungen mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

Sicherheitsinformationen

- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, an deren Stromkreis nicht auch der Empfänger angeschlossen ist.
- Bitten Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe.

FCC Vorsichtshinweis:

- Durch Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, kann die Zulassung des Benutzers für den Betrieb des Gerätes ungültig werden.
- Die für diesen Transmitter verwendeten Antennen dürfen nicht neben anderen

Antennen oder Transmittern platziert oder zusammen mit diesen betrieben werden.

- Die Auswahl des Landescodes gilt nur für Nicht-US-Modelle und ist nicht für alle US-Modelle verfügbar. Gemäß den FCC-Vorschriften müssen in den USA vermarktete WLAN-Produkte auf den Betrieb auf US-Kanälen festgelegt sein.

Informationen zur HF-Exposition (SAR)

- Dieses Gerät wurde so entwickelt und hergestellt, dass es die von der zuständigen US-amerikanischen Bundesbehörde FCC (Federal Communications Commission)

Sicherheitsinformationen

festgesetzten Emissionsgrenzwerte für die Abgabe von Hochfrequenzenergie (HF) nicht überschreitet.

- Der von der FCC festgelegte SAR-Grenzwert beträgt 1,6 W/kg. Der höchste SAR-Wert dieses Gerätetyps hält diese Grenze ein. Den höchsten der FCC gemeldeten SAR-Wert entnehmen Sie bitte der „Kurzanleitung“.
- Die Tests zur Ermittlung des SAR werden anhand von durch die FCC genehmigten Standardbedienungspositionen ausgeführt, bei denen das Gerät Funkfrequenzen mit seinem höchsten zertifizierten Energiepegel auf allen getesteten Frequenzbändern sendet.

- Obwohl die SAR für den höchsten zertifizierten Energiepegel ermittelt wurde, kann der tatsächliche SAR-Wert für das Gerät im Betrieb deutlich unter dem Höchstwert liegen. Dies ist der Fall, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann, um jeweils nur die Sendeleistung zu nutzen, die zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Allgemein gilt, dass die benötigte Sendeleistung umso niedriger ist, je näher Sie der Antennenstation sind.

- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener Geräte und zwischen den Werten für verschiedene Positionen bestehen, werden doch in allen Fällen die

Sicherheitsinformationen

gesetzlichen Grenzwerte eingehalten.

- Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die FCC-Bestimmungen für HF-Belastung, wenn es mit einem Zubehörteil verwendet wird, das kein Metall enthält und das Mobilteil mindestens 15 mm vom Körper entfernt gehalten wird. Die Verwendung von anderen Zubehörteilen ist gegebenenfalls nicht mit den FCC-Bestimmungen für HF-Belastung konform. Halten Sie das Mobilteil mindestens 15 mm vom Körper entfernt, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

- Wählen Sie metallfreie Gürtelclips, Holster oder andere ähnliche, am Körper getragene Accessoires, um den Mindestabstand für den

Betrieb am Körper einzuhalten. Gehäuse mit Metallteilen können das HF-Verhalten des Geräts und auch die Einhaltung der HF-Expositionsrichtlinien auf eine Weise verändern, die nicht geprüft oder zertifiziert wurde. Daher sollte die Verwendung solchen Zubehörs vermieden werden.

Vorschriften zur Kompatibilität mit Hörhilfen (HAC) für Mobiltelefone

- Ihr Telefon erfüllt die Anforderungen der FCC Hearing Aid Compatibility.
- Die FCC hat die HAC-Vorschriften für digitale Mobiltelefone übernommen. Diese Regeln verlangen, dass bestimmte Telefone nach den

Sicherheitsinformationen

Standards des American National Standard Institute (ANSI) C63.19-2011 getestet und bewertet werden.

- Der ANSI-Standard für die Kompatibilität von Hörgeräten enthält zwei Arten von Bewertungen.
 - M-Bewertung: Bewertung für geringere HF-Interferenzen, um eine akustische Kopplung mit Hörgeräten zu ermöglichen.
 - T-Bewertung: Bewertung für die induktive Kopplung mit Hörgeräten im Telecoil-Modus.
- Nicht alle Telefone wurden bewertet, ein Telefon gilt als Hörgeräte-kompatibel nach den FCC-Vorschriften, wenn es als M3 oder M4 für akustische Kopplung und T3 oder T4 für

induktive Kopplung eingestuft ist. Diese Bewertungen werden auf einer Skala von eins bis vier angegeben, wobei vier für größte Kompatibilität steht. Ihr Telefon entspricht der Einstufung M3/T3.

- Die Kompatibilitätsbewertungen von Hörgeräten garantieren jedoch nicht, dass es zu keinen Störungen Ihrer Hörgeräte kommt. Die Ergebnisse variieren je nach Störempfindlichkeit Ihres Hörgerätes und dem Grad Ihres Hörverlustes. Wenn Ihr Hörgerät störungsanfällig ist, können Sie ein zugelassenes Telefon möglicherweise nicht erfolgreich verwenden. Probieren Sie das Telefon mit Ihrem Hörgerät aus. Dies ist die beste Möglichkeit, es für Ihre persönlichen

Sicherheitsinformationen

Bedürfnisse zu testen.

- Dieses Telefon wurde hinsichtlich einiger Drahtlostechnologien, die es verwendet, für die Verwendung mit Hörgeräten getestet und eingestuft. Es kann jedoch sein, dass in diesem Telefon einige neuere drahtlose Technologien verwendet werden, die noch nicht für die Verwendung mit Hörgeräten getestet wurden. Es ist wichtig, die verschiedenen Funktionen dieses Telefons gründlich und an verschiedenen Orten mit Ihrem Hörgerät oder Cochlea-Implantat auszuprobieren, um festzustellen, ob Sie störende Geräusche hören. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber oder den Hersteller dieses Telefons, um Informationen zur Kompatibilität von

Hörgeräten zu erhalten. Wenn Sie Fragen zu Rückgabe- oder Umtauschbedingungen haben, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber oder Telefonhändler.

- Hörgeräte können ebenfalls bewertet werden. Ihr Hörgerätehersteller oder Hörgeräteakustiker kann Ihnen helfen, diese Bewertung zu finden.

Weitere Informationen zur FCC



Hörgerätekompatibilität finden Sie unter <http://www.fcc.gov/cgb/dro>.

Konformität mit Industry Canada

IC-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt Anforderungen der Industry Canada an lizenzfreie RSSs. Der Betrieb des Geräts unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen; und
- (2) dieses Gerät darf nicht durch aufgenommene Störungen beeinträchtigt werden. Dies schließt auch Störungen ein, die einen unerwünschten Betrieb des Gerätes verursachen können.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et.
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Dieses Gerät entspricht den kanadischen ICES-003 Class B Spezifikationen. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Sicherheitsinformationen

Cet appareil numérique de la Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Beschränkungen im 5-GHz-Frequenzband

Die Vorrichtung kann die Übertragung automatisch abbrechen, wenn keine zu übertragenden Informationen vorliegen oder ein Betriebsausfall vorliegt. Beachten Sie, dass dies nicht der Verhinderung von Steuerungs- oder Signalisierungsinformationen oder der Verwendung von Repetitive Codes dient, wenn diese von der Technologie erfordert werden. Das Gerät zum Betrieb auf dem 5150-5250-

MHz-Band ist nur für die Verwendung in Innenräumen gedacht, um etwaige funktechnische Störungen von Zweikanal-Satellitenfunksystemen zu reduzieren.

Zudem sind Hochleistungsradargeräte als primäre Nutzer der 5250-5350-MHz- und 5650-5850-MHz-Bänder zugewiesen (d. h. vorrangige Nutzer) und diese Radargeräte könnten Störungen und/oder Beschädigungen bei LE-LAN-Geräten verursachen.

-Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les

Sicherheitsinformationen

memes canaux. -De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL)

Informationen zur HF-Exposition (SAR)

Der von der ISED festgelegte SAR-Grenzwert beträgt 1,6 W/kg. Der höchste SAR-Wert dieses Gerätetyps hält diese Grenze ein. Den höchsten der IC gemeldeten SAR-Wert entnehmen Sie bitte der „Kurzanleitung“.

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die ISED-Bestimmungen für HF-Belastung, wenn es mit einem Zubehörteil verwendet wird, das kein Metall enthält und das Mobilteil mindestens 15 mm vom Körper entfernt gehalten wird.

Die Verwendung von anderen Zubehörteilen ist gegebenenfalls nicht mit den ISED-Bestimmungen für HF-Belastung konform. Halten Sie das Mobilteil mindestens 15 mm vom Körper entfernt, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF

Sicherheitsinformationen

pour les Etats Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 15mm de distance entre la source de rayonne

Einhaltung der Bestimmungen für Indien

Informationen zu Elektroschrott

Die von OnePlus gefertigten Produkte erfüllen die E-Waste Rules 2016 und ihre Ergänzungen. Unter Berücksichtigung der Liste der Ausnahmen, die in SCHEDULE II der E-Waste Rules aufgeführt ist, ist der Gehalt an gefährlichen Substanzen wie folgt:

1. Blei (Pb) – nicht mehr als 0,1 Gewichts-%;
2. Kadmium (Cd) – nicht mehr als 0,01 Gewichts-%;

Sicherheitsinformationen

3. Quecksilber (Hg) – nicht mehr als 0,1 Gewichts-%;

4. Sechswertiges Chrom (Cr6+) – nicht mehr als 0,1 Gewichts-%; 5. Polybromierte Biphenyle (PBBs) – nicht mehr als 0,1 Gewichts-%;

6. Polybromierte Diphenylether – nicht mehr als 0,1% Gewichts-%.



Zum Zweck des Recyclings und der Reduzierung der Auswirkungen auf die Umwelt sollten die elektrischen und elektronischen Geräte nicht zusammen mit dem Hausmüll

entsorgt werden. Trennen Sie diese Artikel von anderen Abfallarten und geben Sie sie zum Recycling bei einem für Elektroschrott autorisierten Unternehmen ab. Im Rahmen eines Programms zur Wiederverwertung von Elektroschrott hat OnePlus eine Partnerschaft mit einem autorisierten Elektroschrottunternehmen namens AS Attero geschlossen. Sie können AS Attero kontaktieren, um Ihr Elektroschrottprodukt zu recyceln. Weitere Informationen über den OnePlus-Elektroschrottpartner AS Attero finden Sie auf der Website: www.attero.in

E-Mail: info@attero.in Telefon:1800-103-6328

Sprachen & Eingaben

Sie können Ihre Sprache mit den folgenden Schritten auswählen:

Einstellungen > System > Sprachen & Eingaben > Sprachen > Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache.

Das Mobiltelefon unterstützt alle unten genannten indischen Amtssprachen für den Lesbarkeitstest gemäß IS 16333 (Part-3):2017.

ASSAMESE, BANGLA, BODO, DOGRI, GUJARATI, HINDI, KANNADA, KASHMIRI, KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM, MANIPURI (BENGALI), MANIPURI (MEETEI MAYEK), MARATHI, NEPALI, ODIA(ORIYA),

PANJABI(PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI), SANTHALI (DEVANAGRI), SANSKRIT, SINDHI(DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU, URDU, ENGLISCH

Dieses Mobiltelefon unterstützt die Eingabe für die unten genannte indische Amtssprache gemäß IS 16333 (Part-3):2017.

HINDI, MARATHI, ENGLISCH

Pflege und Wartung

Die folgenden Hinweise sollen Ihnen dabei helfen, die Lebensdauer Ihres Geräts zu erhalten und zu verlängern.

Sicherheitsinformationen

- Nur qualifizierte und autorisierte Mitarbeiter sollten Reparaturen an diesem Produkt durchführen.
- Das Deaktivieren von Funktionen wie Bluetooth und Wi-Fi bei Nichtgebrauch und das Dimmen des Bildschirms können Ihnen helfen, Energie zu sparen und die Akkulaufzeit zu verlängern.
- Reinigen Sie Ihr Telefon und Ihr Ladegerät mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch. Wenn der Bildschirm mit Flüssigkeit oder Staub in Berührung kommt, reinigen Sie ihn bitte sofort. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keinen Alkohol und keine scharfen Chemikalien.
- Wenn Sie den Bildschirm mit einem scharfen Gegenstand berühren, kann dies zu Kratzern auf dem Bildschirm führen.
- Bitte berühren Sie den Verbindungsanschluss des Telefons nicht, da statische Elektrizität die Bauteile des Gerätes beschädigen kann.
- Ideale Betriebstemperaturen sind 0°C bis 35°C, ideale Lagertemperaturen sind -20°C bis +45°C.
- Betreiben Sie Ihr Telefon nur zwischen 35% und 85% Luftfeuchtigkeit.
- Legen Sie das Telefon nicht auf unebene oder instabile Oberflächen.

Sicherheitsinformationen

- Schlagen, quetschen oder schütteln Sie Ihr Telefon nicht und lassen Sie es nicht fallen, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.
- Ladegeräte sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie diese Geräte daher nicht im Badezimmer oder in Bereichen mit hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit oder Staub; meiden Sie Regen.
- Entfernen Sie die SIM-Karte nicht, während das Telefon Daten überträgt oder Informationen speichert.
- Bewahren Sie das Telefon außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.

Informationen zur OnePlus-Gerätegarantie

OnePlus-Geräte, die über oneplus.com oder autorisierte Vertriebskanäle erworben wurden, haben eine beschränkte Garantie. Die Dauer dieser Garantie ist abhängig vom Ursprungsland oder der Ursprungsregion des Kaufs und kann nur innerhalb des Ursprungslandes oder der Ursprungsregion geltend gemacht werden. Sofern nicht anders angegeben, umfasst diese Garantie die Hardwarekomponenten des ursprünglich gelieferten Produkts und erstreckt sich nicht auf Software, Verbrauchsmaterialien oder Zubehör, selbst wenn sie zusammen mit dem Produkt

verpackt oder verkauft werden. Die beschränkte Garantie erstreckt sich nur auf Funktionsmängel des Produkts, die durch Verarbeitung oder Material verursacht werden. Weitere Informationen erhalten Sie beim OnePlus-Kundensupport unter oneplus.com/support.

Die beschränkte Garantie erstreckt sich nicht auf

1. Mängel oder Schäden, die auf Unfälle, Fahrlässigkeit, Missbrauch oder anormalen Gebrauch zurückzuführen sind; anormale Bedingungen oder unsachgemäße Lagerung; Einwirkung von Flüssigkeit, Feuchtigkeit, Nässe,

Sand oder Schmutz; ungewöhnliche physikalische, elektrische oder elektromechanische Belastungen.

2. Kratzer, Beulen und kosmetische Schäden, es sei denn, sie wurden durch OnePlus verursacht.

3. Defekte oder Schäden, die durch übermäßige Kraftanwendung auf den oder die Verwendung von metallischen Gegenständen auf dem Touchscreen entstehen.

4. Geräte, bei denen die Seriennummer oder die IMEI-Nummer entfernt, verunstaltet, beschädigt, verändert oder unleserlich gemacht wurde.

5. Normale Abnutzung und Verschleiß.

Sicherheitsinformationen

6. Mängel oder Schäden, die sich aus der Verwendung des Produkts in Verbindung mit Zubehör, Produkten oder Zusatz-/Peripheriegeräten ergeben, die nicht von OnePlus geliefert oder zugelassen wurden.

7. Alle Mängel oder Schäden an physischen Merkmalen, die auf unsachgemäße Prüfungen, Bedienung, Wartung, Installation, Service oder Anpassung zurückzuführen sind, die nicht von OnePlus geliefert oder genehmigt wurden.

8. Defekte oder Schäden, die auf äußere Einflüsse zurückzuführen sind, wie z. B. Kollision mit einem Objekt, Feuer, Überschwemmung, Schmutz, Sturm, Blitz, Erdbeben, Witterungseinflüsse, Diebstahl, durchgebrannte

Sicherung oder unsachgemäße Verwendung einer elektrischen Versorgungsquelle.

9. Mängel oder Schäden, die durch den Empfang oder die Übertragung von Mobiltelefonsignalen verursacht wurden, oder Viren oder Probleme mit Drittanbieter-Software, die auf dem Produkt installiert wurde.

10. Kostenloser Garantiewaiver und Reparaturen sind nur im Land oder in der Region des Kaufs gültig. Bitte kontaktieren Sie den OnePlus-Kundensupport für weitere Informationen.

Rückgaberecht (beschränkt auf Nordamerika und Europa)

OnePlus-Telefone und -Zubehörteile werden nach den höchsten Standards hergestellt und unterliegen strengen Tests. Wenn Sie aus irgendeinem Grund mit Ihrem OnePlus-Produkt nicht zufrieden sind, können Sie eine Rückgabe innerhalb von 15 Kalendertagen nach Lieferung verlangen. Sobald wir Ihren Rücksendeantrag genehmigt haben und das Produkt erhalten haben, führen wir eine Standardprüfung durch. Wenn das Produkt die Prüfung besteht, erhalten Sie die volle Rückerstattung. Alle Versand- und Bearbeitungsgebühren, die im Rahmen des

Rückgabeprozesses entstanden sind, werden nicht durch die Rückerstattung abgedeckt.

Rücksendungen, die außerhalb der 15-tägigen Frist erfolgen, werden nicht angenommen.

Wir können nach unserer Entscheidung die Annahme von Rücksendungen unter den folgenden Bedingungen verweigern:

1. Mängel oder Schäden, die durch Missbrauch, Fahrlässigkeit, physische Schäden, Manipulationen, falsche Einstellung, normalen Verschleiß oder falsche Installation nach dem Kauf entstehen.
2. Preisschwankungen sind der einzige Grund für die Rückgabe.

Sicherheitsinformationen

3. Angepasste Kundenverträge. In Übereinstimmung mit dem U.K.Consumer Rights Act 2015, können alle Produkte, die (1) nicht von zufriedenstellender Qualität sind;(2) für ihren vorgegebenen Zweck geeignet sind; oder (3) wie beschrieben sind, innerhalb von 30 Tagen nach der Lieferung kostenlos zurückgegeben werden. Reichen Sie ein Ticket mit einer Beschreibung des Problems mit Ihrem Gerät ein. Um für eine Rückerstattung infrage zu kommen, müssen Sie uns innerhalb von 30 Tagen kontaktieren und detailliert beschreiben, inwiefern die Ware defekt, beschädigt oder materiell abweichend ist. Wir können uns dafür entscheiden, Rückgaben aufgrund einem der oben genannten Umstände nicht zu akzeptieren. In jedem Fall werden wir das Produkt inspizieren und den

Fehler überprüfen. Um Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung zu haben, muss sich das Gerät im "Neuzustand" befinden und alle Originalinhalte der Verpackung enthalten. Wir behalten uns das Recht vor, eine Rückerstattung oder einen Umtausch abzulehnen, wenn das zurückgegebene Produkt als beschädigt befunden wird.

Bitte wenden Sie sich an den OnePlus-Kundensupport, um eine Rücksendung unter oneplus.com/support anzufordern.

US

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.com/support

Download manuals:

www.oneplus.com/support/manuals

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im Download:

www.oneplus.com/de/support/manuals

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

www.oneplus.com/fr/support/manuals

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

www.oneplus.com/es/support/manuals

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

<http://www.oneplus.com/it/support>

Scarica manuali:

www.oneplus.com/it/support/manuals

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manua:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePlus Kundsupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

www.oneplus.com/se/support/manuals

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

www.oneplus.in/support/manuals