

**Rollei**

## Actioncam 525



[www.rollei.de](http://www.rollei.de)

Vielen Dank für den Kauf dieses Rollei Produktes! Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

### Starten der Kamera

Schalten Sie die Kamera ein:


Drücken Sie die Power / Modus-Taste für ca. 3 Sekunden.

So schalten Sie die Kamera aus:

Drücken Sie für etwa 3 Sekunden die Power / Modus-Taste.


### ÜBERSICHT

Nach dem Einschalten der Kamera, drücken Sie wiederholt die Power / Modus-Taste auf der Vorderseite um durch die verschiedenen Modi und Einstellungen zu navigieren. Die Modi werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:

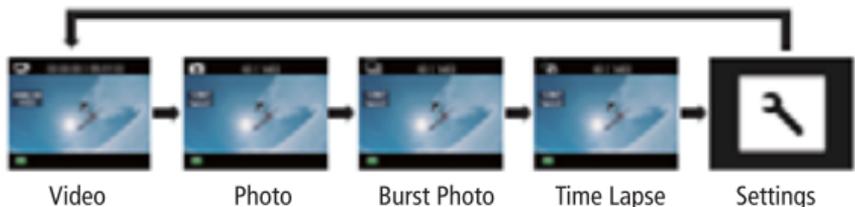

-  Aufnehmen
-  Einzelne Fotos erstellen
-  Serienbildaufnahmeerstellen
-  Im Zeitraffer Modus schießt die Kamera eine Reihe von Fotos in einem festgelegten Zeitintervall
-  Nehmen Sie die Kameraeinstellungen wie zum Beispiel die Auflösung und vieles mehr vor.

## EINSTELLUNGEN

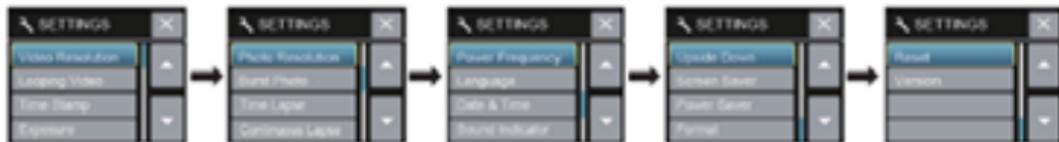

Drücken Sie die Auslöser- / Auswahl-Taste auf der Oberseite der Kamera um in das Einstellungsmenü zu gelangen. Drücken Sie wiederholt die Power / Modus-Taste auf der Vorderseite, um durch die Optionen zu navigieren und drücken Sie die Auslöser- / Auswahl-Taste um die gewünschte Option zu wählen. Außerdem können Sie die Oben / Wiedergabe oder Unten / Wi-Fi-Taste an der Seite nutzen, um durch die verschiedenen Optionen zu navigieren.

Video-Auflösung: 4K 25fps, 2.7K 60/30 fps, 1080p 30fps, 720 120/60 fps

Video Loop: Aus / An (4K & 2.7K nicht unterstützt)

Datumsstemple: Aus / Datum / Datum & Uhrzeit

Belichtung:  $\rightarrow + 2,0 / + \rightarrow -1,7 / 1,3 / + \rightarrow -1,0 / + / + 0,7 \rightarrow -0,3 /$

Foto-Auflösung: 16M/12M/8M/5M/4M

Serienbild: 3 Fotos

Zeitraffer: 2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s

Kontinuierliche Aufnahme: An / Aus

Frequenz: 50Hz / 60Hz / Auto

Sprache: Deutsch / Englisch / Spanisch / Italienisch / Französisch / Portugiesisch / Dänisch / Schwedisch / Norwegisch / Finnisch / Griechisch / Tschechisch / Niederländisch / Ungarisch / Slowakisch

Datum & Zeit: MM / TT / JJ, TT / MM / JJ oder JJ / MM / DD

Ton: Auslöser Ein / Aus | Start UpEin / Aus / Keine | Ton ein / aus | Lautstärke 0/1/2/3

180° Gedreht: Ein / Aus

Bildschirmschoner: Aus / 1min / 3min / 5min

Strom sparen: Aus / 1min / 3 min / 5 min

Formatieren: Nein / Ja

Werkseinstellungen: Nein / Ja

Version

## VIDEO MODUS



Um Videos aufzunehmen, stellen Sie sicher, dass sich die Kamera im Videomodus befindet. Wenn das VIDEO-Symbol auf dem Display nicht angezeigt wird, drücken Sie die Power / Modus-Taste auf der Vorderseite so oft, bis es erscheint.

### **Starten Sie die Aufnahme:**

Drücken Sie die Auslöser- / Auswahl-Taste auf der Oberseite. Die Kamera gibt einen Piepton wieder, um anzuzeigen, dass das Video gestartet wird und die Kamera Statusanzeige blinkt während der Aufnahme.

### **Stoppen der Aufnahme:**

Während die Kamera ein Video aufnimmt, drücken Sie die Auslöser- / Auswahl-Taste auf der Oberseite. Die Kamera Statusanzeige hört auf zu blinken und die Kamera gibt einen Piepton von sich, um anzuzeigen, dass die Aufzeichnung gestoppt wird.

Diese Kamera stoppt die Aufnahmeautomatisch, wenn der Akku fast leer ist. Ihr Video wird gespeichert werden, bevor die Kamera ausgeschaltet wird.

## FOTO MODUS



Wählen Sie den Foto Modus, um Bilder zu erstellen. Stellen Sie sicher, dass sich die Kamera im Foto Modus befindet. Wenn das Foto-Symbol auf dem Bildschirm nicht angezeigt wird, drücken Sie die Power / Modus-Taste auf der Vorderseite so oft, bis es erscheint.

### **So nehmen Sie ein Foto auf:**

Drücken Sie die Auslöser- / Auswahl-Taste auf der Oberseite. Die Kamera gibt ein Kamera-Verschlussgeräusch von sich und ein Foto wird aufgenommen.

## SERIENBILD MODUS



Um eine Fotoserie zu erfassen, stellen Sie sicher, dass sich die Kamera im Serienbild Modus befindet. Wenn das Serienbild-Symbol auf Ihrem Kamera nicht angezeigt wird, drücken Sie die Power /Modus-Taste auf der Vorderseite so oft, bis es erscheint. Im Serienbild Modus nimmt die Kamera 3 Fotos in 1,5 Sekunden auf.

### **So nehmen Sie ein Serienbild auf:**

Drücken Sie die Auslöser- / Auswahl-Taste auf der Oberseite. Die Kamera gibt ein Kamera-Verschlussgeräusch von sich und 3 Bilder werden aufgenommen.

## ZEITRAFFER MODUS



Um eine Zeitraffer-Aufnahme zu erfassen, stellen Sie sicher, dass die kontinuierliche Aufnahme aktiviert ist und sich die Kamera im Zeitraffer Modus befindet. Wenn das Zeitraffer-Symbol auf dem Bildschirm nicht angezeigt wird, drücken Sie die Power / Modus-Taste auf der Vorderseite so oft, bis es erscheint.

Im Zeitraffer Modus nimmt die Kamera ein Foto in einem Abstand von 2, 3, 5, 10, 20, 30 oder 60 Sekunden auf.

## So startet Sie eine Zeitrafferaufnahme:

Drücken Sie die Auslöser- / Auswahl-Taste auf der Oberseite. Die Kamera löst einen Countdown aus und die Zeitraffer Aufnahme wird gestartet.

## Schnell-Menü



## So gelangen Sie in das Schnell-Menü:

1. Stellen Sie sicher, dass die Kamera im Kamera-Modus ist.
2. Drücken Sie die Auslöser- / Auswahl-Taste für 3 Sekunden und das Schnell-Menü öffnet sich (wie im Bild oben dargestellt)
3. Drücken Sie wiederholt die Power / Modus-Taste auf der Vorderseite, um durch die verschiedenen Kamera-Modi zu navigieren.
4. Drücken Sie die Auslöser- / Auswahl-Taste auf der Oberseite um das gewünschte Menü zu wählen.
5. Um das Schnell-Menü zu verlassen, halten Sie die Auslöser- / Auswahl-Taste auf der Oberseite wieder für drei Sekunden gedrückt.

## Die Wiedergabe von Videos und Fotos

### So gelangen Sie in das Wiedergabe-Menü:

1. Stellen Sie sicher, dass die Kamera im Kamera-Modus ist.
2. Drücken Sie die Oben- / Wiedergabe-Taste an der Seite der Kamera um in das Wiedergabe-Menü zu gelangen.

3. Drücken Sie wiederholt die Power / Modus-Taste auf der Vorderseite, um zwischen Video und Foto zu wählen.
4. Drücken Sie die Auslöser- / Auswahl-Taste auf der Oberseite um die gewünschte Option zu wählen.
5. Verwenden Sie die Oben- / Wiedergabe-Taste oder Unten / Wifi-Taste an der Seite, um durch die verschiedenen Optionen zu navigieren.
6. Drücken Sie die Auslöser- / Auswahl-Taste auf der Oberseite um die Option aufzurufen.
7. Um zum Menü Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie die Power / Modus-Taste auf der Vorderseite.
8. Um das Wiedergabe-Menü zu beenden, halten Sie die Oben / Wiedergabe-Taste auf der Seite für etwa zwei Sekunden gedrückt.

## **Speicher / Micro SD-Karten**

Diese Kamera ist kompatibel mit 32 GB Micro-SD-, Micro SDHC- und SDXC-Speicherkarten. Eine Micro-SD-Karte mit einer Geschwindigkeit Klasse 10 sollte verwendet werden. Wir empfehlen für maximale Zuverlässigkeit die Verwendung von Marken-Speicherkarten mit hohen Geschwindigkeiten.

## **AKKU**

### **Zum Aufladen der Batterie:**

1. Schließen Sie die Kamera an einen Computer oder USB-Netzteil mit dem beiliegenden USB-Kabel an.
2. Die Ladestatusanzeige leuchtet während die Batterie geladen wird.
3. Die Ladestatusanzeige schaltet sich aus wenn die Batterie vollständig geladen ist.

\* Ladezeit: 3 - 5 Stunden

## 2.4G FERNBEDIENUNG



### Video



Um Videos aufzunehmen, stellen Sie sicher, dass sich die Kamera im Videomodus befindet.

#### **Starten Sie die Aufnahme:**

Drücken Sie die Video Taste auf der Fernbedienung. Die Kamera gibt einen Piepton wieder, um anzuzeigen, dass das Video gestartet wird und die Kamera Statusanzeige blinkt während der Aufnahme.

#### **Stoppen der Aufnahme:**

Während die Kamera ein Video aufnimmt, drücken Sie die Video Taste. Die Kamera Statusanzeige hört auf zu blinken und die Kamera gibt einen Piepton von sich, um anzuzeigen, dass die Aufzeichnung gestoppt wird.

### Foto



Um ein Foto zu erstellen, stellen Sie sicher, dass sich die Kamera im Foto-Modus befindet.

#### **So nehmen Sie ein Foto auf:**

Drücken Sie die Foto Taste auf der Fernbedienung. Die Kamera gibt ein Kamera-Verschlussgeräusch von sich und ein Foto wird aufgenommen.

## SERIENBILD MODUS



Um ein Serienbild zu erstellen, stellen Sie sicher, dass sich die Kamera im Serienbild Modus befindet.

**So nehmen Sie Serienbild auf:**

Drücken Sie die Foto-Taste auf der Fernbedienung. Die Kamera gibt ein Kamera-Verschlussgeräusch von sich und 3 Bilder werden aufgenommen

**ZEITRAFFER MODUS**

Um eine Zeitraffer-Aufnahme zu erstellen, stellen Sie sicher, dass die kontinuierliche Aufnahme aktiviert ist und sich die Kamera Zeitraffer-Modus befindet.

**So startet Sie eine Zeitrafferaufnahme:**

Drücken Sie die Foto-Taste auf der Fernbedienung. Die Kamera löst einen Countdown aus und die Zeitraffer Aufnahme wird gestartet.

**Kamera-App**

Verbinden mit der Rollei APP (4K & 2,7k nicht unterstützt)

Die Rollei App bietet Ihnen die Möglichkeit Ihre Kamera über ein Smartphone oder Tablet zu steuern. Zu den Funktionen gehören die vollständige Kamerasteuerung, Live-Vorschau, Fotowiedergabe und das Teilen von ausgewählten Inhalten.

1. Laden Sie die Rollei AC525/625 App auf Ihrem Smartphone oder Tablet über den Google Playstore oder den iOS App Store.
2. Drücken Sie die Power / Modus-Taste auf der Vorderseite um die Kamera einzuschalten.
3. Stellen Sie sicher, dass sich die Kamera im Kamera-Modus befindet.
4. Drücken Sie die Unten / WiFi-Taste an der Seite um WiFi einzuschalten.
5. Verbinden Sie die Kamera mit Ihrem Smartphone / Tablet über die WiFi Einstellungen des Smartphones / Tablets.

6. Geben Sie das Kennwort „1234567890“ ein.

7. Öffnen Sie die Rollei-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

\* Halten Sie die seitliche Unten / Wifi-Taste für 3 Sekunden gedrückt um WiFi auszuschalten.

Die Rollei App ist kompatibel mit Smartphones und Tablets, die unten angegeben sind.

## Für Apple iOS

\* iPhone5, 5S, 6 und 6 plus (IOS 8)

\* Mini Air & iPad (iOS 8)

## Für Android:

\* 4x Quad-Core-Android-Geräte.

## Entsorgung



**Entsorgen der Verpackung:** Für die Entsorgung trennen Sie die unterschiedlichen Verpackungsmaterialien voneinander. Pappe und Karton muss entsorgt werden wie Papier und Folie müssen recycelt werden.



**Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräte und / oder Batterie durch Benutzer im privaten Haushalt in der Europäischen Union.**



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung gibt an, dass dies nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Sie müssen Ihr Altgeräte entsorgen und / oder Batterien, indem Sie diese über die geltenden Rücknahmesysteme für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten und / oder Batterie abgeben. Für weitere Informationen über das Recycling dieses Geräts und / oder Batterie, wenden Sie sich bitte an Ihrer Kommune, das Geschäft, in dem Sie das Gerät erworben haben oder Ihre Entsorgungsbetriebe. Das Recycling von Materialien hilft, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass sie in einer Art und Weise recycelt werden, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt.

## Batteriewarnung

- Zerlegen und zerdrücken Sie die Batterien niemals. Darüber hinaus öffnen Sie diese niemals gewaltsam. Setzen Sie die Batterien niemals hohen Temperaturen aus. Sollte sich die Batterie ausbeulen oder lecken, verwenden Sie diese nicht mehr.
- Laden Sie die Batterie immer mit einem entsprechenden Ladegerät. Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- Bewahren Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Batterien können explodieren wenn sie Feuer ausgesetzt werden. Entsorgen Sie daher niemals Batterien in einem Feuer.
- Benutzte Batterien müssen nach den lokalen Richtlinien entsorgt werden.
- Bevor Sie das Gerät entsorgen, entfernen Sie bitte die Batterie.

## Konformität

Der Hersteller erklärt hiermit, dass die CE-Kennzeichnung auf der Rolle Actioncam 525 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen angewandt wurde und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinien:

- 2011/65 / EG RoHS-Richtlinie
- 2014/30 / EU EMV-Richtlinie
- 2014/35 / EU LVD Richtlinie
- 2012/19 / EG WEEE-Richtlinie
- 2014/53 / EU RED-Richtlinie



Die EG-Konformitätserklärung kann von der auf der Garantiekarte angegebenen Adresse angefordert werden.

The Rollei logo is displayed in white text on an orange rectangular background in the top left corner of the page.

**Distribution:**

Rollei GmbH & Co. KG  
In de Tarpen 42  
D-22848 Norderstedt

**Service Hotline**

+49 40 270750270

**Return Service**

Rollei Service Germany  
Denisstraße 28a  
D-67663 Kaiserslautern



[www.rollei.de/social](http://www.rollei.de/social)

[www.rollei.com/social](http://www.rollei.com/social)

[www.rollei.com](http://www.rollei.com)