




D100 (1 Mobilteil)

D102 (2 Mobilteile)

D103 (3 Mobilteile)

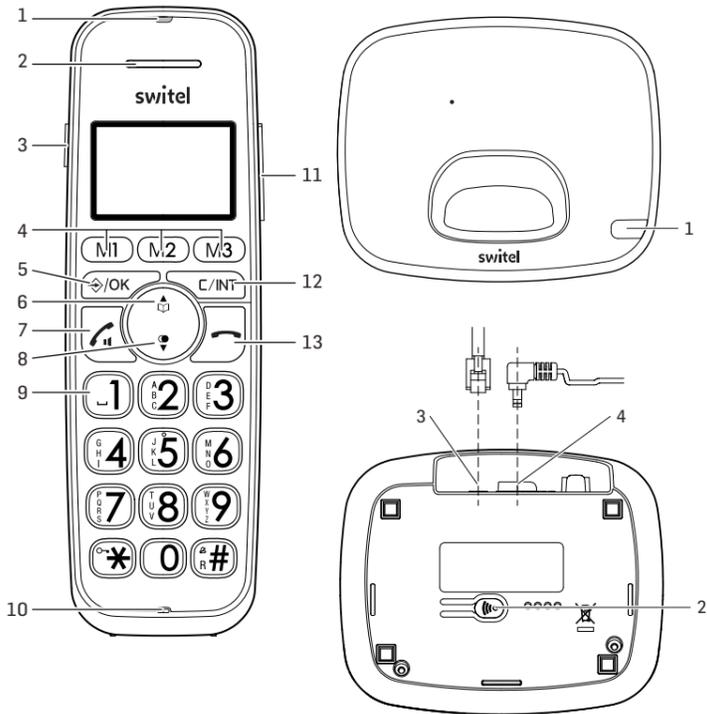

Mobilteil

- Anrufanzeige**
 - Blinkt bei eintreffendem Anruf.
- Hörer**
- Verstärkertaste**
 - Zur Erhöhung der Lautstärke im Hörer. Kurzes Drücken während eines Gesprächs schaltet die Verstärkung ein - nochmaliges Drücken schaltet die Verstärkung wieder aus. Bei aktivierter Verstärker-Funktion erscheint „Boost ein“ im Display und die Anrufanzeige (1) leuchtet.
- Direktwahltasten M1/M2/M3**
 - Im Ruhezustand: Wählen der gespeicherten Rufnummer.
- Menü/OK**
 - Im Ruhezustand: Menü öffnen.
 - Im Menü: Menüpunkt auswählen oder Speichern.
 - Während eines Gesprächs: Zugriff auf Telefonbuch/ Anrufliste/Wahlwiederholung
- Telefonbuch/Aufwärts**
 - Im Ruhezustand: Telefonbuch öffnen.
 - Im Menü/in Listen: Aufwärts blättern.
 - Während eines Gesprächs: Lautstärke erhöhen.
 - Während Anrufsignalisierung: Klingellautstärke erhöhen.
- Anrufen-Taste/Lautsprecher-Taste**
 - Im Ruhezustand: Anrufen oder Anruf annehmen.
 - In Telefonbuch/Anrufliste/Wahlwiederholung: Ausgewählten Eintrag anrufen.
 - Während eines Gesprächs: Lautsprecher ein-/ausschalten.
- Wahlwiederholung/Abwärts**
 - Im Ruhezustand: Wahlwiederholung öffnen.
 - Im Menü/in Listen: Abwärts blättern.
 - Während eines Gesprächs: Lautstärke verringern.
 - Während Anrufsignalisierung: Klingellautstärke verringern.
- Wähltastatur**
 - Eingabe von Ziffern oder Buchstaben.
 - **Taste 0** bei Rufnummerneingabe: Langer Tastendruck zum Einfügen einer Wahlpause (P).
 - **Stern-Taste** im Ruhezustand: Langer Tastendruck zum Ein-/ Ausschalten der Tastensperre. Bei Eingabe von Namen: Umschaltung zwischen Groß- und Kleinbuchstaben.
 - **Raute-Taste** im Ruhezustand: Langer Tastendruck zum Ein-/ Ausschalten des Tonrufs. Während eines Gesprächs: Langer Tastendruck für Flash-Funktion zur Nutzung von Netz-Leistungsmerkmalen. In Anrufliste: Anzeige der Anrufernummer (falls verfügbar).

- Mikrofon**
- Lautstärketasten**
 - Während eines Gesprächs: Lautstärke einstellen.
- Stumm-Taste/INT**
 - Im Menü: Zurück zum vorherigen Menüpunkt. Langer Tastendruck: Zurück zum Ruhezustand.
 - Während Rufnummern-/Nameneingabe: Letztes Zeichen löschen. Lang drücken, um alle Zeichen zu löschen.
 - Während eines Gesprächs: Mikrofon ausschalten.
 - Im Ruhezustand: Interne Verbindung (nur wenn mehrere Mobilteile an derselben Basis angemeldet sind).
- Auflegen-Taste/Abbruch**
 - Während eines Gesprächs: Auflegen.
 - Im Menü: Auswahl abbrechen / zum Ruhezustand zurückkehren.
 - Im Ruhezustand: Langer Tastendruck schaltet Mobilteil aus/ein.

Basisstation

- Anrufanzeige**
 - Blinkt bei eintreffendem Anruf.
- Ruftaste (Paging)**
 - Im Ruhezustand: Drücken, um alle angemeldeten Mobilteile zu rufen.
- Anschluss Telefonleitung**
- Anschluss Netzteil**

Aufstellort

Stellen Sie die Basisstation in der Nähe einer Netzsteckdose und der Telefonanschlussdose auf, so dass die Länge der Anschlusskabel ausreicht. Halten Sie einen Abstand von ca. 1 m zu anderen elektronischen Geräten ein, um eine gegenseitige Beeinflussung auszuschließen. Die Verbindung zwischen der Basisstation und dem Mobilteil geschieht mittels Funksignalen. Die Signalstärke ist abhängig vom Standort. Die maximale Reichweite beträgt bei freier Sichtverbindung bis zu 300 m, in Gebäuden ist sie aufgrund von Mauern und anderen Hindernissen geringer.

Basisstation anschließen

- Stecken Sie den am Ende des Kabels befindlichen Stecker in die entsprechend gekennzeichnete Buchse an der Rückseite der Basisstation und das Netzteil in die Steckdose.
- Stecken Sie das Ende des Telefonanschlusskabels mit dem kleinen Stecker in die entsprechend gekennzeichnete Buchse der Basisstation und das andere Ende in die Telefonsteckdose.

Hinweis: Führen Sie das Netzteilkabel durch die Zugentlastung an der Basisstation.

Wichtig: Verwenden Sie nur das Netzteil, das Telefonanschlusskabel und die Akkus, die zum Lieferumfang Ihres Telefons gehören. Andernfalls ist die einwandfreie Funktion Ihres Telefons nicht gewährleistet. Versperren Sie den Zugang zum Steckernetzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände.

Mobilteil in Betrieb nehmen

- Öffnen Sie das Akkufach und legen Sie die Akkus ein. Achten Sie auf die richtige Polarität.
- Schieben Sie den Akkufachdeckel wieder auf, bis er spürbar einrastet.

Damit das Mobilteil vollständig geladen wird, muss es mindestens 16 Stunden in die Basisstation gesetzt werden (Stromversorgung der Ladestation prüfen!).

Wichtig: Verwenden Sie unbedingt nur die mitgelieferten Akkus. Auch bei einem späteren Austausch darf nur dieser Akkutyp verwendet werden.

Symbole im Display

Akku schwach, bitte aufladen.

Akku voll aufgeladen.

Freisprechen ist eingeschaltet.

Tonruf ausgeschaltet.

Tastatur gesperrt.

Wecker eingeschaltet.

Navigation im Menü

- Drücken Sie .
- Wählen Sie mit und den gewünschten Menüpunkt aus und drücken Sie .
- Drücken Sie , um die Aktion abzubrechen, zurück zum vorherigen Menüpunkt zu gelangen oder das Menü zu verlassen.
- Drücken Sie , um in den Ruhezustand zurückzukehren.

Hinweis: Wenn innerhalb von 30 s keine Taste gedrückt wird, kehrt das Gerät automatisch in den Ruhezustand zurück.

Erste Inbetriebnahme

Im Auslieferungszustand ist die Menüsprache auf „Englisch“ eingestellt.

- "Pls set date/time" erscheint im Display.
- Drücken Sie .
- Wählen Sie mit oder "Enter time" aus und drücken Sie .
- Geben Sie die Uhrzeit ein und drücken Sie .
- Wählen Sie mit oder "Enter date" aus und drücken Sie .
- Geben Sie das Datum ein und drücken Sie .
- Drücken Sie .

Zum Umstellen der Sprache gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie .
- Wählen Sie mit oder "Settings" aus und drücken Sie .
- Wählen Sie mit oder "Handset Settings" aus und drücken Sie .
- Wählen Sie mit oder "Language" aus und drücken Sie .
- Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie .

Menüaufbau

Anrufliste	Details anzeigen		
	Löschen		
	Alles löschen		
	Anrufen		
	Nummer speichern		
	Art der Anrufliste		
Töne	Klingeln	Externe Anrufe	Melodie ...
		Interne Anrufe	Melodie ...
		Lautstärke	Stufe ...
		Stumm	Piepton/Aus
	Warntöne	Tastenton	
		Bestätige	
		Akku schwach	
		Nicht verfügbar	
Einstell.	Mobilteil einstellen	Basiswahl	
		Display	Kontrast
			Mobilteil Name
		Sprache	
		Auto Antwort	
		Mobilteil anmelden	
		Mobilteil abmelden	
		Mobilteil zurücksetz	
	Basis einstellen	Klingeln	Rufton
			Lautstärke
		Wählmodus	MFV/IWW
		Flashzeiten	100/300/600 ms
		System-PIN	
		Basis zurücksetz	
	Datum/Zeit/		
	Wecker	Zeit/Datum	Zeitformat
			Datumsformat
			Eingabe Uhrzeit
			Eingabe Datum
		Wecker	Wecker Ein/Aus
			Eingabe Uhrzeit
			Rufton
	Tastenspeicher	M1/M2/M3/M4	

Telefonieren

Anrufen, Gespräch annehmen und beenden

Anrufen

- Geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie .
- oder -
- Drücken Sie . Wenn Sie den Wählton hören, geben Sie die Telefonnummer ein.

Gespräch annehmen

- Drücken Sie .

Gespräch beenden

- Drücken Sie oder stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation.

Freisprechen

- Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste noch einmal. Zum Ausschalten der Freisprechfunktion drücken Sie die Taste erneut.

Lautstärke einstellen

- Drücken Sie während eines Gesprächs die seitlich angebrachten Lautstärketasten.

Mikrofon ausschalten

- Drücken Sie während eines Gesprächs . Zum Einschalten des Mikrofons drücken Sie noch einmal.

Wahlwiederholung

- Drücken Sie im Ruhezustand .
- Wählen Sie mit und den gewünschten Eintrag.
- Drücken Sie , um die Nummer zu wählen.

Anrufliste

Hinweis: Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Ihr Netzbetreiber das Dienstmerkmal CLIP (Anzeige der Rufnummer des Anrufers beim angerufenen Teilnehmer) freigeschaltet hat. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Sie können bestimmen, ob alle Anrufe eingetragen werden oder nur Anrufe, die nicht angenommen wurden. Nicht angenommene Anrufe werden auf dem Display signalisiert.

In der Anrufliste werden neue Einträge mit ● gekennzeichnet. Nach Abfrage der Details bzw. Rückruf werden die Einträge mit ○ markiert.

Angenommene Anrufe werden ohne Markierung angezeigt.

Funktionen in der Anrufliste

- Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste .
- Wählen Sie **Anrufliste** und drücken Sie .
- Wählen Sie mit und den gewünschten Eintrag.
 - **Anrufen:** Drücken Sie , um die Nummer zu wählen.
 - **Im Telefonbuch speichern:** Drücken Sie , wählen Sie **Nummer speichern** und drücken Sie . Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie . Ändern Sie ggf. die Rufnummer und drücken Sie . Wählen Sie eine der Rufgruppen aus, der Sie den neuen Eintrag zuordnen möchten, und drücken Sie .
 - **Details:** Drücken Sie , wählen Sie **Details anzeigen** und drücken Sie . Sie erhalten Informationen über Datum und Uhrzeit des Anrufs.
 - **Löschen:** Drücken Sie , wählen Sie **Löschen** oder **Alles löschen** und drücken Sie . Die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit bestätigen.

Art der Anrufliste einstellen

- Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste .
- Wählen Sie **Anrufliste** und drücken Sie .
- Drücken Sie , wählen Sie **Art der Anrufliste** und drücken Sie .
- Wählen Sie **Alle Anrufe** oder **Entgang. Anrufe** und drücken Sie .

Kettenwahl

- Drücken Sie während eines Gesprächs die Menütaste .
- Wählen Sie **Telefonbuch**, **Anrufliste** oder **Wahlwiederholung** und drücken Sie .
- Wählen Sie den gewünschten Eintrag und drücken Sie , um die Nummer zu wählen.

Mobilteil rufen (Sammelruf/Paging)

Sammelruf auslösen

- Drücken Sie die Ruftaste an der Basisstation, alle angemeldeten Mobilteile werden gerufen.

Sammelruf stoppen

An der Basisstation: Drücken Sie die Ruftaste noch einmal.

Am Mobilteil: Drücken Sie eine beliebige Taste, oder stellen Sie das Mobilteil in die Basis-/ Ladestation.

In ein laufendes Gespräch einschalten/Konferenz

Sie können sich mit bis zu 2 Mobilteilen in ein externes Gespräch einschalten, das von einem jeweils anderen Gerät geführt wird.

- Drücken Sie ↵, um sich in das Gespräch einzuschalten.
- Drücken Sie ↶ oder stellen Sie das Mobilteil in die Basis-/ Ladestation, um das Gespräch wieder zu verlassen.

Interngespräch

- Drücken Sie die Taste ⏏/INT.

Sind nur 2 Geräte verfügbar, klingelt das andere sofort. Wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind, wählen Sie das gewünschte Gerät aus und drücken Sie ↵/OK.

Telefonbuch

Im Telefonbuch können Sie bis zu 100 Einträge speichern.

Einen Telefonbucheintrag finden Sie, indem Sie den ersten Buchstaben des gespeicherten Namens mit den Zifferntasten eingeben. Wählen Sie ggf. mit den Pfeiltasten den gewünschten Eintrag aus.

Sie können Ihre Telefonbucheinträge einer bestimmten Rufgruppe zuordnen. Für diese Rufgruppen wiederum können Sie unterschiedliche Klingelmelodien einstellen.

Einen Telefonbucheintrag anlegen

- Drücken Sie im Ruhezustand ⏏.
- Drücken Sie ↵/OK.
- Wählen Sie **Neuer Eintrag** und drücken Sie ↵/OK.
- Geben Sie den Namen ein und drücken Sie ↵/OK.
- Geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie ↵/OK.
- Wählen Sie eine der Rufgruppen aus, der Sie den neuen Eintrag zuordnen möchten, und drücken Sie ↵/OK.

Telefonbucheinträge nutzen

- Öffnen Sie das Telefonbuch (⏏) und wählen Sie mit ⏏ und ⏏ den gewünschten Eintrag.
 - Anrufen:** Drücken Sie ↵.
 - Ändern:** Drücken Sie ↵/OK, wählen Sie **Bearbeit.** und drücken Sie ↵/OK. Ändern Sie ggf. den Namen und drücken Sie ↵/OK. Ändern Sie ggf. die Rufnummer und drücken Sie ↵/OK. Ändern Sie ggf. die Rufgruppe und drücken Sie ↵/OK.
 - Kontrollieren:** Drücken Sie ↵/OK, wählen Sie **Ansehen** und drücken Sie ↵/OK. Kontrollieren Sie mit ⏏ und ⏏ die Einzelheiten des Eintrags.
 - Löschen:** Drücken Sie ↵/OK, wählen Sie **Löschen** oder **Alles löschen** und drücken Sie ↵/OK. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit ↵/OK.
 - Kapazität anzeigen:** Drücken Sie ↵/OK, wählen Sie **Kapazität** und drücken Sie ↵/OK. Sie sehen die Anzahl der Einträge, z. B. „1/100“. Dies bedeutet, dass von 100 möglichen Einträgen einer gespeichert ist.
 - Rufgruppen bearbeiten:** Drücken Sie ↵/OK, wählen Sie **Rufgruppe bearbeiten** und drücken Sie ↵/OK. Wählen Sie eine **Rufgruppe** und drücken Sie ↵/OK. Wählen Sie **Rufgruppe bearbeiten** und drücken Sie ↵/OK, um den Namen für die Rufgruppe zu ändern – oder - Wählen Sie **Rufton einstellen** und drücken Sie ↵/OK, um den Rufton für diese Rufgruppe zu ändern.
 - Kurzwahl einstellen:** Drücken Sie ↵/OK, wählen Sie **Kurzwahl** und drücken Sie ↵/OK. Wählen Sie die Taste, die Sie für diesen Eintrag nutzen wollen, und drücken Sie ↵/OK.
- Zum Wählen mit Kurzwahl müssen Sie die betreffende Taste lange drücken (ca. 3 s).**

Einstellungen

Ruftöne

- Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste ↵/OK.
- Wählen Sie **Töne** und drücken Sie ↵/OK.
- Wählen Sie **Klingeln** und drücken Sie ↵/OK.
 - Externe Anrufe:** Stellen Sie die gewünschte Melodie ein und drücken Sie ↵/OK.
 - Interne Anrufe:** Stellen Sie die gewünschte Melodie ein und drücken Sie ↵/OK.
 - Lautstärk:** Wählen Sie die Lautstärke und drücken Sie ↵/OK.
 - Stumm:** Wählen Sie **Aus**, wenn der Rufton komplett ausgeschaltet wer-

den soll oder wählen Sie **Piepton**, wenn trotz ausgeschaltetem Tonruf ein kurzes Piepen ertönen soll, und drücken Sie ↵/OK.

Warn- und Hinweistöne

- Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste ↵/OK.
- Wählen Sie **Töne** und drücken Sie ↵/OK.
- Wählen Sie **Klingeln** und drücken Sie ↵/OK.
 - Tastenton:** Schalten Sie den Tastenton ein oder aus und drücken Sie ↵/OK.
 - Bestätige:** Schalten Sie den Bestätigungston für eine erfolgreiche Programmierung ein oder aus und drücken Sie ↵/OK.
 - Akku schwach:** Schalten Sie den Hinweiston für einen nahezu leeren Akku ein oder aus und drücken Sie ↵/OK.
 - Nicht verfügbar:** Schalten Sie den Hinweiston für eine kritische Entfernung von der Basisstation (außer Reichweite) ein oder aus und drücken Sie ↵/OK.

Zeit/Datum einstellen

- Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste ↵/OK.
- Wählen Sie **Einstell.** und drücken Sie ↵/OK.
- Wählen Sie **Datum/Zeit/Wecke** und drücken Sie ↵/OK.
- Wählen Sie **Zeit/Datum** und drücken Sie ↵/OK.
 - Zeitformat:** Wählen Sie das Zeitformat und drücken Sie ↵/OK.
 - Datumsformat:** Wählen Sie das Datumsformat und drücken Sie ↵/OK.
 - Eingabe Uhrzeit:** Geben Sie die Uhrzeit ein und drücken Sie ↵/OK.
 - Eingabe Datum:** Geben Sie das Datum ein und drücken Sie ↵/OK.

Wecker einstellen

- Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste ↵/OK.
- Wählen Sie **Einstell.** und drücken Sie ↵/OK.
- Wählen Sie **Datum/Zeit/Wecke** und drücken Sie ↵/OK.
- Wählen Sie **Wecker** und drücken Sie ↵/OK.
- Wählen Sie **Wecker Ein/Aus** und drücken Sie ↵/OK.
- Wählen Sie **Ein** oder **Aus** und drücken Sie ↵/OK.
- Wählen Sie **Eingabe Uhrzeit** und drücken Sie ↵/OK.
- Geben Sie die Uhrzeit ein und drücken Sie ↵/OK.
- Wählen Sie **Täglich** oder **Einmalig** und drücken Sie ↵/OK.
- Wählen Sie **Rufton** und drücken Sie ↵/OK.
- Wählen Sie eine Melodie und drücken Sie ↵/OK.

Mobilteil einstellen

- Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste ↵/OK.
- Wählen Sie **Einstell.** und drücken Sie ↵/OK.
- Wählen Sie **Mobilteil einstellen** und drücken Sie ↵/OK.
 - Basiswahl:** Ist Ihr Mobilteil an mehreren Basisstationen angemeldet, können Sie die aktive Basis mit ↵/OK auswählen.
 - Display:** Wählen Sie **Kontrast** und stellen den gewünschten Kontrast ein - oder - wählen Sie **Mobilteil Name** und ändern Sie ggf. den Namen für das Mobilteil.
 - Sprache:** Wählen Sie die Einstellung für die Displaysprache.
 - Auto Antwort:** Ist diese Funktion eingeschaltet, wird ein eintreffender Anruf direkt angenommen, wenn Sie das Mobilteil aus der Basisstation entnehmen - Sie brauchen keine Taste zu drücken.
 - Mobilteil anmelden:** Wählen Sie eine neue Basisstation, geben Sie die PIN der neuen Basisstation ein und führen Sie die notwendigen Schritte an der Basisstation aus. **Beispiel:** Zum Anmelden eines neuen Mobilteils an der Basissiation drücken Sie die Ruftaste an der Basisstation für ca. 5 s. (Piepton). Die PIN ist im Auslieferungszustand „0000“.
 - Mobilteil abmelden:** Geben Sie die PIN der Basisstation ein und wählen Sie das Mobilteil, das Sie abmelden möchten. Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit ↵/OK.
 - Mobilteil zurücksetz:** Sie können das Mobilteil in den Auslieferungszustand zurücksetzen. Geben Sie die PIN ein (im Auslieferungszustand „0000“) und beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit ↵/OK.

Basisstation einstellen

- Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste ↵/OK.
- Wählen Sie **Einstell.** und drücken Sie ↵/OK.
- Wählen Sie **Basis einstellen** und drücken Sie ↵/OK.
 - Klingeln:** Wählen Sie **Rufton** und stellen die gewünschte Melodie ein - oder - wählen Sie **Lautstärk** und stellen Sie die Lautstärke ein.
 - Wählmodus:** Wählen Sie **MFV** oder **IWV**. Das übliche Wahlverfahren an

anlogen Anschlüssen ist „MFV“ (Tonwahl). Beim Betrieb an einigen älteren Telefonanlagen muss das Wahlverfahren auf „IWV“ (Impulswahl) umgestellt werden. Informationen dazu finden Sie im Handbuch Ihrer Telefonanlage.

- Flashzeiten:** Wählen Sie **100 ms**, **300 ms** oder **600 ms**. Zur Nutzung von Netz-Leistungsmerkmalen ist ein so genanntes Flash-Signal mit einer bestimmten Länge notwendig. Informationen über verfügbare Netz-Leistungsmerkmale und die notwendige Flashzeit erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.
- System-PIN:** Im Auslieferungszustand ist die System-PIN auf „0000“ eingestellt.
- Basis zurücksetz:** Sie können die Basisstation in den Auslieferungszustand zurücksetzen. Geben Sie die PIN ein (im Auslieferungszustand „0000“) und beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit ↵/OK.

Direktwahltasten einstellen

- Drücken Sie im Ruhezustand die Menütaste ↵/OK.
- Wählen Sie **Einstell.** und drücken Sie ↵/OK.
- Wählen Sie **Tastenspeicher** und drücken Sie ↵/OK.
- Wählen Sie eine der Direktwahltasten aus der Liste (M1/M2/M3/M4) und drücken Sie ↵/OK.
- Geben Sie die Rufnummer ein, die auf dieser Taste gespeichert werden soll und drücken Sie ↵/OK.

Falls Probleme auftauchen

Manche Probleme lassen sich lösen, indem man das Telefon ausschaltet. Trennen Sie das Netzteil der Basisstation für etwa 20 Minuten vom Netz und nehmen Sie die Akkus aus dem Mobilteil. Wenn Sie dann die Basisstation wieder anschließen und die Akkus einlegen, ist das Problem möglicherweise wieder behoben.

Sicherheitsinformationen

Bei der Verwendung von Telefonen sollten grundsätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzungen zu verringern, einschließlich der folgenden Punkte:

- Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen.
- Beachten Sie alle auf dem Produkt angebrachten Warnungen und Anweisungen.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen. Verwenden Sie keine Flüssigreiniger oder Aerosolreiniger. Verwenden Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z. B. in der Nähe von Badewannen, Spüle, Schwimmbad).
- Überlasten Sie keine Steckdosen und Verlängerungskabel, da dies zu Bränden oder elektrischen Schlägen führen kann.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich bei den folgenden Bedingungen an Ihren Lieferanten:
 - Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder ausgefranst ist.
 - Wenn das Gerät nicht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben arbeitet.
 - Wenn das Gerät fallengelassen und das Gehäuse beschädigt wurde.
 - Wenn das Gerät eine deutliche Leistungsänderung aufweist.
- Vermeiden Sie die Benutzung eines Telefons (außer schnurlos) während eines Gewitters. Es besteht möglicherweise die Gefahr eines Stromschlags durch Blitzschlag.
- Verwenden Sie das Telefon nicht, um ein Gasleck in der Nähe des Lecks zu melden.
- Bei steckbaren Geräten muss die Steckdose (Netzteil) in der Nähe des Gerätes installiert und leicht zugänglich sein.

Akkus

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten NiMH-Akkus (Nickel-Metallhydrid)! Die Betriebszeiten für die Mobilteile sind nur mit den vorgegebenen Akkukapazitäten möglich.
- Die Verwendung anderer Batterietypen oder nicht wiederaufladbarer Batterien / Primärzellen kann gefährlich sein. Dies kann zu Störungen und / oder Unfallschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch diese Nichtbeachtung entstehen.
- Verwenden Sie keine Ladeschalen von Drittanbi tern. Die Akkus können beschädigt werden.
- Achten Sie beim Einlegen der Akkus auf die richtige Polarität.
- Batterien nicht ins Wasser tauchen und nicht ins Feuer werfen.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Akkus durch einen falschen Typ ersetzt werden.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus/Batterien gemäß den behördlichen Anweisungen. **Achtung, Explosionsgefahr beim Ersetzen der Akkus durch einen falschen Typ.**

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses analoge Telefon ist für den Anschluss an ein öffentliches Fernsprechnetz oder eine zugelassene private Telefonanlage bestimmt. Jegliche andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch. Eigenmächtige Änderungen oder Umbauten sind nicht erlaubt. Auf keinen Fall dürfen Sie selbst Reparaturen durchführen.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!

Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!

Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen und keinesfalls in den Hausmüll zu geben. Die Entsorgung ist unentgeltlich.

Lithium-Akkus und Akkupacks jedweder Art sollten nur im entladenen Zustand abgegeben werden. Treffen Sie unbedingt Vorsorge gegen Kurzschlüsse, z. B. durch das Isolieren der Pole mit Klebestreifen, da ansonsten das Risiko eines Brandes besteht.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Garantie

SWITEL-Geräte werden nach neuesten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Die Verwendung sorgfältig ausgewählter Materialien und hochentwickelter Technologien gewährleistet einen störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer. Die Garantiebedingungen gelten nicht, wenn die Ursache für eine Störung im Gerät beim Fernsprechnetzbetreiber oder in einer eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten wiederaufladbaren Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab dem Datum des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos behoben. Der Garantieanspruch erlischt nach Eingriffen des Käufers oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, falsche Platzierung oder Lagerung, unsachgemäße Anschlüsse oder Installation, höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns das Recht vor, bei Reklamationen defekte Teile zu reparieren oder auszutauschen bzw. ein Ersatzgerät bereitzustellen. Ausgetauschte Teile oder Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, dem Hersteller kann Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden. Sollte Ihr Gerät während der Garantiezeit einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihres Kaufbelegs an das Geschäft, in dem Sie Ihr SWITEL-Gerät erworben haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber dem Fachhändler geltend zu machen. Zwei Jahre nach dem Kauf der Produkte können keine Garantieansprüche mehr geltend gemacht werden.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 2014/53/EU. Die Konformität mit der vorgenannten Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt. Die komplette Konformitätserklärung können Sie kostenlos von unserer Website unter **www.switel.com/support** herunterladen.
Telgo AG, Route D’Agy 16, 1763 Granges-Paccot, Switzerland

Technische Daten

Standard	DECT
Sendefrequenz	1,89 GHz
Sendeleistung (durchschn.)	<10.4dBm
Stromversorgung (Basis und Ladestation)	Input: AC 100-240V 50/60Hz <p>Output: DC 6V 450mA</p>
Reichweite	Im Außenbereich bis zu 300 m, Innen bis zu 50 m
Standby-Zeit	Bis zu 100 Std.
Gesprächszeit	Bis zu 10 Std.
Akkus	AAA, 1.2 V, 400 mAh NiMH
Max. Hörerlautstärke	+30dB
Wählmodus	Tonwahl (DTMF), Impulswahl
Flashzeit	Kurz (100 ms), Mittel (300 ms), Lang (600 ms)
Optimale Umgebungstemp.	0 °C bis 45 °C
Optimale relative Luftfeuchte	20 % bis 80 %

Netzteil-Informationen

VTech (Qingyuan) Plastic & Electronics Co. Ltd.
Modell: VT04EEU06045, Input 100-240V AC 50/60Hz 150mA, Output 6VDC 450mA (EU Stecker)
Shen Zhen Ruijing Industrial Co. Ltd.
Modell: RJ-AS060450E002, Input 100-240V AC 50/60Hz 150mA, Output 6VDC 450mA (EU Stecker)

