

silva
Schneider

Audio-Center

Modell: SM-H 500 BT-C



Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und heben Sie diese für späteren Gebrauch gut auf

Sicherheitshinweise

 <p>Ein Blitzsymbol in einem Dreieck warnt den Benutzer davor, dass dieses Gerät unisolierte, elektrische Teile enthält. Die Gefahr eines Elektroschocks besteht.</p>	<p style="text-align: center;">WARNUNG</p> <p style="text-align: center;">STROMSCHLAGEFAHR NICHT ÖFFNEN</p> <p>Um die Gefahr des Elektroschocks zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes nicht. Dieses Gerät enthält im Inneren keine Bedienelemente. Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.</p>	 <p>Ein Ausrufezeichen in einem Dreieck weist den Benutzer darauf hin, dass wichtige Informationen über dieses Gerät in der Bedienungsanleitung enthalten sind. Diese beziehen sich auf die Wartung, Reparatur und den Betrieb des Gerätes</p>
--	--	---

- Aus Sicherheitsgründen darf das Gehäuse des Gerätes nur von einem Fachmann entfernt werden. Im Inneren befinden sich keine Bedienelemente.
-  Reparaturen dürfen nur von Elektro-Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren bedeuten und Schäden am Gerät nach sich ziehen. Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. **STROMSCHLAGEFAHR!**
- Kontrollieren Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Beschädigungen. Ist das Gerät oder das Netzkabel/der Netzadapter beschädigt, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden – bringen Sie es zur Reparatur zu einer qualifizierten Fachwerkstatt.
- Stecken Sie den Netzstecker an eine frei zugängliche Haushaltssteckdose 230 V ~ 50 Hz.
- Wenn Sie das Gerät an- oder ausstecken, nehmen Sie immer den Netzstecker in die Hand. Ziehen Sie niemals am Netzkabel – dies kann zu Schäden am Kabel führen.
- Durch Drücken des Standby-Knopfs wird das Gerät NICHT vom Stromnetz getrennt.
- Nehmen Sie das Gerät vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker/Netzadapter aus der Steckdose ziehen:
 - wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden,
 - bei Gewitter,
 - vor der Reinigung.
- Sollten Sie Brandgeruch und/oder Rauchentwicklung bemerken, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Bringen Sie das Gerät zum Service in eine qualifizierte Fachwerkstatt, bevor Sie es wieder benutzen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, erschütterungsfreie, flache Oberfläche.
- Das Gerät darf nicht zu großer Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt oder unmittelbar neben strahlungserzeugenden Geräten und Heizkörpern aufgestellt werden.
- Das Gerät sollte nicht in extremer Kälte verwendet werden.
- Das Gerät sollte ausnahmslos in trockenen Räumen betrieben werden. Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen neben Wasser, z.B. Badewanne, Küchenspüle, Waschbecken usw.
- Das Gerät ist für den Betrieb in tropischen Ländern mit hoher Luftfeuchtigkeit nicht geeignet.
- Setzen Sie das Gerät keinem Schmutz oder Staub aus.
- Betreiben Sie das Gerät möglichst weit entfernt von PC, TV und Mikrowellengeräten.
- Decken Sie niemals die Belüftungsöffnungen des Gerätes ab (z. B. mit Decken, Vorhänge, Zeitungen, etc.). Das Gerät deshalb auch niemals auf weichen Unterlagen (z.B.: Bett, Couch) betreiben, keine Decken oder Teppiche unterlegen.
- Um die Belüftung des Gerätes nicht zu beeinträchtigen sollte es nicht in Kästen oder Regalen aufgestellt werden. Mindestabstand zu Wänden rund um das Gerät: 10 cm.
- Verwenden Sie ausschließlich passendes Zubehör, wie in der Anleitung beschrieben wird.

- Gegenstände, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind (Vasen, Gläser, ...), dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen o.ä. auf das Gerät und halten Sie das Gerät fern von offenen Feuerquellen.
- Schützen Sie das Kabel. Das Kabel darf nicht getreten oder gequetscht oder zwischen zwei Gegenstände oder einer Türe eingeklemmt werden.
- Um Stolperfallen zu vermeiden, verwenden Sie keine Verlängerungskabel und achten Sie darauf, dass das Kabel des Netzadapters nicht hinunter hängt und außer Reichweite von Kindern ist.
- Überprüfen Sie das Netzkabel von Zeit zu Zeit auf eventuelle Beschädigungen. Sollte das Kabel beschädigt sein, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden, das Kabel muss von entsprechendem Fachpersonal ersetzt werden.
- Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wieder verwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

Kinder:

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen, oder damit spielen.
- Geben Sie Kindern vor Bedienung entsprechende Unterweisungen.
- Batterien/Akkus können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb das Gerät, die Fernbedienung und die Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickengefahr.

Laserabtaster:

Der CD-Player ist ein Laserprodukt der Klasse 1. Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet, das das Austreten von gefährlichen Laserstrahlen während des normalen Gebrauchs verhindert. Um Augenverletzungen zu vermeiden, manipulieren oder beschädigen Sie niemals das Sicherheitssystem des Gerätes.

Das Gerät arbeitet mit einem unsichtbaren Laserabtaster. Um Gefahren vorzubeugen, darf das Gerät nur von einem Fachmann geöffnet werden.



Achtung:

Gefährliche Belastung durch Laserstrahlen, wenn der Verschluss geöffnet oder beschädigt ist!
Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit dem Laserstrahl!




Kondensationsfeuchtigkeit

Auf und im Gerät schlägt sich Feuchtigkeit nieder, wenn es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das Linsensystem des CD-Players kann beschlagen. Eine CD-Wiedergabe ist dann solange nicht möglich, bis die Feuchtigkeit im Gerät verdunstet ist. Warten Sie mit der Inbetriebnahme, bis sich das Gerät an die Raumtemperatur angepasst hat. Je nach Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur kann das 2 bis 3 Stunden dauern. Niemals die Linse des Laserabtasters berühren!


Bedienelemente

Gerät:

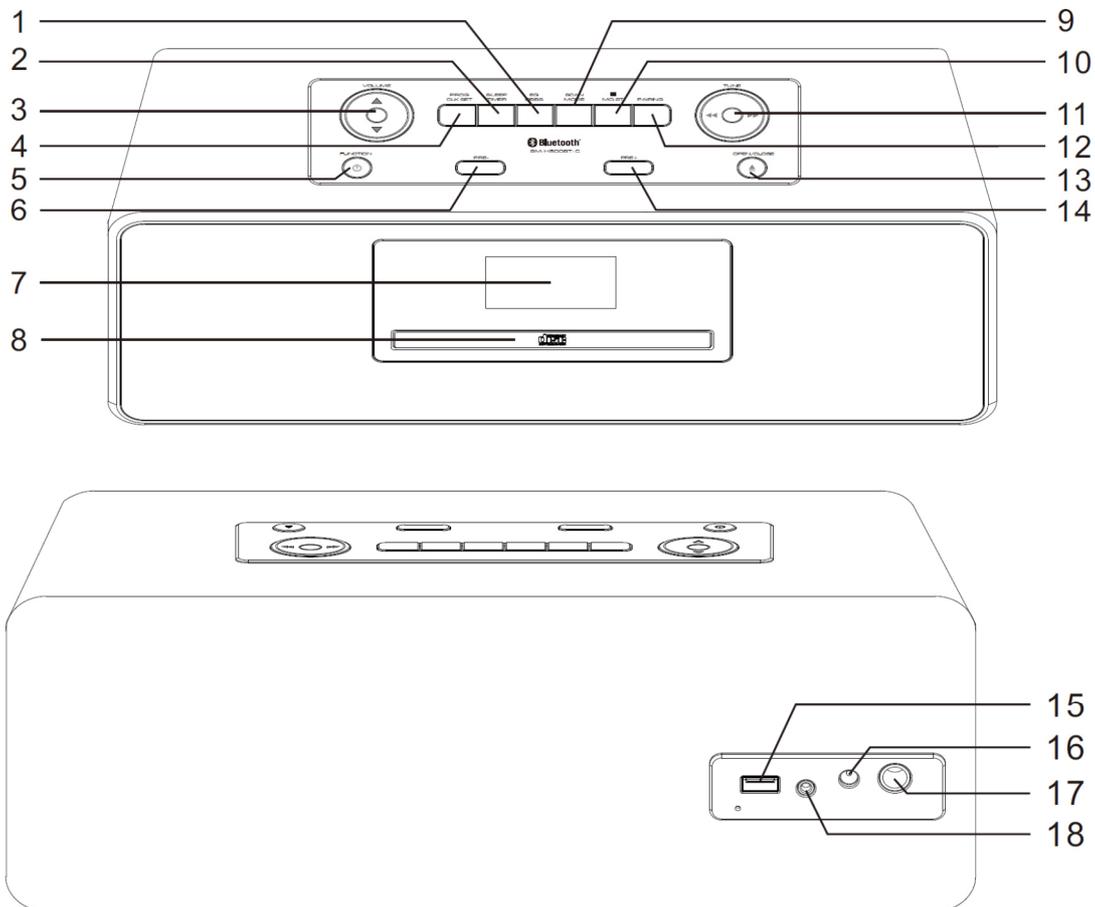

- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | EQ / DBBS | Equalizer, Superbass |
| 2. | SLEEP / TIMER | EinschlafTIMER, Weckereinstellknopf |
| 3. | VOLUME ▲ / ▼ | Lautstärke lauter/leiser |
| 4. | PROG / CLK SET | Programmiertaste, Zeiteinstellknopf |
| 5. | ⏻ FUNCTION | Standby=Ein-/Ausschaltknopf, Funktionswahlknopf |
| 6. | PRE- | Senderplatzspeicher rückwärts / Orderauswahl rückwärts |
| 7. | | LCD Display |
| 8. | | CD-Fach |
| 9. | SCAN / MODE | automatische Senderspeicherung / CD-Wiedergabemodus |
| 10. | ■ / MO.ST | Stopp-Knopf, Mono-/Stereo-Schalter |
| 11. | TUNE ◀◀ / ▶▶ | Frequenzeinstell-Knopf vor-/rückwärts, Titelsuchlauf vor-/rückwärts (SKIP) |
| 12. | ▶ / PAIRING | Wiedergabe-/Pause-Knopf, Bluetooth-Koppelung |
| 13. | ▲ OPEN/CLOSE | CD-Fach öffnen/schließen |
| 14. | PRE+  | Senderplatzspeicher vorwärts / Ordnerauswahl vorwärts |
| 15. | USB | USB-Anschluss |
| 16. | ⏻ DC OM | Anschluss für Netzadapter |
| 17. | FM ANT | Anschluss für 75 Ohm Antenne |
| 18. | AUX | Anschluss für Audiokabel (3,5 mm) |

Fernbedienung:

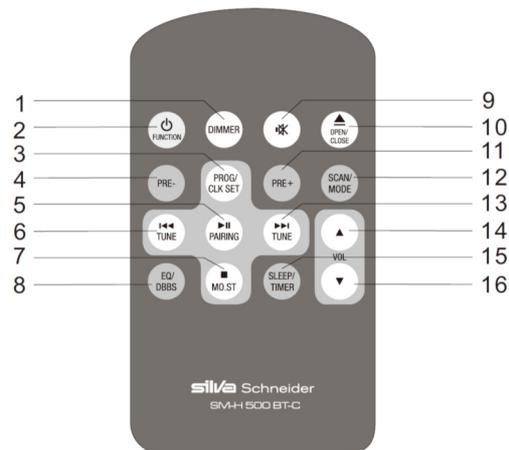

- | | | |
|-----|----------------|--|
| 1. | DIMMER | Regelknopf für Displayhelligkeit |
| 2. | ⏻ / FUNCTION | Standby= Ein-/Ausschaltknopf, Funktionswahlknopf |
| 3. | PROG / CLK SET | Programmierknopf, Zeiteinstellknopf |
| 4. | PRE- | Senderplatzspeicher rückwärts |
| 5. | ▶ / PAIRING | Wiedergabe-/Pause-Knopf, Bluetooth-Koppelung |
| 6. | ◀◀ TUNE | Frequenzeinstell-Knopf rückwärts, Titelsuchlauf rückwärts (SKIP) |
| 7. | ■ / MO.ST | Stopp-Knopf, Mono-/Stereo-Schalter |
| 8. | EQ/DBBS | Equalizer, Superbass |
| 9. | 🔇 | Stummschaltung |
| 10. | ▲ OPEN/CLOSE | CD-Fach öffnen/schließen |
| 11. | PRE+ | Senderplatzspeicher vorwärts |
| 12. | SCAN / MODE | automatische Senderspeicherung / CD-Wiedergabemodus |
| 13. | ▶▶ TUNE | Frequenzeinstell-Knopf vorwärts, Titelsuchlauf vorwärts (SKIP) |
| 14. | ▲ VOL | Lautstärke lauter |
| 15. | SLEEP / TIMER | Einschlaf timer, Weckereinstellknopf |
| 16. | ▼ VOL | Lautstärke leiser |

Einlegen der Batterie:



1. Eine passende Batterie (Knopfzelle CR 2025) ist im Batteriefach enthalten. Bei der ersten Verwendung ziehen Sie die transparente Schutzfolie heraus.
2. Zum Wechseln der Batterie öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite unten. Drücken Sie dazu den kleinen Knopf nach innen (1) und ziehen Sie das Batteriefach heraus (2).
3. Legen Sie eine neue Batterie unter Beachtung der vorgegebenen Polarität in das Batteriefach ein (3) und schließen Sie das Batteriefach wieder sorgfältig (4).

Hinweise:

- Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen.
- Verbrauchte Batterien umgehend aus der Fernbedienung entfernen! Erhöhte Auslaufgefahr!
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme, wie z.B. durch Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen aus!
- Batterie bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen.
- Batterien dürfen niemals in Feuer geworfen werden – Explosionsgefahr!
- Halten Sie Batterien fern von Kindern.
- Verwenden Sie keine anderen Batterien als angegeben.
- **Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.**

Verwendung der Fernbedienung:

- Bei Verwendung der Fernbedienung halten Sie diese in direkter Richtung zum Infrarotsensor am Gerät. Dieser befindet sich rechts neben dem Anzeigenfeld (IR).
- Die Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 6 m.
- Objekte zwischen Gerät und Fernbedienung vermindern den Wirkungsgrad und die Reichweite.
- Wird die Fernbedienung in der Nähe anderer Geräte, die Infrarotstrahlen erzeugen, verwendet, können diese die Funktion der Fernbedienung beeinträchtigen.

Netzanschluss

- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter, um das Gerät mit dem Stromnetz zu verbinden.
- Stecken Sie das kleine Ende des Netzadapterkabels an die Anschlussbuchse auf der Rückseite des Gerätes (16).
- Stecken Sie den Netzadapterstecker an eine vorschriftsmäßig installierte, frei zugängliche, geerdete Schutzkontaktsteckdose (230 V ~ 50 Hz).
- Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen.
- Sobald das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist, erscheint die Anzeige am Display.
- Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE-Kennzeichnung verbindlich sind.
- Sobald das Netzkabel angesteckt ist, blinkt die Anzeige am Display.
- Sollten Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, stecken Sie es aus.

Allgemeine Funktionen

Viele Funktionen sind sowohl über die Funktionsknöpfe am Gerät, als auch die der Fernbedienung einstellbar. Um die nachfolgenden Angaben der Bedienungsanleitung möglichst einfach und kurz zu halten, werden die Nummern der entsprechenden Knöpfe am Gerät bzw. der Fernbedienung in einem angegeben. Z. B. für den Ein-/Ausschaltknopf (Standby): (5 | 2) was bedeutet, dass es sich um den Knopf Nr. 5 am Gerät bzw. Nr. 2 auf der Fernbedienung handelt.

Gerät ein-/ausschalten (Standby):

1. Sobald das Gerät an eine Steckdose angesteckt wurde, befindet es sich im Standby-Modus.
2. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter  am Gerät (5 | 2) ein.

3. Zum Ausschalten drücken Sie diesen Knopf **lange**.
4. Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, stecken Sie es aus.

Funktionswahl:

Durch wiederholtes Drücken des Funktionswahlknopfes (5 | 2) können Sie zwischen den Funktionen wählen:

- | | | | |
|--------|-------------------------------|-------|-----------------------------|
| - FM | Radiobetrieb | - CD | Wiedergabe einer CD |
| - bLUE | Bluetooth | - USB | Wiedergabe über USB-Eingang |
| - AUX | Wiedergabe über Audio-Eingang | | |

Beachten Sie dabei die Anzeige am Display.

Lautstärke (VOL):

Jedes Mal, wenn Sie das Gerät einschalten, ist automatisch die Lautstärkenstufe 10 eingestellt. Regeln Sie die Lautstärke mit den Lautstärkentasten ▲/▼ (Volume) (3 | 14, 16). Am Display wird die Höhe der Lautstärken angezeigt (L-01 – L-30).

Stummschaltung:

Verwenden Sie den Mute-Knopf auf der Fernbedienung (9), um den Ton abzuschalten. Am Display erscheint die Anzeige „L-00“. Der Ton kehrt wieder zurück, wenn Sie den Mute-Knopf (9) nochmals drücken, oder die Lautstärke verändern.

Equalizer (EQ):

Wählen Sie das gewünschte Klangbild durch wiederholtes Drücken der Taste EQ/DBBS am Gerät (1) oder auf der Fernbedienung (8). Sie können zwischen folgenden Einstellungen wählen (beachten Sie dabei die Anzeige am Display): **neutral (kein Anzeige) ⇒ POP ⇒ JAZZ ⇒ ROCK ⇒ CLASSIC**

Bass (DBBS):

Drücken Sie den Bass-Knopf (1 | 8) länger als 3 Sekunden, um die Bass-Funktion ein- bzw. wieder auszuschalten. „DBBS“ erscheint auf dem Display.

Displayhelligkeit:

Für die Anzeige können 3 Helligkeitsstufen gewählt werden. Drücken Sie dazu den DIMMER-Knopf der Fernbedienung (1), um den Gewünschten Helligkeitsgrad einzustellen.



Energiesparmodus:

Das Gerät ist mit einer automatischen Abschalt-Funktion ausgestattet, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden.

- Das Gerät schaltet auf Standby-Modus, wenn in CD/USB/Bluetooth/AUX-In-Funktion der Lautsprecher innerhalb von 20 Minuten kein Signal empfängt.
- Um den Betrieb wieder aufzunehmen, drücken Sie den Ein-/Ausschalter (5 | 2).

Diese Funktion ist mit einer EU-Norm geregelt und das Abschalten stellt keinen technischen Mangel dar!

Wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird, sollte es komplett ausgeschaltet oder vom Netz getrennt werden, um Energie zu sparen.

Uhrzeiteinstellung:

Die Uhrzeiteinstellung kann nur im Standby-Modus getätigt werden (Gerät ausgeschaltet).
Bei der ersten Inbetriebnahme erscheint  :  am Display:

1. Drücken Sie den Zeiteinstellknopf (4 | 3) länger als 2 Sekunden. Nun können Sie einstellen, ob Sie die Zeitanzeige in 12h- oder 24h-Format haben möchten. Drücken Sie dazu einen der Pfeilknöpfe (11 | 6, 13), bis das gewünschte Format am Display erscheint. Bestätigen Sie mit dem Zeiteinstellknopf (4 | 3).
2. Nun blinkt die Anzeige für die Stunden. Stellen Sie mit den Pfeilknöpfen (11 | 6, 13) die Stunden ein. Bestätigen Sie mit dem Zeiteinstellknopf (4 | 3).
3. Nun blinkt die Anzeige für die Minuten. Stellen Sie mit den Pfeilknöpfen (11 | 6, 13) die Minuten ein. Bestätigen Sie mit dem Zeiteinstellknopf (4 | 3).
4. Wird innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt, wird die Eingabe nicht gespeichert und die Anzeige springt zurück.
5. **Hinweis:** Bei 12-Stunden-Anzeige-Modus erscheint ab den Nachmittags-/Nachtstunden (1-11:59) der Hinweis „PM“ am Display.

Uhrzeit anzeigen:

Wollen Sie während einer Wiedergabe die Uhrzeit anzeigen, drücken Sie den Zeiteinstellknopf (4 | 3) länger als 2 Sekunden. Am Display erscheint die Uhrzeit für einige Sekunden, bis das Display wieder in die normale Anzeige je nach eingestellter Funktion wechselt.

Einstellen des Weckers (ON-/OFF-Timer):

1. Vergewissern Sie sich, dass die Zeit richtig eingestellt ist.
2. Drücken Sie im Standby-Modus (Gerät ausgeschaltet) den Weckereinstellknopf (2 | 15) länger als 2 Sekunden. Am Display erscheint „ON“. Drücken Sie den Weckereinstellknopf (2 | 15) nochmals. Die Stunden-Anzeige blinkt.
3. Stellen Sie mit den Pfeilknöpfen (11 | 6, 13) die Stunden der Wecker-Einschaltzeit ein und bestätigen Sie mit dem Weckereinstellknopf (2 | 15). Nun blinkt die Minuten-Anzeige.
4. Stellen Sie mit den Pfeilknöpfen (11 | 6, 13) die Minuten der Wecker-Einschaltzeit ein und bestätigen Sie mit dem Weckereinstellknopf (2 | 15). Nun blinkt „OFF“ am Display.
5. Nun stellen Sie, gleich wie bei der Einschaltzeit, die Zeit ein, zu der sich der Wecker wieder ausschalten soll.
6. Nach Bestätigung der Wecker-Ausschaltzeit mit dem Weckereinstellknopf (2 | 15) blinkt die Anzeige für die Weckquelle: TUNER, CD oder USB. Wählen Sie die gewünschte Weckquelle mit den Pfeilknöpfen (11 | 6, 13) aus und bestätigen Sie wiederum mit dem Weckereinstellknopf (2 | 15).
7. Nun stellen Sie mit den Pfeilknöpfen (11 | 6, 13) die gewünschte Wecklautstärke ein und bestätigen Sie mit dem Weckereinstellknopf (2 | 15).
8. Als Hinweis, dass der Timer eingestellt ist, erscheint auf dem unteren Rand des Displays „TUNER“, „CD“ oder „USB“.
9. Das Gerät schaltet sich zur eingestellten Zeit ein bzw. wieder aus.
10. Wollen Sie das Gerät vor Erreichen der Ausschaltzeit ausschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschaltknopf (5 | 2).
11. Weckfunktion aktivieren/deaktivieren:
Drücken Sie den Weckereinstellknopf (2 | 15) kurz, um die Weckfunktion einzuschalten, wenn sie zuvor eingeschaltet war bzw. auszuschalten, wenn sie zuvor eingeschaltet war. Beachten Sie dabei die Anzeige am Display.

Hinweise:

- Wenn Sie „Wecken mit Radio“ auswählen, stellen Sie zuvor den gewünschten Sender ein.
- Bei der Auswahl „Wecken mit CD“ bzw. „Wecken mit USB“ muss jeweils eine CD im CD-Fach eingelegt werden, bzw. ein USB-Stick angesteckt werden. Sollte dies nicht der Fall sein, werden Sie automatisch mit Radio geweckt.
- Bitte beachten Sie beim Einstellen der Uhrzeit bzw. Timer-Funktion, dass, wenn während der Durchführung der einzelnen Programmierschritte innerhalb von ca. 30 Sekunden keine der Bedienknöpfe gedrückt wird, die bisher vorgenommenen Einstellungen wieder gelöscht werden.

Einstellen des Einschlaf timers (SLEEP):

Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Einschlafen bei Musik, wobei sich das Gerät nach einer eingegebenen Zeit (90 – 10 Minuten) automatisch abschaltet.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe den SLEEP-Knopf (2 | 15). Am Display erscheint der Hinweis SLEEP 90.
2. Durch jeden Druck auf des Knopfs „SLEEP“ verringert sich die Einschlafzeit (90⇒80⇒70⇒....⇒10 ⇒ OFF).
3. Die jeweils verbleibende Zeit wird im Display angezeigt, wenn Sie der SLEEP-Knopf (2 | 15) kurz drücken.
4. Nach Ablauf der definierten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch ab.
5. Wollen Sie den Sleep-Timer vor Ablauf der eingestellten Zeit löschen, betätigen Sie den SLEEP-Knopf (2 | 15) so oft, bis der Hinweis „OFF“ auf dem Display erscheint. Das Gerät bleibt eingeschaltet, der Einschlaf timer ist jedoch ausgeschaltet.
6. Wollen Sie das Gerät vor Ablauf der eingestellten Zeit ausschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschaltknopf (5 | 2).

Radiobetrieb

75 Ohm Antenne:

Für bestmöglichen Radio-Empfang schließen Sie die mitgelieferte 75 Ohm Antenne an den Antennenanschluss auf der Rückseite des Gerätes (17) an und richten Sie sie in die Richtung mit bestem Empfang aus.

Sendersuche:

Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die Funktion FM.

Manuelle/Automatische Sendersuche:

- **Manuell:** Drücken Sie die Knöpfe |◀◀ oder ▶▶| (11 | 6, 13) kurz, bis die gewünschte Frequenz am Display erscheint.
- **Automatisch:** Drücken Sie die Tasten |◀◀ oder ▶▶| (11 | 6, 13) länger als 2 Sek. Der automatische Sendersuchlauf wird gestartet und das Gerät sucht den nächsten Sender mit einem ausreichenden Sendesignal. Die Frequenz wird am Display angezeigt.
Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der gewünschte Sender gefunden wurde.

Senderstationen speichern:

Es können bis zu 20 Sender abgespeichert werden:

- **Automatische Senderspeicherung:**

1. Drücken Sie während des Radiobetriebs den Knopf „SCAN“ (9 | 12) länger als 2 Sekunden.
2. Es beginnt ein automatischer Suchlauf und alle Sender mit entsprechend starkem Sendersignal werden der Reihe nach abgespeichert.
3. Auf dem Display erscheinen jeweils kurz der Senderspeicherplatz und die abgespeicherte Senderfrequenz.
4. Der erste abgespeicherte Sender wird automatisch wiedergegeben.

- **Manuelle Senderspeicherung:**

1. Stellen Sie einen zu speichernden Radiosender ein.
2. Drücken Sie den Programmierknopf (4 | 3) kurz. Am Display erscheint blinkend die Anzeige für den Speicherplatz „P 01“ und „MEMORY“ blinkt.
3. Mit den Knöpfen „PRE+“ (14 | 11) und „PRE-“ (6 | 4) können Sie den Senderspeicherplatz auswählen. Zum Bestätigen drücken Sie erneut den Programmierknopf (4 | 13). Der ausgewählte Sender ist nun auf dem eingegebenen Speicherplatz gespeichert.
4. Um weitere Sender zu speichern, wiederholen Sie die Punkte 2-3.

Hinweise:

- Wenn Sie eine bereits belegte Senderspeichernummer wieder verwenden um einen neuen Sender zu speichern, wird der „alte“, vorhergespeicherte Sender automatisch von dieser Position gelöscht und der neu gespeicherte Sender belegt diesen Platz.
- Wenn Sie den Radio ganz ausschalten, bleiben die gespeicherten Sender auf den zugeteilten Speicherplätzen gespeichert.

- **Gespeicherte Sender abrufen:**

Durch Drücken der Senderplatzspeicherknöpfe (6, 14 | 4, 11) können die Sender auf den abgespeicherten Senderplätzen direkt eingestellt werden.

Stereo-/Mono-Empfang:

Wird ein Sender mit ausreichend starkem Stereo-Signal empfangen, erscheint der Hinweis „(ST)“ am Display. Sollte beim Empfang ein Hintergrundrauschen auftreten, können Sie auf Mono-Empfang umschalten. Drücken Sie dazu den Mono-/Stereo-Knopf (10 | 7). Der Hinweis „(ST)“ erlischt und der Sender wird mono empfangen.

Wiedergabe einer CD

Abspielbare Datenträger:

- Sie können mit diesem Gerät folgende Audio CDs abspielen: **CD / CD-R / CD-RW**
- Wiedergabeformate: **MP3 und WMA**
- Verwenden Sie nur Compact Discs mit diesem Label.



Wiedergabe einer CD:

1. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die Funktion „CD“.
2. Öffnen Sie das CD-Fach mit dem Knopf ▲ (13 | 10). OPEN erscheint am Display.
3. Legen Sie die CD mit der bedruckten Seite nach vorne in das Fach ein.
4. Schließen Sie das Fach, indem Sie erneut den Knopf ▲ (13 | 10) drücken. „CL5“ erscheint kurz am Display.

5. Die CD wird vom Gerät gelesen und es erscheint kurz die Anzahl der Titel. Hinweis: Sollte keine CD eingelegt, oder falsch eingelegt sein, erscheint „No Cd“.
6. Die Wiedergabe der CD beginnt automatisch beim ersten Titel. Die verstrichene Zeit des aktuellen Titels sowie die Wiedergabeanzeige „▶“ erscheinen auf dem Display.
7. Drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste ▶|| (12 | 5) um die Wiedergabe zu unterbrechen. Die Wiedergabeanzeige blinkt.
8. Wenn Sie diese Taste ein nochmals drücken, wird die Wiedergabe an der zuvor unterbrochenen Stelle fortgesetzt und die Wiedergabeanzeige erscheint wieder konstant.
9. Mit dem Stopp-Knopf ■ (10 | 7) können Sie die Wiedergabe beenden. Am Display erscheint die Gesamtanzahl der Titel.

Hinweis:

- Drücken Sie immer den Stopp-Knopf zum Beenden der Wiedergabe.
- Öffnen Sie das CD-Fach nicht, wenn das Gerät im Wiedergabemodus ist.
- Öffnen Sie das CD-Fach erst, wenn sich die CD nicht mehr dreht.

Wiedergabe von MP3/WMA-Formaten:

- MP3 und WMA sind Musikdaten-Speicherformate, die durch ISO9660 standardisiert sind und deren Dateinamen mit „.MP3“ oder „.mp3“ bzw. „.WMA“ oder „.wma“ enden. Digitale Audiosignale werden auf ca. 8 % der sonst notwendigen Datenmenge komprimiert.
- Discs mit Titeln im MP3-Format sind zumeist selbst erstellte Discs, die ähnlich wie am Computer benutzte CDs, in Verzeichnisse, Unterverzeichnisse und Einzeldateien (Einzeltitel) strukturiert sein können.
- Die Wiedergabefähigkeit Ihrer MP3 CD ist von den Aufnahmebedingungen wie PC-Performance, Software, etc. abhängig.
- Aufgrund der hohen Speicherkapazität einer MP3 CD benötigt das Gerät mehr Zeit zur Datenaufbereitung also beim Einlesen der CD.
- Legen Sie keine leeren Ordner an, es könnte zu Störungen bei der Wiedergabe kommen.
- Es können nur Musik-CDs abgespielt werden. Bitte versuchen Sie nicht, Computer-CDs oder DVDs abzuspielen.
- Derartig bespielte CDs können gleich wie „normale“ Discs abgespielt werden. Nach dem Einlesen der CD werden jedoch am Display die Anzahl der Ordner (Folder) und die Gesamtanzahl der Titel angezeigt. Während der Wiedergabe werden abwechselnd die Nummer des Ordners (Folders) und die Titelnummer angezeigt.

Titelwahl (SKIP) / Schnellsuchlauf (SEARCH):

- Um an den Anfang eines Titels (vor oder zurück) zu springen (SKIP), drücken Sie kurz den Knopf Skip vorwärts ▶▶| (11 | 13) bzw. Skip rückwärts |◀◀ (11 | 6).
- Wird eine der Knöpfe länger gedrückt gehalten, wird der Schnellsuchlauf gestartet (SEARCH-Funktion). Beim Lösen des Knopfs wird die Wiedergabe an der erreichten Stelle fortgesetzt.
- Für MP3/WMA Discs haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, zum nächsten/vorherigen Ordner (Folder) zu springen. Verwenden Sie dazu die Knöpfe „PRE+“ (14 | 11) und „PRE-“ (6 | 4).

Wiederholfunktion (REPEAT) und Zufallswiedergabe (RANDOM):

Durch wiederholtes Drücken des Knopfs „MODE“ (9 | 12) können diese Funktionen gewählt werden:

1 x Drücken: „REPEAT“ blinkt am Display: Der aktuelle Titel wird wiederholt.

2 x Drücken: „REPEAT 📁“ erscheint am Display: Alle Titel des Ordners (Folders) werden wiederholt. (Gilt nur bei Wiedergabe einer CD mit Titel in MP3/WMA-Format).

3 x Drücken: „REPEAT“ erscheint konstant am Display: Alle Titel der CD werden wiederholt.

4 x Drücken: „RANDOM“ erscheint am Display: Die Titel der CD werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

5 x Drücken: Normale Wiedergabe ohne Wiederholfunktion.

Programmierung einer Titelfolge:

- Sie können bis zu 20 Titel (normale Audio-Discs) bzw. 99 Titel (MW3/WMA Discs) in einer beliebigen Reihenfolge abspeichern.
 - Beachten Sie, dass die Programmierung nur im Stopp-Modus erfolgen kann.
1. Drücken Sie den Programmier-Knopf (4 | 3). Am Display erscheint der P01 und „MEMORY“ blinkt.
 2. Wählen Sie mit den Pfeilknöpfen (11 | 6, 13) die gewünschte Titelnummer aus.
 3. Drücken Sie den Programmier-Knopf (4 | 3) nochmals, um die Speicherung zu bestätigen. P02 erscheint nun am Display.
 4. Um weitere Titel zu speichern, wiederholen Sie die Schritte 2 - 3.
 5. Drücken Sie den Wiedergabeknopf (12 | 5), um mit der Wiedergabe der Programmierung zu beginnen. „MEMORY“ erscheint während der Wiedergabe der Programmfolge am Display.

Beachten Sie:



- Der selbe Titel kann auch mehrmals programmiert werden.
- Wenn Sie mehr als 20/99 Titel zu speichern versuchen, erscheint FULL am Display.
- Wenn Sie den Stopp-Knopf (10 | 7) 1 x drücken, wird die Wiedergabe der programmierten Titelfolge beendet, die Speicherung bleibt jedoch noch erhalten und Sie können die Wiedergabe der Programmfolge erneut von vorne beginnen.

Programmierung löschen:

Eine Programmierung kann gelöscht werden (die Anzeige „MEMORY“ verschwindet):

- wenn Sie den Stopp-Knopf ■ (10 | 7) 2 x drücken
- wenn Sie das CD-Fach öffnen,
- wenn Sie das Gerät ausschalten (STANDBY Modus).

Behandlung einer CD:

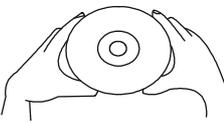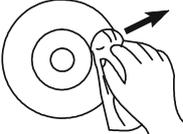	Um eine CD aus der Halterung zu nehmen, drücken Sie die Spindel in der Mitte des Covers und heben Sie die CD an den Rändern hoch		Halten Sie die CD nur an den Rändern, berühren Sie dabei die Oberfläche der CD nicht.
	Sollte sich Staub oder anderer Schmutz auf der Oberfläche befinden, nehmen Sie ein weiches, trockenes Tuch und wischen Sie vom Mittelpunkt zu den Rändern in direkter Richtung. Keine Kreisbewegungen!		Verwenden Sie zur Reinigung auf keinen Fall Antistatik-Sprays, Benzin, Verdüner oder Plattensprays. Diese Chemikalien können die Oberfläche der CD zerstören.
	Kleben oder schreiben Sie nichts auf die schimmernde Seite der CD		

Musikwiedergabe von USB

Beachten Sie: Um eine eventuelle Beschädigung des USB-Sticks zu vermeiden, darf der USB-Stick nur im Standby-Modus eingesteckt werden.

1. Stecken Sie einen USB-Stick, der mit Musikdateien (MP3 oder MWA) bespeichert ist, an die Anschlussbuchse (15) auf der Rückseite des Gerätes.
2. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die Funktion „USB“. Es erscheinen kurz die Anzahl der Ordner (Folder) und die Gesamtanzahl der Titel am Display.
3. Ist kein USB-Stick angesteckt erscheint „NO“ am Display.
4. Die Wiedergabe beginnt automatisch beim ersten Titel.
5. Um die abgespeicherten Titel aufzurufen bzw. abzuspielen, gehen Sie weiter vor, wie unter „Wiedergabe einer CD“ beschrieben wurde.
6. Alle weiteren Funktionen (SKIP, SEARCH, REPEAT, PROGRAMMIERUNG) sind gleich, wie unter „Wiedergabe einer CD“ beschrieben.

Beachten Sie:

- In diesem Modus können nur MP3- und MWA-Formate abgespielt werden.
- USB-Standards:1.1 / 2.0
- Stecken Sie den USB-Stick direkt in die Buchse, es wird empfohlen, keine Verbindungskabel zu verwenden.
- Aufgrund der Vielzahl von unterschiedlichen Datenträgern am Markt, kann keine 100%ige Kompatibilität mit allen USB-Sticks gewährleistet werden.

Musikwiedergabe über Bluetooth

Bluetooth-Version: 2.1 + EDR

Unterstützte Bluetooth-Profile:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

- qualitativ hochwertige Stereo-Audio-Verbindung
- Übertragung von Stereo-Musik von PC, Mobiltelefonen/Smartphones, etc.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

- Regelung der Funktionen über Funktionsknöpfe auf dem Geräte/der Fernbedienung ist möglich.

Bluetooth-Verbindung herstellen und Musik wiedergeben:

Machen Sie sich mit der Bedienung Ihres Mobiltelefons/Smartphones vertraut. Die Funktionen der einzelnen Modelle variieren jeweils leicht.

1. Schalten Sie das Gerät ein und Wählen Sie die Funktion „bLUE“. „bLUE“ blinkt auf dem Display.
2. Bedienen Sie Ihr Bluetooth-Gerät (Smartphone) und koppeln Sie es mit diesem Gerät. Wählen Sie den Gerätenamen „SM-H 500 BT-C“ aus Ihrer erscheinenden Bluetooth-Geräteliste. Wenn Ihr Gerät nach einem Passwort fragt, geben Sie „0000“ (Null, Null, Null, Null) ein.
3. Ein akustisches Signal ertönt, wenn das Gerät erfolgreich gekoppelt wurde, „bLUE“ erscheint konstant am Display.
4. Nun können Sie Musik über Ihr mobiles Gerät über Bluetooth abspielen (A2DP).
5. Regeln Sie die Lautstärke mit den Lautstärkenreglern des Gerätes (AVRCP) oder Ihres mobilen Gerätes.
6. Auch die Funktionen Pause, SKIP, SEARCH können über das Gerät/die Fernbedienung geregelt werden, wenn Ihr Mobiltelefon/Smartphone über AVRCP Profil verfügt.

7. Um die Musikwiedergabe zu beenden, drücken Sie den Wiedergabe/Pause-Knopf des Gerätes (12 | 5 / AVRCP) oder Ihres mobilen Gerätes.
8. Möchten Sie eine bestehende Bluetooth-Verbindung unterbrechen, drücken Sie den Wiedergabe-/Pause-Knopf (12 | 5) für 3 Sekunden. Ein akustisches Signal gibt an, dass die Bluetooth-Verbindung unterbrochen wurde und „bLUE“ blinkt am Display.

Beachten Sie:

- Es kann immer nur ein Bluetooth-Gerät mit diesem Gerät verbunden werden.
- Einige Mobiltelefone trennen die Bluetooth-Verbindung, wenn ein Telefongespräch angenommen bzw. beendet wird. Dies ist keine Fehlfunktion des Gerätes.
- Die Bluetooth-Verbindung wird auch unterbrochen, wenn die Reichweite überschritten wird (ca. 10 m, je nach Umgebungseigenschaften). Kommt Ihr Mobiltelefon/Smartphone innerhalb einer Minute wieder zurück in die Reichweite der Bluetooth-Übertragung, wird die Verbindung wieder hergestellt.
- Bei manchen Mobiltelefonen/Smartphones kann es trotzdem notwendig sein, die Bluetooth-Verbindung neu herzustellen (abhängig vom verwendeten Gerät).
- Dieses Gerät kann auch von anderen Bluetooth-fähigen Geräten mit A2DP-Profil (z. B. Laptop) Musik empfangen. Der Verbindungsvorgang variiert von Modell zu Modell. Daher ist es notwendig, sich mit der Bedienung Ihres jeweiligen Bluetooth-Gerätes vertraut zu machen.
- Um bestmöglichen Verwendung Ihres jeweils verwendeten Gerätes zu gewähren, führen Sie die aktuellen Updates der Software durch. Diese können A2DP beinhalten, obwohl es möglicherweise vorher nicht verfügbar war.
- Auf Grund der Vielfalt der angebotenen Geräte-, Software- und Medientypen kann jedoch eine 100 %ige Kompatibilität mit allen Geräten nicht gewährleistet werden.

AUX / Musikwiedergabe von externen Audio-Geräten

Sie haben die Möglichkeit, Musik von externen Geräten über den Audio-Eingang (AUX) auf der Rückseite des Gerätes (18) wiederzugeben.

1. Verwenden Sie ein 3,5 mm Audio-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) und schließen Sie damit ein externes Audio-Gerät (MP3-Player, CD-Player, Handy, etc.) an den Audio-Eingang an.
2. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die Funktion „AUX“.
3. Bedienen Sie Ihr angeschlossenes Gerät und beginnen Sie die Musikwiedergabe.

Wartung und Pflege

- Reinigen Sie das Gehäuse des Gerätes von Zeit zu Zeit mit einem weichen, eventuell leicht angefeuchteten Tuch.
- Verwenden Sie keinesfalls scharfe, alkohol- oder benzinhaltige Reinigungsmittel, dadurch kann das Gerät beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsutensilien, um die Oberfläche des Gerätes nicht zu beschädigen.
-  **Achtung:** Tauchen Sie das Gerät, die Fernbedienung und den Netzadapter niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Dadurch entstehen irreparable Schäden und es besteht Stromschlaggefahr!

Hilfreiche Hinweise

Frage:	Mögliche Ursache:	Was ist zu tun?
Gerät macht bei Radiobetrieb Hintergrundgeräusche:	Gerät steht zu nahe bei anderen Elektrogeräten (z. B. TV-Gerät, Computer, Mikrowellenherd, ...)	Platzieren Sie das Gerät weiter entfernt von anderen Elektrogeräten.
	Schwache Radiofrequenz;	Wählen Sie eine andere Frequenz.
	75-Ohm-Antenne ist nicht optimal ausgerichtet;	Richten Sie die Antenne besser aus.
Fernbedienung funktioniert nicht:	Batterie ist zu schwach;	Wechseln Sie die Batterie.
	Batterie ist falsch eingelegt;	Drehen Sie die Batterie um.
	Distanz und/oder Winkel zum Gerät sind/ist zu groß;	Nähern Sie sich dem Gerät und halten Sie die Fernbedienung direkt zum Sensor.
	Gegenstände befinden sich zwischen Fernbedienung und Infrarotsensor am Gerät	Entfernen Sie die Gegenstände oder wechseln Sie Ihre Position.
	Starkes Licht fällt auf den Infrarotsensor.	Drehen Sie das Licht aus.
CD-Wiedergabe startet nicht: CD-Wiedergabe unterbricht:	Die CD wurde verkehrt in das Fach eingelegt;	Drehen Sie die CD um.
	Die CD ist beschädigt;	Verwenden Sie eine andere CD.
	Sie haben eine Computer-CD oder eine DVD eingelegt.	Es können nur Audio-CDs abgespielt werden.
USB-Datenträger kann nicht gelesen werden:	Es sind keine Musik-Daten (MP3- oder WMA-Format) gespeichert.	Verwenden Sie einen USB-Datenträger (Stick), der den Anforderungen entspricht (siehe technische Daten).
	Der USB-Datenträger ist beschädigt;	
	Die gespeicherten Daten sind in nicht lesbarem Format abgespeichert.	Stecken Sie den USB-Datenträger korrekt an.
	Der USB-Datenträger ist nicht korrekt angesteckt	
Bluetooth-Verbindung wird unterbrochen oder gestört:	Entfernung zum Sende-Gerät ist zu weit.	Vermindern Sie die Entfernung zum Gerät.
	Interferenzen von anderen Elektromagneten stören die Bluetooth-Verbindung.	Entfernen Sie die Elektrogeräte oder verwenden Sie das Gerät an einem anderen Platz.
Keine Wiedergabe:	Lautstärke ist auf Minimum;	Drehen Sie die Lautstärke höher.
	Stummschaltung ist eingeschaltet.	Schalten Sie die Stummschaltung aus.
	Falsche Funktion wurde gewählt.	Wählen Sie die richtige Funktion.

Technische Daten

STROMVERSORGUNG:

Netzadapter: Eingang: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1A
Ausgang: DC 9 V  2A
Leistungsaufnahme in Betrieb: 30 Watt
in Stand-By: < 1 Watt

RADIO: Frequenzbereich: UKW/FM 87.5 MHz – 108.0 MHz

BLUETOOTH:

Version: V 2.1 + EDR
Profile: **A2DP:** „Advanced Audio Distribution Profile“
AVRCP: „Audio Video Remote Control Profile“
Reichweite: ca. 10 m (ohne Hindernisse)

CD:

unterstützte CD-Typen: CD, CD-R, CD-RW
unterstützte Dateiformate: MP3, WMA

USB:

Flash Memory/Player: USB 1.1
Dateisystem: FAT12, FAT16, FAT32
Musiktitel: max. 999
Ordner (Folder): max. 99

FERNBEDIENUNG:

Batterie: 1 x Lithium-Zelle CR 2025 / 3 V (mitgeliefert)
Reichweite: ca. 6 m
Winkel: ca. 30°

ENERGIESPARMODUS: Automatische Abschaltung nach 20 Minuten;

LAUTSPRECHER:

Musikspitzenleistung: 100 Watt P.M.P.O.
2 x 5 Watt RMS



GERÄTEMASSE:

Abmessungen (B x H x T): 360 x 137 x 195 mm
Gewicht (ohne Zubehör): 2,85 kg

Tippfehler, Design- und technische Änderungen vorbehalten!

Entsorgung – Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Garantie

Auf Ihr Gerät bieten wir 24 Monate Gewährleistung und die handelsübliche Garantie, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff nicht autorisierter Dritter zurückzuführen sind. Im Garantiefall ist das Gerät mit Rechnung oder Lieferschein, bei Ihrem Fachhändler zu reklamieren.

Silva-Schneider Handelsges.m.b.H.
Gewerbeparkstraße 7
A-5081 Anif

Garantie:

Die Garantie ist eine freiwillige, vertragliche Zusage des Herstellers (Generalimporteurs), für die es weder inhaltliche noch formale Mindestanforderungen gibt. Viele Garantien umfassen aber nur einen Teil der Kosten, die bei Mängelbehebung entstehen, dafür gelten sie aber in der Regel für alle Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist auftreten.

Gewährleistung:

Die Gewährleistung ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt und betrifft nur Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe der Waren bestanden haben. Der Anspruch richtet sich immer gegen den Vertragspartner (Händler), der die Behebung des Mangels kostenlos (für den Konsumenten) durchführen beziehungsweise veranlassen muss.

