


Gebrauchsanleitung

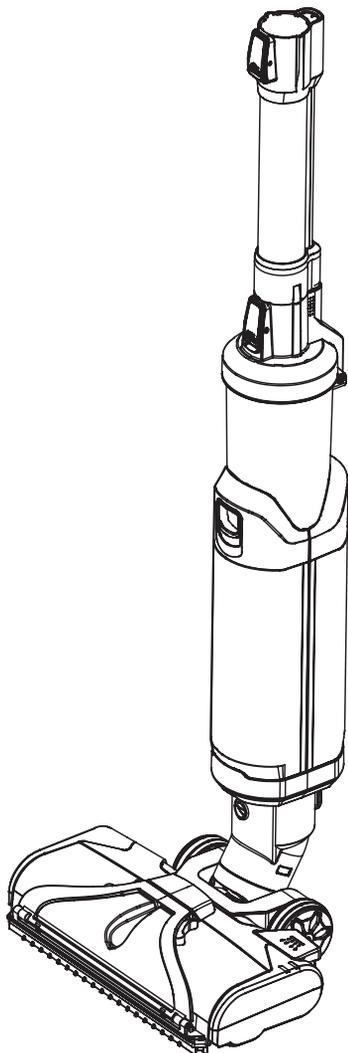

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheits- und Warnhinweise.....	2
1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	2
1.2 Sicherheitshinweise.....	3
2 Vor dem ersten Gebrauch.....	5
3 Komponenten.....	6
4 Grundgerät + Reinigungsfuß.....	7
5 Inbetriebnahme.....	8
6 Anwendung.....	10
7 Reinigung und Benutzerwartung.....	11
8 Entsorgung.....	13
9 Technische Daten.....	13
Kundenservice.....	13

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Gebrauchsanleitung sorgfältig zu lesen.

Achten Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter insbesondere auf das Kapitel Sicherheitshinweise und die im Dokument enthaltenen Warnhinweise.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung für späteres Nachschlagen auf. Geben Sie das Gerät nur zusammen mit der Gebrauchsanleitung an Dritte weiter.

Die Abbildungen in dieser Gebrauchsanleitung sind zur schematischen Darstellung der korrekten Anwendung gedacht. Sie können im Detail vom Originalprodukt abweichen.

1 Sicherheits- und Warnhinweise

SYMBOLERKLÄRUNG



VORSICHT!

Sie können verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.



ACHTUNG!

Es könnten Sachschäden entstehen.

1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zur Reinigung von wasserbeständigen Hartböden. Das Gerät ist ausschließlich zur Verwendung mit dem Handgerät des Invictus X7 geeignet. Beachten Sie auch die Sicherheits- und Warnhinweise in der Gebrauchsanleitung des Handgerätes.

- Das Gerät ist nur für die Verwendung im Haushalt vorgesehen. Es ist nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz geeignet.
- Das Gerät ist nicht geeignet für:
 - das Reinigen wasserempfindlicher Böden, wie bspw. nicht versiegelten Korkböden – Gefahr der Beschädigung der Bodenbeläge
 - das Aufsaugen spitzer, scharfer oder größerer Gegenstände (Scherben, Kieselsteine etc.)
 - die Verwendung in der Nähe von explosiven oder leicht entzündlichen Stoffen – Brand- und Explosionsgefahr
 - die Reinigung von Teppichen und Teppichböden
- NIEMALS Lösungsmittel, lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten oder unverdünnte Säuren in den Wassertank füllen.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit Original-Zubehörteilen, andernfalls beschädigen Sie das Gerät und beeinträchtigen die Gerätesicherheit.
- Nutzen Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

1.2 Sicherheitshinweise

ELEKTRISCHE SICHERHEIT – STROMSCHLAG- ODER BRANDGEFAHR

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es fallen gelassen oder anderweitig beschädigt wurde. Lassen Sie das Gerät nur von einem qualifizierten Techniker warten bzw. reparieren. Von unqualifizierten Personen ausgeführte Reparaturen können Verletzungen oder schwerwiegende Störungen verursachen.
- Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Das Gerät muss zur Reinigung und Wartung stets ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es noch am Netzadapter bzw. am Stromnetz angeschlossen ist.

SICHERHEIT VON BESTIMMTEN PERSONENGRUPPEN

- Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Bewahren Sie Gerät und Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.

SICHERHEIT WÄHREND DER ANWENDUNG

- Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen (bspw. Herdplatten oder Öfen) und zu offenem Feuer, um Geräteschäden zu vermeiden.
- Das Gerät nicht in Räumen verwenden, in denen sich leicht entzündliche Substanzen oder giftige sowie explosive Dämpfe befinden.
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker nicht mit feuchten Händen.
- Halten Sie Körperteile und Kleidungsstücke von bewegten Teilen und den Öffnungen des im Betrieb befindlichen Geräts fern. Andernfalls können diese eingezogen und Verletzungen hervorgerufen werden.
- Überfahren Sie mit dem Reinigungsfuß keine Kabel, Leitungen usw. – Kurzschlussgefahr!
- Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen des Geräts. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn eine Öffnung blockiert ist. Entfernen Sie Blockierungen durch Staub, Flusen, Haare usw., da diese die Saugleistung reduzieren können.

- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne die beiden Wassertanks, Staub-Behälter und Filter.
- Seien Sie beim Reinigen von Treppen besonders vorsichtig.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Zubehörteile wechseln.
- Prüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie kein beschädigtes Gerät.
- Befüllen Sie den Frischwassertank mit höchstens lauwarmem Wasser. Verwenden Sie kein heißes oder kochendes Wasser – Verbrühungsgefahr!
- Keine Essigsäure, Entkalker, ätherischen Öle o.ä. in den Frischwasserbehälter füllen oder aufsaugen.
- Das Gerät vor Regen schützen und trocken lagern.
- Das montierte Gerät nicht am Griff aus der Senkrechte heben. Es besteht die Gefahr von Materialschädigung.
- Nicht mit dem Saugrohr des INVICTUS X7 verwenden.

2 Vor dem ersten Gebrauch




VORSICHT!


Erstickungsgefahr durch Plastikfolien und -tüten!
Halten Sie Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fern.

- Überprüfen Sie das Set auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden. Den Lieferumfang des von Ihnen erworbenen Sets können Sie der Verpackung oder dem separaten Einleger entnehmen. Bei Beanstandungen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie evtl. am Produkt befindliche Etiketten, die zum Transportschutz oder zur Werbung dienen.


3 Komponenten




Grundgerät



Verbindungsrohr

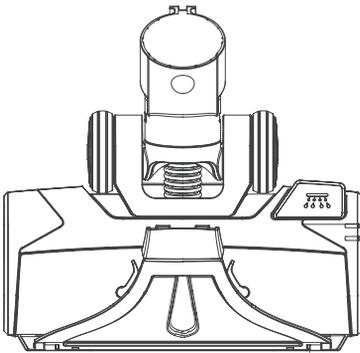


Motorisierter Reinigungsfuß
mit Bürstenrolle

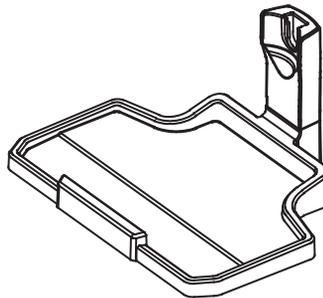

Aufbewahrungs- und
Reinigungsstation


In dieser Gebrauchsanleitung werden alle erhältlichen Zubehörteile des Gerätes berücksichtigt. Den Lieferumfang des von Ihnen erworbenen Sets können Sie der Verpackung oder dem separaten Einleger entnehmen. In Ihrem Set nicht enthaltene Teile können Sie selbstverständlich nachträglich erwerben.

4 Grundgerät + Reinigungsfuß

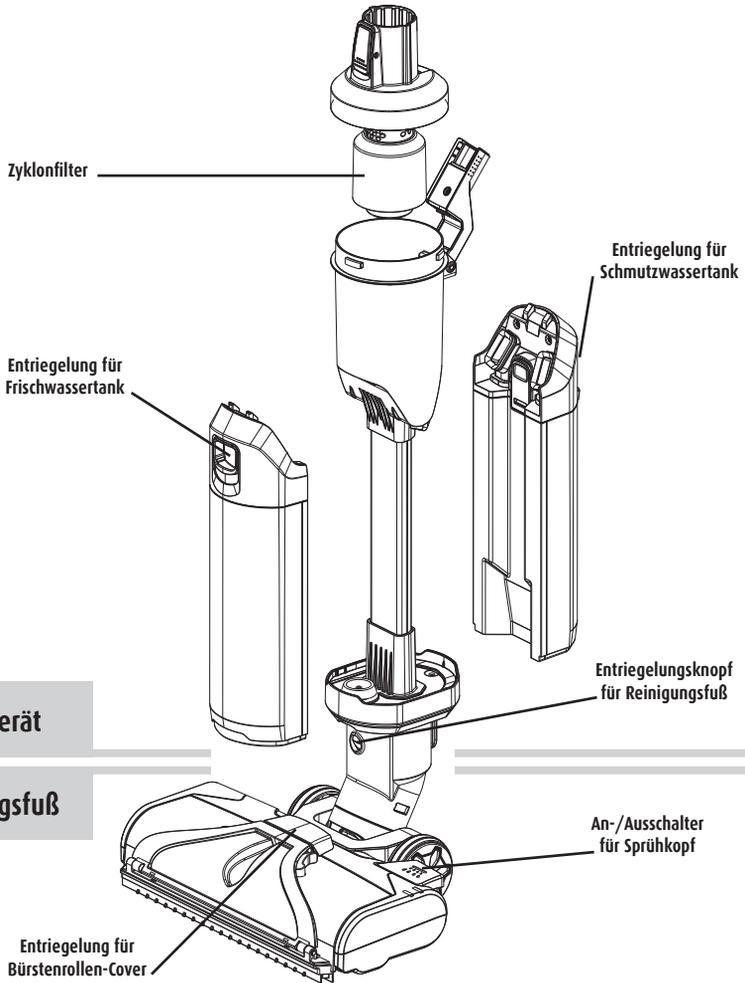


5 Inbetriebnahme

Reinigungsfuß zusammensetzen

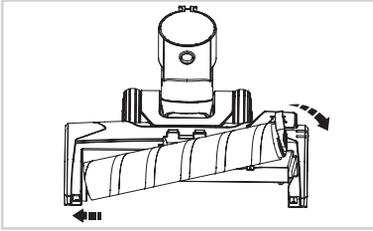


Bürstenrolle einsetzen

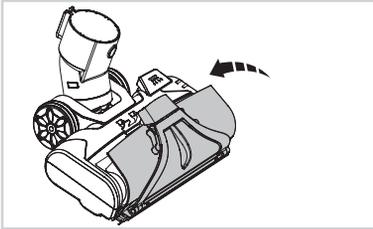


Bürstenrollen-Abdeckung aufsetzen

- Dazu die Führungen am unteren Ende in die entsprechenden Öffnungen am Reinigungsfuß setzen, anschließend das Cover nach oben klappen und einrasten.

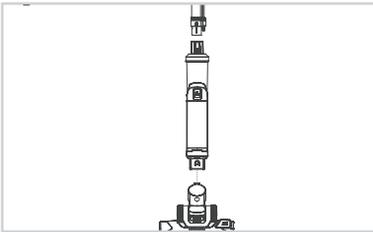

- Das Verbindungsrohr auf das obere Ende des Grundgerätes stecken bis es hörbar einrastet.
- Den motorisierten Reinigungsfuß mit dem unteren Ende des Grundgerätes verbinden bis er hörbar einrastet.
- Wenn nötig, kann der motorisierte Reinigungsfuß wieder vom Grundgerät getrennt werden, in dem der entsprechende Entriegelungsknopf gedrückt wird. Vorher die beiden Wassertanks leeren, sonst besteht das Risiko das Flüssigkeit ausläuft.

Frischwassertank einsetzen / befüllen

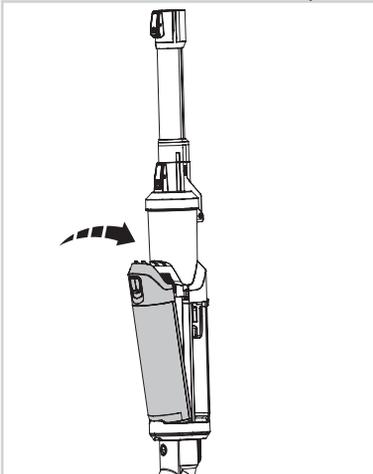


- Frischwassertank auf der Vorderseite des Grundgerätes einsetzen und hörbar einrasten.

Zum Befüllen:


- Vor dem Befüllen des Frischwassertanks immer den Schmutzwassertank leeren, um eine Überfüllung zu vermeiden.
- Frischwassertank durch Ziehen der Verriegelung aus dem Grundgerät entnehmen.
- Tankverschluss öffnen.

TIPP: Bei Bedarf können dem Frischwasser einige Tropfen Reinigungsmittel zugegeben werden. In diesem Fall nicht den Boost-Modus verwenden, um dem Einsaugen von Schaum in den Motor vorzubeugen.

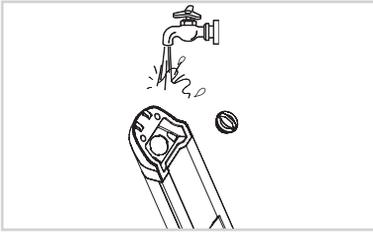


- Frischwassertank mit kaltem oder lauwarmem Leitungswasser befüllen
„max“-Linie darf beim Befüllen nicht überschritten werden.
- Tankverschluss schließen und Wassertank wieder fest in das Grundgerät einsetzen.

Schmutzwassertank einsetzen

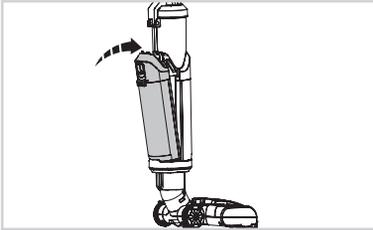

- Schmutzwassertank auf der Rückseite des Grundgerätes einsetzen und hörbar einrasten.

Gerät mit dem Invictus X7 verbinden

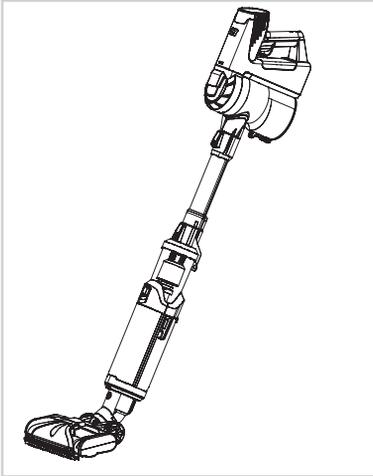

- Das Handgerät des Invictus X7 auf das obere Ende des Verbindungsrohres stecken.
- Das montierte Gerät nicht am Griff aus der Senkrechte heben. Es besteht die Gefahr von Materialschädigung.
- Nicht mit dem Saugrohr des INVICTUS X7 verwenden.

6 Anwendung



VORSICHT!

Halten Sie Körperteile und Kleidungsstücke von bewegten Teilen und den Öffnungen des im Betrieb befindlichen Geräts fern.



ACHTUNG!

Das Gerät darf nur kleinen Schmutz und Flüssigkeiten aufnehmen.


Sollte Wasser in das Staubbehälter des Handgerätes eindringen, Gerät ausschalten und vor erneuter Benutzung vollständig trocknen lassen.

Gerät nicht in einem kleineren Winkel als 30° zum Boden verwenden, da sonst Wasser in das Handgerät eindringen könnte.


Vor der Anwendung evtl. Gegenstände, wie z.B. Scherben, Steinchen oder Spielzeugteile vom Boden entfernen.

Boden vor dem Einsatz des Gerätes an unauffälliger Stelle auf Wasserbeständigkeit prüfen. Reinigen Sie keine wasserempfindlichen Böden (bspw. nicht-versiegelte Korkböden). Wasser könnte in den Boden eindringen und ihn beschädigen.

Gerät ein-/ausschalten

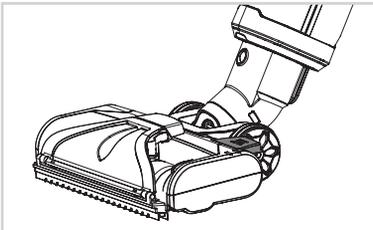


- Gerät einschalten und mit dem Fuß den An-/Ausschalter für die Sprühfunktion aktivieren.
- Die Sprühfunktion kann während der Anwendung jederzeit aktiviert / deaktiviert werden, je nachdem wie feucht der Boden gereinigt werden soll.

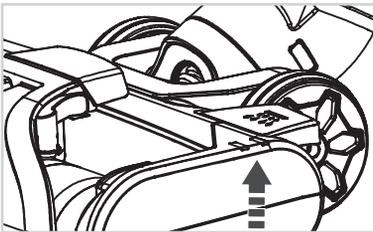


LED-Anzeige am Reinigungsfuß:

- Weißes Licht an: Sprühfunktion aktiviert
- Weißes Licht aus: Sprühfunktion deaktiviert
- Rotes Licht blinkt: Schmutzwassertank voll

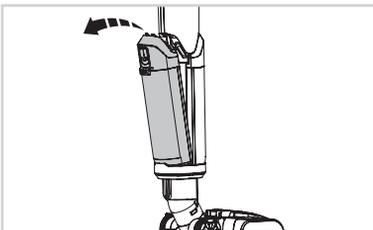

- Schmutzwassertank rechtzeitig leeren.
- Wenn die rote LED blinkt, ist der Schmutzwassertank voll und muss entleert werden. Das Gerät schaltet sich automatisch ab.

Aufbewehrungsstation mit Reinigungsfunktion

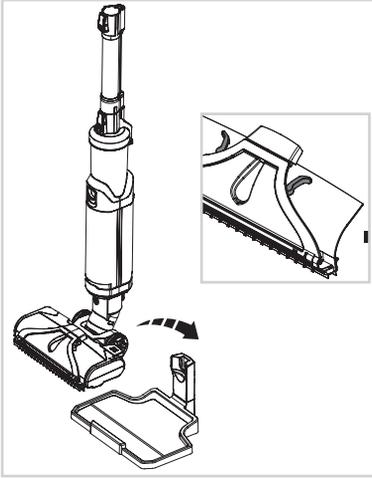

- Für eine einfache Reinigung der Bürstenrollen während der Anwendung etwas Leitungswasser in die Aufbewehrungsstation geben.
- Das Gerät in die Aufbewehrungsstation stellen.
- Beide Hebel auf der Oberseite der Bürstenrollen-Abdeckung lösen und die Klappe öffnen.
- Gerät anschalten.
- Jetzt rotiert die Bürstenrolle im Wasser und grobe Verschmutzungen werden direkt entfernt.
- Gerät ausschalten, Klappe schließen und Hebel wieder befestigen.
- Gerät anschalten, um das schmutzige Wasser aufzusaugen.

HINWEISE:

- Die Reinigung erfolgt durch Vor- und Zurückbewegung des Gerätes ähnlich wie beim Staubsaugen.
- Bei stärkeren Verschmutzungen arbeiten Sie langsamer und fahren Sie ggf. mehrfach über die zu reinigende Stelle.
- Zur Erhöhung des Saugleistung können Sie wie gewohnt den „Boost“-Knopf am Handgerät verwenden.

7 Reinigung und Benutzerwartung

! VORSICHT!

Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Benutzerwartung aus und entfernen Sie das Handgerät.

! ACHTUNG!


Beide Tanks direkt nach der Verwendung entleeren, um unbeabsichtigtes Auslaufen zu vermeiden. Vor dem Verstauen alle Teile vollständig trocknen lassen, um die Bildung von Bakterien oder unangenehmen Gerüchen zu vermeiden.

Zum Reinigen des Gehäuses keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Sie könnten die Oberfläche beschädigen. Reinigen Sie das Gehäuse bei Bedarf mit einem leicht feuchten, weichen Tuch.

Nach der Anwendung:


- Gerät ausschalten und vom Handgerät trennen.
- Alle Teile direkt nach der Anwendung von Verschmutzungen befreien.

Tanks reinigen

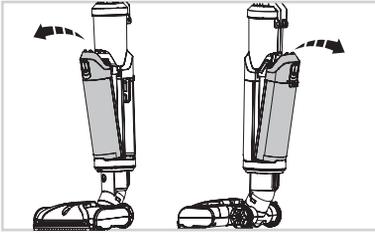


- Frisch- und Schmutzwassertank entnehmen, entleeren und vollständig trocken lassen.

Reinigungsfuß säubern

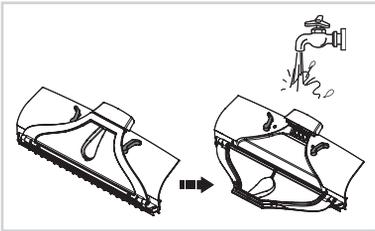


- Bürstenrollen-Abdeckung abnehmen, Klappe öffnen und alles unter fließendem Wasser reinigen.

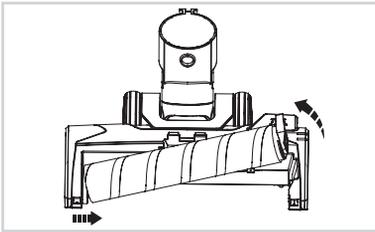

- Bürstenrolle entnehmen.
- Evtl. Haare, Fäden o.ä. von der Rolle entfernen.
- Bürste unter fließendem Wasser reinigen.

Filter reinigen

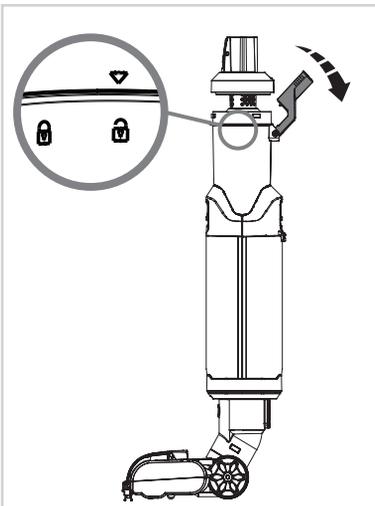

- Filter nach der Anwendung umgehend reinigen.
- Verbindungsrohr abnehmen und Verriegelung an der hinteren Seite lösen.
- Obere Teile des Gehäuses drehen, dann kann der Filter entnommen werden.
- Filter unter fließendem Wasser reinigen.

8 Entsorgung

Verpackung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Elektrogeräte



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Geräte bitte über Ihr örtliches Rücknahmesystem.

Weitere Informationen zu Entsorgung und Recycling dieses Gerätes erhalten Sie bei den kommunalen Entsorgungsbetrieben, dem Geschäft in dem Sie das Produkt gekauft haben oder beim Hersteller.



Akkus und Batterien sind vor der Entsorgung des Gerätes zu entnehmen und getrennt vom Gerät zu entsorgen. Im Sinne des Umweltschutzes dürfen Batterien und Akkus nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Akkus und Batterien.

Auch entladene Akkus enthalten noch Restenergie. Decken Sie daher vor dem Entsorgen die Pole mit Isolierband ab, um einen Kurzschluss zu vermeiden, der wiederum einen Brand oder eine Explosion auslösen könnte.

9 Technische Daten

Modell	X Water
Größe inkl. Handgerät (H x B x T)	Ca. 115 x 30 x 30 cm
Kapazität Frischwassertank	Max. 0,4 l
Kapazität Schmutzwassertank	Max. 0,4 l
Gewicht (inkl. Handgerät)	3,7 kg

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz-/Zubehörteilen haben, kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter:

✉ service@genius-germany.de

☎ +49 (0) 6431 9 21 96 00

(MONTAG BIS FREITAG VON 9.00 BIS 18.00 UHR)

Oder besuchen Sie uns unter www.genius.tv