

VA-EB018



NORTH AMERICA

E-mail: support@vava.com

Tel: 1-888-456-8468

(Monday-Friday: 9:00 – 17:00 PST)

US Importer: SUNVALLEYTEK INTERNATIONAL INC.,

Address: 4674 Lakeview Blvd, Fremont, CA 94538

EUROPE

E-mail:

support.uk@vava.com(UK)

support.de@vava.com(DE)

support.fr@vava.com(FR)

support.es@vava.com(ES)

support.it@vava.com(IT)

EU Importer: ZBT International Trading GmbH,

Halstenbeker Weg 98C,

25462 Rellingen, Deutschland

ASIA PACIFIC

E-mail: support.jp@vava.com(JP)

Tel: 03-5542-0238 (10-18時/土日祝除く)

JP Importer: 株式会社ニアバイダイレクトジャパン, 東京都中央区入船2-9-5 HKビル2F

MANUFACTURER

Shenzhen NearbyExpress Technology Development Co., Ltd.


Address: 333 Bulong Road, Shenzhen, China, 518129

Learn more about the EU Declaration of

Conformity: <https://www.vava.com/downloads-VA-EB018-CE-Cert.html>



TABLE BLENDER

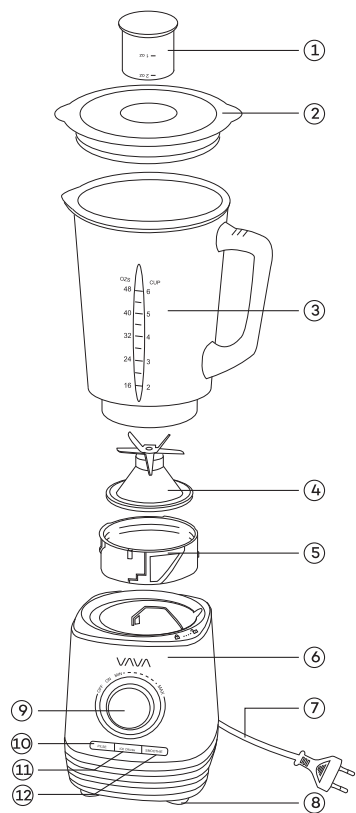

DE

Produktabbildung

1. Messbecher
2. Deckel
3. Glasgefäß
4. Klingen & Klingenhalter
5. Klingenbasis
6. Hauptgerät
7. Stromkabel
8. Antirutsch-Füße
9. Drehknopf
10. Pulsierknopf
11. Eiszerkleinerer-Knopf
12. Smoothie-Knopf

Wichtig







Lesen Sie sich die untenstehenden Hinweise und Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt benutzen.

- Berühren Sie keine heißen Oberflächen, benutzen Sie nur Griffe oder Knöpfe.
- Tauchen Sie weder das Gerät noch dessen elektrische Komponenten, Stromkabel oder Stromstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Stromschläge zu vermeiden.
- Das Gerät sollte nicht von Kindern benutzt werden und es sollte in der Nähe von Kindern vorsichtig damit umgegangen werden.
- Berühren Sie keine rotierenden Teile.
- Ziehen Sie den Stecker immer aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es auf irgendeine Weise beschädigt ist (einschließlich Kabelbrüche).
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in feuchter Umgebung.
- Das Produkt eignet sich nur für den Innengebrauch.
- Lassen Sie das Stromkabel nicht von der Kante eines Tisches oder einer Theke herabhängen.
- Halten Sie Gerät und Stromkabel von heißen Oberflächen fern.
- Stecken Sie im Betrieb nie Ihre Hände ins Glasgefäß, um ernsthafte Verletzungen an Personen und Schäden am Gerät zu vermeiden. Sie können einen Schaber benutzen, aber nur, wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist.
- Das Glasgefäß muss ordnungsgemäß platziert sein, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird.
- Benutzen Sie das Gerät stets nur bei geschlossenem Deckel.
- Mixen Sie im Glasgefäß keine heißen Flüssigkeiten. Lassen Sie heiße Flüssigkeiten auf lauwarm abkühlen, bevor Sie sie ins Glasgefäß gießen.
- Mixen Sie nie nur trockene Zutaten.
- Stellen Sie das Gerät nicht nah an die Kante der Arbeitsfläche.
- Versuchen Sie nie, das Glasgefäß während des Betriebs von der Strombasis zu nehmen.
- Blinkende Lichter zeigen an, dass das Gerät betriebsbereit ist. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Klingen oder sich bewegenden Teilen.
- Wenn Sie das Gerät vom Strom trennen wollen, drehen Sie den Drehknopf auf "OFF" und ziehen dann den Stecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie nie am Stromkabel, um das Gerät von der Steckdose zu trennen; greifen Sie stattdessen nach dem Stecker und ziehen Sie an diesem.
- Zweckentfremden Sie das Gerät nicht.
- Reinigen Sie das Gerät nicht Topfreinigern aus Metall. Es könnten Teile des Topfreinigers abbrechen und elektrische Teile berühren, was zu Stromschlägen führen kann.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es wegstellen oder lagern.
- Lassen Sie das Gerät im Betrieb nie unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
- Dieses Gerät verfügt über einen polarisierten Stecker (ein Stift ist breiter als der andere). Als Schutzmaßnahme passt dieser Stecker nur in einer Richtung in polarisierte Steckdosen. Sollte der Stecker nicht richtig in die Steckdose passen, drehen Sie den Stecker um. Sollte er dann immer noch nicht passen, suchen Sie einen qualifizierten Elektriker auf. Versuchen Sie nicht, diese Schutzmaßnahme zu umgehen.

- Schließen Sie dieses Gerät an keiner Stromquelle an, solange es nicht vollständig zusammengebaut ist.
- Die Klingen sind sehr scharf, bitte seien Sie vorsichtig.
- Verwenden Sie das Glasgefäß nicht in Mikrowellen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn keine Nahrungsmittel im Glasgefäß sind.

Spezifikationen

Modell	VA-EB018
Nennspannung	220 ~ 240V 50-60Hz
Nennleistung	1000W
Maße	20 x 17,8 x 42 cm
Eigengewicht	4,0 kg
Fassungsvermögen des Glasgefäßes	1,8 L
Effizientes Fassungsvermögen des Glasgefäßes	1,5 L

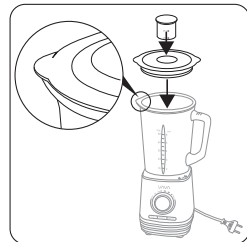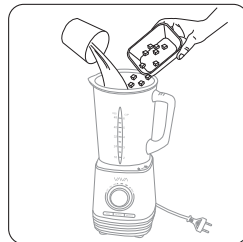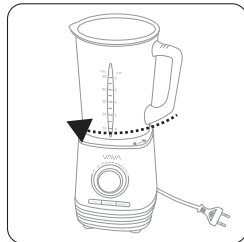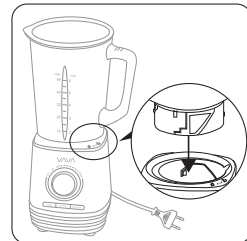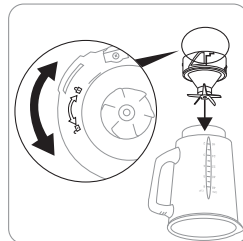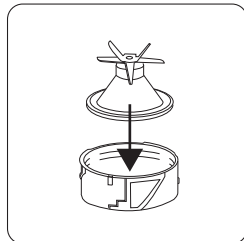

Anleitung

1. Stellen Sie das Hauptgerät auf einen sauberen, flachen und stabilen Untergrund.
2. Stecken Sie den Klingenhalter in die Klingebasis und bringen Sie dann die komplette Klingebasis am Boden des Glasgefäßes an.
3. Stecken Sie das Glasgefäß ordnungsgemäß ins Hauptgerät, indem Sie es am "Schloss"-Symbol auf dem Hauptgerät ausrichten.
4. Bereiten Sie die Nahrungsmittel vor und geben Sie sie dann ins Glasgefäß.
5. Stecken Sie den Deckel zusammen mit dem Messbecher auf das Glasgefäß.
6. Drehen Sie den Drehknopf auf ON. Die LED-Anzeige blinkt 30 Sekunden lang und schaltet sich dann aus. Jetzt befindet sich das Produkt im Standby-Modus.
7. Drehen Sie den Drehknopf, um die Mixergeschwindigkeit einzustellen.
8. Sobald das Gerät ausgeschaltet ist, trennen Sie es vom Strom. Drehen Sie das Glasgefäß in Richtung offen und heben Sie es vom Hauptgerät ab.

Eiszerkleinerer- und Smoothie-Modus

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf den Eiszerkleinerer-Knopf, um den Eiszerkleinerer-Modus ein- / auszuschalten.
2. Drücken Sie den Smoothie-Knopf, um den Smoothie-Modus ein- / auszuschalten.

Anmerkung

1. Schölen oder entkernen Sie jegliche Früchte oder Gemüse und schneiden Sie diese dann in kleine Stücke, die nicht größer als 1,3 cm sind.
2. Wenn Sie trockene Zutaten mixen, geben Sie Wasser hinzu, sodass die Klingen bedeckt sind. Das erleichtert den Mixvorgang. Mixen Sie nie nur trockene Zutaten.
3. Überfüllen Sie das Glasgefäß nicht, damit nichts verschüttet wird.
4. Nehmen Sie den Messbecher im Betrieb aus dem Deckel, um - wenn nötig - weitere Zutaten hinzuzugeben.
5. Das Gerät schaltet sich automatisch nach 3 Minuten fortlaufender Nutzung ab. Lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es erneut benutzen. Benutzen Sie es nicht länger als 3 Minuten am Stück.

Reinigung und Pflege

Alle Teile außer Hauptgerät und Klingebasis sind spülmaschinengeeignet.

1. Schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie es immer vom Strom, bevor Sie es reinigen.
2. Spülen Sie das Glasgefäß nicht mit heißem Wasser aus, nachdem Sie damit kaltes Essen zubereitet haben. Dies könnte zu Verletzungen und Zerschneiden des Glases führen. Das Glasgefäß sollte auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es in Wasser tauchen oder in die Spülmaschine stellen.
3. Waschen Sie Messbecher, Deckel, Glasgefäß, Klingeneinheit und Klingebasis mit warmem Wasser und Reinigungsmittel ab. Bitte vorsichtig abspülen und trocknen.