

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser WLAN-Funk-Wetterstation. Mit Außensensor und der Station sind Sie bestens über das Wetter informiert. Im großen Farbdisplay haben Sie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wetterprognose, Uhrzeit, Datum und Außensensor immer im Blick. Per WLAN und Gratis-App speichern Sie alle Daten und können Sie jederzeit und überall auf Ihrem Mobilgerät aufrufen und auswerten. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die WLAN-Funk-Wetterstation optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Wetterstation
- Außensensor
- 230-Volt-Netzteil
- Schnellstartanleitung

## Zusätzlich benötigt:

- 2 Batterien Typ AA / Mignon (PX-1569)
- Mobilgerät mit Android ab 4.3 / iOS ab 7

## Empfohlene App:

- Sie haben die Möglichkeit per WLAN von unterwegs auf die Daten Ihrer Wetterstation zuzugreifen. Hierfür empfehlen wir folgende App: **WeatherSense**.

## Optional benötigt:

- 2 Batterien Typ AAA / Micro (PX-1567)

## Technische Daten


| Wetterstation       |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Stromversorgung     | 5 V DC / 1,2 A (Netzteil)<br>2 Batterien Typ AAA / Micro |
| Netzteil            | Eingang 100-240 V AC / 50 Hz                             |
|                     | Ausgang 5 V DC / 1,2 A                                   |
| Funkfrequenz        | 666 MHz                                                  |
| Frequenzbereich     | 2400 - 2483,5 MHz                                        |
| Max. Sendeleistung  | 10 dBm                                                   |
| Zeitsignal-Standard | über WLAN                                                |
| WLAN                | ja                                                       |
| Kalender            | bis 2099                                                 |
| Wochentag-Anzeige   | ja                                                       |
| Datum-Anzeige       | ja                                                       |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Zeitformat         | 12 / 24 Stunden   |
| Wetterprognose     | für 4 Tage        |
| Hygrometer         | 20 bis 95 %       |
| Thermometer        | -20 bis +60 °C    |
| Temperatur-Einheit | °C / °F           |
| Maße               | 106 x 163 x 35 mm |
| Gewicht            | 259 g             |

| Außensensor     |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Stromversorgung | 2 Batterien Typ AA / Mignon   |
| Funkfrequenz    | 666 MHz                       |
| Reichweite      | bis zu 60 Meter (freies Feld) |
| Thermometer     | -40 bis +70 °C                |
| Hygrometer      | 20 bis 95 %                   |
| Schutzart       | IPX4                          |
| Maße            | 96 x 50 x 32 mm               |
| Gewicht         | 75 g (mit Batterien)          |

## Produktdetails

### Wetterstation vorne

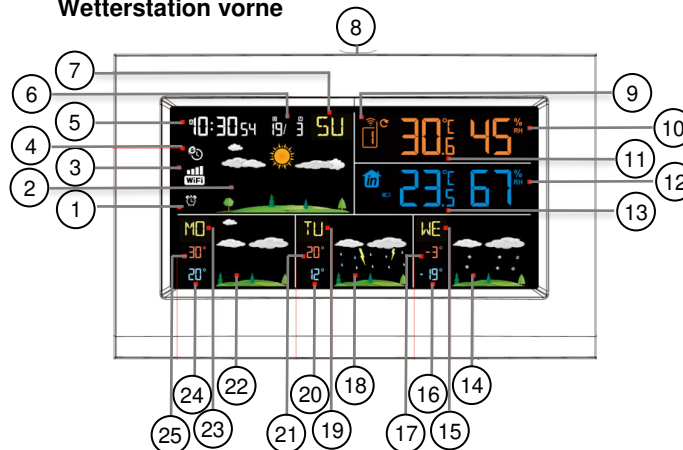


- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Alarm-Anzeige*          | 14. Wettervorhersage Tag 4*  |
| 2. Wettervorhersage Tag 1* | 15. Wochentag*               |
| 3. WiFi-Anzeige*           | 16. Min. Temperaturprognose* |
| 4. Netzwerkzeit-Anzeige*   | 17. Max. Temperaturprognose* |
| 5. Uhrzeit*                | 18. Wettervorhersage Tag 3*  |
| 6. Datum*                  | 19. Wochentag*               |
| 7. Wochentag*              | 20. Min. Temperaturprognose* |
| 8. Snooze/Light-Taste      | 21. Max. Temperaturprognose* |

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 9. Funkkanal Außensensor   | 22. Wettervorhersage Tag 2*  |
| 10. Außen-Luftfeuchtigkeit | 23. Wochentag*               |
| 11. Außen-Temperatur       | 24. Min. Temperaturprognose* |
| 12. Raum-Luftfeuchtigkeit  | 25. Max. Temperaturprognose* |
| 13. Raum-Temperatur        |                              |


\* Wird nur bei Netzteilbetrieb und mit Verbindung der App angezeigt/synchronisiert.

## Wetterstation hinten

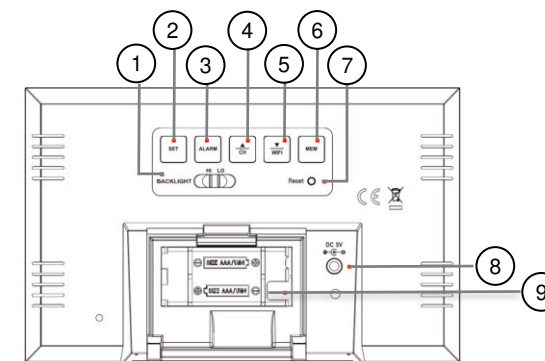

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Backlight-Schieberegler | 6. Mem-Taste       |
| 2. Set-Taste               | 7. Reset-Taste     |
| 3. Alarm-Taste             | 8. Netzteil-Buchse |
| 4. Channel/Up-Taste        | 9. Batteriefach    |
| 5. WiFi/Down-Taste         |                    |

## Außensensor

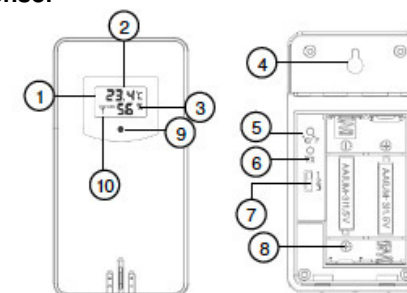

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 1. Display          | 6. TX-Taste            |
| 2. Temperatur       | 7. Kanal-Schieberegler |
| 3. Luftfeuchtigkeit | 8. Batteriefach        |
| 4. Aufhänge-Öse     | 9. Betriebs-LED        |
| 5. °C/°F-Taste      | 10. Funk-Anzeige       |



#### **HINWEIS:**

Beachten Sie, dass im Batteriebetrieb nur die aktuelle Innen-/Außentemperatur auf der Wetterstation angezeigt wird. Ausschließlich im Netzbetrieb besteht eine Verbindung mit der App, wodurch dann alle Funktionen der Wetterstation verfügbar sind.

### **Wetterstation und Außensensor einrichten**

#### **Batterien in Außensensor einsetzen**

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Sensors.
- Setzen Sie 2 Batterien des Typs AA / Mignon in das Fach ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polarität. Die Betriebs-LED leuchtet kurz auf, die Umgebungsdaten werden ermittelt.
- Schieben Sie den Kanal-Schieberegler auf den gewünschten Kanal 1, 2 oder 3.
- Stellen Sie mit der °C/°F-Taste die Temperatureinheit ein.
- Drücken Sie die TX-Taste im Batteriefach. Der Außensensor sendet ein Verbindungs-Signal an die Wetterstation.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder. Auf dem Display erscheint nun die Anzeige. Die Daten werden in der entsprechenden Kanal-Anzeige der Wetterstation abgebildet.
- Stellen oder hängen Sie den Außensensor an gewünschter Position im regengeschützten Außenbereich auf.
- Sofern keine Daten vom Außensensor angezeigt werden, halten Sie auf der Wetterstation die Channel/Up-Taste für 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Kanal-Anzeige blinkt. Die Verbindung zwischen Sensor und Station wird aktualisiert.

#### **Wetterstation mit Netzteil verbinden**



#### **HINWEIS:**

Die Anzeige von Temperatur, Wettervorhersage und Temperatur-Prognose sowie das automatische Erfassen von Zeit und Datum erfolgt nur bei bestehender WLAN- und App-Verbindung. Die WLAN-Verbindung kann nur hergestellt werden, wenn die Station über das Netzteil betrieben wird.

- Verbinden Sie das Netzteil mit der Netzteil-Buchse Ihrer Wetterstation und einer geeigneten Stromquelle. Das Display leuchtet auf. Über die Set-Taste gelangen Sie in den Stromsparmodus bzw. wieder in den Betriebsmodus.



#### **ACHTUNG!**

**Betreiben Sie die Wetterstation niemals gleichzeitig mit Batterien und Netzteil. Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie das Netzteil anschließen.**

#### **Trennen Sie das Netzteil von der Wetterstation, bevor Sie Batterien einsetzen.**

- Die Wetterstation zeigt die gemessenen Werte an und sucht gleichzeitig nach dem Signal des Außensensors (Funk-Symbol blinkt dabei im Feld für Außendaten auf).
- Sobald Außensensor und Wetterstation über Funk miteinander verbunden sind, werden die Außendaten abgebildet und jede Minute aktualisiert.
- Alle Einstellungen werden von der Wetterstation automatisch vorgenommen. Dies kann einige Minuten dauern.
- Um alle Einstellungen manuell vorzunehmen, halten Sie die Set-Taste kurz gedrückt. Bei jedem weiteren Tastendruck gelangen Sie ein Einstellungsmenüpunkt weiter, die zuvor eingegebenen Daten werden gespeichert.
- Über die Channel/Up- bzw. WiFi/Down-Taste schalten Sie wahlweise hoch oder runter.
- Stellen Sie so Temperatureinheit, Zeitformat, Uhrzeit, Datum und Sprache ein.
- Über die Mem-Taste wechseln Sie zwischen minimaler, aktueller und maximaler Temperatur bzw. Luftfeuchtigkeit.



#### **HINWEIS:**

Nach ca. 20 Sekunden ohne Eingabe wird die aktuelle Einstellung automatisch gespeichert und das Einstellungsmenü verlassen.

### **WLAN-Verbindung herstellen**

#### **App installieren**

Sie haben die Möglichkeit per WLAN von unterwegs auf die Daten Ihrer Wetterstation zuzugreifen. Hierfür empfehlen wir folgende App: **WeatherSense**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf ihrem Mobilgerät.

#### **Verbindung einrichten**

##### **Android**

- Aktivieren Sie die WLAN-Funktion ihres Mobilgerätes. Verbinden Sie sich mit dem WLAN, mit dem auch die Station verbunden werden soll.
- Öffnen Sie die App **WeatherSense**.
- Registrieren Sie sich mit Ihren persönlichen Login-Daten und loggen Sie sich ein.
- Erlauben Sie die Standort-Freigabe und tippen Sie dann oben rechts auf **Weiter/Nächste**.
- Tippen Sie auf **W001**.

- Befolgen Sie die Anweisungen der App und halten Sie hierfür die **WiFi/Down**-Taste auf der Rückseite der Wetterstation gedrückt bis im Display die Anzeige **AP** blinkt.
- Geben Sie im zweiten Schritt der App das WLAN-Passwort des Routers ein und tippen Sie anschließend auf **next/weiter**.
- Meldet die App eine erfolgreiche Verbindung, halten Sie die **WiFi/Down**-Taste gedrückt bis die **AP**-Anzeige im Display wieder durch den Betriebsmodus ersetzt wird.
- Die Daten der Wetterstation werden übernommen und angezeigt. Uhrzeit und Datum werden automatisch vom Server übernommen.

##### **iOS**

- Aktivieren Sie die WLAN-Funktion ihres Mobilgerätes. Verbinden Sie sich mit dem WLAN, mit dem auch die Station verbunden werden soll.
- Öffnen Sie die App **WeatherSense**.
- Registrieren Sie sich mit Ihren persönlichen Login-Daten und loggen Sie sich ein.
- Erlauben Sie die Standort-Freigabe und tippen Sie dann oben rechts auf **Weiter/Nächste**.
- Tippen Sie auf **W001**.
- Befolgen Sie die Anweisungen der App und halten Sie die **WiFi/Down**-Taste auf der Rückseite der Wetterstation gedrückt bis im Display die Anzeige **AP** blinkt. Sollte die Anzeige nicht direkt umschalten, drücken Sie erneut 3 Sekunden lang die **WiFi/Down**-Taste.
- Geben Sie im nächsten Schritt der App das WLAN-Passwort des zu verbindenden Routers ein.
- Bestätigen Sie die Verbindung zu **LivingSmart**. Bestätigen Sie einige Momente später die Verbindung mit Ihrem Netzwerk.
- Meldet die App eine erfolgreiche Verbindung, halten Sie die WiFi/Down-Taste gedrückt bis die **AP**-Anzeige im Display wieder durch den Betriebsmodus ersetzt wird.
- Tippen Sie auf der App auf **Bestätigen**.



#### **HINWEIS:**

Mach erfolgreicher Verbindung aktualisiert die Wetterstation die Daten von selbst. Dies kann einige Minuten dauern. So kann es zu kurzzeitigen Differenzen zwischen App, Wetterstation und Außensensor kommen. Bitte haben Sie etwas Geduld.

## Alarm einstellen

1. Halten Sie die Alarm-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Alarmzeit blinkt anstelle der Uhrzeit auf.
2. Über die Channel/Up- bzw. WiFi/Down-Taste stellen Sie die Stunden ein.
3. Drücken Sie die Alarm-Taste erneut, um die Minuten einzustellen.
4. Über die Channel/Up- bzw. WiFi/Down-Taste stellen Sie die Minuten ein.
5. Drücken Sie die Alarm-Taste erneut, um die Schlummer-Zeit einzustellen.
6. Über die Channel/Up- bzw. WiFi/Down-Taste stellen Sie die gewünschten Minuten der Schlummer-Zeit ein.
7. Drücken Sie die Alarm-Taste erneut, um wieder in den Betriebsmodus zu gelangen.
8. Durch Drücken der Alarm-Taste im Betriebsmodus wird die Alarmzeit oben links im Display angezeigt. Drücken Sie die Alarm-Taste erneut, um den Alarm zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Der aktive Alarm wird mit einem Signalton und per Alarmanzeige (unter dem WiFi-Symbol) bestätigt.

## Problemlösung

### Displayanzeige ist unvollständig

Stellen Sie sicher, dass die Wetterstation über das Netzteil und nicht über Batterien betrieben wird. Nur im Netzbetrieb ist die WLAN-Verbindung und somit die Verbindung zur App möglich.

### Keine Anzeige von Uhrzeit und Wettertrend

Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zur App hergestellt ist. Die Daten für Uhrzeit und Wettertrend werden von der App übernommen.

## Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Ziehen Sie den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das die Wetterstation fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Halten Sie den Außensensor fern von extremer Hitze und Regen. Stellen Sie ihn an einem regengeschützten Ort im Außenbereich auf.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Bei Betrieb mit dem Netzteil: Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten Sie es von Regen und Nässe fern.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.

- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät gleichzeitig!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

#### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

#### Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

#### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-8496-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8496 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.infactory.me](http://www.infactory.me)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette station météo connectée.

Soyez informé des tendances météorologiques d'un seul coup d'œil : le grand écran couleur affiche la température, l'humidité, les prévisions météorologiques, l'heure, la date ainsi que votre capteur extérieur. Sauvegardez toutes les données évaluez-les à tout moment grâce au réseau Internet sans fil et à l'application gratuite.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Station météo
- Capteur extérieur
- Adaptateur secteur 230 V
- Guide de démarrage rapide

**Accessoires disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr) :**

### Accessoires requis

- 2 piles AA
- Appareil mobile avec Android à partir de 4.3 / iOS à partir de 7

### Application recommandée

- Vous avez la possibilité d'accéder par wifi aux données de votre station météo, et ce où que vous soyez. Pour ce faire, nous vous recommandons l'application suivante : **WeatherSense**.

### Accessoires en option

- 2 piles AAA


## Caractéristiques techniques

| Station météo                 |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Alimentation                  | 5 V DC / 1,2 A (adaptateur secteur)<br>2 piles AAA |
| Adaptateur secteur            | Entrée 100 – 240 V AC / 50 Hz                      |
|                               | Sortie 5 V DC / 1,2 A                              |
| Fréquence radio               | 666 MHz                                            |
| Plage de fréquences           | 2400 – 2483,5 MHz                                  |
| Puissance d'émission max.     | 10 dBm                                             |
| Standard du signal de l'heure | Par réseau Internet sans fil                       |
| Réseau Internet sans fil      | Oui                                                |
| Calendrier                    | Jusqu'en 2099                                      |
| Affichage du jour             | Oui                                                |
| Affichage de la date          | Oui                                                |
| Format de l'heure             | 12 / 24 h                                          |
| Prévisions météorologiques    | Sur 4 jours                                        |
| Hygromètre                    | 20 – 95 %                                          |
| Thermomètre                   | -20 – 60 °C                                        |
| Unité de la température       | °C / °F                                            |
| Dimensions                    | 106 x 163 x 35 mm                                  |
| Poids                         | 259 g                                              |

| Capteur extérieur    |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Alimentation         | 2 piles AA                     |
| Fréquence radio      | 666 MHz                        |
| Portée               | Jusqu'à 60 m (en champ dégagé) |
| Thermomètre          | -40 – 60 °C                    |
| Hygromètre           | 20 – 95 %                      |
| Indice de protection | IPX4                           |
| Dimensions           | 96 x 50 x 32 mm                |
| Poids                | 75 g (avec piles)              |

## Description du produit


### Avant de la station

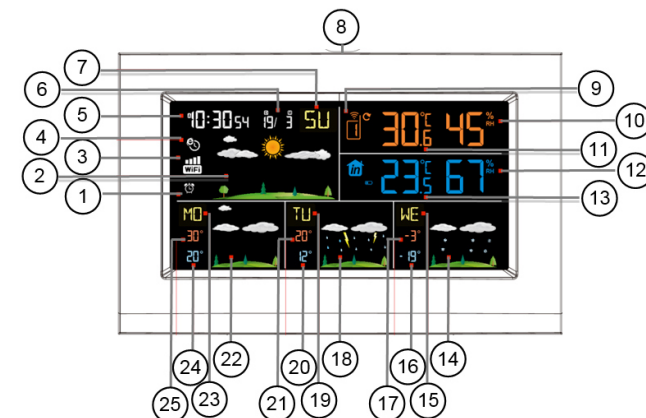

- |                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Témoin Alarme*                 | 14. Prévisions météo jour 4*       |
| 2. Prévisions météo jour 1*       | 15. Jour de la semaine*            |
| 3. Affichage wifi*                | 16. Prévision de température min.* |
| 4. Affichage Heure réseau*        | 17. Prévision de température max.* |
| 5. Heure*                         | 18. Prévisions météo jour 3*       |
| 6. Date*                          | 19. Jour de la semaine*            |
| 7. Jour de la semaine*            | 20. Prévision de température min.* |
| 8. Touche Sommeil/Lumière         | 21. Prévision de température max.* |
| 9. Canal du capteur extérieur     | 22. Prévisions météo jour 2*       |
| 10. Humidité de l'air extérieure  | 23. Jour de la semaine*            |
| 11. Température en extérieur      | 24. Prévision de température min.  |
| 12. Humidité de l'air de la pièce | 25. Prévision de température max.* |
| 13. Température de la pièce       |                                    |


\* Affichage / synchronisation uniquement lorsque l'appareil est branché à l'alimentation secteur et que l'application est connectée.

### Arrière de la station météo

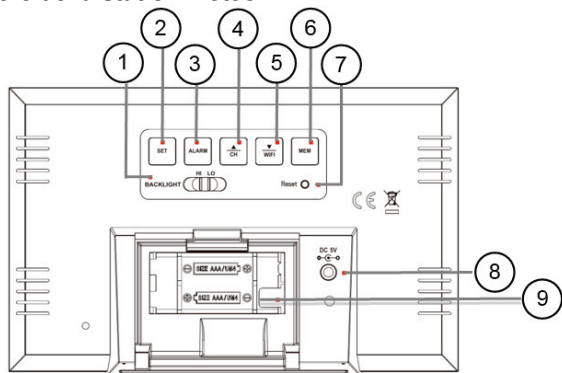

- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Interrupteur Retroéclairage | 6. Bouton Mem               |
| 2. Touche Set                  | 7. Touche Reset             |
| 3. Touche Alarme               | 8. Prise adaptateur secteur |
| 4. Touche Canal/Up             | 9. Compartiment à piles     |
| 5. Touche wifi/Down            |                             |

### Capteur extérieur

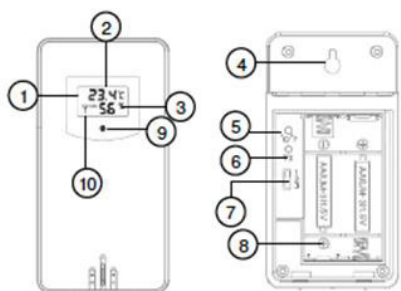

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Écran                | 6. Touche TX                  |
| 2. Température          | 7. Commutateur Canal          |
| 3. Humidité de l'air    | 8. Compartiment à piles       |
| 4. Œillet de suspension | 9. LED de fonctionnement      |
| 5. Touche °C / °F       | 10. Affichage du signal radio |



#### NOTE :

Lorsque l'appareil est utilisé avec des piles, seule la température intérieure/extérieure est affichée sur la station météo. La connexion avec l'application ne peut avoir lieu que si l'appareil est branché sur secteur. Toutes les fonctions de la station météo sont alors disponibles.

### Configurer la station météo et le capteur extérieur

#### Insérer les piles dans le capteur extérieur

- Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière du capteur.
- Insérez 2 piles de type AA (Mignon) dans le compartiment à piles. Veillez impérativement à respecter la polarité. La LED de fonctionnement brille brièvement et les données environnementales sont calculées.
- Placez le commutateur Canal sur la position de votre choix : 1, 2 ou 3.
- Utilisez la touche °C / °F pour sélectionner l'unité de température.
- Appuyez sur la touche TX située dans le compartiment à piles. Le capteur extérieur envoie un signal de connexion à la station météo.
- Refermez le compartiment à piles. L'écran s'allume. Les données sont affichées dans l'affichage du canal correspondant de la station météo.
- Posez ou accrochez le capteur extérieur à l'endroit de votre choix, dans une zone en extérieur et protégée contre la pluie.
- Si aucune donnée du capteur extérieur ne s'affiche, maintenez la touche Canal/Up de la station appuyée pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'affichage du canal clignote. La connexion entre le capteur extérieur et la station est actualisée.

#### Brancher la station météo à un adaptateur secteur

- Branchez l'adaptateur secteur à la prise adaptateur secteur de votre station météo ainsi qu'à une source d'énergie appropriée. L'écran s'allume. Utilisez la touche Set pour accéder aux modes Économie d'énergie et Fonctionnement.



#### ATTENTION !

**N'utilisez pas l'appareil simultanément avec des piles et l'adaptateur secteur. Retirez les piles avant de brancher l'adaptateur secteur. Débranchez l'adaptateur secteur de la station avant d'insérer les piles.**

- La station météo affiche les valeurs mesurées et recherche simultanément le signal du capteur extérieur (le symbole de signal radio clignote dans le champ des données extérieures).
- Dès que le capteur extérieur et la station météo sont connectés l'un à l'autre par signal, les données extérieures sont calculées et actualisées toutes les minutes.
- Tous les réglages sont automatiquement pris en charge par la station météo. Cela peut prendre quelques minutes.

- Pour effectuer tous les réglages manuellement, maintenez brièvement la touche Set appuyée. Chaque pression de touche vous permet d'accéder à un menu de réglage, les données saisies précédemment sont sauvegardées.
- Utilisez les touches Canal/Up ou wifi/Down pour aller vers le haut ou vers le bas.
- Réglez ainsi l'unité de température, le format de l'heure, l'heure, la date et la langue.
- Utilisez la touche Mem pour modifier la température et l'humidité minimales, actuelles et maximales.



#### NOTE :

Les réglages sont enregistrés automatiquement et le menu de réglage se ferme au bout de 20 secondes sans saisie.

### Établir une connexion wifi

#### Installer l'application

Vous avez la possibilité d'accéder par wifi aux données de votre station météo, et ce où que vous soyez. Pour ce faire, nous vous recommandons l'application suivante : **WeatherSense**. Recherchez-la dans Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.

#### Configurer la connexion

##### Android

- Activez la fonction wifi de votre appareil mobile. Connectez-vous au réseau Internet sans fil auquel votre station météo est reliée.
- Ouvrez l'application **WeatherSense**.
- Enregistrez-vous et connectez-vous à l'aide de vos identifiants.
- Autorisez l'accès à la localisation, puis appuyez sur **Suivant** dans le coin supérieur droit.
- Appuyez sur **W001**.
- Suivez les instructions de l'application. Pour ce faire, appuyez sur la touche **wifi/Down** à l'arrière de la station météo jusqu'à ce que l'indicateur **AP** clignote à l'écran.
- Dans la deuxième étape de l'application, saisissez le mot de passe wifi du routeur et appuyez sur **Suivant**.
- Si l'application indique que la une connexion a réussi, maintenez la touche **wifi/Down** appuyée jusqu'à ce que l'indicateur **AP** soit remplacé par le mode de fonctionnement.
- Les données de la station météo sont affichées. L'heure et la date sont automatiquement reprises depuis le serveur.



## IOS

1. Activez la fonction wifi de votre appareil mobile. Connectez-vous au réseau Internet sans fil auquel votre station météo est reliée.
2. Ouvrez l'application **WeatherSense**.
3. Enregistrez-vous et connectez-vous à l'aide de vos identifiants.
4. Autorisez l'accès à la localisation, puis appuyez sur **Suivant** dans le coin supérieur droit.
5. Appuyez sur **W001**.
6. Suivez les instructions de l'application. Pour ce faire, appuyez sur la touche **wifi/Down** à l'arrière de la station météo jusqu'à ce que l'indicateur **AP** clignote à l'écran. Si l'affichage ne change pas directement, appuyez à nouveau sur la touche **wifi/Down** pendant 3 secondes.
7. Dans l'étape suivante de l'application, saisissez le mot de passe wifi du routeur.
8. Confirmez la connexion avec **LivingSmart**. Confirmez la connexion à votre réseau quelques instants plus tard.
9. Si l'application indique que la une connexion a réussi, maintenez la touche **wifi/Down** appuyée jusqu'à ce que l'indicateur AP soit remplacé par le mode de fonctionnement.
10. Dans l'application, appuyez sur **Confirmer**.



### **NOTE :**

*Si la connexion réussit, la station met automatiquement ses données à jour. Cela peut prendre quelques minutes. Pendant ce processus, il peut arriver que les informations météorologiques diffèrent entre l'application, la station météorologique et le capteur extérieur. Attendez que tout concorde.*

## **Régler l'alarme**

1. Maintenez la touche Alarm appuyée pendant 3 secondes. L'heure d'alarme clignote à la place de l'affichage de l'heure.
2. Utilisez les touches Canal/Up et wifi/Down pour régler les heures.
3. Appuyez une nouvelle fois sur la touche Alarme pour régler les minutes.
4. Utilisez les touches Canal/Up et wifi/Down pour régler les minutes.
5. Appuyez une nouvelle fois sur la touche Alarme pour régler le report de sonnerie.
6. Utilisez les touches Canal/Up et wifi/Down pour régler les minutes du report de sonnerie.

7. Appuyez une nouvelle fois sur la touche Alarme pour repasser en mode de fonctionnement.
8. Appuyez sur la touche Alarme en mode de fonctionnement pour afficher l'heure d'alarme dans le coin supérieur gauche de l'écran. Appuyez une nouvelle fois sur la touche Alarme pour activer ou désactiver l'alarme. L'alarme active vous est confirmée par un signal sonore et un indicateur d'alarme (sous le symbole wifi).

## **Dépannage**

### **L'affichage est incomplet**

Assurez-vous d'utiliser la station sur secteur et non sur piles. La connexion wifi, et donc à l'application, n'est possible que si l'appareil est branché sur secteur.

### **L'heure et les tendances météo ne s'affichent pas**

Assurez-vous d'être bien connecté à l'application. L'heure et les tendances météo sont reprises de l'application.

### **Protection des données**

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, vous devez impérativement :

- Restaurer les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.

### **Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des informations essentielles concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien du produit. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.

- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez la station météo ni à l'humidité, ni à une chaleur extrême.
- N'exposez pas le capteur extérieur à une chaleur extrême et à la pluie. Installez-le en un lieu extérieur abrité de la pluie.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous utilisez l'appareil sur adaptateur secteur, la prise de courant à laquelle il est branché doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.

- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide, et maintenez-le à l'écart de la pluie et de l'humidité.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-8496 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE, établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtas, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).