



**Uhrenradio  
Modell UR 2500 Pro**



**BEDIENUNGSANLEITUNG**

Bitte lesen Sie die Anleitung vor Inbetriebnahme genau durch und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch auf.

## SICHERHEITSHINWEISE


- Stecken Sie den Netzstecker an eine frei zugängliche Haushaltssteckdose 230 V / 50 Hz an.
- Wenn Sie das Gerät an- oder ausstecken, nehmen Sie immer den Netzstecker in die Hand. Ziehen Sie niemals am Netzkabel – dies kann zu Schäden am Kabel führen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Das Gerät darf nicht zu großer Hitze, offenem Feuer (Kerzen) oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt oder unmittelbar neben strahlungserzeugenden Geräten und Heizkörpern aufgestellt werden.
- Betreiben Sie das Gerät möglichst weit entfernt von PC, TV und Mikrowellengeräten.
- Decken Sie niemals die Belüftungsöffnungen des Gerätes ab (Zeitungen, Vorhänge, Tischdecken, etc.).
- Aus Sicherheitsgründen darf das Gehäuse des Gerätes nur von einem Fachmann entfernt werden. Im Inneren befinden sich keine Bedienelemente.
- Gegenstände, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen, Vasen o.ä. auf das Gerät.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, um es komplett vom Stromnetz zu trennen.
- Das Gerät sollte ausnahmslos nur in trockenen Räumen betrieben werden. Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen neben Wasser, z.B. Badewanne, Küchenspüle, Waschbecken usw.
- Setzen Sie das Gerät keinem Schmutz aus.
- Ziehen Sie den Netzstecker, ehe Sie eine Reinigung vornehmen. Verwenden Sie keine benzinhaltigen Reinigungsmittel, Verdüner oder Antistatik-Sprays. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch zum Reinigen.
- Schützen Sie das Kabel. Das Kabel sollte nicht getreten oder gequetscht werden oder zwischen zwei Gegenständen oder einer Türe eingeklemmt werden.
- Ist das Netzkabel beschädigt, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.
- Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch, Gerät vom Stromnetz nehmen.
- Batterien niemals ins Feuer werfen. EXPLOSIONSGEFAHR!
- Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehören NICHT in den Hausmüll. Geben Sie diese an geeigneten Sammelstellen ab.
- Reparaturen dürfen nur von Elektro-Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren bedeuten und Schäden am Gerät nach sich ziehen. Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes – **Stromschlaggefahr!**

### Gefährliche Spannung



## BEDIENELEMENTE


### Gerät:

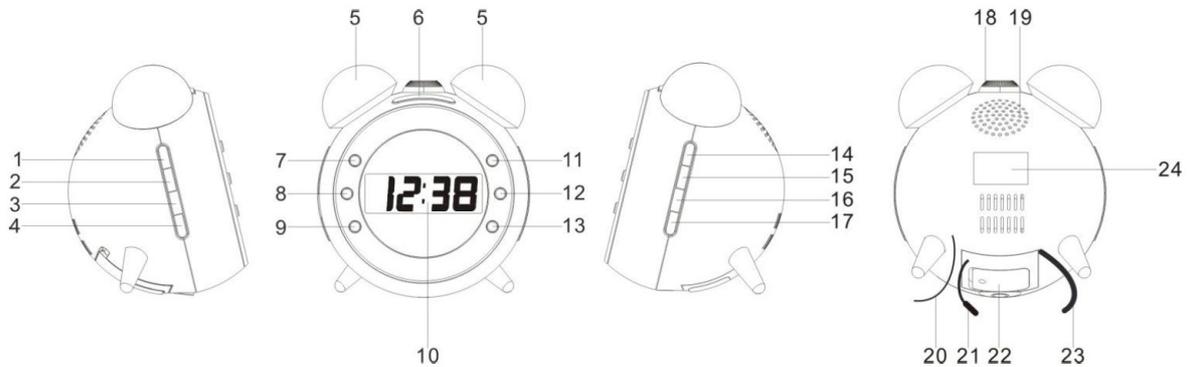

1. Displayanzeige heller
2. Displayanzeige dunkler
3. Nachtlicht ein/aus
4. Mem.set (Speicher) / M+ / Nap / Display aus
5. Nachtlicht
6. Snooze (Weckwiederholung)/ Sleep (Einschlaf timer) / Dimmer
7. Zeit-/Datumseinstellung
8. << / Sendereinstellung - / Einstelltaste Zeit, Datum
9. AL1 / Weckzeit 1
10. Anzeigefeld / Display
11. Ein-/Ausschaltknopf
12. >> / Sendereinstellung + / Einstelltaste Zeit, Datum / Sommer-/Winterzeit
13. AL2 / Weckzeit 2
14. Lautstärke + / Displaywechsel ein/aus
15. Lautstärke -
16. Projektionsansicht 180° / Zeit / Temperatur
17. Projektion ein-/ausschalten
18. Fokus Projektion
19. Lautsprecher
20. UKW-Wurfantenne
21. Temperatursensor
22. Batteriefach
23. Netzkabel
24. Typenschild

### Anzeige / Display:

Standby-Anzeige    Zeitanzeige

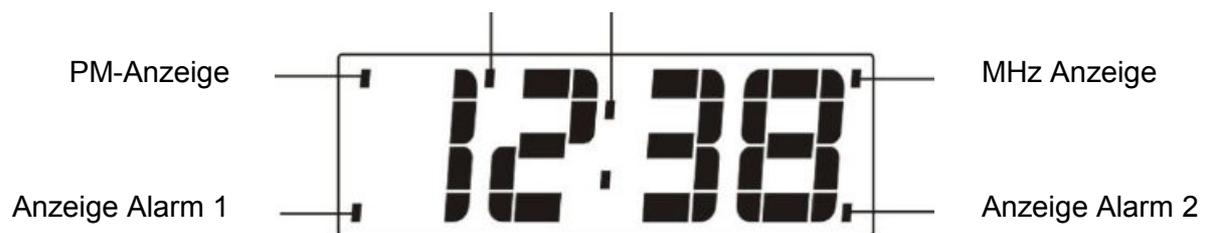

## STROMVERSORGUNG

### **Netzanschluss:**

Stecken Sie den Netzstecker an eine Haushaltssteckdose mit 230V/50Hz an. Sobald der Netzstecker mit der Steckdose verbunden ist, leuchtet die Zeitanzeige.

### **Stützbatterie:**

Damit die Uhrzeit und die Weckzeiten auch während eines Stromausfalles erhalten bleiben, können Sie eine 3 Volt CR2032 Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach des Gerätes einlegen. Die Zeit wird zwar während des Stromausfalles nicht angezeigt, die Zeit- und Alarm-Einstellungen bleiben jedoch gespeichert und funktionieren im Hintergrund weiter. Sobald die Stromunterbrechung beendet ist, erscheint wieder die korrekte Uhrzeit im Display und die Stromversorgung über Netz wird wieder fortgesetzt.

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite des Uhrenradios mit einem Schraubenzieher.
2. Legen Sie eine 3 Volt CR2032 Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) ein - beachten Sie dabei die Polarität.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder sorgfältig.

## EINSTELLEN VON UHRZEIT UND DATUM

1. Stecken Sie das Gerät an die Haushaltssteckdose an.
2. Drücken Sie den Zeit-/Datums-Einstellknopf (7) für 2 Sekunden, bis die Anzeige blinkt.
3. Jahr: Wählen Sie mit den Pfeiltasten (>> und <<) das aktuelle Jahr. Bestätigen Sie mit dem Einstellknopf (7).
4. Monat: Wählen Sie mit den Pfeiltasten (>> und <<) das aktuelle Monat. Bestätigen Sie mit dem Einstellknopf (7).
5. Tag: Wählen Sie mit den Pfeiltasten (>> und <<) den aktuellen Tag. Bestätigen Sie mit dem Einstellknopf (7).
6. Anzeigemodus: Sie mit den Pfeiltasten (>> und <<) den gewünschten Anzeigemodus (12/24 Std.) Bestätigen Sie mit dem Einstellknopf (7).
7. Stunden: Wählen Sie mit den Pfeiltasten (>> und <<) die aktuelle Stundenzahl der Uhrzeit (7).
8. Minuten: Wählen Sie mit den Pfeiltasten (>> und <<) die aktuelle Minutenzahl der Uhrzeit. Bestätigen Sie mit dem Einstellknopf (7).
9. Nun sind Datum und Uhrzeit eingestellt und es erscheint die aktuelle Uhrzeit am Display.

### **Sommerzeit/Winterzeit-Einstellung (DST-Modus Daylight Saving Time):**

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste >> (12) länger als 2 Sekunden.
- Die Zeiteinstellung wechselt wahlweise eine Stunde vor (Wechsel Winterzeit → Sommerzeit) bzw. eine Stunde zurück (Wechsel Sommerzeit → Winterzeit).

## ANZEIGE / DISPLAY

### **Ein-/ausschalten der Anzeige:**

Sie wollen, dass sich die Anzeige nach 15 Sekunden automatisch ausschaltet:

- Drücken Sie den Knopf (4) länger als 3 Sekunden.
- Die Standby-Anzeige erscheint am Display.
- Nach 15 Sekunden schaltet sich die Anzeige automatisch aus.
- Drücken Sie irgendeinen Knopf, um die Anzeige für 15 Sekunden zu aktivieren.

- Wollen Sie diese Funktion ausschalten und wieder auf dauerhafte Anzeige wechseln, drücken Sie den Knopf (4) nochmals länger als 2 Sekunden.
- Die Standby-Anzeige erlischt und die Zeitanzeige bleibt am Display.

### **Automatische Änderung der Display-Anzeige / Datumsanzeige / Temperaturanzeige:**

Sie wollen, dass am Display die Anzeige von Zeit, Jahr, Datum und Temperatur automatisch wechselt:

- Drücken Sie den Knopf Lautstärke + / Displaywechsel ein/aus (14) während das Gerät ausgeschaltet ist länger als 2 Sekunden.
- „ON“ erscheint am Display und zeigt an, dass der automatische Anzeigenwechsel eingeschaltet ist. Nun werden abwechselnd die Zeit, das Jahr, das Datum und die Temperatur für jeweils 5 Sekunden angezeigt.
- Wollen Sie wieder auf nur Zeitanzeige wechseln, drücken Sie den Knopf (14) wiederum für 2 Sekunden. „OFF“ erscheint am Display und es erscheint wieder nur die Zeitanzeige.

### **Dimmer Einstellungen:**

Der Dimmerschalter (6) ermöglicht, die Helligkeit des LED Displays in 3 Stufen von sehr hell, mittel und niedrig einzustellen.

## RADIOBETRIEB

1. Schalten Sie den Radio mit dem Ein-/Ausschaltknopf (11) ein.
2. Stellen Sie sicher, dass die UKW-Antenne vollständig ausgerollt wurde, um einen guten Empfang zu haben.
3. Verwenden Sie die Knöpfe << (8) oder >> (12), um den gewünschten Sender zu suchen.
4. Halten Sie die Knöpfe << oder >> Taste für 2 Sekunden gedrückt, das Gerät sucht automatisch den nächsten Sender mit ausreichendem Empfangssignal.
5. Schalten Sie den Radio mit dem Ein-/Ausschaltknopf wieder aus.

### **Radiosender speichern:**

1. Schalten Sie den Radio mit dem Ein-/Ausschaltknopf (11) ein und stellen Sie den gewünschten Sender ein.
2. Drücken Sie den M+ Knopf (4) länger als 2 Sekunden. Der Speicherplatz blinkt am Display.
3. Drücken Sie den M+ Knopf (4) erneut um die Einstellung zu bestätigen.
4. Wiederholen Sie Punkt 2 und 3, bis alle Speicherplätze (maximal 10) belegt sind.

Beachten Sie:

Während die Speicherplatznummer am Display blinkt, kann mit den Knöpfen << (8) oder >> (12) der gewünschte Speicherplatz ausgewählt werden.

### **Gespeicherte Sender aufrufen:**

Um einen gespeicherten Sender wieder aufzurufen, drücken Sie die M+ (4) Taste so oft, bis die gewünschte Speicherplatznummer am Display erscheint.

## EINSTELLEN DER ALARMZEITEN

Mit diesem Modell haben Sie die Möglichkeit, 2 verschiedene Weckzeiten einzustellen:

- Die Einstellung der Weckzeiten erfolgt bei ausgeschaltetem Radio.
- Drücken Sie den Knopf AL1 (9) oder AL2 (13), um die eingestellten Alarmzeiten zu kontrollieren. Die jeweilige Anzeige erscheint am Display.

- Drücken Sie nun die AL1 (9) oder AL2 (13) Taste für länger als 2 Sekunden, um die gewünschte Weckstunde einzustellen. Verwenden Sie dazu die Pfeilknöpfe. Bestätigen Sie mit der jeweiligen Taste AL1 oder AL2.
- Nun blinkt die Minutenanzeige und Sie können mit den Pfeilknöpfen die Minuten für die Weckzeit einstellen. Bestätigen Sie mit der jeweiligen AL1 oder AL2 Taste.
- Nun können Sie die Tage auswählen, an welchen der Alarm aktiviert sein soll:
  - 1-1: 1 Wochentag
  - 1-5: Montag bis Freitag
  - 1-7: ganze Woche
  - 6-7: Samstag und Sonntag
 Bestätigen Sie mit der jeweiligen AL1 oder AL2 Taste.
- Haben Sie zuvor „1 Wochentag“ ausgewählt, so ist nun die Einstellung des gewünschten Wochentages erforderlich: 1-7 = Montag – Sonntag; Bestätigen Sie mit der jeweiligen AL1 oder AL2 Taste.
- Wecken mit Radio oder Alarmton:
  - Nun erfolgt die Auswahl der Weckquelle ebenfalls mit den Pfeilknöpfen:
    - bu = Wecken mit Alarmton (Buzzer)
- Frequenzanzeige: Wecken mit Radio
  - Beim Wecken mit Radio wird der zuletzt eingestellte Radiosender aufgerufen.
- Bestätigen Sie mit dem jeweiligen Knopf AL1 oder AL2 .
- Nun stellen Sie die gewünschte Weck-Lautstärke (1-15) mit Hilfe der Pfeiltasten ein. Bestätigen Sie mit dem jeweiligen Knopf AL1 oder AL2. Der Alarm beginnt bei niedriger Lautstärke und steigert sich bis zur eingestellten Stufe.
- Zuletzt kann noch die Lichtintensität (L01 – L10) eingestellt werden. Die Beleuchtung (Nachlicht) schaltet sich 5 Minuten vor der Alarmzeit. Die Helligkeit beginnt bei niedriger Stufe und steigert sich bis zur eingestellten Stufe.

#### **Alarmdauer:**

- Der „BEEP“- bzw. Radio-Alarm geht 30 Minuten, wenn dieser nicht vorher per Knopfdruck (Ein-/Ausschaltknopf, 11) beendet wird.
- Während dieser Dauer blinkt die entsprechende Alarm-Anzeige am Display.
- Am nächsten Tag zur selben Zeit beginnt der Alarm automatisch wieder.

#### **Schlummerfunktion / Weckwiederholung:**

- Drücken Sie während des Alarms den Snooze-Knopf (6) um die Weckwiederholung zu aktivieren. Der Alarm endet und startet nach 9 Minuten erneut.
- Drücken Sie wiederum den Snooze-Knopf (6), so wird der Alarm wieder für 9 Minuten unterbrochen.
- Dies kann 30 Minuten wiederholt werden.
- Wollen Sie Weckwiederholungsfunktion vorher beenden, drücken Sie dein Ein-Ausschaltknopf (11).

#### **Alarmfunktion ein-/ausschalten:**

- Die Anzeige für Alarm 1 (AL1) bzw. für Alarm 2 (AL2) zeigt an, ob die Alarmfunktion aktiviert ist, oder nicht.
- Halten Sie die AL1 bzw. AL2 Taste für länger als 2 Sekunden gedrückt – die Anzeige AL1 bzw. AL2 erscheint am Display und symbolisiert, dass die zuvor abgespeicherten Weck-Daten aktiviert sind.
- Wollen Sie die Weckfunktion ausschalten, drücken Sie die AL1 bzw. AL2 Taste wiederum für länger als 2 Sekunden – die jeweilige Anzeige am Display erlischt und die Alarm-Funktion ist ausgeschaltet.

**NAP-Funktion (Nickerchen):**

Diese Funktion bewirkt, dass der Alarmton nach einer eingestellten Dauer („Nickerchen“) automatisch losgeht:

- Drücken Sie den M+/NAP-Knopf (4) kurz, um in die NAP-Funktion zu gelangen. „n 90“ erscheint am Display.
- Drücken Sie diese Taste wiederholt, um die gewünschte Dauer (90 – 10 Minuten, OFF) auszuwählen. Bei „Off“ ist diese Funktion ausgeschaltet.
- Nach Ablauf der eingestellten Zeitspanne ertönt der Alarmton und endet nach 30 Minuten, wenn nicht zuvor der Ein-/Ausschaltknopf (11) gedrückt wird.

Beachten Sie:

Diese Funktion hat keinen Einfluss auf eventuell gestellte Alarmzeiten.

Bei Nap-Funktion geht die Alarmbeleuchtung (Nachtlcht) nicht an.

**Anzeigenprojektion:**

Dieses Modell bietet die Möglichkeit der Zeit- bzw. Temperaturprojektion auf die Wand oder auf die Zimmerdecke:

- Schalten Sie diese Funktion mit dem Ein/ausschalt-Knopf für Projektion (17) ein.
- Richten Sie den Fokus und die Richtung der Projektion durch Drehen des Reglers (18) aus.
- Stellen Sie die Projektionsrichtung ein: Die Richtung der Projektion kann durch kurzes Drücken des Knopfes (16) um 180° gedreht werden.
- Durch langes Drücken des Knopfes (16) kann von Projektion der Uhrzeit auf Projektion der Temperatur gewechselt werden.
- Wollen Sie die Projektion wieder ausschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschaltknopf für die Projektion (17).

**Hinweise:**

- Stellen Sie die Projektionsfunktion in einem dunklen Raum ein.
- Zum Überprüfen der Projektion bei Tageslicht, halten Sie ein Blatt Papier über das Gerät.
- Die maximale Projektionsentfernung beträgt ca. 2,5 m.

**EINSCHLAFTIMER / SLEEP**

Die Sleep-Funktion ermöglicht Ihnen das Einschlafen bei laufendem Radio. Wählen Sie eine Zeitspanne zwischen 90 Min. und 15 Min. Das Gerät schaltet sich nach Ablauf dieser Dauer automatisch ab.

1. Schalten Sie den Radio wie vorher beschrieben ein.
2. Drücken Sie die SNOOZE/SLEEP/DIMMER-Taste (6) und wählen Sie Ihre gewünschte Ausschaltzeit in Minuten aus: 90 – 60 – 30 – 15 – aus (OFF).
3. Nach Ablauf dieser Zeit schaltet sich der Radio von selbst aus.
4. Wollen Sie den Radio vor Ablauf der eingegebenen Zeit ausschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter (11).
5. Wurde die Alarm-Funktion aktiviert, schaltet sich das Gerät zur programmierten Zeit automatisch wieder ein.

## ZURÜCKSETZEN DES GERÄTES

Wenn das Gerät auf nichts mehr reagiert oder sich einfach nicht mehr bedienen lässt, dann wurde das eventuell durch eine elektrostatische Entladung oder Stromstoß verursacht, der wiederum einen eingebauten Controller auslöst, der das Gerät automatisch herunterfährt. Passiert das, stecken Sie das Gerät aus und entfernen Sie auch die Batterie, warten Sie ca. 3 Minuten, geben Sie die Batterie wieder hinein und stecken Sie es wieder an. Nun sollte wieder alles wie gewohnt funktionieren.

## WARTUNG UND PFLEGE

- Ziehen Sie vor der Reinigung des Gerätes den Netzstecker.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, ev. leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls scharfe Putzmittel, Benzin, Verdünnungsmittel oder andere chemische Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche des Gerätes beschädigen können.

## HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

## TECHNISCHE DATEN

Netzbetrieb:	230 V ~ 50 Hz
DC (Stützbatterie für Uhr – nicht inkludiert):	3 V CR 2032 Knopfzelle
Radio Frequenz UKW:	87,5 – 108 MHz
Temperaturanzeige:	von 0°C bis 50°C
Abmessungen: (Ø x H):	9,6 x 14 mm
Gewicht:	443 g



**Design, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!**

# BEANSTANDUNG

- Fehlerbeschreibung -

**BITTE bei Beanstandungen unbedingt ausfüllen.**

Bitte KEINE BRIEFE, wir können sie aus technischen Gründen leider nicht beantworten.

**GERÄTETYPE:**

---

**FUNKTIONSAUSFALL/-STÖRUNG**

Wackelkontakt

tritt auf: ständig  zeitweise  nach \_\_\_ Min. Betrieb

---

**ÄUSSERE BESCHÄDIGUNG**

Gehäuse

Tasten

Display

Netzkabel

---

**SONSTIGES**

(Bitte möglichst knappe und präzise Angaben)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

<b>IHRE ADRESSE</b>	Herzlichen Dank für Ihre Mühe! Wir bitten um etwas Geduld. Silva-Schneider Handelsges.m.b.H. Gewerbeparkstr. 7 A-5081 Anif
Name:	
Straße:	
PLZ, Ort:	
Tel.:	
Mail:	

## **GARANTIE**

Auf Ihr Gerät bieten wir 24 Monate Gewährleistung und die handelsübliche Garantie, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff Dritter zurückzuführen sind. Im Garantiefall ist das Gerät mit Rechnung oder Lieferschein, bzw. unter Angabe des Datums, an dem Sie das Gerät erhalten haben, sowie unter genauer Beschreibung der Mängel und gut verpackt - möglichst im Originalkarton - direkt an die nachstehende Servicezentrale zu senden:

**Silva-Schneider Handelsges.m.b.H.**  
**Gewerbeparkstr. 7**  
**A-5081 Anif**

### **GARANTIE:**

*Die Garantie ist eine freiwillige, vertragliche Zusage des Herstellers (Generalimporteurs), für die es weder inhaltliche noch formale Mindestanforderungen gibt. Viele Garantien umfassen aber nur einen Teil der Kosten, die bei Mängelbehebung entstehen, dafür gelten sie aber in der Regel für alle Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist auftreten.*

### **GEWÄHRLEISTUNG:**

*Die Gewährleistung ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt und betrifft nur Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe der Waren bestanden haben. Der Anspruch richtet sich immer gegen den Vertragspartner (Händler), der die Behebung des Mangels kostenlos (für den Konsumenten) durchführen beziehungsweise veranlassen muss.*