

Gebrauchsanleitung

A-Sure ZT-Serie

Achtung: Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen

Inhalt

VORSICHTSMASSNAHMEN:	3
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	5
BEDIENUNGSGRUNDLAGEN	6
1. Hintergrundbild	8
2. Starbildschirm	8
3. Allgemeine Einstellungen	9
4. Bildschirm-Einstellungen	10
5. Audio-Optionen	10
6. Videoeinstellungen	11
7. Bluetooth-Optionen	11
8. Navigations-Optionen	12
9. Spracheinstellungen	13
10. Tastenbelegung des Lenkrads	14
11. Datum und Uhrzeit	15
12. Über das Produkt	15
RADIO EINSTELLUNGEN	15
DVD-EINSTELLUNGEN	17
ERWEITERTE FUNKTIONEN DER MULTI-MEDIA-ANWENDUNGEN	19
USB-DISK-WIEDERGABE	22
WIEDERGABE VON SD-KARTEN	23
AVIN (AUXILIARY INPUT)-BETRIEB	23
BLUETOOTH-FREISPRECH-EINSTELLUNGEN	24
BEDIENUNG ANDERER FUNKTIONEN	27
CLOCK INTERFACE	27
KALENDER	28
EINSTELLUNGEN DER VIRTUELLEN DATENTRÄGER	28
ANLEITUNG UND ANWENDUNG OPTIONALER FUNKTIONEN	29
SPIELE	31
CANBUS-EINSTELLUNGEN	33
SCHALTPLAN	34
FEHLERBEHEBUNG	34

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Vielen Dank, dass sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungseinleitung vor dem Gebrauch aufmerksam durch. Bewahren Sie sie auf, falls in der Zukunft Probleme auftreten sollten. Lesen Sie die folgenden Hinweise, um Verletzungen oder andere Gefahren zu vermeiden. Befolgen Sie vor allem die folgenden Anweisungen, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden. Bei Nicht-Beachtung übernehmen wir keine Verantwortung.

1. Vermeiden Sie, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und/oder hohen Temperaturen, an denen es direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Verhindern Sie, dass das Produkt mit Chemikalien in Berührung kommt. Andernfalls kann es Feuer fangen oder auf andere Weise beschädigt werden.
3. Tauschen Sie die Batterie für die Fernbedienung regelmäßig aus, um einen normalen Betrieb sicherzustellen. Sollte die Batterie auslaufen, wischen Sie sie mit einem trockenen Tuch oder Papier ab und ersetzen Sie sie. Legen Sie den Akku nicht auf Metallgegenstände und bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern, um Unfälle zu vermeiden. Halten Sie sich an die lokalen Bestimmungen und Gesetze beim Umgang mit Batterien.
4. Sollte Flüssigkristall aufgrund eines plötzlichen LCD-Bruchs austreten, so vermeiden Sie Kontakt mit ihrer Haut, ihren Augen und dem Mundraum. Lassen Sie das LCD von einem Wartungsspezialisten ersetzen. Halten Sie sich an die lokalen Bestimmungen und Gesetze beim Umgang mit dem Austausch von LCDs.
5. Quetschen, drücken oder zerkratzen Sie dieses Produkt nicht mit harten Gegenständen. Verwenden Sie für die Reinigung der Oberfläche ausschließlich trockenes Flachs(papier), um Schäden zu vermeiden.
6. Fall es während des Gebrauchs zu Unregelmäßigkeiten kommt, schalten Sie das Gerät sofort aus und konsultieren sie das Kapitel „Fehlerbehebung“ innerhalb dieser Anleitung. Können Sie das Problem nicht selbst lösen, so wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
7. Ersetzen Sie die Sicherungen nur mit Sicherungen derselben Größe und Stärke. Die Benutzung anderer Sicherungen ist gefährlich und kann zu Schäden am Gerät führen.
8. Dieses Produkt unterstützt AUX, SD, BT, IPOD, USB, GPS, DVD, VCD, CD, MP3, MP4 und die 1080P HD-Wiedergabe. Radio- und TV-Empfang sind ebenfalls gewährleistet.

Wo sollte das Gerät im Auto angebracht werden?

Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, wo es

- a) die Sicht des Fahrers einschränkt und
- b) die sichere Bedienung von Lenkrad, Schalthebel und Bremspedal behindert!

Installation

1. Für die Installation dieses Produkts ist ein Fachmann erforderlich.

2. Sollten Sie Installation selbst vornehmen, so halten Sie sich bitte strikt an diese Anweisungen und Anschlusspläne. Andernfalls können Brände drohen.
3. Ziehen Sie den Zündschlüssel vor der Installation heraus, da ein laufender Motor dazu führen kann, dass die Batterie ausläuft oder ein Kurzschluss entsteht.
4. Stellen Sie sicher, dass während der Installationen keine Rohrleitungen, Kabel und elektronischen Teile der Brennstoffzelle beschädigt werden. Andernfalls kann es zu einem Brand kommen. Achten Sie auch darauf, dass beim Bohren von Löchern keine Teile des Autos beschädigt werden.
5. Verwenden Sie keine Muttern oder Schrauben zum Anschließen von Sicherheitsvorrichtungen, wie z. B. Lenkverbindungen, Kraftstoffversorgung oder Bremsanlage, da dies einen Brand oder einen Unfall verursachen kann.

Kondenswasser: Durch abrupte Temperaturänderungen kann es dazu kommen, dass sich Wassertropfen im Gerät absetzen. Dies kann zum Absturz führen. Schalten Sie das Produkt in diesem Fall aus, bis es getrocknet ist.

LCD

Zerdrücken Sie das LCD-Display nicht, da dies zu Bildverzerrungen oder -fehlern führen kann. Das Bild kann verwischen und der Bildschirm beschädigt werden.

Vorsichtsmaßnahmen beim Reinigen:

- * Wischen Sie den Bildschirm vorsichtig mit einem feuchten, weichen Tuch ab.
- * Verwenden Sie keine Reagenzien wie Benzin, Verdünnungsmittel, Reinigungsmittel oder antistatisches Sprühmittel.
- * Verwenden Sie das Produkt nicht bei Temperaturen unter -15 °C oder über 60 °C.
- * Bei extremen Temperaturen kann es dazu kommen, dass der Bildschirm unscharf wird. In diesem Fall liegt kein Defekt vor: Sobald sich die Temperatur im Auto reguliert, wird das Bild wieder klarer.
- * Einige „helle Flecken“ können auf dem LCD-Bildschirm erscheinen. Dies ist normal und ein Nebeneffekt der LCD-Technologie.

DVD-Player

- * Verwenden Sie ausschließlich runde, konventionelle Disks. Alle anderen DVD-Scheiben können womöglich nicht gelesen werden. Überprüfen Sie vor dem Abspielen einer CD, ob diese verkratzt ist oder mit Etiketten o.ä. beklebt wurde. Sollte dies der Fall sein, verzichten Sie auf die Benutzung des Mediums, da sonst das Gerät Schaden nehmen kann.
- * Berühren Sie die DVD/CD nur am Rand. Dies schützt ihre gespeicherten Inhalte.
- * Legen Sie Ihre DVD/CD nach der Benutzung in die dafür vorgesehenen Boxen.
- * Schützen Sie Ihre Datenträger vor großer Hitze.
- * Bekleben und bekritzeln Sie die Datenträger nicht und vermeiden Sie auch den Kontakt mit Chemikalien.

- * Wischen Sie die Scheiben nur mit weichen Tüchern von der Mitte bis zum Rand ab.
- * L äuft im Auto die Heizung, kann sich unter Umst änden Kondenswasser im DVD-Spieler bilden. Dies kann zum Absturz des Ger äs führen. Schalten Sie das Ger ät in diesem Fall aus und reinigen Sie die DVD-Scheiben mit einem trockenen, weichen Tuch.
- * Durch starke Vibrationen kann das Abspielen der Festplatte unterbrochen werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen.



Das System ist auf 12-Volt ausgelegt. Installieren Sie das Produkt daher nicht in einem LKW oder Bus mit 24-Volt-Stromversorgungssystem. Ansonsten drohen Schäden am Produkt.



Benutze Sie nur Original-DVDs und CDS, keine Raubkopien. Ansonsten kann sich die Lebensdauer des Systems deutlich verkürzen.



Ersetzen Sie die Netzsicherung nicht auf eigene Faust, sondern konsultieren Sie einen Fachmann. Andernfalls kann das Ger ät beschädigt oder der Feuer-Alarm ausgelöst werden.



Bedienen und nutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie sich im laufenden Verkehr befinden!



Lassen Sie das Ger ät von geschultem Fachpersonal installieren, um Schäden und Unfälle zu vermeiden. Wenden Sie sich dafür an Ihren örtlichen Fachhändler für Auto-Audio-Ger äte.



Setzen Sie das Ger ät keiner feuchten Umgebung oder Wasser aus, um einen Kurzschluss, Schäden und Brände zu vermeiden.

BEDIENUNGSGRUNDLAGEN

Systemzurücksetzung

1. Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, drücken Sie die RESET-Taste länger als drei Sekunden, um es auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
2. Drücken Sie die RESET-Taste auch dann länger als drei Sekunden, wenn das Gerät aufgrund eines internen Fehlers nicht funktioniert.

Anmerkung: Da die RESET-Taste sehr klein ist, benutzen Sie bitte die Spitze eines Kugelschreibers oder ähnliches, um sie zu erreichen.

Ein- und Ausschalten des Systems

Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand die POWER-Taste auf dem Bedienfeld oder auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten. Stecken Sie die DVD in den Disc-Steckplatz, um sie einzuschalten. Drücken Sie einige Sekunden auf die POWER-Taste, wenn Sie das Gerät ausschalten wollen.

Lautstärke-Regelung

Drehen Sie den Regler auf der Fernbedienung, um die gewünschte Lautstärke einzustellen. Beachten Sie, dass bei einigen Modellen anstelle eines Reglers VOL + / VOL – Tasten zu finden sind.

Stummtaste aktivieren / deaktivieren

Drücken Sie auf die Stummschalttaste auf der Fernbedienung, um das Gerät auf stumm zu schalten. Erneutes Drücken macht diesen Prozess rückgängig.

Hintergrundbeleuchtung aktivieren / deaktivieren

Ein kurzer Druck auf die LICHT-Taste auf der Vorderseite oder auf der Fernbedienung aktiviert/deaktiviert die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms.

Modus-Wechsel-Taste

Drücken Sie auf die Funktionstaste an der Vorderseite oder auf der Fernbedienung, um zwischen dem aktuellen Modus und dem Hauptmenü zu switchen. Im Radio-, Bluetooth-, AV1-, AV2 und Mobile-TV-Modus können Sie per Klick auf das Icon  links-oben auf dem Touchscreen zurück ins Hauptmenü wechseln. Berühren Sie im Hauptmenü der Benutzeroberfläche (Menü) die verschiedenen Funktionssymbole, um die entsprechenden Schnittstellen aufzurufen. Beachten Sie zu Details der verschiedenen Funktionen auch die nachfolgenden Ausführungen. Durch Berührung können Sie zwischen den unterschiedlichen Menüs wechseln. Drücken Sie kurz auf die MODE-Taste auf der Fernbedienung, um zwischen Radio, Disc-Wiedergabe, USB-Wiedergabe, SD-Wiedergabe, Mobile-TV, AV1 und AV2 zu wechseln.



Anti-Shock-Funktion

Diese Funktion des Produkts schützt Ihre Audio- und Video-Medien, wenn Sie auf unebenen Straßen fahren. Beachten Sie dabei, dass die Stoßfestigkeit von Medium zu Medium unterschiedlich ist. Bei DVDs ca. 5 Sekunden, bei CD/VCDs ca. 10 Sekunden und bei MP3/WMA ca. 150 Sekunden.

Wiedergabe an zuletzt abgespielter Stelle

Schalten Sie das Gerät aus und wieder an, so wird das System die Wiedergabe an jener Stelle wieder aufnehmen, an der sie zuletzt stehen gebliebenen waren. Das gilt auch, wenn Sie via Funktionstaste zurück ins Hauptmenü und danach zurück zur Audio-Wiedergabe wechseln. Drücken Sie , um in den vorherigen Modus zu wechseln.

Bedienung am Touchscreen

Beim Bildschirm des Produkts handelt es sich um einen Touchscreen. Sie können die entsprechenden Tasten auf der Vorderseite, der Fernbedienung oder die Symbole des Touchscreens benutzen, um die verschiedenen Funktionen des Geräts zu nutzen. Beachten Sie bei der Bedienung des Touchscreens, dass kurze Klicks oder Berührungen ausreichen.

Systemeinstellungen

Berühren Sie das Systemeinstellungssymbol  im Hauptmenü, um die Systemeinstellungsoberfläche aufzurufen. Berühren Sie Symbole für Hintergrundbild, Startbildschirm, Allgemeine Einstellungen, Bildschirmeinstellungen, Audiooptionen, Videoeinstellungen, Bluetooth-Optionen, Navigationsoptionen, Spracheinstellungen, Datum & Uhrzeit etc., um in die entsprechenden Menüs zu wechseln.



1. Hintergrundbild

Klicken Sie auf  , um ihr Wunschbild für den Hintergrund auszuwählen. 30 unterschiedliche Bilder stehen zur Auswahl, die auch nach Ihren persönlichen Vorlieben angepasst werden können.



2. Startbildschirm

Geben Sie das Passwort „8888“ ein, um in den Startbildschirm gelangen. Dort können Sie ihr Wunsch-Logo (siehe unten) auswählen.



3. Allgemeine Einstellungen



- **Piepton-Taste** (Signalton beim Drücken der Tasten): Klicken Sie auf den Schieberegler. Auf der rechten Seite können Sie den Piepton der Tasten ein- oder ausschalten.
- **USB-Speichergeräte**: Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite, um USB ein- oder auszuschalten
- **Automatische Stummschaltung beim Rückwärtsfahren**: Schieben Sie den Regler auf die rechte Seite, um diesen Stummschaltungsmodus ein- oder auszuschalten
- **Auswahl des virtuellen CD-Speicherpfads**
- **Werkseinstellung**
- **Touchscreen-Kalibrierung**: Führen Sie Touchscreen-Koordinaten-Korrektur durch, wenn eine Abweichung ihrer Touchposition auftritt.

Klicken Sie auf ➡, um das Eingabeaufforderungsfeld „Korrektur“ („Sure to correct“) aufzurufen. Wenn Sie die Eingabefrage bestätigen, erscheinen nacheinander fünf „+“-


Symbole. Klicken Sie mit dem Touch Pen auf die Mitte jedes „+“, sobald es erscheint. Bei einem erfolgreichen Abschluss wird das System die Kalibrierung automatisch beenden. War der Vorgang nicht erfolgreich, so wird Sie das System bitten, die Kalibrierung erneut vorzunehmen.

4. Bildschirm-Einstellungen

- **Tageshelligkeit:** Berühren Sie die Einstellungsfläche, um die Helligkeit anzupassen.
- **Hintergrund-Sound:** Berühren Sie die Einstellungstaste, um Veränderungen an der Hintergrundlautstärke bei der Navigation vorzunehmen.
- **Automatische Scheinwerfer-Erkennung:** Berühren Sie den Schieberegler auf der rechten Seite, um den Piepton der Tasten ein- und auszustellen.
- **Start des Bildschirmschoners:** Bei Klick auf das Icon  wird eine Box aufpoppen, die Ihnen die Wahl zwischen „Nie“, „15 Sekunden“, „30 Sekunden“ und „60 Sekunden“ lässt. Wählen Sie den Zeitpunkt, zu dem der Bildschirmschoner automatisch aktiviert wird.


5. Audio-Optionen

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Sound-Effekte“, um die Einstellungsoberfläche zu öffnen. Wählen Sie dann einen der folgenden Soundeffekte aus: Standard, Pop, Rock & Roll, Jazz, Klassik, Soft etc.

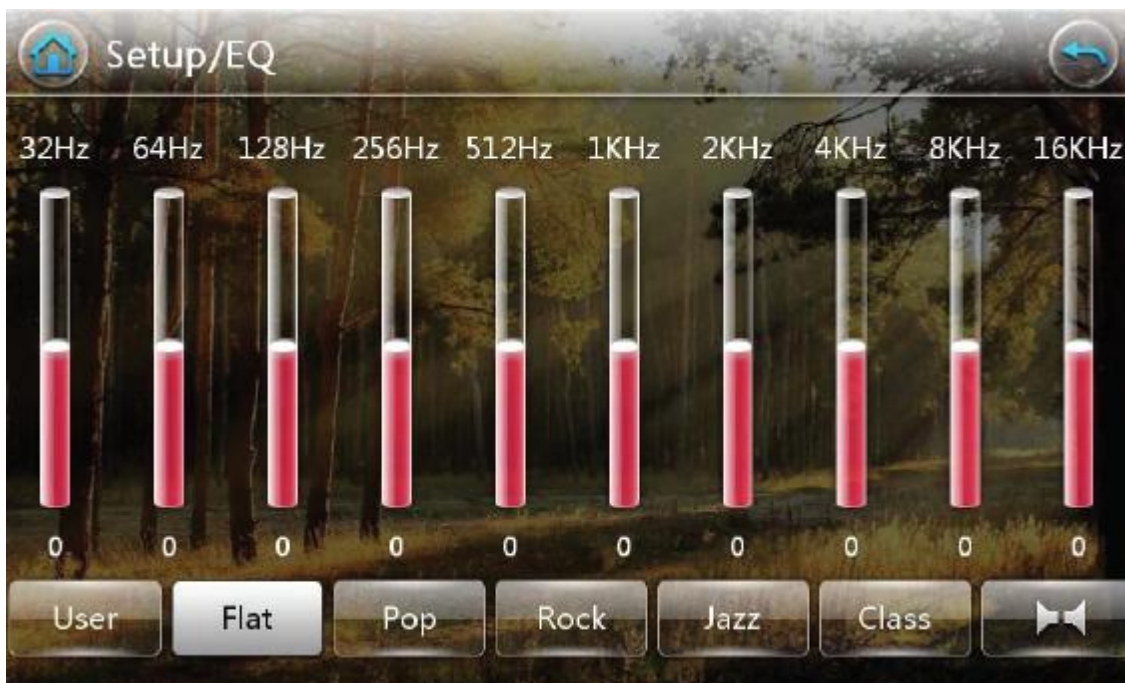

Wenn Sie mit der Standardeinstellung zufrieden sind, können Sie auch diese mit den Schaltflächen für Bass, Alt etc. weiter anpassen.

Mit Klick auf  können Sie die Richtung der Soundkanäle (Vorder-, Hinter-, Links- und Rechtseinstellungen) des Produkts nach Ihren Wünschen anpassen.

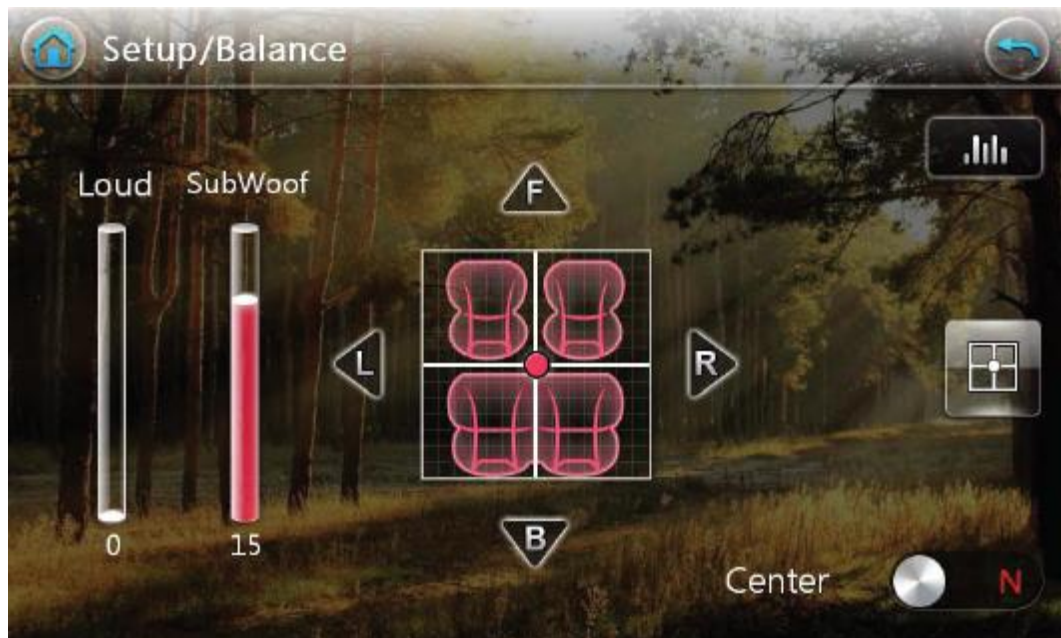

In der Soundkanal-Balance-Einstellungsfläche können Sie die Klangbalance der vorderen, hinteren, linken und rechten Lautsprecher justieren.

- Einstellung der Balance für den linken und rechten Klangkanal: Klicken Sie auf die L / R-Taste, um die Balance der linken und rechten Lautsprecher einzustellen
- Einstellung der Balance für den vorderen und hinteren Klangkanal: Klicken Sie auf die F / B-Taste, um die Balance der vorderen und hinteren Lautsprecher einzustellen. Verschieben Sie die Regler, um die Lautstärke einzustellen.

Berühren Sie , um das Produkt wieder auf seine ursprüngliche Werkseinstellung zurückzusetzen.

6. Videoeinstellungen

- Videofunktionen während der Fahrt deaktivieren: Über den Schieberegler auf der rechten Seite aktivieren und deaktivieren Sie diese Funktion.
- Umkehren des Kamerabildes: Über den Schieberegler auf der rechten Seite aktivieren und deaktivieren Sie diese Funktion.
- Eingabeformat: Klicken Sie auf , um zwischen Auto, PAL, NTSC und SCEAM auszuwählen. Das in Europa gebräuchliche Format ist PAL.

7. Bluetooth-Optionen

- Geräteiname: Name des Produkts
- Übereinstimmender Code: Klicken Sie auf , um ein Eingabeaufforderungsfeld zu aktivieren. Geben Sie den Universalcode „0000“ ein, wie im Schaubild aufgezeigt.



- Automatische Verbindung: Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite, um die Option zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Automatische Antwort: Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite, um die Option zu aktivieren oder zu deaktivieren.

8. Navigations-Optionen



Lautstärke erhöhen: Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite, um die Lautstärke anzupassen.

Grundton (Volume mixed): Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite, um die Lautstärke zwischen 0% und 99% anzupassen.

Navigationsüberwachungsfunktion: Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite, um die Navigationsüberwachungsfunktion anzupassen. Wenn die GPS-Navigationsstimme aktiviert ist, kann diese auch in andere Modi übertragen werden. Dabei kann es zu Überlagerungen kommen. Ist diese Funktion deaktiviert, erscheint die Navigationsstimme nur im GPS-Navigationsmodus.

Automatischer Navigationsmodus bei laufendem Motor: Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Navigationsstimme bei Stummschaltung: Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Navigations-Dateipfade: Klicken Sie auf , damit das System nach Navigations-Dateipfaden sucht.

GPS-Navigationsbetrieb

Die GPS-Satellitenavigation erlaubt es Fahrern, unter Verwendung der GPS-Ortung und elektronischer Karten schnell und mit großem Komfort anzukommen.

Für eine präzise Navigation sind sowohl GPS als auch Navigationskarte unverzichtbar.

Die Anforderungen an das GPS-System umfassen eine hohe Positionsgenauigkeit und schnelle Routenberechnungen. Grundlage für die Navigationskarte sind genaue Daten, die eine kluge Routenplanung ermöglichen.

In den Navigationsmodus wechseln

Legen Sie die SD-Karte mit der vorinstallierten Navigationskarte in den Kartensteckplatz und drücken Sie die Funktionstaste auf dem Bedienfeld. Drücken Sie alternativ auf , um den Navigationsmodus aufzurufen. Lesen Sie die nachstehenden Informationen für weitere Einstellungsmöglichkeiten und Details.

Anmerkungen:

- a) Die GPS-Navigationsfunktion wird nur von Modellen mit GPS-Navigationsmodulen unterstützt.
- b) Die GPS-Navigation funktioniert über die SD-Karte und ihren vorinstallierten Navigationskarten. Nehmen Sie die Karte NICHT heraus, wenn Sie GPS-Navigation verwenden.

9. Spracheinstellungen

Über den Spracheinstellungs-Knopf auf dem Interface gelangen Sie in das auf dem folgenden Bild gezeigte Auswahlfeld:



Wählen Sie die gewünschte Sprache via Klick aus.

10. Tastenbelegung des Lenkrads

Voraussetzungen:

1. Die Lenkradtasten des Produkts sind für das Original-Autolenkrad mit Nicht-Bus-Steuermodus geeignet.
2. Die Lenkradknöpfe des Autos sollten über eine Spannungseingangssteuerung verfügen. Bei Betätigung jeder Taste sind die entsprechenden Eingänge des Original-Audioeingangs von unterschiedlicher Stromspannung.
3. Finden Sie vor der Installation den Erdungsdraht des Original-Autolenkradkabels (bei einigen Autos sind dies zwei, bei anderen drei Drähte) sowie die Versorgungsleitung (+5 V). Verbinden Sie diese mit dem bei diesem Produkt mitgelieferten Kabel.

(Anmerkungen: Nach der Entfernung des Car-Audio-Hosts ist ein neuer Anschluss an die Energieversorgung unnötig, wenn noch Strom auf den Leitungen liegt. Verbinden Sie die Kabel andernfalls mit unserem +5-V-Ausgang-Lenkradkabel unseres Produkts.

Eine Verbindung wird über „Keying Line 1“ hergestellt. Sollte dies nicht funktionieren, verwenden Sie „Keying Line 2“ und setzen Sie die Lenkradtasten-Funktion zurück. Klicken Sie auf das Symbol für die Tastenbelegung des Lenkrads, um die Einstellungsoberfläche für Lenkradtasten zu öffnen.



- Einstellung der Lenkradsteuerungstasten

Klicken Sie zunächst auf den Lenkradknopf, den sie einstellen möchten (siehe Bild). Wenn das Tastenfeld auf der rechten Seite blinkt, so drücken Sie die entsprechende Taste. Sobald ein Signalton erscheint, lassen Sie die Taste los und beenden Sie die Einstellung. Das System wird sie anschließend auffordern, die nächste Funktionstaste zu belegen. Belegen Sie die Tasten Schritt für Schritt, bis alle entsprechend belegt sind. Eine Steuerung des Produkts über das Lenkrad ist dann gewährleistet.

11. Datum und Uhrzeit

Klicken Sie in der Systemeinstellungsoberfläche auf das Symbol für Datum und Uhrzeit, um das entsprechende Menü aufzurufen. Datum und Uhrzeit können dort eingestellt werden. (Siehe Bild.)



- Anpassung des Datums: Klicken Sie auf die Zifferntaste, um Anpassungen vorzunehmen. Verändert werden können Jahr, Monat und Tag.
- Zeiteinstellung: Klicke Sie auf die Zifferntaste, um Anpassungen an der Uhrzeit vorzunehmen.

12. Über das Produkt

Um Informationen über das Produkt und seine Software einzusehen, klicken Sie bitte auf das Icon für „Über das Produkt“. Beachten Sie dabei bitte, dass durch kontinuierliche Softwareupdates eine stetige Weiterentwicklung des Systems vorgenommen wird.

RADIO EINSTELLUNGEN

Radio-Betrieb ein- und ausschalten

Drücken Sie kurz auf die Funktionstaste auf der Vorderseite ohne das Radio-Symbol , um den Radiomodus aufzurufen. Klicken Sie auf , um den Radiomodus zu verlassen und ins Hauptmenü zurückzukehren.



Über  können Sie die gewünschte UKW-Frequenz (FM1, FM2, FM3) auswählen.

Über  können Sie zwischen AM1 und AM2 auswählen.

Manuelle Suche nach Radiofrequenzen:

Drücken Sie auf , so wird das System nach einem Radiosender suchen. Sollte sich auf der Vorderseite ein Tuner-Knopf befinden, so benutzen Sie diesen, um nach empfangbaren Frequenzen zu suchen.

Automatische Suche nach Radiofrequenzen

Klicken Sie auf , so wird das System automatisch nach Radiofrequenzen suchen. Ein erneuter Klick beendet die Suche – die Frequenz, die auf dem Bildschirm angezeigt wird, verändert sich nicht mehr. Sobald eine Radiostation mit qualitativ hochwertiger Frequenz gefunden wurde, stoppt die Suche automatisch.

Automatische Suche / Speichern von Radiosendern

Insgesamt sechs Radiosender können in jedem Wellenbereich eingespeichert werden: Also 18 UKW-Sender und 6 AM-Sender. Drücken Sie kurz auf , um den gewünschten Sender aufzurufen.

Halten Sie eine der Nummern 1 bis 6 länger gedrückt, um einen neuen Sender auf der jeweiligen Ziffer zu speichern.

Manuell voreingestellte Radiosender

- Wählen Sie eine Welle (wenn nötig)
- Bedienen Sie das System gemäß der oben stehenden Anweisungen entweder manuell oder automatisiert, um einen Radiosender zu suchen.
- Drücken Sie länger auf eine der Ziffern zwischen 1 und 6 am Radio-Interface, um die entsprechende Radiostation zu speichern

- Gemäß der manuellen Voreinstellungen übernimmt der Radiosender den vorherigen Speicherplatz.

Stereo-/Mono-Sound-Schalter

Das Funksignal ist in Innenstädten meist stärker, weshalb dort Stereosound verwendet wird. An abgelegenen Orten empfiehlt es sich auf Mono umzuschalten, um die Frequenz so zu verstärken. Betätigen Sie , um zwischen Mono und Stereo zu switchen. Das System kann durch den **Near/Far-Distance-Schalter** erkennen, wie stark das Funksignal ist, und passt die Einstellungen entsprechend an.

DVD-EINSTELLUNGEN

Aufrufen und Beenden des Medienwiedergabe-Modus

1. Legen Sie im eingeschalteten Modus eine Disc, einen USB-Stick oder eine SD-Karte ein. Befindet sich auf der Oberfläche ein DVD-Symbol, so berühren Sie dies, um die Wiedergabe aufzurufen
2. Klicken Sie kurz auf die Funktionstaste im Hauptmenü und dann auf das entsprechende Medium (Disk-Wiedergabe, USB oder SD-Karte), um die gewünschte Wiedergabe zu aktivieren.
3. Während Sie CD/MP3, USB-Disks oder SD-Karten abspielen, wird ein entsprechendes Oberflächenmenü erscheinen (siehe Bild unten). Über den Touchscreen können die Buttons des Wiedergabeprogramms navigiert werden. (Für Details vergleiche die Ausführungen unten.)
4. Berühren Sie kurz , um ins Hauptmenü zurückzukehren.



Tipps: Sollten bei einer Disc Wiedergabeprobleme auftreten, probieren Sie zunächst ein anderes Medium aus. Falsch formatierte Discs können nicht abgespielt werden. Bei einigen

Discs kann es zu Konfigurationsproblemen, abweichenden Funktionen oder anderen Aufnahme- Bearbeitungssoftwares zu Problemen kommen.

Disc ein- und auswerfen

Nachdem das Ger ä eingeschaltet wurde, schieben Sie die Disc vorsichtig mit der beschriebenen Seite nach oben in Slot. Das System liest das Medium danach automatisch und wird es nach einigen Sekunden abspielen. Klicken Sie auf dem Bedienfeld auf die Schaltfläche „Exit“, um die CD/DVD aus dem Slot zu entfernen. Sollte das Ger ät die Disc nach fünf Sekunden noch nicht ausgeworfen haben, so liest er sie erneut, ohne die CD/DVD aber abzuspielen. Drücken Sie erneut auf Exit, um das Medium zu entfernen.

Abspielen / Pausieren

Mit  spielt man Discs, USB-Discs und SD-Karten ab, mit  stoppt/pausiert man sie.

Nächstes Kapitel (oder Lied) anw ählen

Mit  bzw.  kann man zum vorherigen / nächsten Kapitel (z.B. eines Films) oder Songs des eingelegten Mediums wechseln.

Vorw ärts/rückw ärts spulen

Klicken Sie mehrmals auf , um – w ährend das Ger ä gerade einen Film oder ein Lied wiedergibt – dieses mit 2-facher, 4-facher, 8-facher oder 20-facher Geschwindigkeit vorzuspielen.

(Beachten Sie, dass das Ger ä auch dann schneller vorspult, wenn sie den Knopf längere Zeit gedrückt halten.)

Drücken Sie , um das Vorspulen zu beenden.

Dasselbe gilt für das Rückw ärtsspulen. Verwenden Sie hierfür die Taste .

Wiederholung der Wiedergabe

Wiederholt werden können die gesamte Disc, einzelne Programminhalte oder einzelne Inhalte.

Klicken Sie wiederholt auf , um die verschiedenen Wiedergabe-Optionen für das Medium zu öffnen.

Beachten Sie dabei, dass diese Taste bei verschiedenen Medien unterschiedlich wirkt.

CD/VCD/SVDC: Wiederholung einzelner Programme → Wiederholung der gesamten Disc

MP3/MP4/USB/SD-Karte: Wiederholung einer einzelnen Programm-Komponente → Wiederholung eines bestimmten Inhalts → Wiederholung des gesamten Datentr ägers

DVD: Wiederholung eines Kapitels → Wiederholung des Titels → Wiederholung der gesamten DVD → Deaktivierung der Wiedergabe-Wiederholung

Beachten Sie:

- Wiederholung einer einzelnen Programm-Komponente = Wiederholung des gerade gespielten/gezeigten Audio-/Video-Inhalts oder Fotos
- Katalogwiederholung: Wiederholt werden alle Arten von Inhalten des gewählten Programmordners, auch von Unterordnern.
- Wiederholung einzelner Kapitel: Wiederholt wird das gerade abgespielte Kapitel
- Titel-Wiederholung: Wiederholt wird nur das gerade abgespielte Medium, beispielsweise ein Lied
- Wiederholung der gesamten Disc: Wiederholt werden alle Inhalte der gewählten Disc.
- Deaktivieren der Wiederholungs-Funktion: Schalten Sie den Wiederholungs-Modus aus, so wird das Medium wieder normal abgespielt.

Beachten Sie: Wenn die PBC-Funktion aktiv ist, so ist die Wiederholungsfunktion bei VDC 2.0-Discs nicht möglich.

Zufallswiedergabe

Klicken Sie auf , um die Zufallswiedergabe auszuwählen. Machen Sie diese Auswahl rückgängig, indem Sie erneut auf den Knopf drücken.

ERWEITERTE FUNKTIONEN DER MULTI-MEDIA-ANWENDUNGEN



Abspielen von DVD und VCD

Einige DVD / VCD-Disks richten das Programmmenü so für Sie ein, dass Sie das gewünschte Segment direkt auswählen können.

- 1) Während des Abspielens wird das Programmmenü bei einigen DVDs/VCDs automatisch geöffnet, sobald Sie das Medium einschieben. Berühren Sie einen beliebigen Punkt des Touchscreens, um die Bedienoberfläche der Medienwiedergabe zu öffnen. Klicken Sie dann auf die -Taste links unten, um die zweite Seite der Bedienoberfläche zu erreichen. Steuern Sie das Interface mit  an und Sie befinden sich im Hauptmenü (Beachten Sie, dass VCD/SVCD-Disc-Menüs PBC-basiert sind.)
- 2) Klicken Sie die gewünschte Datei an, um sie abzuspielen.

Sprache des Untertitels ändern

Manche DVDs haben einen multilingualen Untertitel bereits voreingestellt.

Klicken Sie während die DVD abgespielt wird wiederholt auf den Untertitel-Knopf auf der Fernbedienung, um eine andere Sprache voreinzustellen oder die Untertitel komplett auszublenden.

Klicken Sie alternativ auf eine beliebige Stelle des Touchscreens, um in die Bedienoberfläche der Medienwiedergabe zu gelangen. Klicken Sie dort auf  links unten, um auf die zweite Seite der Bedienoberfläche zu wechseln. Mit dem -Knopf können Sie ebenfalls eine Sprache als Untertitel voreinstellen. Klicken Sie auf , um das Seitenverhältnis anzupassen.

Achtung:

Nicht alle DVDs verfügen über die Funktion, während des Abspielens den Untertitel zu verändern. Bei einigen muss dafür zuvor ins DVD-Menü gewechselt werden.

- Manchmal kann es zu einem Bildstillstand kommen, bevor die gewählte Sprache des Untertitels erscheint.
- Bei einigen DVDs kann der Untertitel nicht ausgeblendet werden.
- Die Auswahlmenge an Sprachen für die Untertitel ist von der DVD selbst abhängig. Einige verfügen nur über eine Sprache.



Auswahl über die GOTO-Nummer

Mit dieser Funktionen können einzelne Kapitel oder Dateien auf der ausgewählten Disc schneller abgespielt werden.

- 1) Drücken Sie bei der Wiedergabe von CD / MP3 / VCD / DVD-Discs die Zifferntasten 0–9 der Fernbedienung, um das entsprechende Programm, Kapitel oder den Titel auszuwählen. Hinweis: Wenn eine VCD-Disk abgespielt wird, können Sie bei aktivierter Menü-Wiedergabefunktion keine Dateien über die Zifferntasten der Fernbedienung auswählen.
- 2) Drücken Sie dann die ENTER-Taste der Fernbedienung oder warten Sie einige Sekunden, um das ausgewählte Kapitel bzw. die ausgewählte Datei abzuspielen. (Anmerkungen: Diese Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn die Disc über Kapitelvoreinstellungen verfügt.)

ABSPIELEN VON MEDIEN

Sobald eine Disk im MP3-, MPEG4 oder JPEG-Format eingeschoben wurde, wird dieses Menü erscheinen:



Mit Klick auf  kann die gewünschte Video-, Audio- oder JPEG-Datei abgespielt werden.

Audio-Wiedergabe: Per Klick werden alle MP3-Files der eingelegten Disk abgespielt.

JPEG-Dateien: Per Klick werden alle JPEG-Dateien der eingelegten Disk aufgerufen.

Video-Wiedergabe: Per Klick werden alle MPEG4-Dateien der eingelegten Disk abgespielt.

Wählen Sie per Klick den Namen jener Dateien, die Sie abspielen möchten.

USB-DISK-WIEDERGABE

Dieses System unterstützt das Abspielen von USB-Disketten. Legen Sie den USB-Datenträger in den Mini-USB-Port des Geräts, um es abzuspielen.

Ein- und Ausschalten der USB-Disk:

Einschalten: Stecken Sie die USB-Disk mit Hilfe eines USB-Verbindungskabels in den besagten Port.

Ausschalten: Beenden Sie den USB-Wiedergabe-Modus, bevor Sie den USB-Stick entfernen.

Aufrufen des USB-Disk-Modus

Nachdem ein USB-Laufwerk in das Produkt eingelegt wurde, wird der Wiedergabemodus automatisch aufgerufen. Klicken Sie während des Abspielens eines anderen Modus auf die Taste „USB-Disc“ des Hauptmenüs oder drücken Sie die entsprechende Taste auf ihrer Fernbedienung, um in den USB-Abspielmodus zu wechseln.

Die Wiedergabe von USB-Datenträgern funktioniert identisch wie bei der Wiedergabe von DVDs.

Anmerkungen:

- 1) USB-Laufwerke unterliegen mitunter unterschiedlichen Standards. Die Wiedergabe kann daher unter Umständen fehlschlagen. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren USB-Händler.
- 2) Je kürzer ein USB-Kabel ist, desto stabiler funktioniert es. Andernfalls kann es zu Beeinträchtigungen bei der Wiedergabe kommen.
- 3) Entfernen Sie den USB-Stick nicht, während er noch in Betrieb ist. Beenden Sie alle Anwendungen erst und ziehen Sie dann den Stick aus dem Gerät.

WIEDERGABE VON SD-KARTEN

Stecken Sie die SD-Karte in den dafür vorgesehen Schlitz, um sie aufzurufen

Ein- und Ausschalten der SD-Karte:

Einschalten: Führen Sie die SD-Karte in den dafür vorgesehen Schlitz ein.

Ausschalten: Entfernen Sie die SD-Karte bitte erst dann, wenn alle Anwendungen bereits beendet worden sind.

Aufrufen des SD-Karten-Modus

Nachdem eine SD-Karte in das Produkt eingeschoben wurde, wird der Wiedergabemodus automatisch aufgerufen. Klicken Sie während des Abspielens eines anderen Modus auf die Taste „SD-Karte“ des Hauptmenüs, um in den SD-Karten-Abspielmodus zu wechseln.

Die Wiedergabe von SD-Datenträgern funktioniert identisch wie die Wiedergabe von DVDs.

Anmerkungen:

- 1) Sollte es beim Abspielen der SD-Karte zu Fehlern kommen, so überprüfen Sie bitte zunächst, ob die SD-Karte korrekt eingeführt wurde. Entfernen Sie die Karte und versuchen Sie es erneut.
- 2) Beenden Sie den SD-Karten-Wiedergabe-Modus, bevor Sie die SD-Karte aus dem Gerät entfernen.

AVIN (AUXILIARY INPUT)-BETRIEB

Das Gerät unterstützt zusätzlich ein Audio-/Video-Eingangsgerät (A/V), das über den A/V-Eingangsport mit dem externen Nachtsichtgerät und anderen Audio-/Videogeräten verbunden wird.

- Schließen Sie das externe Audio- oder Videogerät an das AV-Eingangskabel des Produkts an.

- Klicken Sie danach auf das AVIN-Icon () im Hauptmenü, um den entsprechenden Modus aufzurufen.

BLUETOOTH-FREISPRECH-EINSTELLUNGEN

Das Produkt unterstützt Bluetooth-Freisprechfunktionen. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon via Bluetooth mit dem Gerät, um Anrufe zu tätigen, Musik abzuspielen etc.

Aktivieren und Deaktivieren des Bluetooth-Modus:

Klicken Sie auf die Funktionstaste im Hauptmenü und dann auf das  -Symbol, um den Bluetooth-Modus zu erreichen. Um zurück ins Hauptmenü zu gelangen, klicken Sie bitte auf .

Bluetooth-Abgleich und Verbindung

Stellen Sie zunächst einen Abgleich zwischen Mobiltelefon und dem Produkt via Bluetooth her. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons ein und suchen Sie nach dem Gerät. Nachdem das Produkt das Signal des Mobiltelefons erhalten hat, wird sein Name auf dem Mobiltelefon angezeigt. Bestätigen Sie die Verbindung durch Eingabe des Universal-Codes „0000“.

Nachdem das Mobiltelefon erfolgreich abgeglichen und mit dem Produkt verbunden wurde, wird das Bluetooth-Symbol oben in der Benutzeroberfläche angezeigt.

Klicken Sie auf die Verbindungstaste auf dem Touchscreen, um den Bluetooth-Abgleich- und Verbindungsmodus aufzurufen.



Abgleich (Matching): Aktivieren oder beenden Sie den Matching-Modus. Nachdem das Gerät das Mobiltelefon erfolgreich gefunden hat, klicken Sie auf die Schaltfläche "Übereinstimmung", um das Produkt mit dem Gerät zu verbinden.

Verbindung trennen: Trennen oder verbinden Sie das Mobiltelefon vom Gerät. Klicken Sie dafür entweder auf „Verbindung trennen“ oder auf den Namen ihres Mobiltelefons, um eine Verbindung mit dem Gerät herzustellen.

Löschen: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Löschen“, um nicht verwendete Bluetooth-Geräte aus der Liste zu entfernen.

Nummern wählen: Klicken Sie auf  im Bluetooth-Menü, um auf die folgende Schaltfläche zu gelangen:



Klicken Sie die Nummern auf dem Touchscreen an, damit sie im Nummern-Display erscheinen. Wenn Sie sich gewählt haben, klicken Sie auf den Pfeil rechts neben dem Nummerndisplay. Klicken Sie auf , um alle Nummern zu löschen. Wenn Sie fertig gewählt haben, klicken Sie auf , um die Nummer anzurufen.

Anrufen annehmen / tätigen / auflegen.

Wenn ein Anruf ankommt, wird das System automatisch jeden anderen Modus beenden. Die anrufende Nummer wird auf dem Bildschirm angezeigt und ein Klingenton ertönt. Klicken Sie auf , um den Anruf anzunehmen. Klicken Sie auf , um den Anruf abzulehnen oder um am Ende des Gesprächs aufzulegen.

Stimmwechsel

Klicken Sie während des Anrufs auf , um die Stimme zwischen Mobiltelefon und dem Lautsprecher des Speakers umzuschalten.

Abspielen von Bluetooth-Musik (A2DP)



Wenn Ihr Mobiltelefon die Wiedergabe von Musik unterstützt, können Sie Ihre Audiodateien auf das Produkt transferieren, um sie abzuspielen.

Nach dem Abgleich beider Geräte stellen Sie auf beiden den Stereo- und Musik-Wiedergabemodus ein. Klicken Sie auf  im Bluetooth-Interface, um den Wiedergabemodus zu öffnen.

Mit den Tasten , ,  können Sie die Musik-Wiedergabe navigieren.

 pausiert und spielt Lieder ab,  bzw.  lassen Sie zum nächsten bzw. vorherigem Lied wechseln.

Anmerkungen:

- 1) Ausschließlich Bluetooth-kompatible Mobiltelefone erlauben die Nutzung dieser Funktion.
- 2) Musik des Handys kann nur im Bluetooth-Mode abgespielt werden.
- 3) Der maximale Abstand zwischen Mobiltelefon und Gerät sollte nicht mehr als drei Meter betragen, wenn Sie diese Funktion nutzen. Achten Sie darauf, dass zwischen den Geräten keine Barrieren die Verbindung stören.

Anruf-Verwaltung

Klicken Sie auf  im Bluetooth-Hauptmenü, um die Anruf-Verwaltung aufzurufen.

Nicht-erhaltene Anrufe: Die sechs letzten nicht-erhaltenen Anrufe werden gespeichert.

Angenommene Anrufe: Die sechs letzten angenommenen Anrufe werden gespeichert.

Gewählte Nummern: Die sechs zuletzt gewählten Nummern werden gespeichert.

Anrufe löschen: Klicken Sie auf eine der drei genannten Optionen und betätigen Sie dann den „Löschen“-Knopf auf der rechten Seite unten, um Anrufe zu löschen.

BEDIENUNG ANDERER FUNKTIONEN



Taschenrechner: Klicken Sie auf  im Hauptmenü, um den systeminternen Taschenrechner zu öffnen.

CLOCK INTERFACE



Per Klick auf das Uhren-Icon im Hauptmenü gelangen Sie zu einer Interface-Auswahl.

KALENDER



Per Klick auf das Kalender-Icon im Hauptmenü können Sie aus einer Reihe an Kalender-Darstellungen auswählen. Hier können Sie auch das Datum einstellen.

EINSTELLUNGEN DER VIRTUELLEN DATENTRÄGER

Gehen Sie zu Setup / Common Interface und wählen Sie die Speicherposition für die Aufzeichnung von virtuellen Discs.



Klicken Sie auf den REC-Knopf der DVD-Bedienoberfläche, um bis zu sechs virtuelle Datenträger anzufertigen:



Der Aufnahmestatus wird wie folgt angezeigt:



Funktionen der einzelnen Buttons:

- (1) Aktuell eingelegter Datenträger
- (2) Fortschritt der Aufnahme einzelner Datenträger
- (3) Aufnahmestatus anderer Datenträger
● = Noch nicht aufgenommen // ● = Aufnahme fertig
- (4) Vorheriges Programm
- (5) Play/Pause-Taste
- (6) Nächstes Programm
- (7) Abspielprozess des aktuellen Kapitels oder Songs
- (8) Löschen der gesamten Disk →
- (9) Löschen eines einzelnen Lieds oder Kapitels →

- ❖ Viel Speicherplatz! Mehr als 200 CD-Songs können gespeichert werden. Eine Aufbewahrung in CD-Hüllen o. ä ist nicht nötig.
- ❖ Einfache Bedienung: Aufnahmen können vorgenommen werden, während Sie einer CD lauschen.
- ❖ Aufnahme wird auch fortgesetzt, wenn kurzfristig keine Verbindung vorliegen sollte. Sobald der Player wieder eingeschaltet wird, wird die Aufnahme fortgesetzt
- ❖ Bequeme Anwendung: Installationen sind nicht nötig, technische Wartungen werden reduziert, Medienträger müssen nicht separat gekauft werden
- ❖ Intelligentes System: Bei der Wiedergabe von Musik wird der DVD-Loader angehalten, um dessen Verschleiß zu reduzieren und eine längere Laufzeit zu garantieren

ANLEITUNG UND ANWENDUNG OPTIONALER FUNKTIONEN

Digitales Fernsehen

Nachdem das externe Digital-TV-Empfängergerät mit dem Produkt verbunden wurde oder ein eingebautes Digital-TV-Modul vorhanden ist, kann der DVD-Player digitales TV mit stabilerem, klarerem, lebendigem, solidem und reichhaltigem Programm empfangen.

Außenaufnahme während der Fahrt

Bei Kauf von externem DVR-Equipment kann dieses mit dem Gerät verbunden werden. So können Aufnahmen der Fahrt gemacht werden (siehe Bild).



InternetEinstellungen und Anwendung

Das Produkt unterstützt die Internetzugriffs- / Surffunktion, vorausgesetzt der Endbenutzer kauft eine 3G-Breitband-Karte und eine Internetkarte und verbindet diese mit dem USB-Port des Produkts.


Gehen Sie dazu zunächst ins APN-Einstellungs-Interface und klicken dort auf . Name und Passwort können dort eingegeben werden und ermöglichen danach einen Zugriff aufs Internet.



Nachdem alles eingestellt ist, können Sie im Hauptmenü auf  klicken und im Internet surfen.

IPod-Funktion

Stellen Sie eine IPOD-Verbindung anhand des USB-Kabels her, um darauf befindliche Musik mit dem Gerät abzuspielen.

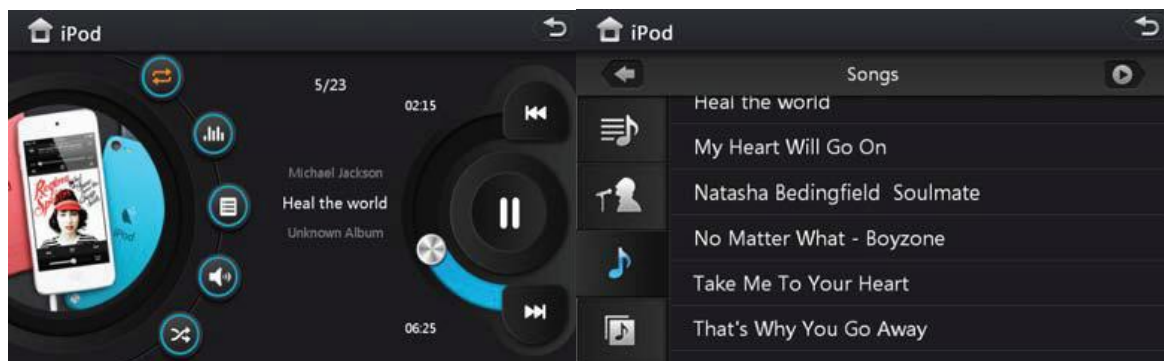

SPIELE

Verschiedene interessante Spiele sind im Produkt voreingestellt, um die Unterhaltung zu verbessern.



Klicken Sie auf die Icons, um das Spiel zu starten.

Puzzle



Klicken Sie auf „Neues Spiel“, um eine neue Runde zu starten. Klicken Sie auf „Exit“, um das Spiel zu beenden.

 zeigt an, wie oft Sie das Spiel schon gewonnen haben.

 zeigt an, wie viel Zeit Sie im Durchschnitt gebraucht haben.

Zur Auswahl stehen 3 Schwierigkeitsgrade

Link-Spiel



Klicken Sie auf „Neues Spiel“, um eine neue Runde zu starten.

Klicken Sie auf „Exit“, um das Spiel zu beenden.

Klicken Sie auf „TIPP“, so wird eine der gesuchten Gruppen angezeigt.

 zeigt an, wie oft Sie das Spiel schon gewonnen haben.

 zeigt an, wie viel Zeit Sie im Durchschnitt gebraucht haben.

Licht-Spiel


	Klicken Sie auf „Neues Spiel“, um eine neue Runde zu starten. Klicken Sie auf „Exit“, um das Spiel zu beenden. Klicken Sie auf „TIPP“, wird das Licht automatisch heller.  zeigt an, wie oft Sie das Spiel schon gewonnen haben.  zeigt an, wie viel Zeit Sie im Durchschnitt gebraucht haben.
---	---

CANBUS-EINSTELLUNGEN

Das Ger ä ist mit dem CAN-Protokoll ganzer Modell-Reihen kompatibel und unterst ützt die Umkehrung von Radar, den Status der Klimaanlage und die Anzeige von Fahrzeugkarosserien.

Es kann mit einem externen Nachtsichtger ä und einem Auto-DVR verbunden werden, wie in der Abbildung dargestellt.

SCHALTPLAN

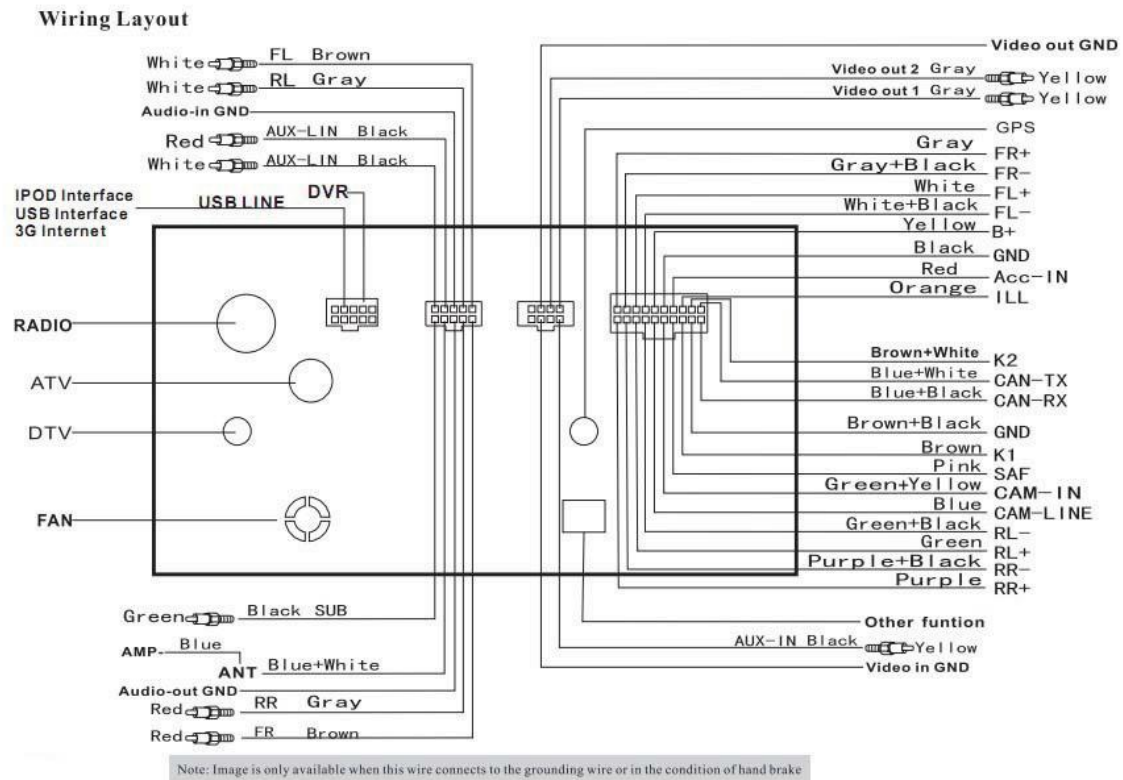

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie das Produkt zur Wartung einsenden, lesen Sie bitte zuerst die untenstehende Tabelle zur Fehlersuche und führen Sie eine einfache Überprüfung durch, um das Problem gemäß der Anweisungen zu lösen. Wenn das Problem des Produkts nach dem Befolgen der Tabelle und der Überprüfung nicht gelöst werden konnte, wenden Sie sich bitte an ein Service-Center oder an uns.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Strom	Das Verbindungskabel ist nicht richtig angeschlossen	Kontrollieren Sie, ob das Verbindungskabel richtig angeschlossen ist
	Sicherung durchgebrannt	Kontrollieren Sie, ob die Sicherung durchgebrannt ist. Ist dies der Fall, so ersetzen Sie sie durch eine desselben Modells
	Internet Prozessor funktioniert nicht wegen zu hoher Lautstärke	Führen Sie einen Neustart durch. Das Gerät wird auf seinen Anfangszustand zurückgesetzt.
Fernbedienung funktioniert nicht	Die Batterien sind alle	Ersetzen Sie die Batterien

Die Wiedergabe von Musik etc. funktioniert nicht	Medium (CD, DVD) ist verschmutzt	Reinigen oder ersetzen Sie das Medium
	Das Format der eingelegten CD wird vom System nicht unterstützt	Prüfen Sie den CD-Typ
Kein Sound	Der Enddraht ist nicht korrekt angeschlossen	Schließen Sie es korrekt an
Kein Bild	Der Bremsdraht ist nicht geerdet	Stellen Sie sicher, dass der Bremsdraht geerdet wurde
Keine Wiedergabe und Kindersicherungssperre wird angezeigt	Die Kindersicherungsstelle ist auf öffentlich gestellt	Schließen Sie diese Funktion oder verändern Sie die Einstellungen
Der DVD-Player erlaubt keine Veränderung der Sprache im Untertitel	Die ausgewählte DVD verfügt womöglich nur über wenige Sprachvoreinstellungen	Versuchen Sie es mit einer anderen DVD, die mehrere Sprachen im Untertitel anzeigt
Touchscreen funktioniert nicht	Falsche Bedienung	Wird gerade eine CD oder USB/SD-Karte abgespielt, so drücken Sie auf der Fernbedienung auf STOP sowie  und  . Ein Touchscreen-Kalibrierungscursor wird erscheinen. Verfahren Sie wie in Kapitel 3 („Allgemeine Einstellungen“). Starten Sie das Gerät alternativ neu.