



1.

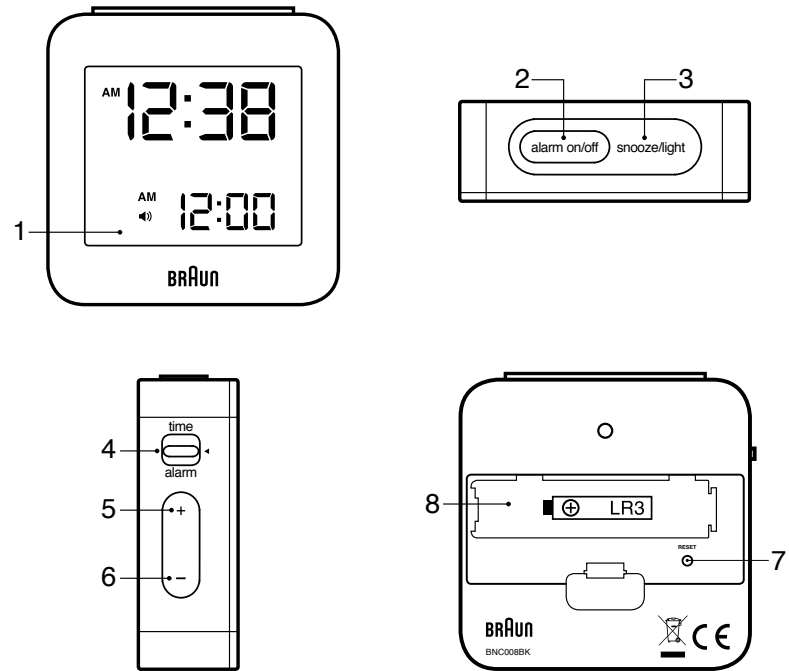

2.

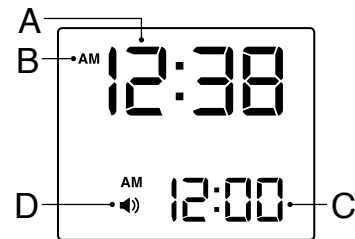

2.

3.

4.

5.

5. + Taste
6. - Taste
7. RESET-Taste
8. Batteriefach

Display-Symbole (Bild 2)

- A. Zeit
- B. AM/PM
- C. Weckzeit
- D. Alarm-Symbol

Einstellen der Zeit

1. Schieben Sie den „ZEIT/AUS/ALARM“-Schalter in die ZEIT-Position.
2. Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um die gewünschte Zeit einzustellen.
3. Schieben Sie den „TIME /OFF/ALARM“-Schalter in die AUS-Position, um zur normalen Anzeige zurückzukehren und die Einstellungen zu speichern.

Einstellen der Weckzeit

1. Schieben Sie den „ZEIT/AUS/ALARM“-Schalter in die ALARM-Position.
2. Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um die gewünschte Zeit einzustellen.
3. Schieben Sie den „TIME /OFF/ALARM“-Schalter in die AUS-Position, um zur normalen Anzeige zurückzukehren und die Einstellungen zu speichern.

Nutzung der Alarm- und Schlummerfunktion

1. Aktivieren Sie die Weckfunktion indem Sie auf die „ALARM AN/AUS“-Taste drücken. Das Alarmsymbol „“ erscheint auf dem LCD-Display.
2. Drücken Sie auf die SCHLUMMER/LICHT-Taste, um den Alarm zu unterbrechen und die Schlummerfunktion zu aktivieren. Wenn der Alarm ertönt, blinkt das Alarmsymbol.
3. Um den Alarm und die Schlummerfunktion zu deaktivieren, drücken Sie die ALARM AN/AUS-Taste. Das Symbol wird ausgeblendet.

Hinweis: Wenn die Schlummerfunktion aktiviert ist, ertönt das Wecksignal automatisch nach 5 Minuten erneut. Die Schlummerfunktion wird erst dadurch unterbrochen, dass die ALARM AN/AUS-Taste gedrückt wird.

Austausch der Batterien

Wenn das LCD-Display dunkel wird, ersetzen Sie die Batterien sofort.

Garantie

Es besteht eine 2-jährige Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler (ausgenommen der Batterien). Die Garantie ist in den Ländern gültig, in denen der Wecker offiziell verkauft wird.

Ein beschädigter oder gesprungener Displayschutz wird nicht von der Garantie abgedeckt.



Braun Infoline

Wenn Sie Probleme mit unserem Produkt haben sollten, bitte wenden Sie sich an Ihr örtliches Dienstleistungszentrum unter:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

6.

English

Battery precautions

1. Do not use rechargeable batteries.
2. Use only alkaline AAA batteries of the same or equivalent type.
3. Insert batteries with the correct polarity.
4. Keep batteries away from children.
5. Dispose of exhausted batteries according to local legal requirements. Do not dispose them by throwing away with normal household rubbish.
6. Avoid short circuiting the contacts in the battery compartment and battery terminals.
7. Remove batteries from the unit if it will be not used for long period of time.
8. Exhausted batteries should be removed from the battery compartment to prevent over-discharge, which can cause leakage and may cause damage to the clock.

Getting started

1. Remove the battery door.
2. Insert 1xAAA size new battery as indicated in the battery compartment, and press the “reset” key to reset the clock.
3. Close the battery door.

Function keys

- TIME /OFF/ALARM switch
- Slide to the TIME position to set the clock time.
 - Slide to the ALARM position to set the alarm time.
 - Slide to the OFF position to exit the setting mode and return to normal display.

+ key

- In normal display, press to switch between 12/24 hour format. In setting mode press to increase the setting value. Press and hold to speed up the setting.

- key

- In setting mode press to decrease the setting value. Press and hold to speed up the setting.

ALARM ON/OFF button

- Press to turn the alarm on/off.

SNOOZE/LIGHT button

- Press to turn on the backlight for 5 seconds.
- Press to stop the alarm and activate the snooze function.

RESET key

- Press by using a pin to reset all values to default. In case of a malfunction, the unit has to be reset.

Product description (Image 1)

1. LCD display
2. ALARM ON/OFF button
3. SNOOZE/LIGHT button
4. TIME /OFF/ALARM switch
5. + key
6. - key
7. RESET key
8. Battery compartment

Display symbols (Image 2)

- A. Time
- B. AM/PM
- C. Alarm time
- D. Alarm icon

Setting the time

1. Slide the “TIME/OFF/ALARM” switch to the TIME position.
2. Press the “+” or “-” key to set the desired value. Press and hold the “+” or “-” key to speed up the setting.
3. Slide the “TIME /OFF/ALARM ” switch to the OFF position to return to normal display and save the settings.

Français

Précautions à respecter concernant les piles

1. N'utilisez pas de piles rechargeables.
2. Utilisez uniquement des piles alcalines AAA de type identique ou similaire.
3. Insérez les piles en respectant la polarité.
4. La pile doit être conservée hors d'atteinte des enfants.
5. Les piles usagées doivent être évacuées conformément à la réglementation locale. Ne vous en débarrassez pas avec les ordures ménagères.
6. Évitez de court-circuiter les contacts du compartiment de la pile et les bornes de la pile.
7. Retirez la pile de l'appareil en cas d'inutilisation prolongée.
8. Les piles usagées doivent être retirées du compartiment des piles afin d'éviter une décharge excessive, qui peut provoquer une fuite et endommager le réveil.

Démarrage

1. Retirez le cache de protection de la pile.
2. Insérez une nouvelle pile AAA comme indiqué dans le compartiment de la pile et appuyez sur la touche RESET pour réinitialiser le réveil.
3. Remplacez le cache de protection de la pile.

Fonctions des touches

- Curseur TIME/OFF/ALARM
- Positionnez-le sur TIME pour régler l'heure.
 - Positionnez-le sur ALARM pour régler l'heure de réveil.
 - Positionnez-le sur OFF (<) pour quitter le mode de réglage et revenir à l'affichage normal.

Touche +

- En mode d'affichage normal, appuyez sur cette touche pour basculer entre l'affichage en 12 ou 24 heures. En mode de réglage, utilisez cette touche pour augmenter la valeur affichée. Appuyez et maintenez pour augmenter plus rapidement la valeur affichée.

Touche -

- En mode de réglage, utilisez cette touche pour diminuer la valeur affichée. Appuyez et maintenez pour diminuer plus rapidement la valeur affichée.

Touche ALARM ON/OFF

- Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver l'alarme.

Touche SNOOZE/LIGHT

- Appuyez sur cette touche pour allumer le rétroéclairage pendant 5 secondes. Appuyez sur cette touche pour stopper l'alarme et activer la fonction de répétition.

Touche RESET

- Appuyez sur cette touche à l'aide d'une épingle pour réinitialiser tous les paramètres à leurs valeurs par défaut. En cas de dysfonctionnement, le réveil doit être réinitialisé.

Description du produit (Image 1)

1. Écran LCD
2. Touche ALARM ON/OFF
3. Touche SNOOZE/LIGHT
4. Curseur TIME/OFF/ALARM
5. Touche +
6. Touche -
7. Touche RESET
8. Compartiment de la pile

Symboles d'affichage (Image 2)

- A. Heure
- B. AM/PM
- C. Heure de réveil
- D. Icône d'alarme

Setting the alarm

1. Slide the “TIME/OFF/ALARM ” switch to the ALARM position.
2. Press the “+” or “-” key to set the desired value. Press and hold the “+” or “-” key to speed up the setting.
3. Slide the “TIME /OFF/ALARM ” switch to the OFF position to return to normal display and save the settings.

Using the alarm and snooze function

1. Active the alarm by pressing the “ALARM ON/OFF” button The bell icon “” will appear on the LCD display.
2. Press the SNOOZE/LIGHT button to stop the alarm and activate the snooze function. When the alarm sounds, the alarm icon will flash.
3. To de-activate the alarm and snooze function, press the ALARM ON/OFF button. The bell icon will disappear.

Note: When the snooze function is activated, the alarm will automatically start again after 5 minutes. The snooze function will not stop unless you press the ALARM ON/OFF button to turn off the snooze.

Battery replacement

When the LCD becomes dim, replace with a new battery at once.

Guarantee

2 year guarantee against material and workmanship defects (except battery). The guarantee is valid in those countries where the alarm clock is officially being sold.

Broken or cracked lens screen are not covered under the Guarantee.



Braun helpline

Should you have a problem with your product, please check your local service centre at:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

or contact **+44 208 208 1833**



WARNING! This product is covered by the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive. It should not be discarded with normal household waste but taken to your local collection centre for recycling.

Braun is a registered trademark of Braun GmbH, Kronberg, Germany used under license by Zeon Ltd

Deutsch

Vorsichtsmaßnahmen für die Batterien

1. Nutzen Sie keine Akkus.
2. Nutzen Sie nur Alkaline AAA-Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs.
3. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung.
4. Halten Sie Batterien von Kindern fern.
5. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nach den hiesigen geltenden Vorgaben. Entsorgen Sie die Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll.
6. Vermeiden Sie einen Kurzschluss der Batteriekontakte im Batteriefach und an den Klemmen.
7. Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn dieses für eine längere Zeit nicht genutzt wird.
8. Verbrauchte Batterien sollten aus dem Batteriefach entfernt werden, um so übermäßiges Entladen zu verhindern, das zu Auslaufen des Batterieinhalts führen und Schäden an der Uhr verursachen kann.

Die ersten Schritte

1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Setzen Sie eine neue AAA-Batterie ein, wie im Batteriefach beschrieben, und drücken Sie dann auf RESET, um die Uhr zurückzusetzen.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Funktionstasten

- ZEIT /AUS/ALARM
- Schieben Sie den Schalter auf die ZEIT-Position, um die Uhrzeit einzustellen.
 - Schieben Sie den Schalter auf die ALARM-Position, um die Zeit für den Alarm einzustellen.
 - Schieben Sie den Schalter auf die AUS-Position (<), um den Einstellungsmodus zu verlassen und zur normalen Anzeige zurückzukehren.

+ Taste

- Drücken Sie diese Taste in der normalen Anzeige, um zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Format zu wechseln. Drücken Sie die Taste im Einstellungsmodus, um die Einstellungswerte zu erhöhen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern.

- Taste

- Drücken Sie die Taste im Einstellungsmodus, um die Einstellungswerte herabzusetzen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern.

ALARM AN/AUS -Taste

- Drücken Sie diese Taste, um den Alarm an/aus zu schalten.

SCHLUMMER/LICHT-Taste

- Drücken Sie die Taste, um die Hintergrundbeleuchtung für 5 Sekunden anzustellen. - Drücken Sie die Taste, um den Alarm zu unterbrechen, und die Schlummerfunktion zu aktivieren.

RESET-Taste

- Drücken Sie diese mit Hilfe eines spitzen Stiftes oder einer Nadel, um alle Einstellung zurückzusetzen. Im Falle einer Fehlfunktion muss die Uhr zurückgesetzt werden.

Produktbeschreibung (Bild 1)

1. LCD-Display
2. ALARM AN/AUS-Taste
3. SCHLUMMER/LICHT-Taste
4. ZEIT /AUS/ALARM-Schalter

Nederlands

Voorzorgsmaatregelen batterijen

1. Gebruik geen oplaadbare batterijen.
2. Gebruik alleen alkaline AAA-batterijen van hetzelfde of gelijkwaardig type.
3. Plaats de batterijen met de juiste polariteit.
4. Houd batterijen buiten bereik van kinderen.
5. Leg de batterijen volgens de plaatselijke wettelijke vereisten weggooiën. Gooi ze niet weg bij het gewone huishoudelijke afval.
6. Vermijd kortsluiting van de contacten in het batterijcompartiment en de batterijklemmen.
7. Verwijder de batterijen uit het apparaat als het gedurende langere tijd niet gebruikt wordt.
8. Leg de batterijen moeten worden verwijderd uit het batterijcompartiment om overvoltage ontlading te voorkomen, dit kan leiden tot lekkage en kan schade aan de klok veroorzaken.

Aan de slag

1. Verwijder de deksel van het batterijcompartiment.
2. Plaats een nieuwe AAA-batterij in het batterijcompartiment zoals aangegeven en druk op de RESET-knop om de klok te resetten.
3. Sluit de deksel van het batterijcompartiment.

Functieknoppen

- TIME /OFF/ALARM-schakelaar
- Schuif naar de TIME-stand om de klok in te stellen. - Schuif naar de ALARM-stand om de wekker in te stellen.
 - Schuif naar de OFF-stand (<) om de instellingsmodus te verlaten en naar de normale weergave terug te keren.

+ knop

- Indrukken bij de normale weergave om te schakelen tussen de 12/24 uur formaat. Indrukken bij de instellingsmodus om de ingestelde waarde te verhogen. Indrukken en vasthouden om de instelling te versnellen.

- knop

- Bij de instellingsmodus indrukken om de ingestelde waarde te verlagen. Indrukken en vasthouden om de instelling te versnellen.

ALARM ON/OFF-knop

- Indrukken om de wekker aan/uit te zetten.

SNOOZE/LIGHT-knop

- Indrukken om de achtergrondverlichting gedurende 5 seconden aan te schakelen. -Indrukken om de wekker te stoppen en de sluimerfunctie te activeren.

RESET-knop

- Indrukken met behulp van een pen om alle waarden weer op de fabrieksstand in te stellen. In het geval van een storing moet het apparaat worden gereset.

Productbeschrijving (Afbeelding 1)

1. LCD-scherm
2. ALARM ON/OFF-knop
3. SNOOZE/LIGHT-knop
4. TIME /OFF/ALARM-schakelaar
5. + knop
6. - knop
7. RESET-knop
8. Batterijcompartiment

Displaysymbolen (Afbeelding 2)

- A. Tijd
- B. AM/PM
- C. Wektijd
- D. Wekkersymbool

9.

10.