

HUAWEI MediaPad M5 lite

Benutzerhandbuch



Inhaltsverzeichnis

Außergewöhnliche Funktionen

Tipps	1
Smart Life	2
Highlights: Ihre Fotos in ein personalisiertes Video verwandeln	4
Weitere Funktionen	5

Neues Gerät

Verbinden mit dem Internet	8
Super-Charging: Geräte schneller und sicherer aufladen	8
Hilfe	9

Gesten und Betrieb

Screenshots und Bildschirmaufzeichnung	13
M-Pen Lite (optional)	15

Startbildschirm

Quick Switch	19
Benachrichtigung und Statusleiste	20
Sperren und Entsperren des Bildschirms	22
Startbildschirmverwaltung	24

Kontakte

Kontakte mit Hilfe von elektronischen Visitenkarten teilen	28
Kontakte suchen	29
Verwalten von Kontakten	29

Wählen

Einfache Anruffunktionen	32
Störende Anrufe blockieren: Genießen Sie die Ruhe und den Frieden, die Sie verdienen	34

Nachricht

Einfache Nachrichtenfunktionen	35
--------------------------------	----

Kamera

Einfache Kamerafunktionen	37
Profi-Modus	41
Verschönerung	45
Lichtmalereimodus	46
Den Zeitraffer nutzen, um Stunden in Minuten zu verdichten	50
Neue Möglichkeiten mit personalisierten Aufnahmemodi entdecken	51

Galerie

Highlights: Ihre Fotos in ein personalisiertes Video verwandeln	52
Fotoverwaltung	52
Tablet-Manager	
One-Touch-Optimierung verwenden	56
Mobile Daten verwalten	56
Stromverbrauch optimieren	57
Virensan verwenden, um Ihr Tablet zu schützen	58
E-Mail	
E-Mail-Konten hinzufügen	59
E-Mail-Konten verwalten	59
VIP-E-Mail-Kontakte verwalten	60
Einstellen einer automatischen Antwort bei Exchange-E-Mail	60
Kalender	
Kalender: Ihr Terminverwaltungscenter	61
Durch den Kalender navigieren	61
To-Do-Listen importieren, um Ihre geschäftlichen Angelegenheiten zu verwalten	62
Globale Feiertage anzeigen	63
Uhr	
Uhr verwenden	64
Memo	
Ihre Notizen verwalten, um Ihre Einträge zu pflegen	66
Serviceprogramme	
Den Rekorder verwenden, um Audionotizen aufzunehmen	67
Geräteverbindung	
Bluetooth	68
Mehrfach-Bildschirm: Ihren Bildschirm spiegeln	70
Verbinden mit USB-Gerät	70
Dateien über Huawei Share übertragen	72
Sicherheit und Schutz der Privatsphäre	
Fingerabdruck	74
Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren	76
Verwenden Sie die App-Sperre um, wichtige Apps zu sperren	77
Ihre microSD-Karte mit SD-Kartensperre sperren	77
Backup und Wiederherstellung	
Datensicherung: Datenverlust verhindern	79
Daten auf einer microSD-Karte sichern	79
Daten im internen Speicher sichern	79

Daten auf einem USB-Speichermedium sichern	80
Daten auf einem Computer sichern	80
WLAN und Netzwerk	
WLAN	82
Verbinden mit dem Internet	85
Ihr Mobilfunknetz für andere Geräte freigeben	85
Ton und Display	
Ton-Einstellungen anpassen	88
Den Augenschonen-Modus aktivieren	89
Weitere Display-Einstellungen	89
Speicher	
Speicherbereiniger	92
Intelligente Unterstützung	
Navigationsleiste und Navigationsdock	93
System	
Die Eingabemethode ändern	94
Zugänglichkeit	94
Allgemeine Einstellungen	96
Systemaktualisierung	
Durchführung eines Online-Updates	99

Außergewöhnliche Funktionen

Tipps

Verknüpfungen nutzen, um auf häufig genutzte Funktionen zuzugreifen

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, um für einen schnellen Zugriff das Menü zu häufig genutzten Funktionen anzuzeigen. Sie können eine Funktion auch gedrückt halten, um Sie auf den Startbildschirm zu ziehen und eine Verknüpfung zu erstellen.

-  Wenn Sie ein App-Symbol gedrückt halten und keine Verknüpfung erstellt wird, unterstützt die App keine Startbildschirmverknüpfungen.


Schneller Zugriff auf häufig genutzte App-Funktionen: Halten Sie ein App-Symbol auf Ihrem Startbildschirm gedrückt und tippen Sie dann auf eine häufig genutzte Funktion, um auf diese zuzugreifen. Jede App unterstützt bis zu vier häufig genutzte Funktionen. Diese werden von der App festgelegt und können nicht geändert werden. Halten Sie zum Aufnehmen eines Selfies beispielsweise das Kamera-Symbol gedrückt und tippen Sie anschließend im Pop-up-Menü auf **Selfie**.

Dem Startbildschirm Verknüpfungen hinzufügen: Halten Sie auf dem Startbildschirm ein App-Symbol gedrückt, um das Menü zu öffnen. Halten Sie die gewünschte Funktion gedrückt und ziehen Sie sie auf Ihren Startbildschirm, um eine Verknüpfung zu erstellen. Sie können beispielsweise eine Verknüpfung für die Selfie-Funktion der Kamera hinzufügen, um so schnellen Zugriff auf die Selfie-Kamera zu erhalten.

Dateien über Huawei Share übertragen

Sie haben die Option, mit Huawei Share Fotos, Videos und andere Dateien zwischen zwei Geräten schnell zu übertragen. Huawei Share verwendet Bluetooth, um Huawei-Geräte in der Nähe zu entdecken und WiFi, um Dateien schnell zu übertragen, ohne mobile Daten zu verwenden.

-  Huawei Share verwendet WiFi und Bluetooth, um Daten zu übertragen. Wenn Huawei Share aktiviert wird, sind WiFi und Bluetooth automatisch aktiviert.

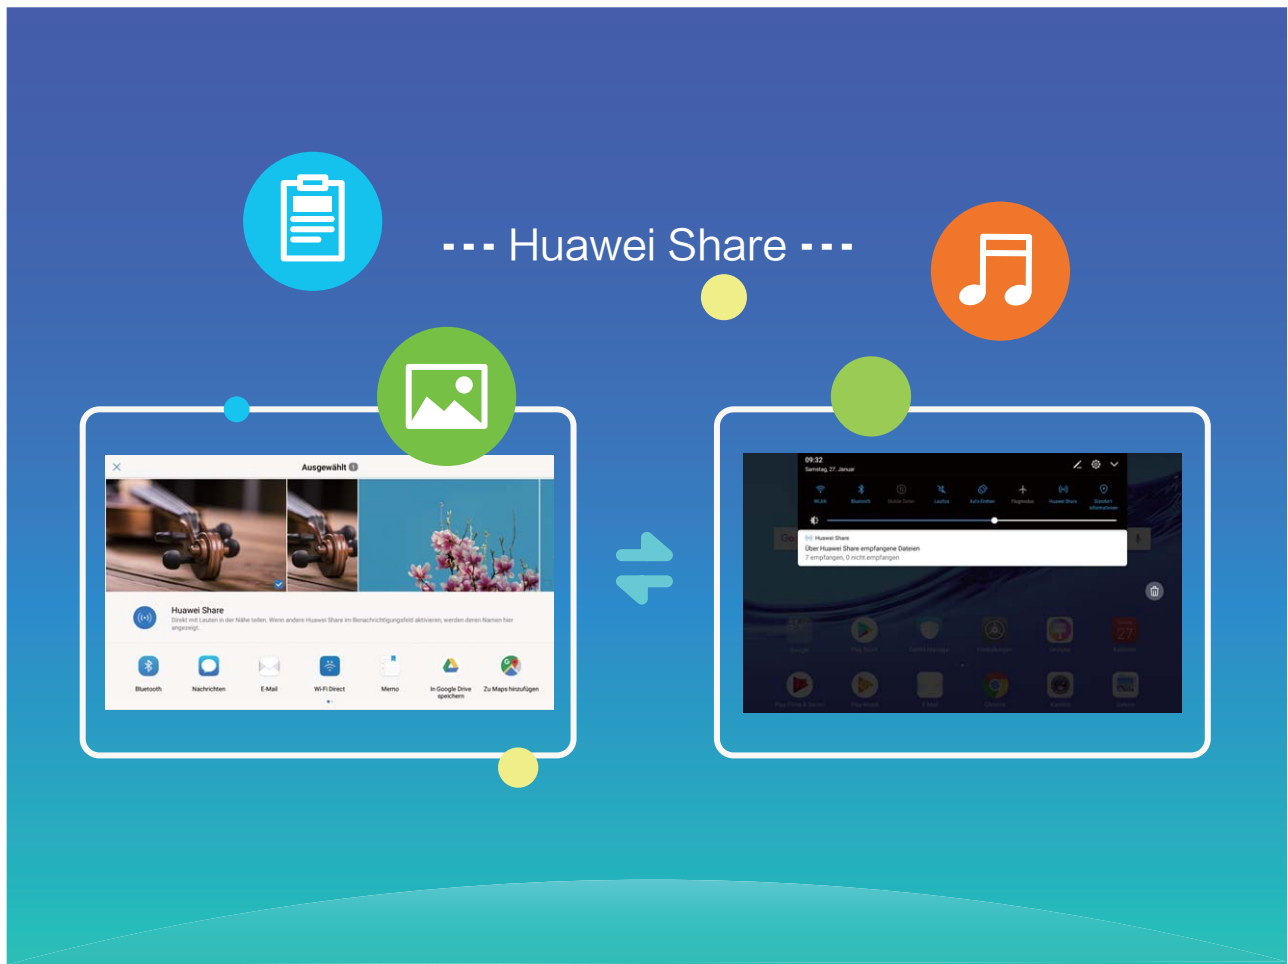

Verwenden Sie Huawei Share, um Dateien zu senden: Wählen Sie die freizugebenden Dateien aus und berühren Sie **Weitergeben**. Wählen Sie das Empfangsgerät aus der Liste der Geräte in der Umgebung, um die Datei zu senden.

Verwenden Sie Huawei Share, um Dateien zu empfangen: Wischen Sie von der Statusleiste nach unten, öffnen Sie die Registerkarte mit den Verknüpfungen und berühren Sie anschließend **⌵** zur Aktivierung von **Huawei Share**. Berühren Sie **Annehmen**, wenn eine Benachrichtigung über eine Dateiübertragung angezeigt wird. Standardmäßig werden die Dateien im Ordner **Huawei Share in Dateien** gespeichert.

Smart Life

Kids Corner: Die exklusive Unterhaltungsplattform für Ihr Kind

Ihr Tablet eignet sich hervorragend zur Unterhaltung Ihres Kindes, aber alle Eltern haben die Sorge, dass ihre Kinder technologieabhängig werden, ihre Augen Schaden nehmen, sie Viren herunterladen oder für sie ungeeignete Inhalte abrufen. Mit Kids Corner können Sie die Tablet-Nutzung Ihres Kindes steuern. Sie können Zeitlimits definieren, den Zugriff beschränken, Installationsberechtigungen festlegen und vieles mehr.

Kids Corner-Funktionen:

- **App-Verwaltung:** Legen Sie fest, auf welche Apps Ihr Kind zugreifen kann. Andere Apps kann es nicht öffnen.

- **Dateizugriffsbeschränkungen:** Legen Sie fest, welche Fotos und Videos Ihr Kind auf dem Tablet sehen darf.
- **Zeitlimits:** Verwalten Sie jeden Aspekt der Tablet-Nutzung Ihres Kindes, indem Sie die tägliche Zugriffshäufigkeit, die Nutzungsdauer sowie Pausenzeiten definieren.
- **Zugriff per Fingerabdruck:** Registrieren Sie den Fingerabdruck Ihres Kindes, damit es über den Sperrbildschirm Ihres Tablets mit einer einzigen Berührung auf Kids Corner zugreifen kann.
- **Beschränkung von externem Datenzugriff:** Vermeiden Sie unerwünschte Kosten oder Gebühren, indem Sie Aktivitäten von Drittanbieter-App blockieren (z. B. Senden unerwünschter Textnachrichten). Diese Funktion wird auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.
- **Herausfiltern von Blaulicht:** Reduzieren Sie die Augenbelastung und schützen Sie das Sehvermögen Ihres Kindes, indem Sie Blaulicht herausfiltern lassen.
- **Intelligenter Augenschutz:** Kids Corner verfügt über zahlreiche Funktionen, die das Sehvermögen Ihres Kindes schützen. Ihr Kind wird daran erinnert, seine Haltung zu korrigieren oder in eine Umgebung mit besseren Lichtverhältnissen zu gehen, wenn es das Tablet verwendet. Das Tablet kann erst dann wieder verwendet werden, wenn Ihr Kind die empfohlenen Nutzungsvorgaben befolgt hat. Wie funktioniert das?
 - Kids Corner erinnert Ihr Kind daran, seine Haltung zu korrigieren, wenn seine Augen zu nahe am Bildschirm sind (d. h. weniger als 25 cm entfernt) oder wenn das Tablet feststellt, dass das Kind sich hingelegt hat.
 - Wenn das Tablet erkennt, dass die Umgebung zu hell (oder zu dunkel) ist, wird Ihr Kind daran erinnert, an einen Ort mit besseren Lichtverhältnissen zu gehen.

Kids Corner aktivieren

Sie machen sich Sorgen über die verschiedenen Arten von Apps, die für Ihr Kind eher ungeeignet sind? Aktivieren Sie Kids Corner, die exklusive, elterngesteuerte Unterhaltungsplattform für Ihr Kind Tablet.

-  Stellen Sie vor der Verwendung von Kids Corner sicher, dass Sie ein Bildschirmsperrpasswort festgelegt haben. Wenn nicht, gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Bildschirmsperre & Passwörter > Bildschirmsperre**, und legen Sie ein Bildschirmsperrpasswort fest.

Öffnen  **Kids Corner**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Passwort für Kids Corner festzulegen, geben Sie den Namen, das Geschlecht und Geburtsdatum Ihres Kindes ein, und speichern Sie seinen/ihren Fingerabdruck. Sobald der Einrichtungsvorgang abgeschlossen ist, können Sie Kids Corner nutzen.

In der Kids Corner können Sie:

- **Jugendschutz einrichten:** Gehen Sie zu  **Jugendschutz**, um festzulegen, wie Ihr Kind seinen/ihren Tablet nutzen kann (d. h. legen Sie die Apps, Bilder und Medien fest, auf die Ihr Kind zugreifen kann, begrenzen Sie die tägliche Nutzungsdauer, die Anzahl der täglichen Zugriffe Ihres Kindes auf sein/ihr Tablet, und legen Sie Ruhephasen fest).


- **Kids Corner beenden:** Wählen Sie  **Beenden** aus, und geben Sie Ihr Kids Corner-Passwort ein, um Kids Corner zu beenden.



Highlights: Ihre Fotos in ein personalisiertes Video verwandeln

Highlights erstellt anhand der Standortinformationen aus Ihren Fotos kurze Videoclips. Sie können Animationseffekte hinzufügen und aus einer Reihe von Hintergrundmusik wählen.

- Highlights erstellt anhand der geografischen Informationen in Ihren Fotos automatisch Videos. Um diese Funktion zu verwenden, öffnen Sie **Kamera**, gehen Sie zu **Einstellungen** und prüfen Sie, ob **GPS-Tag** aktiviert ist.
- Prüfen Sie, ob Ihr Gerät mit dem Internet.
- Highlights-Alben werden automatisch erstellt, wenn Ihr Gerät geladen wird, der Bildschirm ausgeschaltet ist und der Akku mindestens 10% aufgeladen ist. Ihr Gerät kann einige Zeit benötigen, um ein Album zu erstellen. Ihr Gerät kann kein Highlights-Album erstellen, wenn die Anzahl an Fotos oder Videos in Ihrer Galerie nicht ausreichend ist.

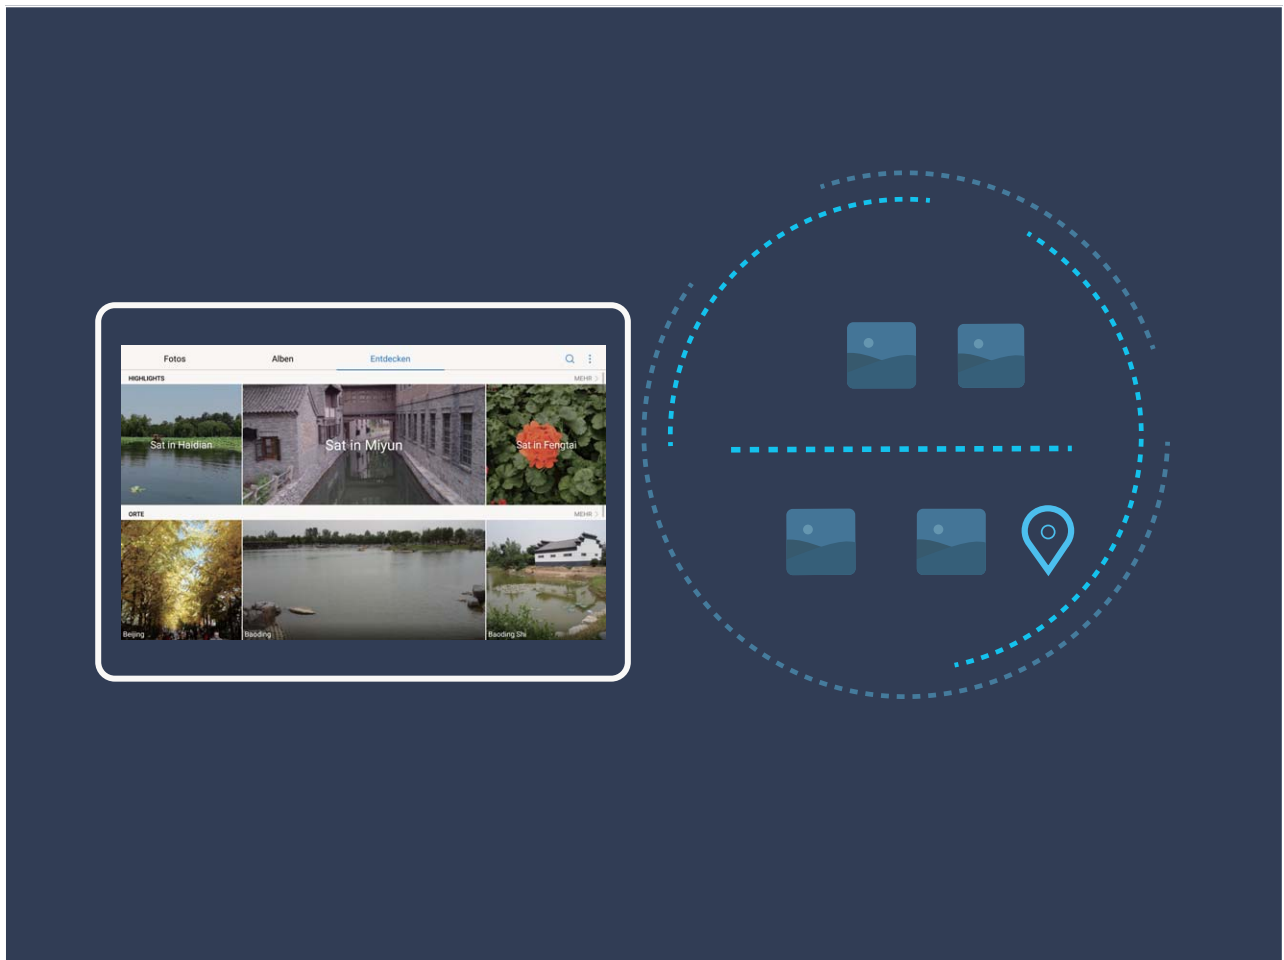

Weitere Funktionen

WLAN+: Ihr Smart Connectivity Assistant

WLAN+ verbindet sich intelligent mit WLAN-Netzwerken, um den mobilen Datenverbrauch zu speichern. Wenn Ihr Gerät ein bekanntes oder kostenloses WLAN-Netzwerk erkennt, schaltet es automatisch WLAN ein und stellt eine Verbindung zum Netzwerk her. Ihr Gerät wählt auch automatisch das optimale Netzwerk im Bereich für die beste Internetverbindung.



Sobald Sie WLAN+ aktiviert haben, wird Ihr Gerät:

- **Automatisches Auswählen und Anschließen an das optimale Netzwerk:** Wählen und verbinden Sie sich automatisch mit WLAN-Netzwerken, die Sie zuvor in Abhängigkeit von der Signalstärke an Ihrem aktuellen Standort mit freien Netzwerken oder Ihrem mobilen Datennetz verbunden haben.
- **WLAN automatisch aktivieren oder deaktivieren:** Abhängig von den WLAN-Netzwerken, mit denen Sie zuvor verbunden sind, wird WLAN automatisch an bestimmten Orten aktiviert oder deaktiviert. Dies verhindert, dass Ihr Gerät ständig nach neuen Netzwerken sucht.
 ⓘ Diese Funktion wird auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.
- **Bewertung der Qualität der verfügbaren Netze:** Bewerten Sie derzeit verfügbare Netzwerk-Hotspots und verhindern Sie, dass Ihr Gerät automatisch eine Verbindung zu Netzwerken ohne Internetverbindung herstellt.

Den Speicher für eine höhere Leistung bereinigen

Wird Ihr Tablet mit der Zeit langsamer? Möchten Sie den Systemspeicher bereinigen und erfahren, welche Dateien gelöscht werden können? Die Speicherbereinigung hilft Ihnen, den Cache, große Dateien, Dateirückstände und nicht genutzte Apps schnell zu bereinigen, um so die Systemleistung zu erhöhen und Ihr Tablet in Topform zu bringen.

Wenn sich die Systemleistung verringert und nur wenig Speicherplatz verfügbar ist, erinnert Telefonmanager Sie an die Bereinigung. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um den Speicher von Ihrem Tablet zu bereinigen und Speicherplatz freizugeben.

Bereinigen: Mülldateien und den Systemcache durchsuchen und bereinigen, um umgehend Platz im Speicher und internen Speicher freizugeben, ohne dabei die Tablet-Nutzung zu beeinträchtigen.

Gründliches Bereinigen: Nach überflüssigen Dateien scannen (einschließlich WeChat-Dateien, große Dateien, Videos, Bilder, App-Rückstände, Musikdateien, unnötige Installationspakete, ungenutzte Dateien und Dateien, die viel Platz einnehmen) und Bereinigungsempfehlungen basierend auf den Scanergebnissen beziehen. Dies hilft Ihnen, Speicherplatz freizugeben, ohne dabei versehentlich wichtige Dateien zu löschen.

Neues Gerät

Verbinden mit dem Internet

Verbinden Sie sich mit Ihrem Gerät mühelos mit WLAN-Netzwerken.

Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk

- 1 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
- 2 Berühren und halten Sie , um den Bildschirm „WLAN-Einstellungen“ zu öffnen.
- 3 Schalten Sie **WLAN** ein. Ihr Gerät zeigt alle verfügbaren WLAN-Netzwerke an Ihrem Standort aus.
- 4 Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn Sie ein verschlüsseltes Netzwerk auswählen, müssen Sie außerdem das WLAN-Kennwort eingeben.


Verbinden mithilfe von mobilen Daten

-  Stellen Sie vor der Verwendung mobiler Daten sicher, dass Sie einen Datentarif bei Ihrem Betreiber besitzen, um überhöhte Datennutzungsgebühren zu vermeiden. Mobile Daten werden nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.
- 1 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
 - 2 Berühren Sie , um mobile Daten zu aktivieren.
-  Wenn Sie nicht auf das Internet zugreifen müssen, deaktivieren Sie mobile Daten, um Akku zu sparen und den Datenverbrauch zu reduzieren.

Super-Charging: Geräte schneller und sicherer aufladen

Das Aufladen eines Akkus kann Zeit in Anspruch nehmen und alternative Schnellladeoptionen rufen bei einigen Nutzern Sicherheitsbedenken hervor. Die optimale Lösung bietet Ihnen Super-Charging. Super-Charging stellt eine direkte Verbindung zwischen dem Tablet und dem Ladegerät her und koordiniert Ladespannung und -strom basierend auf der Akkuleistung von dem Tablet, um so ein smarteres, schnelleres und sichereres Aufladen zu gewährleisten.

-  Nutzen Sie nur das Original-Ladegerät und -USB-Kabel, wenn Sie Ihr Tablet aufladen. Ladegeräte oder USB-Kabel von Dritten können zu wiederholten Neustarts, zu längeren Aufladezeiten, zu Überhitzen und in Extremfällen auch zu Tablet-Akkuschäden oder sogar zu Explosionen führen.

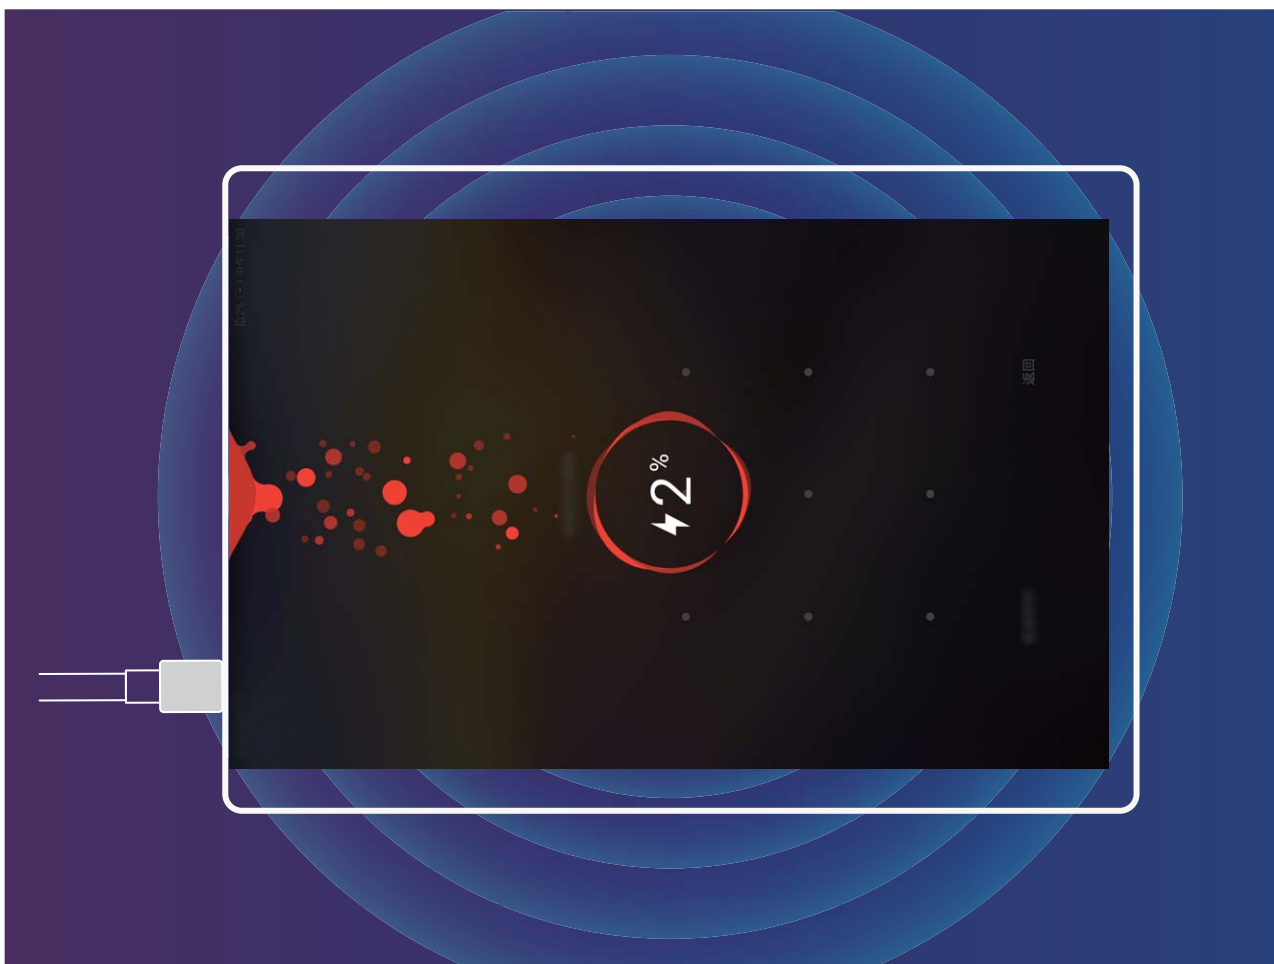

Hilfe

Rechtliche Hinweise

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Huawei Technologies Co., Ltd. („Huawei“) nicht gestattet.

Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt kann urheberrechtlich geschützte Software der Huawei und/oder anderer Lizenzgeber enthalten. Die Kunden sind nicht berechtigt, die Software auf irgendeine Weise zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu ändern, zu dekompileieren, zu disassemblieren, zu entschlüsseln, zu extrahieren, zurückzuentwickeln, zu vermieten, abzutreten oder eine Unterlizenz dafür zu gewähren, sofern diese Beschränkungen nicht nach geltendem Recht untersagt sind oder der jeweilige Urheberrechtsinhaber diesen Tätigkeiten zugestimmt hat.

Marken und Genehmigungen



HUAWEI, HUAWEI



sind Marken oder eingetragene Marken von Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ ist eine Marke von Google Inc.

Die Wortmarke *Bluetooth*® und die Logos sind eingetragene Marken von *Bluetooth SIG, Inc.* und Huawei Technologies Co., Ltd. verwendet sie unter Lizenz.

ENERGY STAR®-Zeichen

Weitere Information zu ENERGY STAR® finden Sie auf der Website www.energystar.gov.

Weitere aufgeführte Marken, Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Hinweis

Einige der hier beschriebenen Merkmale des Produkts und seiner Zubehörteile sind von der installierten Software sowie den Kapazitäten und Einstellungen des lokalen Netzes abhängig und können daher von den lokalen Netzbetreibern bzw. Netzanbietern deaktiviert oder eingeschränkt werden.

Daher ist es möglich, dass die Beschreibungen in diesem Dokument nicht genau mit denen für das von Ihnen erworbene Produkt oder das Zubehör geltenden Beschreibungen übereinstimmen.

Huawei behält sich das Recht vor, alle Informationen oder Spezifikationen in dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung und ohne Gewähr zu ändern.

Hinweis zu Software von Drittherstellern

Huawei ist nicht Eigentümer des Urheberrechts an Software und Anwendungen von Drittherstellern, die im Lieferumfang dieses Produkts enthalten sind. Deshalb übernimmt Huawei keinerlei Garantie für diese Software und Anwendungen von Drittherstellern. Huawei bietet keinen Support für Kunden, die diese Software und Anwendungen von Drittherstellern nutzen, und übernimmt auch keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Funktionen dieser Software und Anwendungen von Drittherstellern.

Die über Software und Anwendungen von Drittherstellern bereitgestellten Dienste können jederzeit unterbrochen oder beendet werden und Huawei garantiert nicht die Verfügbarkeit von Inhalten oder Diensten. Die von Drittanbietern über das Netz oder über Übertragungsmittel zur Verfügung gestellten Inhalte und Leistungen liegen außerhalb der Kontrolle von Huawei. Es wird hiermit ausdrücklich darauf verwiesen, dass Huawei soweit gesetzlich zulässig keine Entschädigung oder Haftung für von Drittanbietern angebotene Dienste bzw. die Unterbrechung oder Beendigung von Inhalten oder Diensten von Drittanbietern übernimmt.

Huawei haftet nicht für Gesetzlichkeit, Qualität oder andere Aspekte von auf diesem Produkt installierter Software oder für in irgendeiner Form hoch- oder heruntergeladene Drittherstellerwerke, wie etwa Texte, Bilder, Videos oder Software usw. Kunden tragen das Risiko für jegliche Auswirkungen, etwa der mangelnden Kompatibilität zwischen der Software und diesem Produkt, die sich aus der Installation von Software oder dem Hoch- oder Herunterladen von Drittherstellerwerken ergeben.

Dieses Produkt basiert auf der quelloffenen Android™-Plattform. Huawei hat erforderliche Änderungen an dieser Plattform vorgenommen. Deshalb unterstützt dieses Produkt möglicherweise nicht alle Funktionen, die vom standardmäßigen Android-Betriebssystem unterstützt werden, oder ist mit

Software von Drittanbietern möglicherweise inkompatibel. Huawei bietet keine Gewährleistung oder Zusicherung in Bezug auf die Kompatibilität und schließt ausdrücklich jegliche Haftung in diesem Zusammenhang aus.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE GEWÄHR ÜBERNOMMEN. SOFERN DIES NICHT VON GELTENDEN GESETZEN VORGESCHRIEBEN IST, WIRD KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIERT, FÜR DIE RICHTIGKEIT, DIE ZUVERLÄSSIGKEIT ODER DEN INHALT DIESES HANDBUCHS GEGEBEN. DIES BEZIEHT SICH, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, AUF IMPLIZITE GARANTIE FÜR DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN SPEZIELLEN ZWECK.

HUAWEI HAFTET SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG NICHT FÜR SPEZIELLE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, ENTGANGENE GEWINNE, GESCHÄFTE, EINNAHMEN, DATEN, GOODWILL ODER ANTIZIPIERTE EINSPARUNGEN.

DIE MAXIMALE HAFTUNG VON HUAWEI, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DES IN DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBENEN PRODUKTS ERGIBT, IST AUF DEN BETRAG BEGRENZT, DEN DER KUNDE FÜR DEN ERWERB DIESES PRODUKTS GEZAHLT HAT. FÜR DIE HAFTUNG BEI KÖRPERVERLETZUNGEN GILT DIESE EINSCHRÄNKUNG NUR SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG.

Import- und Exportbestimmungen

Die Kunden müssen alle geltenden Aus- und Einfuhrgesetze und -vorschriften einhalten und sind für die Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Lizenzen für Ausfuhr, Wiederausfuhr oder Einfuhr des in dieser Anleitung genannten Produkts verantwortlich, einschließlich der darin enthaltenen Software und technischen Daten.

Persönliche Informationen und Datensicherheit

Bei Verwendung einiger Funktionen oder Drittanwendungen können Ihre persönlichen Informationen und Daten verloren gehen oder Dritten zugänglich werden. Verwenden Sie die folgenden Maßnahmen, um dabei zu helfen, Ihre persönlichen Informationen zu schützen:

- Hinterlegen Sie Ihr Gerät an einem sicheren Platz, um nicht autorisierte Verwendung zu verhindern.
- Sperren Sie den Bildschirm Ihres Geräts und stellen Sie ein Passwort oder Freischaltmuster ein.
- Sichern Sie die persönlichen Informationen, die auf Ihrer Speicherkarte oder im Speicher Ihres Geräts gespeichert sind, regelmäßig. Wenn Sie Ihr Gerät wechseln, verschieben oder löschen Sie alle persönlichen Daten von Ihrem alten Gerät.
- Öffnen Sie keine Nachrichten oder E-Mails von Fremden, um zu verhindern, dass Ihr Gerät mit einem Virus infiziert wird.
- Besuchen Sie keine Webseiten, die ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten, wenn Sie Ihr Gerät zum Browsen im Internet verwenden, um zu verhindern, dass Ihre persönlichen Informationen gestohlen werden.

- Wenn Sie Dienste wie den portablen Wi-Fi-Hotspot oder Bluetooth nutzen, richten Sie für diese Dienste Passwörter ein, um unberechtigten Zugriff zu verhindern. Schalten Sie diese Dienste aus, wenn sie nicht verwendet werden.
- Installieren Sie die Sicherheitssoftware des Geräts regelmäßig und führen Sie Virenschans durch.
- Achten Sie darauf, dass Sie Anwendungen von Drittanbietern aus einer rechtmäßigen Quelle erhalten. Prüfen Sie heruntergeladene Drittanwendungen auf Viren.
- Installieren Sie Sicherheitssoftware oder Patches von Huawei oder autorisierten Drittanbietern von Anwendungen.
- Durch Verwendung von nicht autorisierter Drittanbieter-Software zum Aktualisieren Ihres Geräts können Schäden am Gerät entstehen oder Ihre persönlichen Daten gefährdet werden. Es wird empfohlen, dass Sie Updates durch die Online-Update-Funktion Ihres Geräts durchführen oder offizielle Update-Pakete für Ihr Gerät von Huawei herunterladen.
- Einige Anwendungen benötigen und übertragen Standortinformationen. Daraus resultiert, dass ein Drittanbieter möglicherweise Ihre Standortinformationen nutzt.
- Einige Anbieter von Drittanbieteranwendungen sammeln unter Umständen Ermittlungs- und Diagnoseinformationen auf Ihrem Gerät, um ihre Produkte und Dienste zu verbessern.

Weitere Infos

Sie können eine der folgenden Methoden wählen, um weitere Informationen über Huawei-Tablets zu erhalten:

- Produktinformationen und sonstige Details finden Sie auf <http://consumer.huawei.com/en>.
- Sie finden eine Liste der lokalen Service-Hotlines, Store-Adressen, Serviceinformationen (wie z. B. Garantiebestimmungen) etc. unter **HiCare**.

Bedienungsanleitungen, Häufig gestellte Fragen (FAQs) und die Datenschutzrichtlinie finden Sie unter <http://consumer.huawei.com/en/>.

Um wichtige rechtliche Hinweise zu unseren Produkten anzusehen, gehen Sie auf **Einstellungen > System > Über das Tablet > Rechtliche Hinweise**.

Weitere Informationen erhalten Sie unter <http://consumer.huawei.com/en/>.

Gesten und Betrieb

Screenshots und Bildschirmaufzeichnung

Scrollshots erstellen, um ganze Seiten zu erfassen

Sind Sie es leid, mehrere Screenshots erstellen zu müssen, um lange Artikel oder Chat-Aufzeichnungen zu erfassen? Mit der Scrollshot-Funktion auf Ihrem Gerät können Sie einen Screenshot erstellen, der sich bis zum Ende der Seite scrollen lässt. Auf diese Weise werden alle Informationen auf der Seite in einem einzigen Screenshot erfasst.

Verknüpfungen zur Aufnahme von Scrollshots verwenden: Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, öffnen Sie das Verknüpfungsfeld und berühren Sie anschließend , um einen Scrollshot zu erstellen. Berühren Sie  innerhalb von drei Sekunden nach Aufnahme des Screenshots und der Bildschirm scrollt automatisch nach unten, während der Screenshot weiter aufgenommen wird. Berühren Sie während des Scrollens den Bildlaufbereich, um die Screenshot-Aufnahme zu beenden.




Berühren Sie nach Erstellen des Screenshots  oder , um den Screenshot zu bearbeiten oder freizugeben. Der Screenshot wird standardmäßig in der **Galerie** gespeichert.

Spannende Momente auf Ihrem Bildschirm aufnehmen


Der Bildschirmrekorder ist besonders praktisch, wenn Sie Videoanleitungen erstellen oder einen aufregenden Moment während eines Spiels auf Ihrem Gerät aufnehmen möchten.

 Die Bildschirmaufnahme wird beendet, wenn Sie einen Anruf tätigen oder annehmen.

Die Verknüpfung zum Start einer Aufnahme verwenden: Streichen Sie von der Statusleiste nach unten und öffnen Sie das Verknüpfungsfeld. Berühren Sie anschließend , um die Bildschirmaufnahme zu starten. Berühren Sie  in der oberen linken Bildschirmcke, um die Aufzeichnung zu beenden.

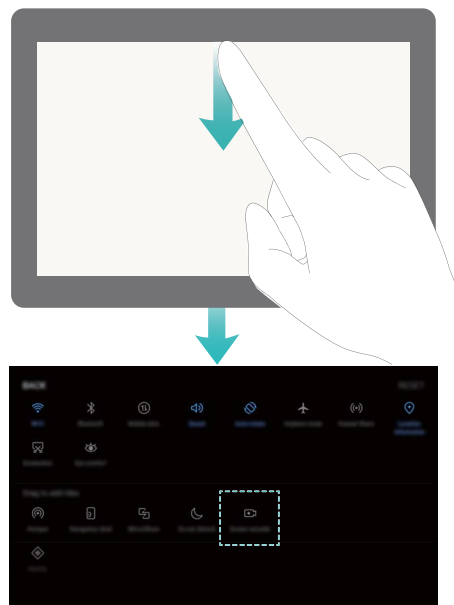

Die Tastenkombination zum Start einer Aufnahme verwenden: Drücken Sie gleichzeitig die Ein/Aus-Taste und die Lauter-Taste, um eine Aufnahme zu starten. Drücken Sie erneut gleichzeitig die Ein/Aus-Taste und die Lauter-Taste, um die Aufnahme zu beenden.

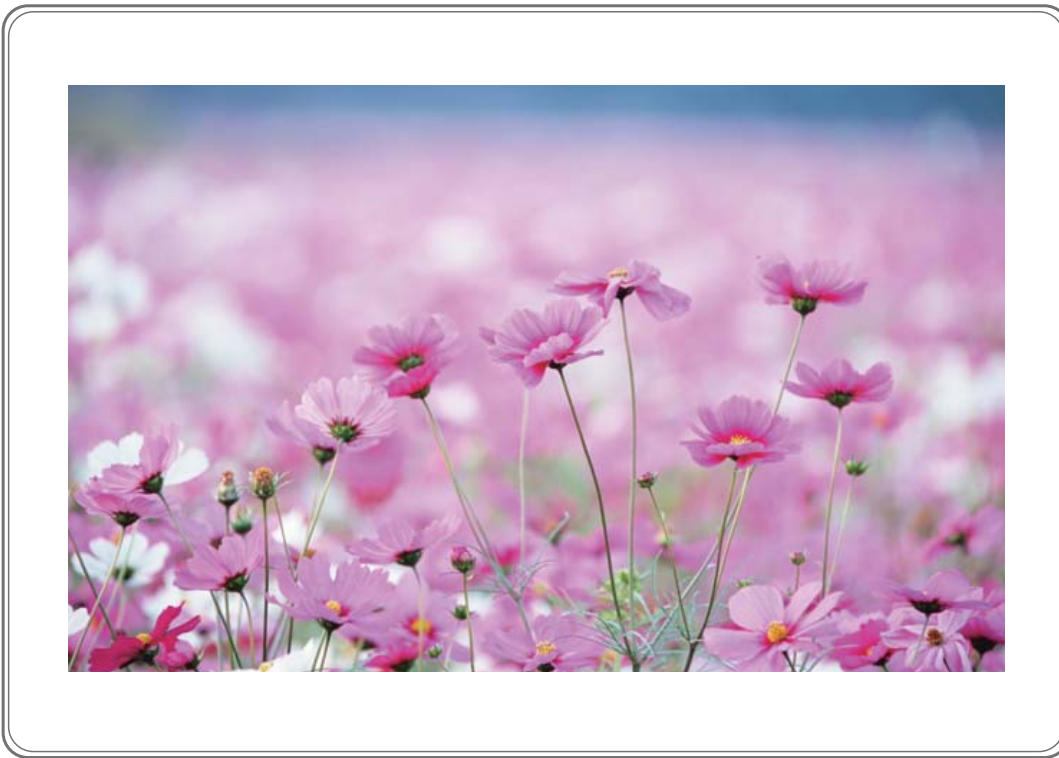

Sie können die Bildschirmaufnahmen in der **Galerie** ansehen.

Einen Screenshot des gesamten Bildschirms erstellen


Die Tastenkombination zum Erstellen eines Screenshots verwenden: Drücken und halten Sie gleichzeitig die Ein/Aus-Taste und die Leiser-Taste, um einen Screenshot des gesamten Bildschirms zu erstellen.

Den Verknüpfungsschalter zum Erstellen eines Screenshots verwenden: Streichen Sie von der Statusleiste nach unten und öffnen Sie das Verknüpfungsfeld. Berühren Sie anschließend , um einen Screenshot des gesamten Bildschirms zu erstellen.

Berühren Sie nach Erstellen des Screenshots  oder , um den Screenshot zu bearbeiten oder freizugeben. Der Screenshot wird standardmäßig in der **Galerie** gespeichert.


M-Pen Lite (optional)

Den M-Pen Lite können Sie anstelle Ihrer Finger verwenden – für mehr Spaß beim Schreiben und Zeichnen.

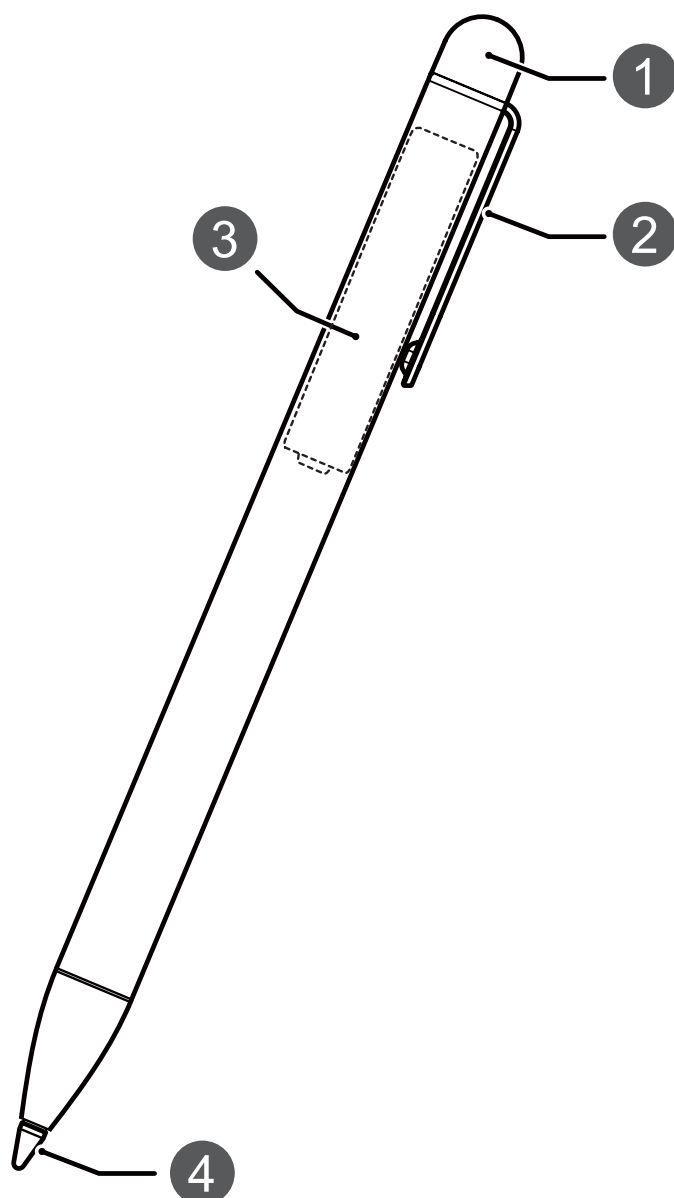

1	Stiftkappe	2	Stiftclip
3	Trockenbatterie (AAAA)	4	Stiftspitze


Erstmaliges Verwenden des M-Pen Lite

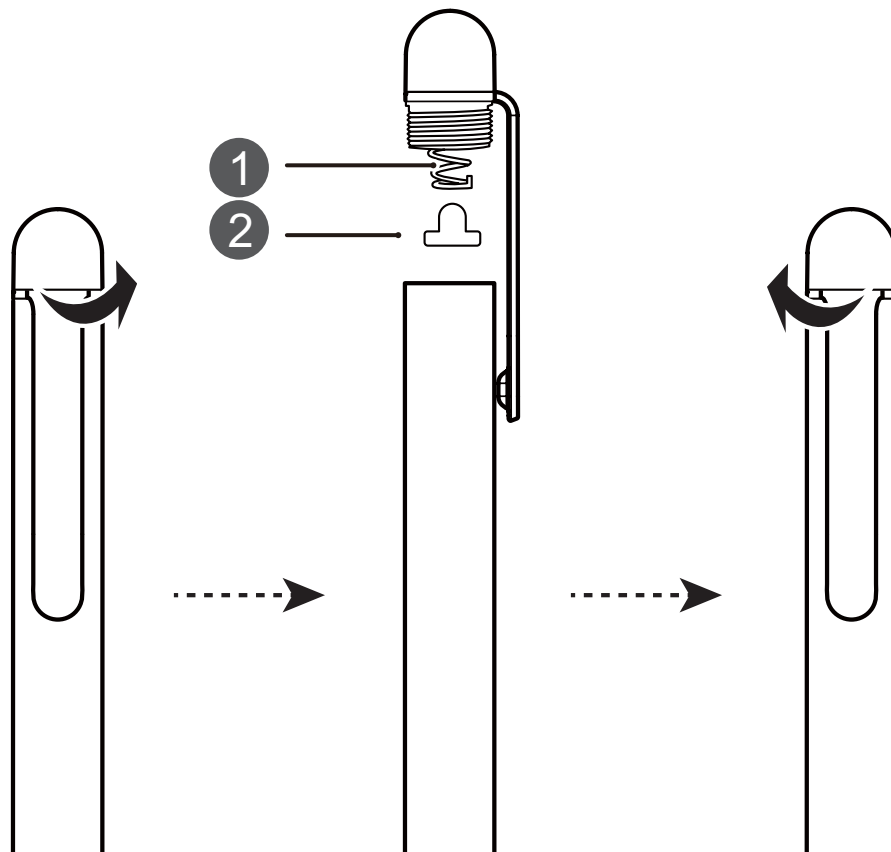

Bevor Sie den M-Pen Lite erstmalig verwenden, schrauben Sie die Stiftkappe ab, nehmen Sie das rote Isolierpad unter der Stiftkappe heraus und schrauben Sie die Stiftkappe wieder fest, wie in der Abbildung oben dargestellt. Sie können nun den M-Pen Lite verwenden.

- i Entfernen Sie die Batterie aus dem M-Pen Lite, wenn Sie ihn längere Zeit nicht mehr einsetzen möchten. Wenn Sie die Batterie austauschen, setzen Sie die neue Batterie mit dem Zeichen „+“ nach unten und dem Zeichen „-“ nach oben in den Stift ein.

Austauschen der Stiftspitze

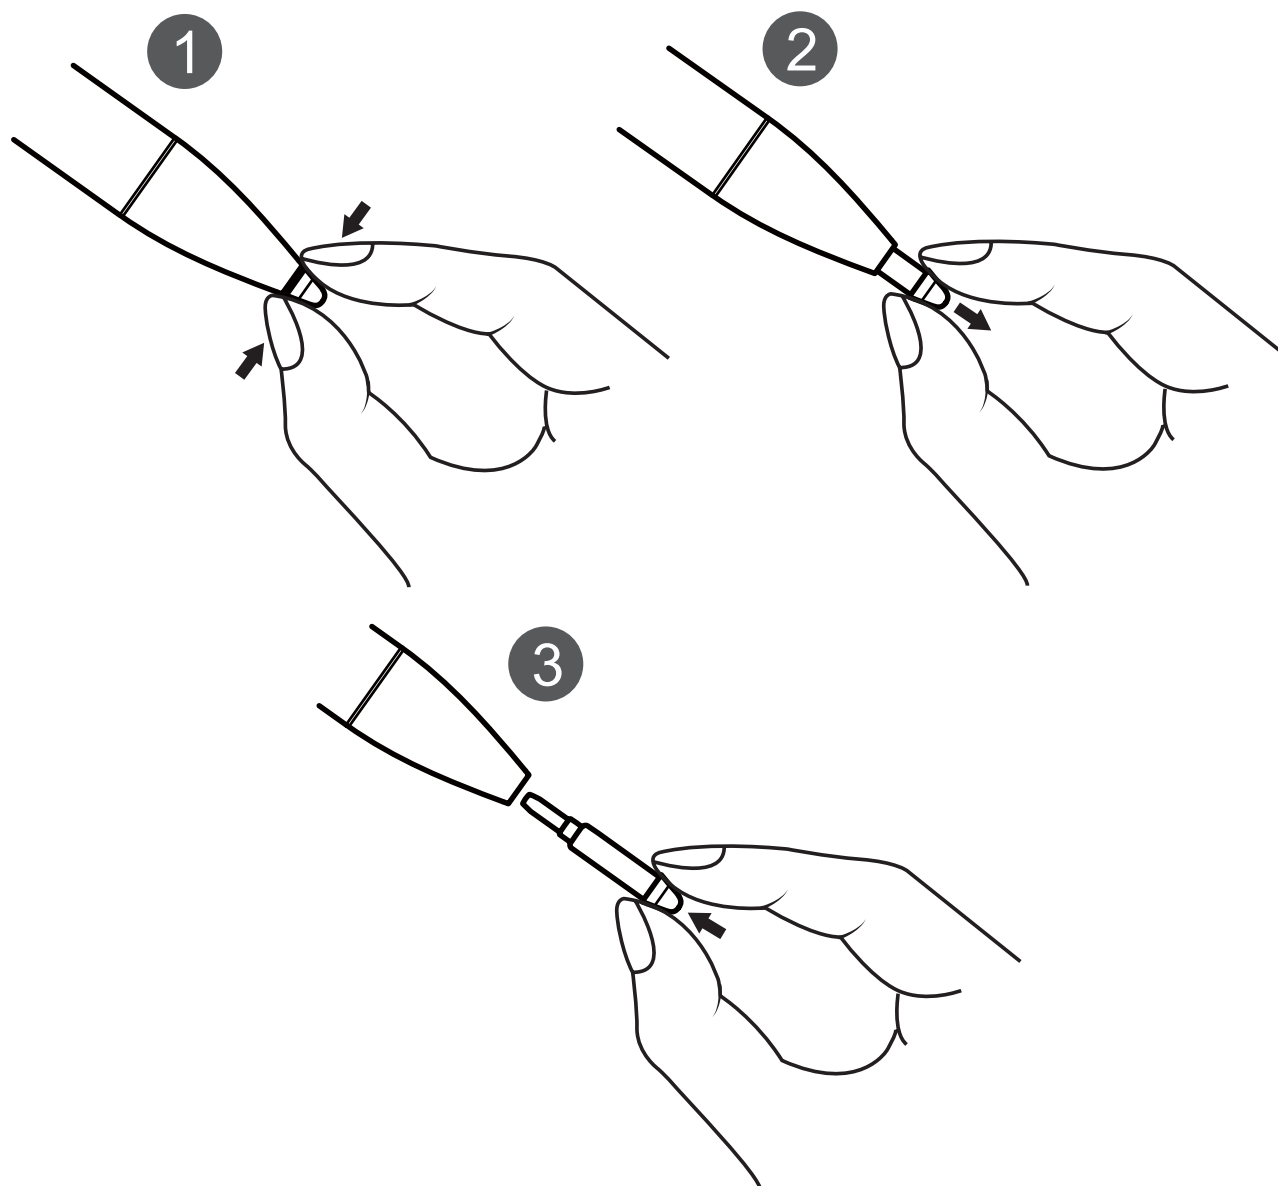

- 1** Halten Sie die Stiftspitze mit einer Pinzette oder Ihren Fingernägeln fest.
- 2** Ziehen Sie die Stiftspitze heraus. Halten Sie die Stiftspitze gut fest, sodass Sie sie nicht verlieren.
- 3** Greifen Sie den oberen Teil der neuen Spitze und setzen Sie den unteren Teil in den Stift ein. Drücken Sie sie fest hinein, damit sie sich nicht lösen kann und Sie die Spitze verlieren.

! Befolgen Sie die Anweisungen und seien Sie vorsichtig, damit die internen Komponenten des M-Pen Lite nicht beschädigt werden.

Halten Sie die Stiftspitze beim Austauschen fest, damit sie nicht herausfällt. Halten Sie die herausgenommene Stiftspitze außer der Reichweite von Kindern, um zu verhindern, dass sie versehentlich verschluckt wird.


i Im Lieferumfang des M-Pen Lite ist keine Ersatzspitze vorhanden. Sollte die Stiftspitze Ihres M-Pen Lite defekt sein, können Sie eine Ersatzstiftspitze bei Huawei Vmall (<http://www.vmall.com/>) erwerben oder suchen Sie ein autorisiertes Huawei-Kundendienst-Center auf, um die Spitze austauschen zu lassen. Ihr Huawei-Gerät unterstützt nur offizielle Huawei-Stiftspitzen. Stiftspitzen anderer Marken funktionieren ggf. nicht ordnungsgemäß mit Ihrem M-Pen Lite.

Startbildschirm

Quick Switch

Verwenden der Verknüpfungsschalter, um häufig verwendete Funktionen umgehend zu aktivieren

Möchten Sie mobile Daten oder WLAN schnell aktivieren oder deaktivieren? Streichen Sie von der Statusleiste nach unten und öffnen Sie das Verknüpfungsfeld. Berühren Sie anschließend den entsprechenden Verknüpfungsschalter, um eine Funktion zu aktivieren oder deaktivieren. Berühren und halten Sie ein Verknüpfungsschalter-Symbol, um die Seite mit den Einstellungen aufzurufen.

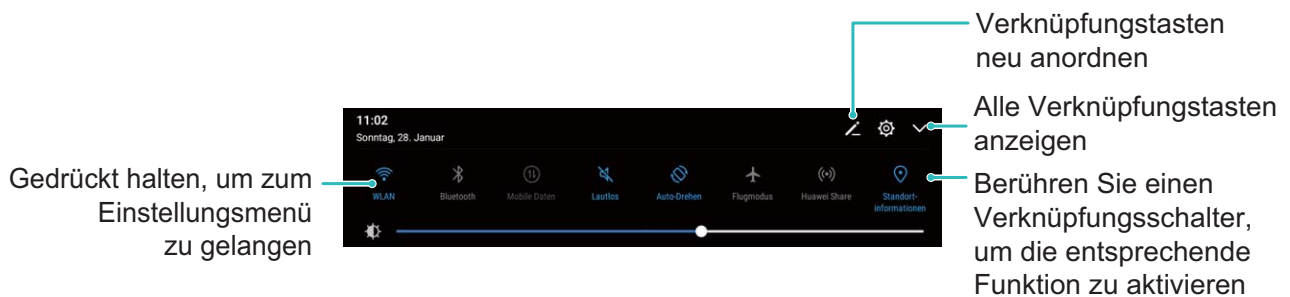


Verknüpfungsschalter beliebig positionieren

Passen Sie die Positionen der Verknüpfungsschalter an, um regelmäßig verwendete Schalter nach oben zu setzen.


Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, öffnen Sie das Verknüpfungsfeld und berühren Sie anschließend . Über das Verknüpfungsfeld können Sie:

Verknüpfungsschalter neu anordnen: Berühren und halten Sie einen Verknüpfungsschalter und ziehen Sie das Symbol an eine beliebige Position.

Einen Verknüpfungsschalter hinzufügen: Ziehen Sie einen Verknüpfungsschalter aus dem versteckten Bereich des Felds in den angezeigten Bereich und berühren Sie anschließend **ZURÜCK**.

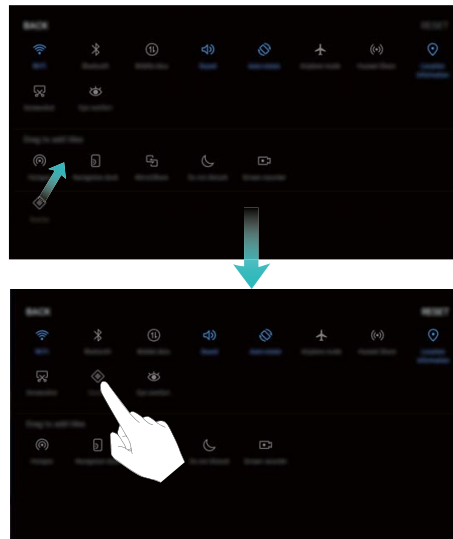

Verknüpfungsschalter löschen: Ziehen Sie einen Verknüpfungsschalter aus dem angezeigten Bereich des Felds in den versteckten Bereich und berühren Sie anschließend **ZURÜCK**.

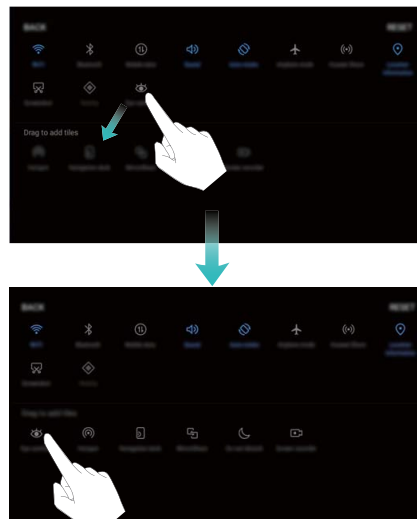

Benachrichtigung und Statusleiste

Statusleistensymbole verstehen

Verwenden Sie die Statusleiste, um Informationen über die Netzwerkverbindung anzuzeigen, die verbleibende Akkuladung festzustellen und auf neue Benachrichtigungen zu prüfen.

Statussymbole: Statussymbole informieren Sie über den Status Ihres Geräts, einschließlich Netzwerkverbindungen, Signalstärke, Akkuladung und Uhrzeit.

 Statussymbole können je nach Region oder Betreiber variieren.

	Signalstärke		Kein Signal
4G+	Über 4G+ verbunden	3G	Über 3G verbunden

4G	Über 4G verbunden	H	Über HSPA+ verbunden
2G	Über 2G verbunden	4G	Über LTE verbunden
H⁺	Über HSPA verbunden		Flugmodus aktiviert
HD	VoLTE aktiviert		Mit WLAN verbunden
R	Roaming		Vom GPS werden Positionsdaten empfangen
	Bluetooth aktiviert		Lautlos-Modus aktiviert
	WLAN-Netzwerk verfügbar		Lädt
	Vibrationsmodus aktiviert		Akkustand niedrig
	Alarmer aktiviert		Keine SIM-Karte gefunden
	Akku voll		


Benachrichtigungssymbole: Benachrichtigungssymbole werden beim Empfang einer neuen Nachricht, Benachrichtigung oder Erinnerung auf der linken Seite der Statusleiste angezeigt.

	Entgangene Anrufe		Neue E-Mails
	Daten werden heruntergeladen		Neue Mailbox-Nachricht
	Bevorstehende Termine		Daten werden hochgeladen
	Daten werden synchronisiert		Tabletspeicher voll
	Anmelde- oder Synchronisierungsfehler		Synchronisierung fehlgeschlagen
	Mit einem VPN verbunden		Weitere Benachrichtigungen

Störende App-Benachrichtigungen deaktivieren

Empfinden Sie es als störend, so viele verschiedene App-Benachrichtigungen zu empfangen? Sie können App-Benachrichtigungen festlegen und deaktivieren, um dies zu verhindern.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** und anschließend zu **Apps & Benachrichtigungen** > **Benachrichtigungsverwaltung**. Von hier aus können Sie alle App-Benachrichtigungen deaktivieren. Sie können auch eine bestimmte App auswählen und die Benachrichtigungen für diese App deaktivieren, indem Sie die Einstellungen der App konfigurieren.

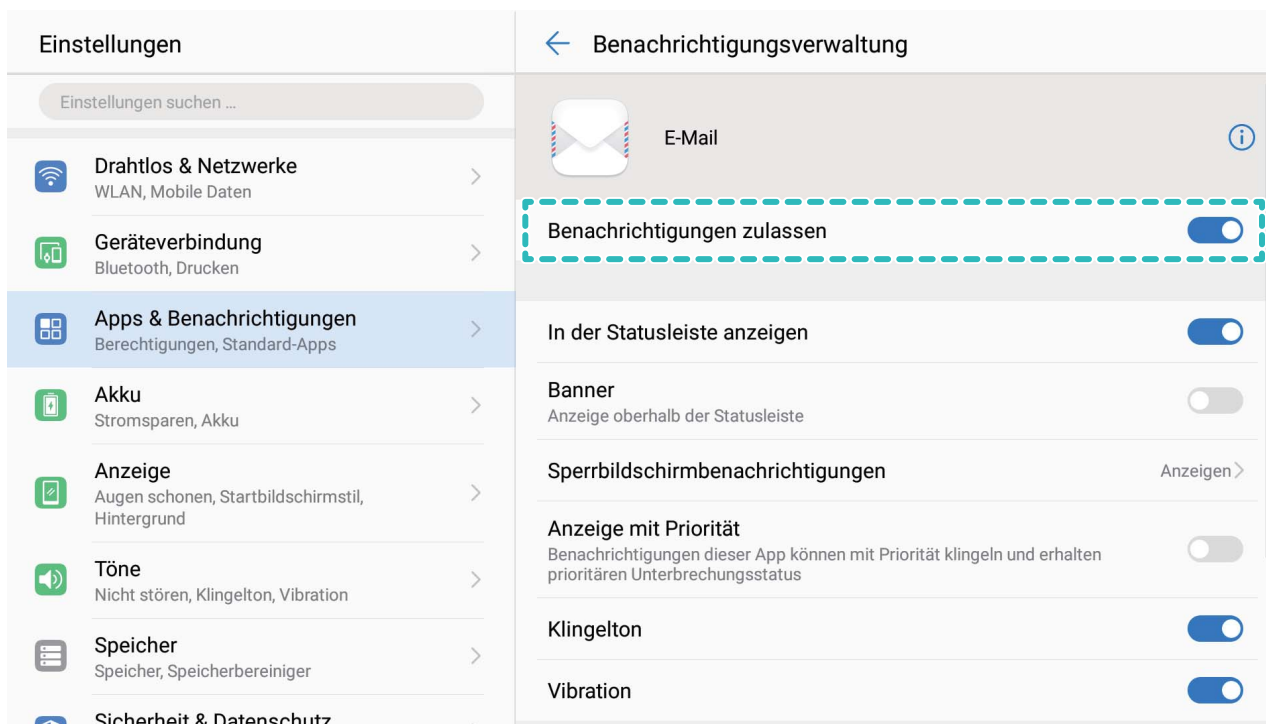

Benachrichtigungen beliebig anpassen

Sie sind kein Freund von Standard-Benachrichtigungserinnerungen? Sie können die Benachrichtigungserinnerungen anpassen, sodass Sie Benachrichtigungen so erhalten, wie Sie es möchten.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** und anschließend zu **Apps & Benachrichtigungen** > **Benachrichtigungs- & Statusleiste**. Dort haben Sie folgende Optionen:

- **Bildschirmaktivierung bei Benachrichtigungen aktivieren:** Aktivieren Sie **Aktivierung bei Benachrichtigung**. Wenn der Bildschirm Ihres Geräts ausgeschaltet ist, wird er bei Erhalt einer Nachricht eingeschaltet.
- **„Impuls“ für Benachrichtigungslicht festlegen:** Aktivieren Sie **Benachrichtigungslicht** und das Benachrichtigungslicht wird aufblinken, wenn Sie neue Benachrichtigungen empfangen.
- **Weitere Informationen in der Statusleiste anzeigen:** Ihren Präferenzen entsprechend können Sie **Netzbetreibernamen anzeigen** und **Netzwerkgeschwindigkeit anzeigen** aktivieren. Zudem können Sie die **Benachrichtigungsmethode** festlegen und auswählen, wie die **Akkuladung in %** angezeigt werden soll.

 Diese Funktion wird auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.

Sperren und Entsperren des Bildschirms

Richten Sie ein Sperrbildschirm-Passwort ein, um Ihre Daten zu schützen

Persönliche Fotos, Kontaktinformationen und Banking-Apps. Ihr Gerät speichert eine Menge heikler Informationen. Richten Sie ein Sperrbildschirm-Passwort ein, damit zur Entsperrung Ihres Geräts ein Passwort stets erforderlich ist. Ein Sperrbildschirm-Passwort hilft Ihnen, Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, wenn Ihr Gerät verloren ging oder ein unbefugter Nutzer darauf zugreift.

Richten Sie ein Sperrbildschirm-Passwort ein: Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Bildschirmsperre & Passwörter** und stellen Sie die gewünschte Art des Sperrbildschirm-Passworts ein.

- **Legen Sie eine PIN fest:** Eine Pin besteht aus einer Zahlenfolge. Die Eingabe einer PIN für Ihr Gerät ist schnell und einfach. Zur besseren Sicherheit verwenden Sie als PIN eine lange Zahlenfolge aus Zufallszahlen. Gehen Sie zu **Bildschirmsperre > PIN**, befolgen Sie die Eingabeaufforderungen, um die PIN einzurichten und berühren Sie dann **OK**.
- **Legen Sie ein Muster fest:** Entsperren Sie Ihr Gerät durch Zeichnen eines voreingestellten Musters auf dem Bildschirm. Zur besseren Sicherheit verwenden Sie ein Muster, bei dem sich die Liniensegmente überschneiden. Gehen Sie zu **Bildschirmsperre > Muster** und zeichnen Sie zweimal das gleiche Muster. Das Muster muss mindestens 4 Punkte miteinander verbinden.
- **Legen Sie ein Passwort fest:** Ein Passwort, das aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen besteht, ist sicherer als ein PIN oder Muster. Zur besseren Sicherheit verwenden Sie ein Passwort mit 8 oder mehr Zeichen, das Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen enthält. Bitte merken Sie sich das Passwort gut, damit Sie nicht von Ihrem Gerät ausgesperrt werden, falls Sie es vergessen haben. Gehen Sie zu **Bildschirmsperre > Passwort**, befolgen Sie die Eingabeaufforderungen, um das Passwort einzurichten und berühren Sie dann **OK**.
- **Entsperren Sie Ihr Gerät mit einem Smart Band:** Wenn Ihr Gerät die Entsperrung mit einem Smart Band unterstützt, leuchtet der Bildschirm automatisch auf, wenn das Band auf mindestens 80 cm an Ihr Gerät herankommt. Ein Wischen über den Bildschirm entsperrt das Gerät sofort. Berühren Sie **Smart Unlock** und folgen Sie den Eingabeaufforderungen auf dem Bildschirm, um weitere Einstellungen vorzunehmen.

- **Entsperren Sie Ihr Gerät mit einem Fingerabdruck:** Wenn Ihr Gerät Entsperren mit einem Fingerabdruck unterstützt, ist dies die empfohlene Entsperrmethode. Die Verwendung eines Fingerabdrucks ist ein sicherer und schneller Weg, das Gerät zu entsperren. Nachdem Sie ein Sperrbildschirm-Passwort eingerichtet haben, berühren Sie **Registrieren** im Dialogfeld, das aufgeht und befolgen Sie die Eingabeaufforderungen auf dem Bildschirm, um Ihre Fingerabdrücke anzumelden.
- **Aus Sicherheitsgründen deaktivieren Sie bitte nicht das Sperrbildschirm-Passwort:** Ein Sperrbildschirm-Passwort verhindert einen unbefugten Zugriff auf Ihr Gerät. Um die Sicherheit auf Ihrem Gerät zu erhöhen, wählen Sie **Ohne** nicht als Bildschirmsperr-Methode.
- **Reguläre Passwort-Eingabeaufforderungen helfen Ihnen, sich an Ihr Passwort zu erinnern:** Wenn Sie innerhalb von 3 Tagen kein Bildschirmsperr-Passwort eingegeben haben, wird das System von Ihnen verlangen, dass Sie das Passwort zum Entsperren des Geräts eingeben.

Sperren Sie den Bildschirm, um Ihr Gerät schnell zu schützen

Wenn Sie Ihr Gerät einen bestimmten Zeitraum lang nicht nutzen, wird sich der Bildschirm ausschalten und sperren. Solange der Bildschirm angeschaltet ist, haben Sie die Option, Ihr Gerät zu nutzen, ohne dass Sie den Bildschirm entsperren müssen. Sperren Sie Ihren Bildschirm, wenn Sie Ihr Gerät nicht nutzen, um Ihre Privatsphäre zu schützen und versehentliche Eingaben zu verhindern.

- Richten Sie ein Sperrbildschirm-Passwort ein; das trägt dazu bei, Ihre Privatsphäre zu schützen. Sie haben die Option, Ihr Gerät auf die folgenden Arten zu sperren:

Sperren Sie den Bildschirm umgehend mit der Netztaste: Drücken Sie jederzeit die Netztaste, um den Bildschirm zu sperren.

Den Bildschirm mit der One-Touch-Bildschirmsperre sperren: Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen, um zum Bearbeitungsbildschirm zu gelangen. Berühren Sie **Widgets > Bildschirmsperre** und fügen Sie das **Bildschirmsperre**-Widget Ihrem Startbildschirm hinzu. Das trägt dazu bei, den Verschleiß Ihrer Netztaste zu verringern. Nachdem Sie den Startbildschirm-Bearbeitungsmodus verlassen haben, berühren Sie das **Bildschirmsperre**-Widget, um Ihren Bildschirm sofort zu sperren. Um Ihren Bildschirm auf diese Weise zu sperren, wechseln Sie zunächst auf die Startbildschirmseite, auf der sich das **Bildschirmsperre**-Widget befindet.

Sie haben auch die Option, den Sperrbildschirm-Stil nach Ihren Wünschen einzurichten:

Den Sperrbildschirm-Stil ändern: Ihr Gerät verwendet standardgemäß Magazin-Freigabe. Öffnen Sie  **Einstellungen**. Gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Bildschirmsperre & Passwörter > Sperrbildschirmstil** und wählen Sie den für Sie passenden Sperrbildschirmstil aus.

- **Eine benutzerdefinierte Nachricht als Sperrbildschirm Signatur einrichten:** Berühren Sie **Signatur auf Sperrbildschirm** um eine benutzerdefinierte Nachricht jedes Mal auf dem Sperrbildschirm anzuzeigen, wenn der Bildschirm aufleuchtet.

Symbole auf dem Startbildschirm verwalten

Ist Ihr Startbildschirm mit App-Symbolen übersät? Sie haben die Option, Symbole vom Startbildschirm zu verschieben oder zu löschen sowie zu sortieren und zur bequemerer Anwendung in Ordner zu verschieben.

Ein Symbol auf dem Startbildschirm verschieben: Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm eine Anwendung, bis das Gerät vibriert und ziehen Sie diese auf jede beliebige Position auf dem Bildschirm.

Eine App Löschen: Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und ziehen Sie diese auf . Befolgen Sie die Eingabeaufforderungen auf dem Bildschirm, um die App zu löschen.

 Um dafür zu sorgen, dass das System normal läuft, können einige vorinstallierte System-Apps nicht deinstalliert werden.

Einen Ordner zum Speichern von App-Symbolen anlegen: Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm eine Anwendung, bis ihr Gerät vibriert und ziehen Sie diese über eine andere App. Die beiden werden nun in einem neuen Ordner platziert.



Einen Ordner löschen: Öffnen Sie den Ordner, berühren Sie , heben Sie die Auswahl aller Apps auf und berühren Sie dann **OK**. Der Ordner wird automatisch gelöscht und alle Apps im Ordner werden auf Ihren Startbildschirm verschoben.

Einen Ordner umbenennen: Öffnen Sie den Ordner, berühren Sie den Ordernamen und geben Sie einen neuen Namen ein.


Symbole in einem Ordner hinzufügen oder löschen: Öffnen Sie den Ordner, berühren Sie **+**, wählen Sie nach Bedarf Apps aus oder heben Sie die Auswahl auf und berühren Sie dann **OK**. Die ausgewählten Apps werden automatisch dem Ordner hinzugefügt, während die nicht ausgewählten Apps aus dem Ordner entfernt werden.

- i** Eine weitere Methode, eine App aus einem Ordner zu entfernen, ist: Berühren und halten Sie die App im Ordner, bis das Gerät vibriert und ziehen Sie diese dann auf den Startbildschirm.

Ihre Widgets auf dem Startbildschirm verwalten

Möchten Sie dem Startbildschirm schnell Widgets wie beispielsweise One-Touch-Startbildschirm, Memo-Browser oder Tagebuch hinzufügen? Sie haben die Option, Startbildschirm-Widgets hinzuzufügen, zu verschieben oder zu löschen, um Ihren Startbildschirm aufzuräumen und bedienerfreundlicher zu gestalten.

Widgets hinzufügen: Durch Berühren und Halten einer leeren Stelle auf dem Startbildschirm gelangen Sie in den Startbildschirm-Bearbeitungsmodus. Berühren Sie **Widgets**, wählen Sie ein Widget aus und ziehen Sie es auf einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm.

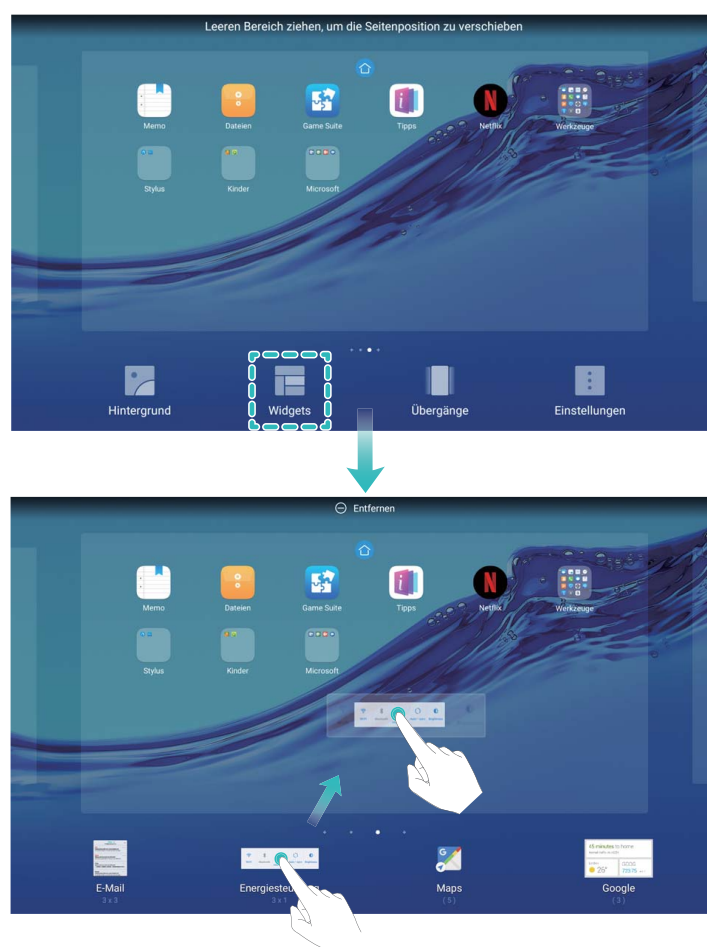

- i** Vergewissern Sie sich, dass auf dem Startbildschirm genügend freier Platz vorhanden ist, um das Widget zu platzieren. Falls nicht genug Platz vorhanden ist, fügen Sie eine weitere Startbildschirmseite hinzu oder schaffen Sie etwas Platz auf der aktuellen Startbildschirmseite.


Widgets löschen: Berühren Sie und halten Sie ein Widget auf dem Startbildschirm, bis ihr Tablet vibriert. Ziehen Sie das Symbol **Entfernen** an die oberste Stelle auf dem Bildschirm.

Widgets verschieben: Berühren Sie und halten Sie ein Widget auf dem Startbildschirm, bis ihr Tablet vibriert, ziehen Sie dann das Widget auf jede beliebige Position auf dem Hauptbildschirm.

Kontakte

Kontakte mit Hilfe von elektronischen Visitenkarten teilen

Ihre Visitenkarte teilen: Öffnen Sie  **Kontakte** und berühren Sie **Ich**, um Ihr Profilbild festzulegen. Geben Sie Ihren Namen, Ihre Geschäftsadresse, Telefonnummer und weitere Informationen ein. Berühren Sie dann ✓ und Ihr Gerät wird automatisch Ihre QR-Code-Visitenkarte erstellen. Sie können Ihre Visitenkarte direkt über den QR-Code teilen. Sie können auch  berühren, eine Freigabemethode auswählen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um Ihren Kontakt zu teilen.

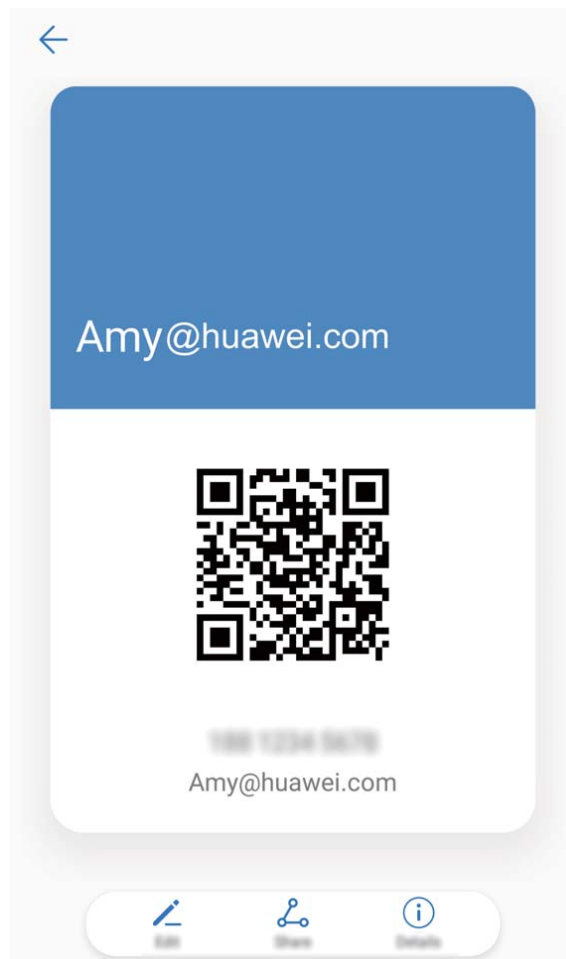

Kontakte teilen: Öffnen Sie  **Kontakte**, wählen Sie den Kontakt aus, den Sie teilen möchten und berühren Sie dann den QR-Code in der rechten oberen Ecke, um Ihren Kontakt mittels des QR-Codes zu teilen. Sie können auch **Weiterleiten** berühren, eine Freigabemethode auswählen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um Ihren Kontakt zu teilen.

 Wenn das Gerät des Empfängers die QR-Code-Analyse unterstützt, kann dieser direkt Fotos aufnehmen oder QR-Codes scannen, um Kontakte hinzuzufügen.

Kontakte suchen

Öffnen Sie  **Kontakte** in der Kontaktliste. Sie haben die Option für die Verwendung folgender Suchmethoden:

-  Um präzise Suchergebnisse zu erhalten, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät alle Kontakte anzeigt. Gehen Sie auf dem Kontaktlisten-Bildschirm zu  > **Anzeigeeinstellungen**, und berühren Sie **Alle Kontakte**.
- Ziehen Sie den Index auf die Seite, um schnell durch die Liste zu scrollen.
- Geben Sie in der Suchleiste oberhalb der Kontaktliste den Kontaktnamen, die Initialen, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein und die Suchergebnisse werden unter der Suchleiste angezeigt. Sie haben auch die Option, für Ihre Suche mehrere Schlüsselwörter einzugeben, wie beispielsweise „John London“ und das System wird schnell alle passenden Kontakte ausfindig machen.
-  Falls während der Suche nach einem Kontakt ein Fehler auftritt, gehen Sie auf dem Kontaktlisten-Bildschirm zu  > **Kontakte organisieren**, und berühren Sie dann **Indexdaten neu erstellen**.

Verwalten von Kontakten

Importieren und Exportieren von Kontakten

Wenn Sie auf ein neues Tablet wechseln, müssen Sie die bestehenden Kontakte übertragen.

-  SIM-Karten werden auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.

Öffnen Sie  **Kontakte**, gehen Sie zu  > **Importieren/Exportieren** und wählen Sie dann eines der Folgenden:

- **Importieren von Kontakten:** Wählen Sie **Aus Speicher importieren**, **Von SIM-Karte importieren** und **Von anderem Gerät importieren** aus und befolgen Sie die Anweisungen.
- **Kontakte exportieren:** Wählen Sie **In Speicher exportieren** oder **Auf SIM-Karte exportieren** und **Kontakte teilen** aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Standardmäßig wird die **.vcf**-Datei durch **In Speicher exportieren** im Stammverzeichnis des internen Gerätespeichers abgelegt. Öffnen Sie **Dateien** zur Anzeige von exportierten Dateien.

Sie haben auch die Option, unter Verwendung der **Datensicherung**-Funktion Kontakte zu importieren oder zu exportieren. Datensicherungsaufzeichnungen werden standardgemäß im **Huawei-Ordner** von **Dateien** > **Lokal** > **Interner Speicher** gesichert.

Ihre Kontakte verwalten

Die Kontakte-App bietet Ihnen eine Fülle an Funktionen zur Verwaltung Ihrer Kontakte. Sie haben Sie Option, Ihre Kontaktliste zu vereinfachen, indem Sie sich nur die Kontakte auf Ihrem Tablet oder auf der SIM-Karte anzeigen lassen und so einfach Ihre häufigsten Kontakte finden.

Doppelte Kontakte zusammenführen: Wenn sich in Ihrer Kontaktliste Duplikate befinden, haben Sie die Option zur Verwendung der **Doppelte Kontakte zusammenführen**-Funktion zum

Zusammenführen doppelter Kontakte. Gehen Sie in der Kontaktliste zu  > **Kontakte organisieren** > **Doppelte Kontakte zusammenführen** und wählen Sie die Kontakte aus, die zusammengeführt werden sollen, und berühren Sie dann .

Kontakte für verschiedene Konten anzeigen: Sie wollen Kontakte nur auf Ihrem Tablet oder der SIM-Karte anzeigen? Gehen Sie zu  > **Anzeigeeinstellungen** und wählen Sie die Konten aus, die Sie anzeigen wollen. Sie haben auch folgende Möglichkeiten:

- **Einfaches Layout aktivieren:** Sie wollen die Profilbilder, Unternehmen und Titel in der Kontaktliste verbergen? Gehen Sie auf dem Kontaktlisten-Bildschirm zu  > **Anzeigeeinstellungen**, und aktivieren Sie **Einfaches Layout**.
- **Speicherplatz für Kontakte anzeigen:** Sie wollen Ihren Speicherplatz für Kontakte inspizieren? Gehen Sie auf dem Kontaktlisten-Bildschirm zu  > **Anzeigeeinstellungen**. Im Bereich **Konten** haben Sie die Option, den verfügbaren Gesamtspeicherplatz auf Ihrem Gerät oder der SIM-Karte anzusehen.

Kontaktgruppen verwalten

Sie wollen eine Nachricht an eine Gruppe von Kollegen senden oder veranstalten ein Treffen? SmartGroups gruppiert Ihre Kontakte automatisch nach Unternehmen, nach Wohnort oder dem letzten kürzlich stattgefundenen Kontakt gruppiert, so dass Sie die Option haben, schnell eine Gruppen-E-Mail oder Nachricht zu senden.

Kontaktgruppe erstellen: Berühren Sie aus der Gruppenliste , geben Sie den Gruppennamen (beispielsweise Familie oder Freunde) ein, und dann berühren Sie **OK**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Kontakte hinzuzufügen und berühren Sie .

Eine Nachricht an SmartGroup-Kontakte senden: Öffnen Sie aus der Gruppenliste aus dem **Intelligente Gruppen**-Bereich, öffnen Sie eine Gruppe und berühren Sie , um eine Nachricht oder  um eine E-Mail zu senden.

Eine Gruppe bearbeiten: Wählen Sie aus der Gruppenliste die Gruppe, die Sie bearbeiten wollen und berühren Sie , um einen Kontakt hinzuzufügen oder berühren Sie , um **Mitglieder entfernen**, **Gruppenklingelton**, **Gruppe löschen** oder **Umbenennen**.

Eine Gruppe löschen: Berühren Sie aus der Gruppenliste eine Gruppe und halten Sie diese gedrückt und dann berühren Sie **Löschen**.

Kontakte der Schwarzen Liste hinzufügen

Sie haben die Option, der Schwarzen Liste eine Kontaktnummer hinzuzufügen, um den Erhalt von belästigenden Spam-Anrufen von ihnen zu umgehen.

 Diese Funktion wird auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.

Öffnen Sie  **Kontakte**, berühren Sie und halten Sie den Kontakt, den Sie der Schwarzen Liste hinzufügen möchten und dann berühren Sie **Zu blockierte Kontakte hinzufügen**. Ihr Gerät wird alle Anrufe und Nachricht von Kontakten in der Schwarzen Liste blockieren.

Kontakte auf Schwarzer Liste anzeigen: Öffnen Sie  **Tablet-Manager**, gehen Sie zu **Blockiert** >  und berühren dann **Schwarze Liste** zur Anzeige der Schwarzen Liste.

Kontakte aus der Schwarzen Liste entfernen: Öffnen Sie  **Kontakte**, berühren und halten Sie den Kontakt gedrückt, den Sie von der Schwarzen Liste entfernen wollen und berühren dann **Aus der Liste blockierter Kontakte entfernen**.

Anrufe löschen und Nachrichten aufnehmen

Verwenden Sie „Spuren löschen“, um zum Schutz Ihrer Privatsphäre Anrufe und Nachrichten eines Kontakts löschen.

 Diese Funktion wird auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.

Öffnen Sie  **Kontakte**, wählen Sie einen Kontakt und gehen Sie zu  > **Verlauf löschen** > **Löschen**. Alle Ihre Anrufe und Nachrichten für diesen Kontakt werden gelöscht.

Wählen

Einfache Anruffunktionen

Anrufen

Geben Sie auf dem Wähl-Bildschirm einen Teil der Telefonnummer, den ersten Buchstaben oder Pinyin-Initialen des Kontaktnamens ein. Ihr Tablet wird automatisch nach den relevanten Kontakten suchen.

 Anrufdienste werden auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.

Öffnen Sie  **Telefon**. Geben Sie auf dem Wähl-Bildschirm die Telefonnummer oder den ersten Buchstaben des Kontaktnamens ein. Ihr Gerät wird Kontakte und Anruflisten automatisch durchsuchen. Berühren Sie den Kontakt in der Liste, den Sie anrufen möchten. Sie haben die Option, den Status Ihres Kontakts auf Ihrem Bildschirm zu prüfen (beispielsweise „es klingelt“ oder „Rufumleitung aktiviert“). Tippen Sie zum Auflegen auf .

Drücken Sie die Ein-/Austaste, um aufzulegen: Haben Sie versehentlich die falsche Nummer gewählt, Ihren Wähl-Bildschirm ausgeblendet und wollen schnell auflegen? Sie haben die Option,

Ein/Aus beendet Anruf einzurichten. Navigieren Sie auf dem **Telefon**-Bildschirm zu  > **Einstellungen** und aktivieren Sie **Ein/Aus beendet Anruf** zum schnellen Auflegen von Anrufen.

Notrufe wählen

Falls Ihr Tablet bei einem Notfall angeschaltet ist und sich innerhalb des Dienstbereichs befindet, haben Sie die Option, einen Notruf zu machen, sogar bei gesperrtem Bildschirm oder ohne Mobilfunknetz-Empfang.

 Anrufdienste werden auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.

 Die Notruf-Funktion unterliegt regionalen Vorschriften und denen Ihres Internetanbieters. Netzwerk-Probleme oder umweltbedingte Einflüsse können zu fehlgeschlagenen Notrufen führen. In Notfallsituationen verlassen Sie sich nicht auf Ihr Tablet als einziges Kommunikationsmittel.

Öffnen Sie  **Telefon** oder berühren Sie **Notruf** auf dem Sperrbildschirm, geben die Notfallrufnummer für Ihren Ort im Wählprogramm ein und berühren Sie dann . Wenn Ihr Standort einen starken Mobilfunknetz-Empfang hat und Ihr Tablet mit dem Internet verbunden ist, wird Ihre Position erfasst und zu Ihrer Information auf dem Bildschirm angezeigt.

Anklopfen für „Niemals wichtige Anrufe von Dritten verpassen“ aktivieren

Sie empfangen einen eingehenden Anruf, während Sie gerade telefonieren? Anklopfen ermöglicht es Ihnen, den neuen Anruf anzunehmen und dann zwischen den beiden Anrufen hin- und herzuwechseln.

 Anrufdienste werden auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.

Einige Anbieter unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

Öffnen Sie  **Telefon**, gehen Sie zu  > **Einstellungen** > **Zusätzliche Einstellungen** und aktivieren Sie **Anklopfen**. Wenn Sie einen weiteren Anruf erhalten, berühren Sie , um den Anruf anzunehmen und den ursprünglichen Anruf zu halten. Berühren Sie  oder den gehaltenen Anruf in der Anrufliste zum Wechseln zwischen den Anrufen.

Aktivieren von Rufumleitung, um keine Anrufe zu verpassen

Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen können, können Sie Ihr Gerät so konfigurieren, dass Anrufe an eine andere Nummer weitergeleitet werden.

 Anrufdienste werden auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.

Einige Anbieter unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

Öffnen Sie  **Telefon**, und gehen Sie dann zu  > **Einstellungen** > **Anrufweiterleitung**.

Wählen Sie eine Weiterleitungsmethode aus: Wählen Sie aus, wie Sie Ihre Anrufe weiterleiten möchten. Geben Sie die Nummer ein, zu der Ihre Anrufe umgeleitet werden sollen und bestätigen Sie dann. Wenn die Rufumleitung aktiviert ist, wird Ihr Gerät automatisch berechtigte Anrufe an die voreingestellte Nummer weiterleiten.

- **Immer weiterleiten:** Leiten Sie alle eingehenden Anrufe eines Mobilfunknutzers an einen Dritten weiter.
- **Weiterleiten falls besetzt:** Leiten Sie die eingehenden Anrufe eines Mobilfunknutzers an einen Dritten weiter, wenn die Leitung des ursprünglichen Nutzers belegt ist.
- **Weiterleiten falls keine Antwort:** Falls ein Mobilfunknutzer eine Benachrichtigung des Netzanbieters über einen eingehenden Anruf erhält und nicht vor Ablauf des Timers antwortet, wird der Anruf an einen Dritten weitergeleitet.
- **Weiterleiten falls nicht erreichbar:** Wenn der Mobilfunknutzer keine Netzwerkverbindung hat während er einen Anruf erhält, wird der Anruf an einen Dritten weitergeleitet.

 Wenn Sie die Umleitung aller Anrufe nur vorübergehend benötigen, vergessen Sie nicht, die Funktion nachher wieder abzuschalten. Ansonsten kann Ihre Tablet Nummer keine eingehenden Anrufe empfangen.

Anrufprotokolle löschen

Sie haben die Option, Anrufprotokolle zu löschen, die Sie nicht mehr länger benötigen.

 Anrufdienste werden auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.

Öffnen Sie  **Telefon** und berühren Sie , um das Nummerntastefeld zu verbergen. Sie können nun eine der folgenden Operationen durchführen:

- **Eine einzige Aufzeichnung löschen:** Berühren und halten Sie einen Eintrag, berühren Sie dann **Eintrag löschen**.

- **Mehrere Aufzeichnungen löschen:** Berühren Sie  , wählen Sie die Einträge, die Sie löschen wollen oder berühren Sie **Alle auswählen**, dann berühren Sie  .

Störende Anrufe blockieren: Genießen Sie die Ruhe und den Frieden, die Sie verdienen

Sie sind genervt von störenden Anrufen und Telefonbetrug? Versuchen Sie **Blockiert** zu verwenden.

 Anrufdienste werden auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.

Abfangregeln konfigurieren: Öffnen Sie  **Telefon**, gehen Sie auf  > **Blockiert** und berühren Sie dann  . Konfigurieren Sie die Abfangregeln und die Black- oder Whitelist entsprechend Ihrer Präferenzen.

Nachricht

Einfache Nachrichtenfunktionen

Nachrichten senden

Textnachrichten bieten Ihnen eine schnelle und einfache Kommunikationsmöglichkeit mit Freunden, Familienangehörigen und Kollegen. Zusätzlich zum Text haben Sie die Option, Emojis hinzuzufügen oder Bilder und Audiodateien einzubinden, um Ihre Nachrichten auszugestalten.

 SMS-Dienste werden auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.

Öffnen Sie  **Nachrichten**. Gehen Sie auf der Nachrichtenliste zu    und wählen Sie Kontakte oder Gruppen aus. Geben Sie den Inhalt Ihrer Nachricht ein, berühren Sie , um weitere Inhalte hinzuzufügen und berühren Sie , um Ihre Nachricht zu senden.

Einen Nachrichten-Entwurf speichern: Berühren Sie , um die Nachricht als Entwurf zu speichern.

Nachrichten verwalten

Die Messaging-App macht es Ihnen leicht, bei Ihren Nachrichten den Überblick zu behalten.

 SMS-Dienste werden auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.

 **Nachrichten** Öffnen Sie. Berühren Sie in der Liste der Nachrichten einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit Ihre Konversationen angezeigt werden. Öffnen Sie eine ungelesene Nachricht und das System wird automatisch die Telefonnummer, Internet-Adresse, E-Mailadresse, Zeit und weitere Informationen ausfindig machen und in der Nachricht markieren. Berühren Sie die entsprechende Information, um eine Aktivität auszulösen.

Nachrichten beantworten: Geben Sie die Nachricht in das Textfeld ein und berühren Sie .

Eine Nachricht zu Favoriten hinzufügen: Haben Sie Sorge, versehentlich eine wichtige Nachricht zu löschen? Berühren und halten Sie eine Nachricht, folgen Sie den Eingabeaufforderungen auf dem Bildschirm, um die Nachricht den Favoriten hinzuzufügen oder sie zu sperren.

Eine Nachricht weiterleiten: Sie wollen eine Nachricht mit Ihren Freunden teilen? Berühren und halten Sie eine Nachricht, folgen Sie den Eingabeaufforderungen auf dem Bildschirm, um die Nachricht weiterzuleiten oder sie zu teilen.

Eine Nachricht löschen: Sie haben das Durcheinander satt, das von zu vielen Nachrichten ausgelöst wird? Löschen Sie unbenötigte Konversationen oder Nachrichten, um Ihre Nachrichtenliste aufzuräumen. Wischen Sie die Nachricht oder Konversation nach links, dann berühren Sie . Um eine Benachrichtigungsmeldung zu löschen, berühren und halten Sie die Nachricht oder Konversation,

um zum Bearbeitungsbildschirm zu gelangen, wählen Sie die Konversation oder Nachricht aus und gehen Sie zu  > **Löschen**. Gelöschte Nachrichten können nicht wiederhergestellt werden.

Eine Nachricht schnell beantworten: Sie wollen auf eine empfangene Nachricht schnell antworten? Neue Nachrichten werden in der Benachrichtigungsleiste angezeigt. Tippen Sie darauf, um schnell zu antworten.

Nach Nachrichten suchen: Sie wollen eine empfangene Nachricht schnell finden? Geben Sie in der Nachrichtenliste die Suchwörter in die Suchleiste ein und die relevanten Ergebnisse werden unter der Suchleiste angezeigt.

Oben anheften: Sie wollen eine wichtige Nachricht oben auf der Liste anheften? Berühren und halten Sie in der Nachrichtenliste eine Nachricht, um sie auszuwählen, dann berühren Sie . Angeheftete Nachrichten werden unter den Benachrichtigungsmeldungen angezeigt. Um ungelesene Nachrichten oben anzuheften, gehen Sie zu  > **Einstellungen** > **Ungelesene Nachrichten anheften**.

Eine Signatur an eine Textnachricht anhängen

Sie haben die Option, eine Signatur zu erstellen und dem Ende jeder Textnachricht hinzuzufügen, um Ihren Nachrichten einen formelleren Anstrich zu verleihen.

 SMS-Dienste werden auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.


Öffnen Sie Nachrichten, gehen Sie zu  > **Einstellungen** > **Erweitert** > **Signatur** und aktivieren Sie **Signatur anfügen**. Berühren Sie **Signatur bearbeiten**, geben Sie Ihre Signatur ein und berühren Sie **OK**.

Kamera

Einfache Kamerafunktionen

Verwenden Sie die grundlegenden Funktionen Ihrer Kamera

Verstehen Sie die grundlegenden Funktionen Ihrer Kamera, die Ihnen helfen, bessere Bilder zu machen.

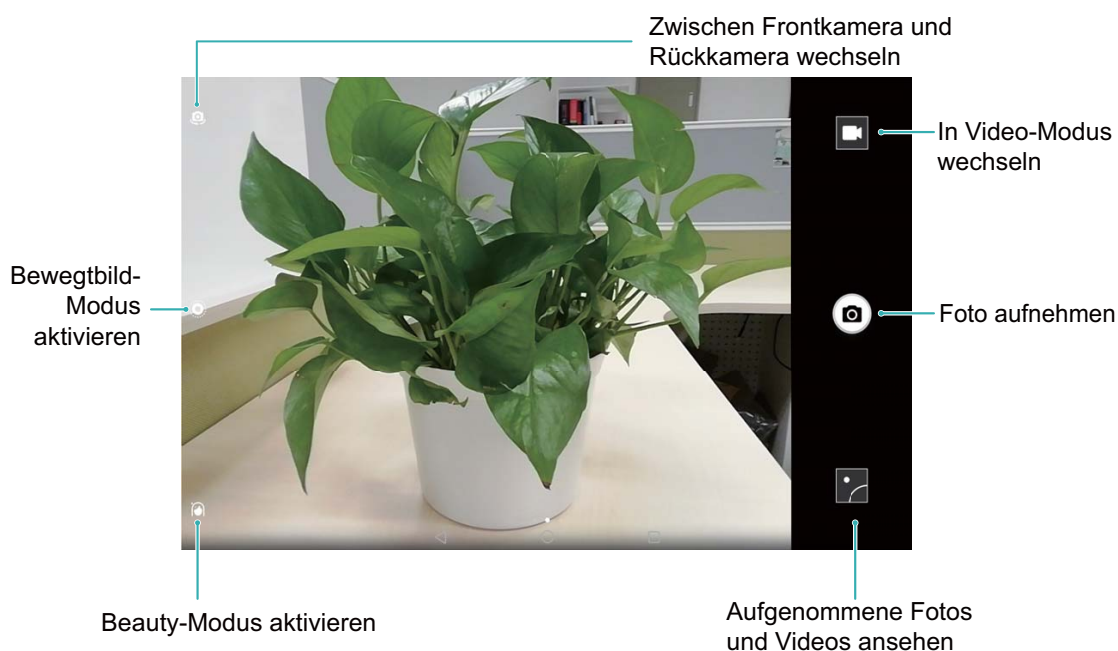

Grundlegender Fotomodus: Öffnen Sie **Kamera** und im Bildsucher berühren Sie , um ein Bild aufzunehmen. Sie können auch die Lautstärketaste konfigurieren, um als Auslöser für Ihre Kamera zu arbeiten.

Wählen Sie ein Fot, das gemacht wurde: Vom Sucher aus wischen Sie nach rechts, um den Bildschirm des Fotomodus aufzurufen. Hier können Sie den Fotomodus nach Ihren Wünschen ändern.

Mit Ihrer Kamera vergrößern oder verkleinern: Vom Sucher aus berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern und schieben Sie sie zusammen, um zu vergrößern oder auseinander, um zu vergrößern. Wenn Sie das optische Zoomlimit Ihrer Kamera vergrößern, verringert sich die Bildqualität. Nachdem Sie den Bildschirm mit zwei Fingern berührt und vergrößert oder verkleinert haben, erscheint die Zoomleiste seitlich auf dem Bildschirm, mit der Sie auch Ihre Kamera vergrößern oder verkleinern können.

Passen Sie die Belichtung Ihrer Kamera an: Die Kamera passt die Belichtung je nach Umgebungslicht automatisch an. Die zunehmende Belichtung wird dazu führen, dass die Bilder heller

erscheinen, während die Verringerung der Belichtung dazu führt, dass die Bilder dunkler erscheinen. Sie können die Belichtung manuell aus dem Sucher einstellen, indem Sie den Bildschirm berühren und das Symbol  nach oben oder unten ziehen.

Geolokalisierung aktivieren: Zeichnet Ihre geographische Lage auf, wenn Sie ein Bild machen, damit Sie Ihre Bilder nach Ort durchsuchen können. Vom Sucher aus, gehen Sie nach links, um das Einstellungsmenü aufzurufen und **GPS-Tag** zu aktivieren.

Verwenden Sie Kamera für die Aufnahme von Videos

Neben der Aufnahme von Fotos können Sie auch die Kamera verwenden, um hochauflösende Videos mit Ton zu erfassen.



Ein Video aufnehmen: Öffnen Sie  **Kamera** und berühren Sie , um in den Video-Modus zu wechseln. Berühren Sie , um eine Videoaufnahme zu starten.

Nehmen Sie ein Bild aus der Ferne auf, während Sie auf Video aufzeichnen: Sie können  bei der Aufnahme eines Videos berühren, um ein Bild aufzunehmen.

Kameraeinstellungen anpassen

In der Einstellungsseite der Kamera können Sie verschiedene Kameraeinstellungen, Modi und Spezifikationen an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Berühren Sie den Sucher für die Aufnahme: Öffnen Sie  **Kamera**, wischen Sie nach links, um **Einstellungen** zu öffnen und **Zum Aufnehmen tippen** zu aktivieren. Jetzt, wo Sie ein Objekt im Sucher berühren, fokussiert die Kamera automatisch und fotografiert.

Lächeln automatisch aufnehmen: Von **Einstellungen** aktivieren Sie **Lächeln aufnehmen**. Die Kamera wird nun automatisch ein Bild machen, wenn es ein Lächeln im Sucher erkennt.

Fokusabstand sperren: Von **Einstellungen** berühren Sie **Auslöser berühren und halten** und wählen Sie **Brennweite verriegeln** aus. Jetzt, wenn Sie den Auslöser berühren und halten, wird die Kamera nicht mehr automatisch fokussieren.

Verwenden Sie die Lautstärketaste, um Bilder aufzunehmen, eine Aufnahme zu fokussieren oder zu vergrößern oder zu verkleinern: Von **Einstellungen**, berühren Sie **Funktion der Lautstärketasten** und wählen Sie **Auslöser**, **Zoom** oder **Fokus**- Modus nach Ihren Nutzungsbedürfnissen.

Verwenden Sie ein Hilfsgitter, um Ihnen zu helfen, Ihre Fotos zu komponieren

Wenn Sie nicht wissen, wo Sie das Thema in Ihren Fotos platzieren möchten, versuchen Sie es mit der Assistive Grid-Funktion, um Ihre Komposition zu verbessern.

Um ein Hilfsgitter auszuwählen, öffnen Sie  **Kamera** und streichen Sie auf dem Sucher, um den **Einstellungen** Bildschirm zu öffnen. Berühren Sie **Kameraraster** und wählen Sie einen Gittertyp aus.

Die Drittel-Regel: Wählen Sie das Gitter **Raster** oder **Phi-Raster**. Die vier Punkte, an denen sich Gitterlinien schneiden, sind die Schwerpunkte des Fotos. Positionieren Sie das Thema unter einem dieser Punkte, um eine interessante Komposition zu schaffen.



Die goldene Spirale: Wählen Sie das Gitter **Fibonacci-Spirale (links)** oder **Fibonacci-Spirale (rechts)**. Der Mittelpunkt der Spirale steht im Mittelpunkt des Fotos. Positionieren Sie das Thema hier, um den Betrachter in einem natürlichen Fluss um das Bild zu führen.




Profi-Modus

Pro-Kamera: Nutzen Sie Licht zum Erzählen Ihrer Geschichte

Mit Pro-Kamera haben Sie die Möglichkeit, die Belichtungszeit, Verschlusszeit und eine Reihe anderer Einstellungen anzupassen, die Sie an der Kamera selbst vornehmen müssen.

Pro-Kamera ist ein vorinstallierter Kameramodus in Ihrem Gerät. Im Pro-Kamera-Modus können Sie verschiedene Kameraparameter einstellen, um Fotos und Videos aufzunehmen, deren Qualität mit der von professionellen Kameras vergleichbar ist.

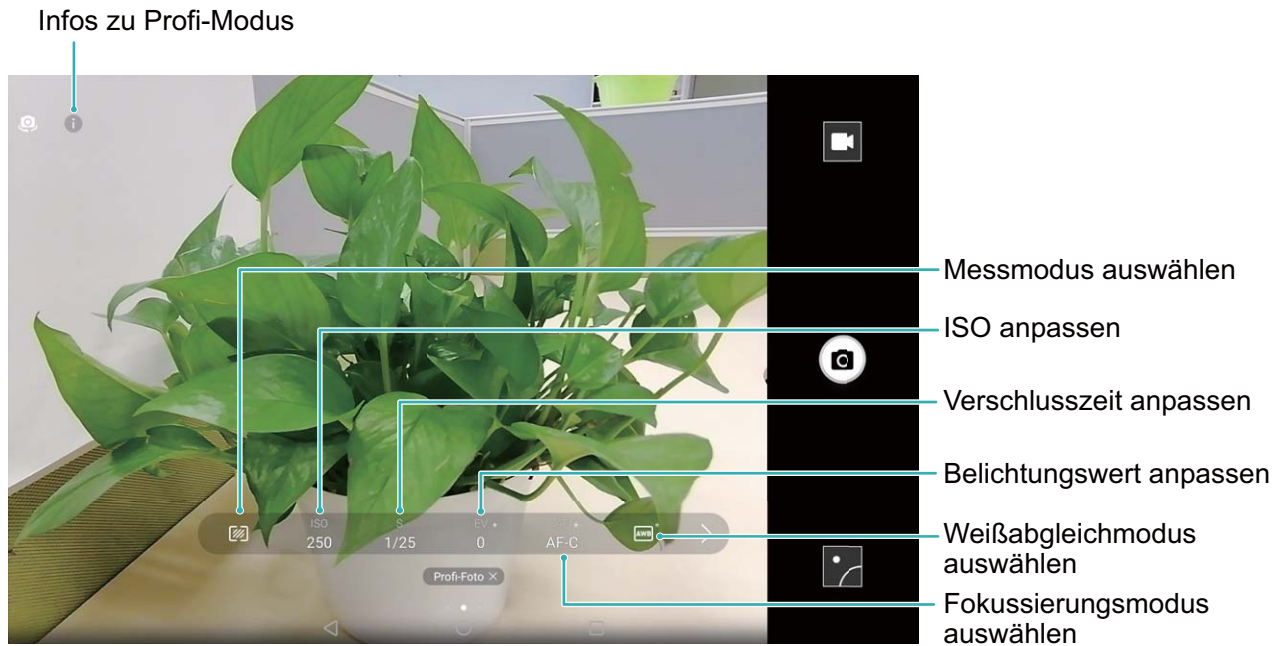

Verwenden des Pro-Kamera-Modus, um Landschaftsaufnahmen zu machen

Verwenden Sie den Pro-Kamera-Modus, um die Kameraeinstellungen anzupassen und Landschaftsaufnahmen zu erfassen, die herausstehen.

Öffnen Sie **Kamera** und wischen Sie im Bildsucher **Profi-Foto** nach oben, um den Pro-Kamera-Modus zu aktivieren.

Messmodus: Im Pro-Kamera-Modus berühren Sie . Wählen Sie den entsprechenden Messmodus für die Szene aus.

Messmodus	Motivfotos
Matrix	Weite Landschaften (Küstenansichten, Berge)
Mitte	Fotos mit einem zentralen Thema, das vom Hintergrund getrennt ist.
Spot	Fotos mit Themen, die Sie isolieren möchten, wie Blumen oder Bäume.

Helligkeitseinstellungen

- **ISO:** Im Pro-Kamera-Modus berühren Sie **ISO** und schieben dann den ISO-Schieberegler horizontal, um den Wert zu ändern.

Eine ISO von 400 oder weniger wird empfohlen, um übermäßiges Rauschen zu vermeiden. Für Aufnahmen am Tag setzen Sie die ISO auf 100-200; für Nachtszenen, setzen Sie die ISO auf rund 400.

- **Verschlusszeit:** Tippen Sie im Pro-Kamera-Modus auf  und ziehen Sie den Schieberegler, bis der bevorzugter Wert hervorgehoben ist.
 - Für statische Szenen (wie Berge) wird eine Verschlusszeit zwischen 1/80 und 1/125 empfohlen; für bewegte Szenen (wie Wellen) empfiehlt es sich, das Telefon auf einem Stativ zu montieren und eine langsamere Verschlusszeit einzustellen (weniger als eine Sekunde).
- **Belichtungskorrektur:** Tippen Sie im Pro-Kamera-Modus auf  und ziehen Sie den EV-Schieberegler, bis Ihr bevorzugter Wert hervorgehoben ist.

Weißabgleich: Tippen Sie im Pro-Kamera-Modus auf  und ziehen Sie den Schieberegler AWB, bis Ihr bevorzugter Wert hervorgehoben ist.

- Wenn Sie bei direkter Sonneneinstrahlung schießen, wählen Sie ; Wenn die Bedingungen dunkel oder bewölkt sind, wählen Sie .
- Wählen Sie , um die Farbtemperatur einzustellen. Um ein Foto mit wärmeren Tönen oder im Vintage-Look aufzunehmen, setzen Sie einen höheren K-Wert ein; für kälteres Licht oder ein Gefühl der Stille verwenden Sie einen niedrigeren K-Wert.

Fokus: Tippen Sie im Pro-Kamera-Modus auf  und ziehen Sie den AF-Schieberegler, bis Ihr bevorzugter Wert hervorgehoben ist.

Fokussierungsmodus Motivfotos

AF-S	Statische Szenen (wie Berge)
AF-C	Bewegliche Szenen (wie Wellen)
MF	Isolierte Subjekte (wie Blumen)

Behalten Sie Ihre Gerätestufe bei: Im Pro-Kamera-Modus wischen Sie nach links und aktivieren **Horizontale Ebene**. Diese Funktion zeigt eine Wasserwaage im Sucher an. Stellen Sie sicher, dass die gestrichelten Linien mit der durchgezogenen Linie ausgerichtet sind. Dies bedeutet, dass Ihr Gerät eben ist.

- Wenn im Pro-Kamera-Modus eine Einstellung geändert wird, können sich auch andere Einstellungen automatisch ändern.
- Die obigen Einstellungen sind nur Richtwerte. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie die Kameraeinstellungen entsprechend den aktuellen Aufnahmebedingungen ein.



Verwenden des Pro-Kamera-Modus, um Portrait-Aufnahmen zu machen

Verwenden Sie den Pro-Kamera-Modus, um die Kameraeinstellungen anzupassen und Ihren eigenen Portraitstil zu kreieren.

Öffnen Sie  **Kamera** und streichen Sie den Schieberegler nach rechts und berühren Sie **Profi-Foto**, um den Pro-Kamera-Modus zu aktivieren.

Messmodus: Für Porträt-Aufnahmen wählen Sie  oder  und positionieren Sie das Motiv in der Mitte des Fotos.

Helligkeitseinstellungen

- **ISO:** Für Portraitaufnahmen wird eine niedrige ISO-Einstellung empfohlen, um übermäßiges Rauschen zu vermeiden. Bei gemischten Lichtverhältnissen müssen Sie eventuell experimentieren, um die richtige ISO-Einstellung zu finden.

Motivfotos	Empfohlener ISO-Wert
Im Freien	100–200
Im Haus	400
Nachtszenen	400–800

- **Verschlusszeit:** Verwenden Sie langsame Verschlusszeiten für dunkle Szenen und höhere Verschlusszeiten für gut beleuchtete Szenen. Verwenden Sie für statische Motive eine Verschlusszeit von 1/80 bis 1/125. Verwenden Sie für bewegte Motive eine Verschlusszeit von 1/125 oder höher.

- **Belichtungskorrektur:** Wenn das Motiv und der Hintergrund zu dunkel sind, erhöhen Sie den EV-Wert; wenn sie zu hell sind, senken Sie den EV-Wert.

Weißabgleich: Wählen Sie einen Weißabgleichmodus, der zu Ihrer Szene passt. Wenn Sie Aufnahmen bei direkter Sonneneinstrahlung machen, wählen Sie  ; bei dunklen Lichtverhältnissen oder Bewölkung wählen Sie .

Fokus: Für Portraitaufnahmen empfiehlt es sich, den manuellen Fokus (MF) zu wählen. Berühren Sie den Teil des Fotos, den Sie mit dem Fokus isolieren möchten (z. B. ein Gesicht) und machen Sie dann Ihre Aufnahme.

- Wenn im Pro-Kamera-Modus eine Einstellung geändert wird, können sich auch andere Einstellungen automatisch ändern.
- Die obigen Einstellungen sind nur Richtwerte. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie die Kameraeinstellungen entsprechend den aktuellen Aufnahmebedingungen ein.

Verschönerung

Beauty-Modus: Mache immer das beste aus deinem Aussehen

Wollen Sie auf Ihren Selfies immer am besten aussehen? Mit dem Beauty-Modus können Sie ganz einfach eine Vielzahl von Verschönerungseinstellungen vornehmen. Außerdem kann eine Datenbank mit speziell auf Sie zugeschnittenen, personalisierten Beauty-Informationen erstellt werden.

- Wenn Sie ein Selfie nachts oder bei schwachem Licht machen, erkennt Ihr Gerät das schwache Umgebungslicht und aktiviert automatisch den Nachtmodus, um die Qualität des Selfies zu verbessern. Für diesen Modus existiert kein Schalter; er wird automatisch aktiviert, wenn Ihr Gerät ein schwaches Umgebungslicht feststellt. Ihr Gerät wird Sie darüber informieren, sobald dieser Modus aktiviert wird.
- **Beauty-Modus:** Aktivieren Sie den Beauty-Modus, um die Verschönerungseffekte auf jeden im Bild anzuwenden.
- **Perfektes Selfie:** Aktivieren Sie Perfektes Selfie und Ihr Gerät erstellt einen benutzerdefinierten Beauty-Plan für Sie. Je höher der Verschönerungsgrad, umso ausgeprägter die Effekte.

Verwenden Sie den Beauty-Modus, um immer das Beste aus Ihrem Aussehen zu machen

Möchten Sie Ihrer Schönheit in Selfies und Gruppenfotos mehr Ausdruck verleihen? Der Beauty-Modus hilft Ihnen, auf jedem Foto, das Sie aufnehmen, bestmöglich auszusehen.

Aktivieren Sie den Beauty-Modus, um mehr wunderschöne Fotos aufzunehmen: Öffnen Sie 

Kamera, berühren Sie  und berühren Sie dann das Symbol  im Sucher. Ziehen Sie die Regler nach links oder rechts, um die Verschönerungseffekte anzupassen. Ein höherer **Beauty-Ebene** zeigt

sich ausgeprägteren Verschönerungseffekten. Nach der Anpassung berühren Sie , um Fotos im **Beauty**-Modus aufzunehmen.

Aktivieren Sie den Modus „Perfektes Selfie“ und passen Sie Ihre Beauty-Parameter an:

Öffnen Sie  **Kamera**, berühren Sie  und streichen Sie auf dem Bildschirm nach links, um auf die **Kamera**-Einstellungen zuzugreifen. Berühren Sie **Perfektes Selfie** und aktivieren Sie dann **Perfektes Selfie**. Machen Sie Fotos von sich selbst und schauen Sie (laut Aufforderung) nach vorn, zu den Seiten und nach unten, und legen Sie dann die Beauty-Parameter fest. Ein höherer Wert zeigt sich in ausgeprägteren Schlankheits- und Verschönerungseffekten. Nach der Konfiguration berühren Sie , um Ihre personalisierten Beauty-Informationen zu speichern.

- **Persönliche Daten zurücksetzen:** Gehen Sie unter Einstellungen auf **Perfektes Selfie** > **Persönliche Infos bearbeiten** und befolgen Sie die Aufforderungen auf dem Bildschirm, um erneut Fotos von sich selbst zu machen, während Sie nach vorn, zu den Seiten und nach unten schauen. Auf diese Weise werden die Beauty-Parameter zurückgesetzt.
- **Beauty-Parameter anpassen:** Unter Einstellungen gehen Sie auf **Perfektes Selfie** > **Beauty-Effekte festlegen**, um Parameter wie Glätte der Haut anzupassen.

Lichtmalereimodus

Lichtmalerei: Lichtspuren fotografieren

Beim Lichtmalerei-Modus wird automatisch eine langsame Belichtungszeit angesetzt, um Aufnahmen von Lichtspuren mit langer Belichtungszeit zu machen. Mit diesem Modus erzeugen Sie atemberaubende Fotos mit einer herausragenden Qualität.

Der Lichtmalerei-Modus bietet vier kreative Aufnahmemodi für verschiedene Themen und Lichtverhältnisse:

- **Rücklichtspuren:** Nehmen Sie Lichtspuren auf, die nachts von Fahrzeugen erzeugt werden.
- **Licht-Graffiti:** Nehmen Sie Lichtspuren auf, die von beweglichen Lichtquellen bei langer Belichtungsdauer erzeugt werden.
- **Seidiges Wasser:** Nehmen Sie seidenweiche Fotos von Wasserfällen und fließendem Wasser auf.
- **Sternspuren:** Nehmen Sie atemberaubende Bilder von Sternenspuren am Nachthimmel auf.



Rücklichtspuren: Erfassen Sie die Lichter der Stadt

Rücklichtspuren ermöglichen es Ihnen, künstlerische Fotos von Auto-Rückleuchten in der Nacht zu erstellen.

- Machen Sie eine Aufnahme aus der Ferne und etwas über Ihr Thema für beste Ergebnisse. Vergewissern Sie sich, dass die Autoscheinwerfer nicht direkt auf die Kamera zeigen, da dies das Bild überbelichten kann.
- Positionieren Sie Ihr Gerät auf einem Stativ, so dass es sich während der Belichtung nicht bewegt.

Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach rechts und gehen Sie dann zu

Lichtmalerei > Rücklichtspuren. Halten Sie Ihr Gerät ruhig und berühren Sie , um die Aufnahme zu starten. Eine Vorschau des Bilds wird im Bildsucher angezeigt. Berühren Sie nach Fertigstellung





Licht-Graffiti: Ein Foto mit Licht zeichnen

Leichte Graffiti lässt Sie Muster erstellen oder Wörter schreiben, indem sie eine Lichtquelle vor der Kamera bewegen.

- Finden Sie einen dunklen Ort abseits von anderen Lichtquellen und sorgen Sie dafür, dass die Silhouette des Motivs nicht sichtbar ist. Wählen Sie eine entsprechend helle Lichtquelle einer passenden Farbe, wie z. B. eine kleine Fackel oder einen Glühstab.
- Positionieren Sie Ihr Gerät auf einem Stativ, so dass es sich während der Belichtung nicht bewegt.

Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach rechts und gehen Sie dann zu

Lichtmalerei > Licht-Graffiti. Halten Sie Ihr Gerät ruhig und berühren Sie , um die Aufnahme zu starten. Eine Vorschau des Bilds wird im Bildsucher angezeigt. Berühren Sie nach Fertigstellung .



Sternspuren: Erfassen der Schönheit der Sterne

Mit Star Track können Sie mit Ihrer Kamera die Bewegung von Sternen am Nachthimmel aufnehmen.

- i
 • Für beste Ergebnisse wählen Sie in einer klaren Nacht einen Standort frei von Lichtverschmutzung mit ungehindertem Blick auf den Himmel.
- Positionieren Sie Ihr Gerät auf einem Stativ, so dass es sich während der Belichtung nicht bewegt.

Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach rechts und gehen Sie dann zu

Lichtmalerei > Sternspuren. Halten Sie Ihr Gerät ruhig und berühren Sie  , um die Aufnahme zu starten. Eine Vorschau des Bilds wird im Bildsucher angezeigt. Berühren Sie nach Fertigstellung  .



Den Zeitraffer nutzen, um Stunden in Minuten zu verdichten

Sie haben die Option, mit dem Zeitraffer Bilder über einen längeren Zeitraum aufzunehmen und dann in ein kurzes Video zu verdichten, was Ihnen ermöglicht, Blumen erblühen zu sehen und die Bewegungen der Gezeiten und des Stadtverkehrs, die Wolkenbildung eines ganzen Tages oder das Wandern der Sterne am Nachthimmel zu betrachten.

- Vermeiden Sie es, zu lange Zeitraffer-Aufnahmen zu machen, da dies Ihren Akku verbraucht und viel Speicherplatz in Anspruch nimmt.
- Verwenden Sie ein stabiles Stativ, um Bewegungen des Geräts während der Zeitraffer-Aufnahme zu vermeiden.

Bevor Sie mit dem Zeitraffer beginnen, vergewissern Sie sich, dass der Drehort gut ausgeleuchtet und die Kamera scharfgestellt ist. Positionieren Sie die Kamera sorgfältig, um zu vermeiden, nicht relevante Objekte im Hintergrund aufzunehmen.

Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach rechts und berühren Sie dann **Zeitraffer**. Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten. Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden.

Gehen Sie zu **Galerie**, um Ihr Zeitraffer-Video abzuspielen.



Neue Möglichkeiten mit personalisierten Aufnahmemodi entdecken

Sie möchten weitere Funktionen Ihrer Kamera kennenlernen? Sie können Aufnahmemodi basierend auf Ihren Bedürfnissen herunterladen oder löschen.

Weitere Aufnahmemodi herunterladen: Öffnen Sie  **Kamera**, streichen Sie nach rechts, um zur **Modi**-Seite zu gelangen, und tippen Sie anschließend auf , um die verfügbaren Modi anzuzeigen. Wählen Sie die Aufnahmemodi aus und tippen Sie auf **HINZUFÜGEN**. Nach dem Herunterladen können Sie die heruntergeladenen Aufnahmemodi unter **Modi** einsehen.

Aufnahmemodi aktualisieren: Gehen Sie zum Aktualisieren der Aufnahmemodi zur **Modi**-Seite und tippen Sie auf . Verfügbare Aktualisierungen für Aufnahmemodi werden mit einem roten Punkt gekennzeichnet. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um sie zu aktualisieren.

Aufnahmemodi löschen: Tippen Sie auf der **Modi**-Seite im oberen Bildschirmbereich auf , um den **Bearbeiten**-Modus aufzurufen, und tippen Sie anschließend auf , um nicht mehr gebrauchte Aufnahmemodi zu löschen.


 Um die normale Funktion der Kamera sicherzustellen, können voreingestellte Aufnahmemodi nicht gelöscht werden.

Galerie

Highlights: Ihre Fotos in ein personalisiertes Video verwandeln

Highlights erstellt anhand der Standortinformationen aus Ihren Fotos kurze Videoclips. Sie können Animationseffekte hinzufügen und aus einer Reihe von Hintergrundmusik wählen.

- Highlights erstellt anhand der geografischen Informationen in Ihren Fotos automatisch Videos. Um diese Funktion zu verwenden, öffnen Sie **Kamera**, gehen Sie zu **Einstellungen** und prüfen Sie, ob **GPS-Tag** aktiviert ist.
- Prüfen Sie, ob Ihr Gerät mit dem Internet.
- Highlights-Alben werden automatisch erstellt, wenn Ihr Gerät geladen wird, der Bildschirm ausgeschaltet ist und der Akku mindestens 10% aufgeladen ist. Ihr Gerät kann einige Zeit benötigen, um ein Album zu erstellen. Ihr Gerät kann kein Highlights-Album erstellen, wenn die Anzahl an Fotos oder Videos in Ihrer Galerie nicht ausreichend ist.

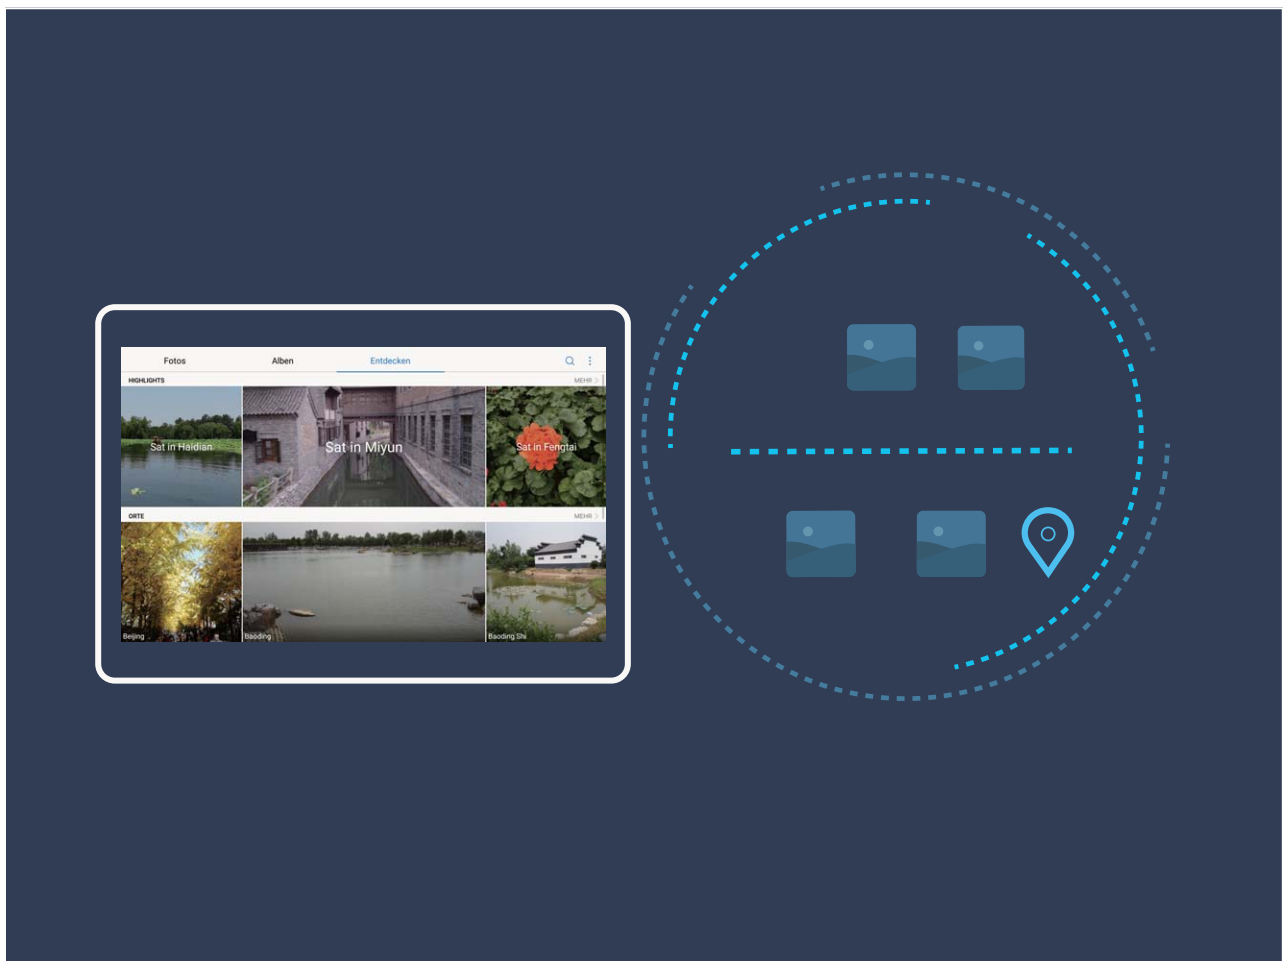

Fotoverwaltung

Fotos und Videos durchsuchen und teilen

Durch die Suche nach alten Fotos oder Videos in Ihrer Freizeit können Sie wertvolle Erinnerungen zurückbringen. Ihre Fotos und Videos werden in einer Galerie gespeichert. Sie können sie nach Zeit, Ort oder durch Auswahl eines Albums ansehen.

Fotos im Vollbildmodus anzeigen: Öffnen Sie  **Galerie** und berühren Sie ein Bild, um es im Vollbild-Modus anzuzeigen. Berühren Sie den Bildschirm erneut, um das Menü auszublenden. Bei der Anzeige von Fotos im Vollbildmodus können Sie folgende Vorgänge durchführen:

- **Ein Foto vergrößern oder verkleinern:** Lege zwei Finger auf den Bildschirm und trennen sie, um das Foto zu vergrößern, oder schließen sie, um es zu verkleinern.
- **Aufnahmeparameter anzeigen:** Um die Aufnahmeparameter eines Fotos anzuzeigen, berühren Sie  und wischen Sie im Detailfenster nach oben und unten, um die ISO (Empfindlichkeit), EV (Belichtungskorrektur), Auflösung und andere Parameter des Fotos anzuzeigen.
- **Ein Foto umbenennen:** Gehen Sie auf  > **Umbenennen** und geben einen neuen Namen für das Foto ein.
- **Legen Sie das Foto als Kontaktfoto oder Desktop-Hintergrund fest:** Gehen Sie zu  > **Festlegen als** und stellen Sie das Foto als ein **Hintergrund** oder **Kontaktbild** ein.

Ein Foto oder Video teilen: Öffnen Sie  **Galerie**, berühren und halten Sie eine Datei, um auf den Auswahlbildschirm zuzugreifen. Wählen Sie dann die freizugebenden Dateien aus und berühren Sie . Wählen Sie eine Freigabemethode aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Teilen abzuschließen.

Wählen Sie die automatische Fotorotation: Möchten Sie, dass Ihre Fotos und Videos der Rotation des Bildschirms folgen? Vom **Galerie** Bildschirm gehen sie zu  > **Einstellungen** > **Fotoausrichtung** und wählen Sie **Immer**.

Anzeigen nach Aufnahmezeit: Sie können die Aufnahmezeit Ihrer Videos und Fotos in der Registerkarte **Fotos** anzeigen. Gehen Sie zu  > **Einstellungen** und aktivieren Sie **Datum anzeigen** bei der Anzeige von Fotos im Vollbildmodus. Von der Registerkarte **Fotos** können Sie zwei Finger trennen oder schließen, um auf dem Bildschirm zu verkleinern oder zu vergrößern und zwischen Tag- und Monatsanzeige für Fotos und Videos umzuschalten.

Anzeigen nach Aufnahmestandort: Wenn Sie ein Foto oder Video aufgenommen haben, während **GPS-Tag** im Einstellungsmenü **Kamera** aktiviert war, können Sie Fotos und Videos im Kartenmodus anzeigen. Von der Registerkarte **Fotos** berühren Sie  und die Fotos oder Videos, die Ortsinformationen enthalten, werden an den entsprechenden Aufnahmestellen auf der Karte markiert. Sie können zwei Finger auseinanderziehen, um auf die Karte zu zoomen und die Details eines Fotos zu sehen. Berühren Sie das Foto-Thumbnail, um alle Fotos und Videos anzuzeigen, die an diesem Ort aufgenommen wurden.

Nach Album anzeigen: Sie können Fotos und Videos nach Alben in der Registerkarte **Alben** anzeigen. Einige Fotos und Videos werden in den vom System angegebenen Standardalben gespeichert. Zum Beispiel werden Videos, die mit der Kamera aufgenommen wurden, im Album **Kameravideos** gespeichert. Screenshots und Screenshots werden im Album **Screenshots** gespeichert.

Diashow abspielen: Von der Registerkarte **Fotos** gehen Sie zu  > **Slideshow**, und das System spielt automatisch eine Foto-Diashow ab. Berühren Sie den Bildschirm, um die Wiedergabe anzuhalten.

Fotoalben organisieren

Fotos oder Videos zu einem neuen Album hinzufügen: Von der Registerkarte **Alben** berühren Sie , geben einen Albumnamen ein und berühren Sie **OK**. Wählen Sie die Bilder oder Videos aus, die zum neuen Album hinzugefügt werden sollen.

Fotos oder Videos verschieben: Kombinieren Sie Fotos und Videos von separaten Alben für eine einfache Anzeige. Öffnen Sie ein Album, berühren und halten Sie ein Foto oder Video, bis  erscheint, und wählen Sie dann die Fotos oder Videos, die verschoben werden sollen. Berühren Sie  und wählen Sie das Zielalbum aus. Nachdem Sie ein Foto oder ein Video verschoben haben, wird es aus dem Originalalbum entfernt.

Alben aufräumen: Wenn Ihre Albumliste zu überladen ist, können Sie einige Alben verschieben in **Sonstiges**. Berühren und halten Sie ein Album, bis  erscheint, wählen Sie die Alben aus, die verschoben werden sollen, und berühren Sie dann , um die Alben in **Sonstiges** zu verschieben. Wenn Sie Alben an ihrem ursprünglichen Speicherort wiederherstellen möchten, öffnen Sie **Sonstiges**, berühren und halten die Alben, die wiederhergestellt werden sollen, und dann berühren Sie .

-  • Sie können nicht die Alben **Kamera**, **Kameravideos** oder **Screenshots** verschieben in **Sonstiges**.
- Das Verschieben eines von einer Drittanbieter-App erstellten Albums in **Sonstiges** beeinträchtigt nicht die App.

Alben neu bestellen: Verschieben Sie Alben, die Sie häufig zum Anfang der Liste verwenden, um die Anzeige zu erleichtern. Berühren und halten Sie ein Album, bis  erscheint. Berühren und halten Sie  und ziehen Sie mit dem Finger, um ein Album nach oben oder nach unten zu verschieben. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie zum Speichern der Änderungen .

-  • Sie können nicht die Alben **Kamera**, **Kameravideos** oder **Screenshots** neu anordnen.

Alben ausblenden: Verstecke private Alben, die Sie nicht sehen wollen. Von der Registerkarte **Alben** gehen Sie zu  > **Alben ausblenden** und schalten Sie auf den Schaltern zu den Alben um, die Sie ausblenden möchten.

 Sie können nicht die Alben **Kamera**, **Kameravideos** oder **Screenshots** ausblenden.

Fotos oder Videos löschen: Berühren und halten Sie ein Foto oder Video, bis  erscheint, wählen Sie dann die Fotos oder Videos, die gelöscht werden sollen und berühren Sie dann  > **Löschen**. Gelöschte Fotos und Videos werden im Album **Zuletzt gelöscht** aufbewahrt und mit einem Symbol markiert, das die Anzahl der Tage anzeigt, bevor sie endgültig gelöscht werden. Um Fotos oder Videos dauerhaft zu löschen, gehen Sie auf **Zuletzt gelöscht**, wählen Sie dann die Fotos oder Videos, die gelöscht werden sollen und berühren Sie dann  > **Löschen**.

Gelöschte Fotos und Videos wiederherstellen: Öffnen Sie das **Zuletzt gelöscht**-Album und berühren und halten Sie ein Foto oder Video, bis  erscheint. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die wiederhergestellt werden sollen, und berühren Sie , um sie auf das ursprüngliche Album zurückzusetzen. Das Originalalbum wird neu erstellt, wenn es nicht mehr existiert.

Tablet-Manager

One-Touch-Optimierung verwenden

Haben Sie bemerkt, dass Ihr Tablet kürzlich langsamer geworden ist? Haben Sie Sorge, dass es möglicherweise anfällig gegenüber Malware und anderen Sicherheitsbedrohungen ist? Verwenden Sie die One-Touch-Optimierung, um den Betrieb Ihres Tablet reibungsloser zu machen und es vor Sicherheitsbedrohungen zu schützen.

Navigieren Sie zu  **Tablet-Manager** und berühren Sie **OPTIMIEREN**. Ihr Tablet wird die Ausführungsgeschwindigkeit erhöhen, auf Sicherheitsrisiken prüfen, den Stromverbrauch optimieren und unbekannte Telefonnummern sowie belästigende Anrufe überwachen und abfangen.

Mobile Daten verwalten

Haben Sie Sorge, dass Sie versehentlich Ihr monatliches Datenvolumen aufbrauchen und zusätzliche Gebühren zahlen müssen? Über die Datenverwaltung können Sie Ihren Datenverkehr überwachen und einen überhöhten Datenverbrauch vermeiden.

 Mobile Daten werden auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.

Navigieren Sie zu  **Tablet-Manager** und berühren Sie **Mobile Daten**, um Einzelheiten zur Datennutzung anzuzeigen oder aktivieren Sie **Datenverbrauchsoptimierung**.

- **Datennutzung:** Prüfen Sie den Datenverbrauch einzelner Apps.
- **Netzwerk-Apps:** Legen Sie die Berechtigungen für den Internetzugriff für jede App fest.
- **Datenverbrauchsoptimierung:** Aktivieren Sie **Datenverbrauchsoptimierung** (verhindert den Verbrauch mobiler Daten durch Hintergrund-Apps) und wählen Sie die Apps aus, die von dem eingeschränkten Datenverbrauch ausgeschlossen sind.



Stromverbrauch optimieren

Wenn Ihr Gerät zu einem unpassenden Zeitpunkt keinen Strom mehr hat, kann das viele Unannehmlichkeiten bereiten. Stromsparende Funktionen können hilfreich sein, um die Akkulaufzeit Ihres Geräts zu verlängern, was Ihnen ermöglicht, länger Spiele zu spielen oder sich mit anderen Funktionen zu amüsieren.

Öffnen Sie  **Tablet-Manager** und berühren Sie **Noch**, um Folgendes durchzuführen:

- **Details zum Stromverbrauch anzeigen:** Berühren Sie **Akkunutzung**, um Details zum Stromverbrauch anzuzeigen. Im Bereich „Details zur Akkunutzung“ geben die blauen Markierungen unter **Laden** die Zeiten an, in denen Ihr Gerät aufgeladen wurde. Lücken zwischen diesen Markierungen geben die Zeiten an, in denen Ihr Gerät nicht geladen wurde. Diese Funktion verbraucht keinen Strom. Berühren Sie **Akku**, um sich anzeigen zu lassen, welche Apps und Hardware den meisten Strom verbrauchen.

- **Umfassende Prüfung des Stromverbrauchs und Optimierung:** Berühren Sie **Optimieren**, um nach Problemen beim Stromverbrauch zu suchen und die Leistung automatisch zu optimieren.
 - **Verbleibende Akkuladung in Prozent in der Statusleiste anzeigen:** Aktivieren Sie **Akkuladung in %**, um die verbleibende Akkuladung in Prozent in der Statusleiste anzuzeigen.
 - **Apps-Starts verwalten, um Strom zu sparen:** Berühren Sie **Starten**, um automatisch oder manuell Auto-Start, sekundärer Start und Hintergrund-Aktivitäten von Apps zu verwalten. Das System wird automatisch die Stromnutzung verwalten, um Strom zu sparen.
-  Sie werden eine Benachrichtigung erhalten, wenn eine stromintensive App im Hintergrund läuft. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die App-Einstellungen zu optimieren.

Virensan verwenden, um Ihr Tablet zu schützen

Das Öffnen der falschen Werbung kann dazu führen, dass Trojaner oder andere Malware heimlich auf Ihrem Gerät installiert und ausgeführt wird und Ihre Kontaktdaten oder andere persönliche Daten gestohlen werden. Der Virensan kann potentielle Bedrohungen lokalisieren und entfernen, damit Ihr Tablet in gutem Zustand bleibt.

Öffnen Sie , berühren Sie **Virensan** und Ihr Gerät wird automatisch auf Sicherheitsbedrohungen gescannt, die sofort gelöscht werden. Gleichzeitig können Sie  berühren, um folgende Optionen durchzuführen:

- **Cloud-Virensan:** Aktivieren Sie **Cloud-Scan** und Ihr Tablet führt zusätzlich zum Standardscan einen dynamischen, cloudbasierten Scan durch, durch den das Tablet vor neuen Bedrohungen geschützt wird.
- **Virensanerinnerung:** Aktivieren Sie **Scannerinnerung** und das System benachrichtigt Sie, wenn Sie länger als 30 Tage keinen Virensan durchgeführt haben.
- **Schnellscan:** Wählen Sie **Schnellscan** aus. Das System prüft während einer Routinewartung schnell wichtige Speicherorte und Apps auf Ihrem Gerät.
- **Vollständiger Scan:** Wählen Sie **Vollständiger Scan** aus. Das System scannt Ihr Gerät in regelmäßigen Abständen umfassend nach bösartigen Dateien. Dieser Vorgang dauert länger, deckt jedoch eine größere Bandbreite ab und stellt sicher, dass Ihr Gerät vor Bedrohungen geschützt ist.
- **Aktualisierung der Virenbibliothek:** Aktivieren Sie **Automatische Aktualisierung** und **Nur über WLAN aktualisieren**. Das System aktualisiert über WLAN automatisch die Virendatenbank und hält die Fähigkeiten zur Entfernung von Bedrohungen auf dem neusten Stand.

E-Mail

E-Mail-Konten hinzufügen

Fügen Sie Ihrem Tablet Ihr E-Mail-Konto hinzu, um bequem jederzeit auf die E-Mails zuzugreifen. Wenn Sie Fragen über spezifische Einstellungen während der E-Mail-Konfiguration haben, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Mail-Konten-Anbieter.

Ein persönliches E-Mail-Konto hinzufügen: Öffnen Sie , wählen Sie einen E-Mail-Dienstanbieter oder berühren Sie **Sonstige**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Passwort ein, berühren Sie dann **Einloggen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zur Konfigurierung Ihres Kontos. Das System wird sich automatisch mit dem Server verbinden und die Server-Einstellungen prüfen.

Ein Exchange-Konto hinzufügen: Exchange wurde von Microsoft entwickelt und wird von Unternehmen als internes E-Mail-System genutzt. Falls Ihr Unternehmen Exchange-E-Mail-Server verwendet, können Sie sich mit Ihrem Tablet bei Ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse anmelden. Öffnen Sie  > **Exchange**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse, Benutzernamen und Passwort ein, berühren Sie dann **Einloggen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zur Konfigurierung Ihres Kontos. Das System wird sich automatisch mit dem Server verbinden und die Server-Einstellungen prüfen.

Nach der Konfiguration wird das System standardmäßig den **Posteingang**-Bildschirm öffnen.

E-Mail-Konten verwalten

Sie haben die Option, eines oder mehrere E-Mail-Konten hinzuzufügen.

Öffnen Sie  **E-Mail**. Dort haben Sie folgende Optionen:

E-Mails abrufen: Berühren Sie auf dem **Posteingang**-Bildschirm  und wählen Sie ein E-Mail-Konto aus, um die Liste Ihrer E-Mails anzuzeigen. Streichen Sie nach unten, um die E-Mail-Liste zu aktualisieren. Öffnen Sie eine E-Mail zum Lesen, Antworten, Weiterleiten oder Löschen. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um die vorherige oder nächste E-Mail anzuzeigen. Um mehrere E-Mails zu löschen, berühren Sie das Profil-Bild oder berühren und halten Sie eine E-Mail gedrückt, um zum E-Mail-Verwaltungs-Bildschirm zu gelangen, wählen Sie dort die E-Mails aus und berühren Sie .

E-Mails synchronisieren: Streichen Sie auf dem **Posteingang**-Bildschirm nach unten, um die E-Mail-Liste zu aktualisieren. Gehen Sie zu  > **Einstellungen**, berühren Sie ein Konto und aktivieren Sie dann **E-Mails synchronisieren**. Um automatisch zu synchronisieren, berühren Sie **Synchronisierungszeitplan** und wählen Sie den Synchronisierungszeitpunkt, um die Konfiguration abzuschließen.

E-Mails durchsuchen: Berühren Sie auf dem E-Mail-Listen-Bildschirm die Suchleiste und geben Sie die Suchwörter ein, beispielsweise den E-Mail-Betreff oder den Inhalt.

Mehrere E-Mail-Konten hinzufügen: Gehen Sie zu  > **Einstellungen** >  , wählen Sie Ihren E-Mail-Dienstanbieter und geben Sie Ihre Informationen ein.

E-Mail-Konten wechseln: Berühren Sie auf dem Konten-Bildschirm  und berühren Sie dann ein Konten-Profilbild zum Wechseln.

E-Mail-Konten konfigurieren: Gehen Sie auf dem Konten-Bildschirm zu  > **Einstellungen**, wählen Sie ein Konto zur Einrichtung von **Kontoname**, **Standardkonto**, oder **Konto entfernen**.

VIP-E-Mail-Kontakte verwalten

Sie machen sich Sorgen, eine E-Mail-Adresse eines wichtigen Kontakts in einem Meer von E-Mails zu verlieren? Sie haben die Option, Ihrer VIP-Liste wichtige Kontakte hinzuzufügen. Ihr Gerät will automatisch E-Mails von VIP-Kontakte in den VIP-Posteingang verschieben.

Öffnen Sie  **E-Mail** und gehen Sie zu  > **Einstellungen** > **VIP-Kontakte**. Am **VIP-Liste**-Bildschirm gehen Sie zu **Hinzufügen** > **Erstellen** oder **Aus Kontakten hinzufügen**.

VIP-Kontakte hinzufügen oder entfernen: Am **VIP-Liste**-Bildschirm berühren Sie  oder  , um die VIP-Kontakte zu verwalten.

E-Mail-Benachrichtigungen für VIP-Kontakte ändern: Gehen Sie am E-Mail Startbildschirm zu  > **Einstellungen** > **VIP-Benachrichtigungen**.

Einstellen einer automatischen Antwort bei Exchange-E-Mail

Können Sie Ihre E-Mails während einem Urlaub nicht beantworten? Um E-Mails automatisch zu beantworten, aktivieren Sie „Automatische Antworten“.

Öffnen Sie  **E-Mail**, gehen Sie auf  > **Einstellungen** und wählen Sie Ihr Exchange-Konto. Berühren Sie **Automatische Antworten**, aktivieren Sie **Automatische Antworten**, legen Sie den Inhalt Ihrer automatischen Antwort fest und berühren Sie dann **Fertig**.


Kalender

Kalender: Ihr Terminverwaltungscenter

Zu viele Termine, um sie alle zu behalten? Der Kalender ermöglicht Ihnen eine umfassende Terminverwaltung und macht dadurch Ihr Berufs- und Privatleben einfacher.


Die Kalender-App bietet die folgenden Funktionen:

- **Meeting-Erinnerungen:** Sie haben Angst, ein wichtiges Geschäftsmeeting zu verpassen? Fügen Sie Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse (Exchange-Konto) zu Ihrem Kalender hinzu, um Meeting-Erinnerungen nachsehen zu können und von Ihrem Gerät eine Erinnerung zu erhalten, bevor das Meeting beginnt.
- **Ereignisse teilen:** Sie möchten Ihren Terminplan teilen und Ihre Freunde zu einem Ereignis einladen? Es stehen mehrere Methoden zur Freigabe Ihres Terminplans zur Auswahl.

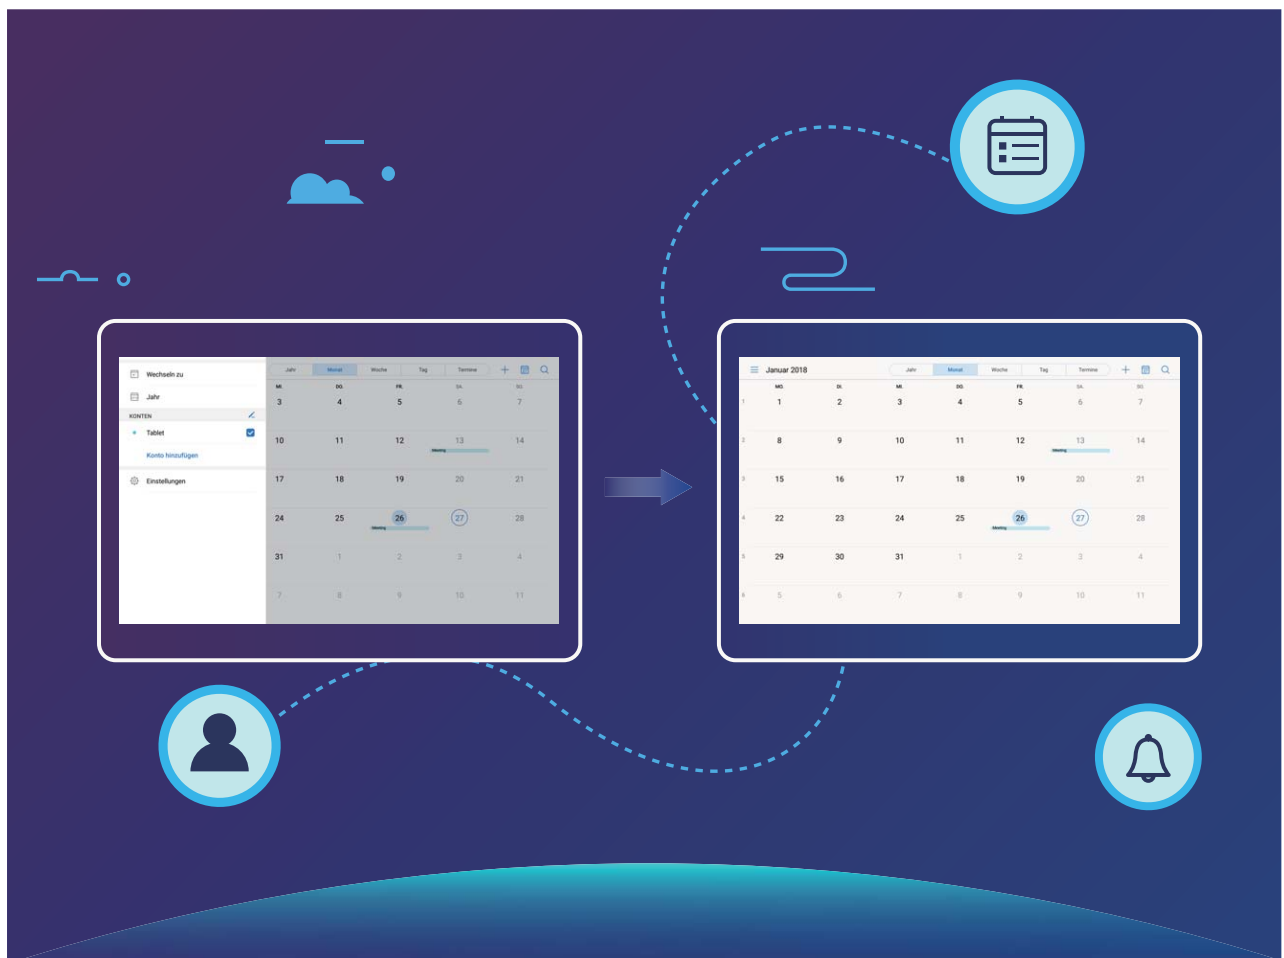

Durch den Kalender navigieren

Zwischen Monats-,
Wochen-, Tages- und
Stunden-Ansicht wechseln

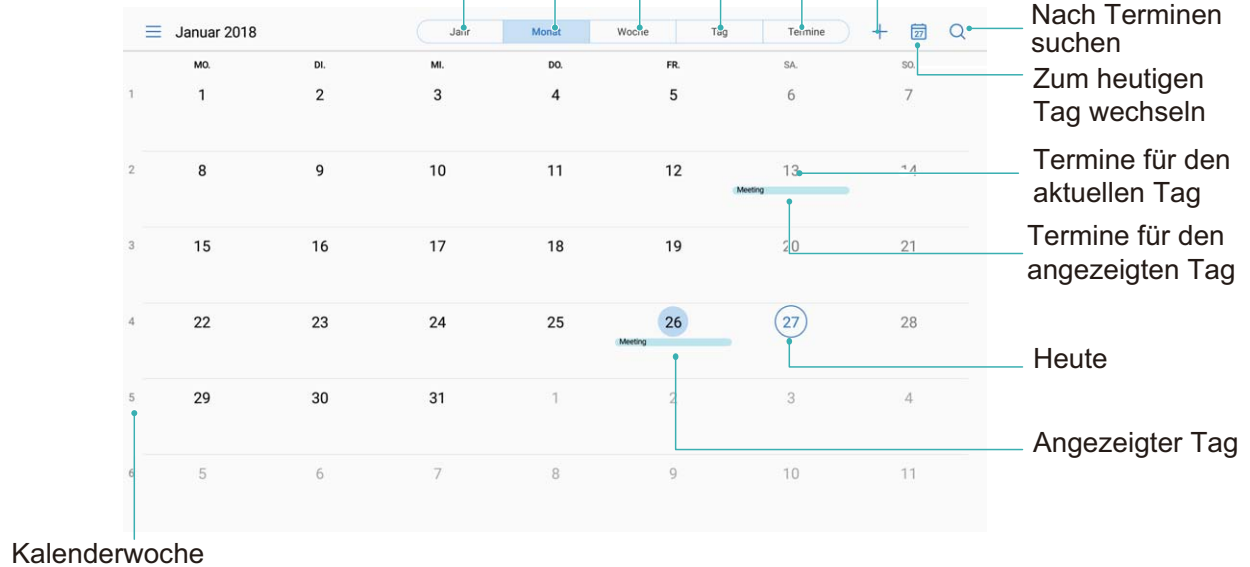

Einen Termin erstellen: Öffnen Sie  **Kalender**, berühren Sie  und geben Sie Ihre Termininformationen mit Titel, Ort, Beginn und Ende des Termins ein. Gehen Sie zu **Mehr** >

Erinnerung, um eine Erinnerung für Ihren Termin hinzuzufügen und berühren Sie dann .

Nach Terminen suchen: Berühren Sie auf der **Kalender**-Seite  und geben Sie Schlagwörter zum Termin, wie Titel oder Ort, ein.

Kalender konfigurieren: Gehen Sie auf der **Kalender**-Seite zu  > **Einstellungen**, um die Kalenderanzeige und die Erinnerungen anzupassen.

To-Do-Listen importieren, um Ihre geschäftlichen Angelegenheiten zu verwalten

Meeting-Erinnerungen importieren: Öffnen Sie  **Kalender**, gehen Sie zu  > **Konto hinzufügen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse (Exchange-Konto) zu Ihrem Kalender hinzuzufügen und Meeting-Erinnerungen nachsehen zu können.

Einen Termin teilen: Berühren Sie einen Termin im Kalender oder im termine, berühren Sie dann  und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Termin mittels einer dieser Methoden zu teilen.

Globale Feiertage anzeigen

Sie sind geschäftlich oder privat im Ausland unterwegs? Laden Sie die Feiertagsinformationen Ihres Bestimmungslands schon vorher herunter, um Ihre Arbeit und Zeit besser zu planen.

Öffnen Sie  **Kalender**, gehen Sie zu  > **Einstellungen** > **Weltweite Feiertage**, und aktivieren Sie den entsprechenden Schalter für Ihr Bestimmungsland. Ihr Gerät wird die Feiertagsinformationen automatisch herunterladen.

Uhr


Uhr verwenden

Mit vielen leistungsstarken Funktionen und zahlreichen Informationen hat diese einfache Uhr eine Menge zu bieten. Die Uhr kann als Wecker, Weltzeituhr, Stoppuhr oder Timer verwendet werden.



Lassen Sie sich die Uhrzeit auf der ganzen Welt anzeigen: Navigieren Sie zu  **Uhr**, berühren Sie  auf der Registerkarte **Uhr** und geben Sie den Namen einer Stadt ein oder wählen Sie eine Stadt aus der Ortsliste aus. Berühren Sie , um Datum und Uhrzeit manuell festzulegen.

Die Uhrzeit in zwei verschiedenen Regionen anzeigen: Navigieren Sie zu  **Uhr** und anschließend zu  > **Datum & Uhrzeit** auf der Registerkarte . Aktivieren Sie **Duale Uhren**, berühren Sie **Heimatstadt** und wählen Sie Ihre Heimatstadt aus der Ortsliste aus.

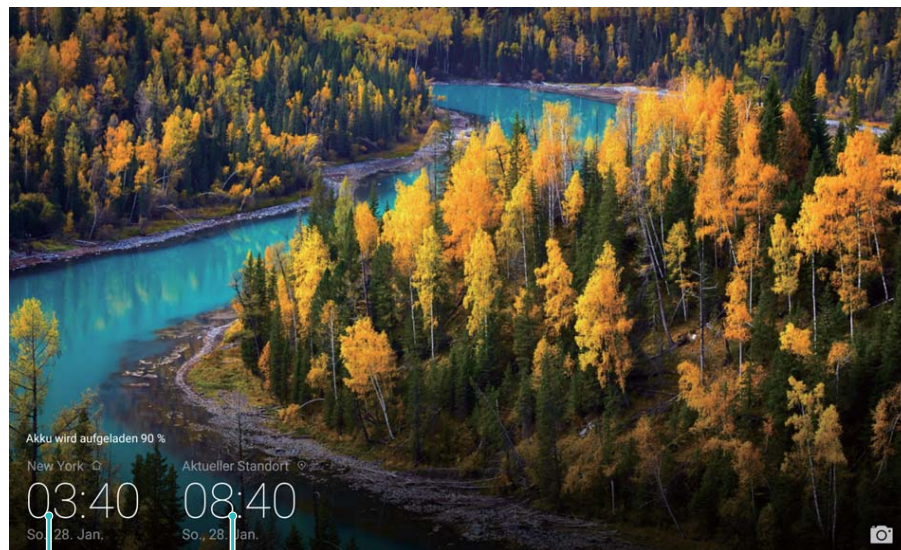

Datum und
Uhrzeit in Ihrer
ausgewählten Stadt

Netzwerk-Datum/-Uhrzeit

- i** Diese Funktion wird auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.
Wenn die Uhrzeit in Ihrer aktuellen Region dieselbe ist wie in Ihrer Heimatstadt, wird die Uhrzeit nur einmal auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

Ihre Notizen verwalten, um Ihre Einträge zu pflegen

Sie möchten wichtige Notizen freigeben oder etwas zu Favoriten hinzufügen? Verwalten Sie Ihre Notizen, um Ihre Einträge zu pflegen.

Eine Notiz freigeben: Möchten Sie Ihre Meeting-Notizen an Ihre Kollegin oder Ihren Kollegen senden? Öffnen Sie auf der Listenseite **Memo** die Notiz, die Sie freigeben möchten, berühren Sie dann

, um eine Freigabemethode auszuwählen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Eine Notiz zu Favoriten hinzufügen: Sie möchten eine Notiz zu Favoriten hinzufügen, damit Sie später darauf zurückgreifen können? Streichen Sie auf der Listenseite **Memo** über eine Notiz nach links und berühren Sie . Öffnen Sie alternativ die Notiz, die Sie zu Favoriten hinzufügen möchten und berühren Sie .

Eine Notiz löschen: Sie möchten eine veraltete Notiz löschen? Streichen Sie auf der Listenseite

Memo über eine Notiz nach links und berühren Sie dann . Berühren Sie alternativ eine Notiz und halten Sie diese gedrückt, um die Optionen anzeigen zu lassen. Wählen Sie die Notiz(en), die Sie löschen möchten und berühren Sie .

Nach Notizen suchen: Sie möchten schnell eine Notiz finden? Berühren Sie auf der Listenseite **Memo** die Suchleiste und geben Sie Schlagwörter zu Ihrer Suche ein. Streichen Sie alternativ auf dem Startbildschirm nach unten, um auf die Suchleiste zuzugreifen und geben Sie Schlagwörter zu Ihrer Suche ein.

Eine To-Do-Liste erstellen: Sie möchten eine Einkaufsliste erstellen? Berühren Sie  auf der Bearbeitungsseite **Memo**, geben Sie einen Eintrag ein und berühren Sie dann . Fügen Sie mehrere Einträge hinzu, um eine To-Do-Liste zu erstellen.

 Nachdem Sie einen Eintrag erledigt haben, gehen Sie zur Bearbeitungsseite **Memo** und wählen Sie links von dem erledigten Eintrag  aus.

Tags zu Notizen hinzufügen: Sie möchten schnell und einfach die Kategorien Ihrer Notizen anzeigen lassen? Berühren Sie  auf der Bearbeitungsseite **Memo** und verwenden Sie für eine anschaulichere Ansicht Ihrer Notizen verschiedenfarbige Tags, um verschiedene Inhalte zu kategorisieren.

Serviceprogramme

Den Rekorder verwenden, um Audionotizen aufzunehmen


Sie haben nicht genug Zeit, um während einer Besprechung alle wichtigen Details mitzuschreiben? Müssen Sie einen Stapel Notizen von einem Interview oder einem Kurs sortieren? Mit dem Rekorder können Sie Audiodateien aufnehmen, die Sie anschließend bequem abspielen können.

Aktivieren Sie  **Rekorder**, streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts und wählen Sie ein Aufzeichnungs-Szenario aus. Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten. Während der Aufnahme können Sie an wichtigen Stellen nach Bedarf Tags hinzufügen. Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden und die Audiodatei zu speichern.

Nach Abschluss der Aufnahme können Sie:

- **Aufnahmen verwalten:** Berühren Sie **Aufnahmen**, um auf Optionen wie das Sortieren und Teilen von Aufnahmen zuzugreifen.

Zum Bearbeiten
der Aufnahme
gedrückt halten

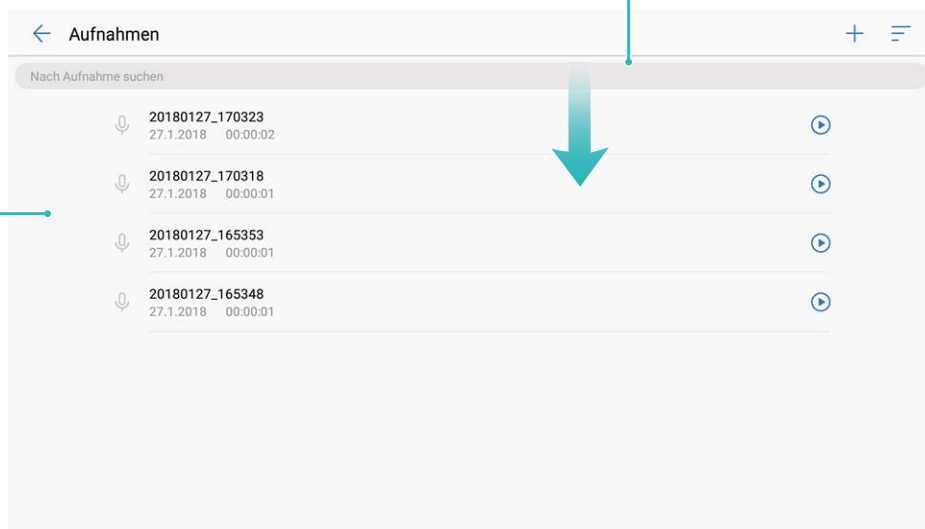


Geräteverbindung

Bluetooth

Verbinden Sie Ihr Tablet mit Bluetooth-Geräten

Verwenden Sie, um Ihr Tablet mit Bluetooth-Headsets und In-Car-Bluetooth zu verbinden, um zu navigieren oder Musik zu hören, während Sie fahren. Sie können auch Ihr Tablet mit Bluetooth-Wearables verbinden, um Eignungsdaten aufzuzeichnen und zu verwalten. Das Verbinden von Bluetooth-Geräten mit Ihrem Tablet erhöht den Stromverbrauch nicht signifikant.

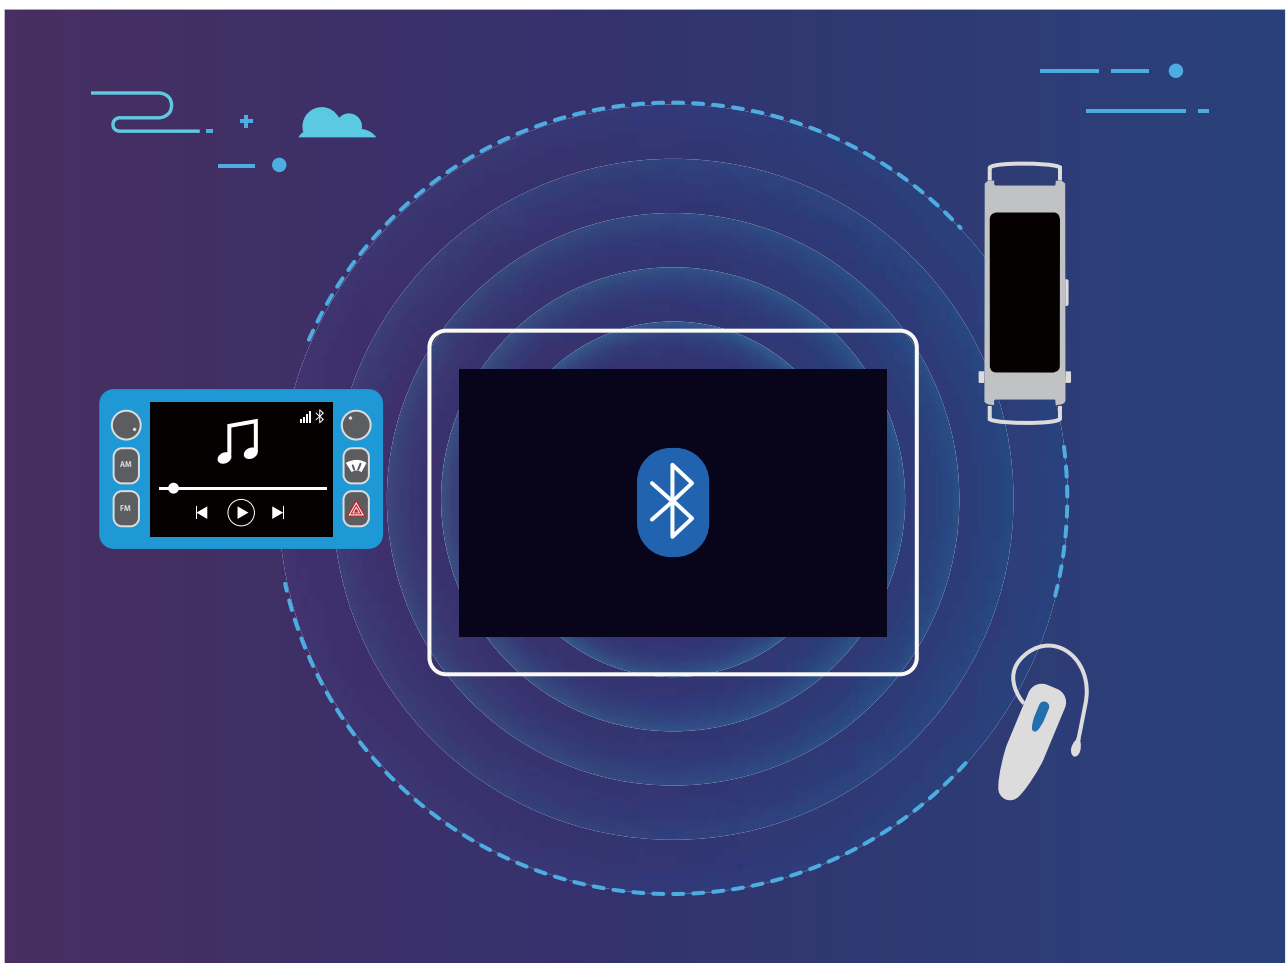

Bluetooth-Protokolle, die von Huawei-Geräten und deren Funktionen verwendet werden:

HFP, HSP	Anrufen
A2DP	Musik wiedergeben
AVRCP	Musikwiedergabe steuern
OPP	Dateien übertragen
PBAP	Kontakte synchronisieren
MAP	Synchronisierung von Textnachrichten

HID	Bedienen von Bluetooth-Tastaturen und Mäusen
PAN	Tethering
BLE	Verbinden mit Bluetooth Low Energy (BLE)-Geräten

Bluetooth aktivieren oder deaktivieren: Wischen Sie vom Startbildschirm von der Statusleiste nach unten, öffnen Sie die Schnellwahlleiste und berühren Sie dann , um Bluetooth zu aktivieren oder zu deaktivieren. Berühren und halten Sie , um den Bluetooth-Einstellungsbildschirm zu öffnen.

Ein Bluetooth-Gerät koppeln: Aktivieren Sie **Bluetooth** aus dem Einstellungsbildschirm des Bluetooth-Geräts. Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth-Gerät sichtbar ist. Von **Verfügbar** befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Koppeln abzuschließen.

Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben: Aktivieren Sie **Bluetooth** aus dem Einstellungsbildschirm des Bluetooth-Geräts. Berühren Sie  neben den Namen des gekoppelten Geräts und berühren Sie dann **Verbindung beenden**.

Bluetooth-Geräte name ändern: Aktivieren Sie aus dem Bluetooth-Einstellungsbildschirm **Bluetooth**. Berühren Sie **Geräte name**, geben Sie einen neuen Namen für das Gerät ein und berühren Sie dann **Speichern**.

Bluetooth-Hilfe anzeigen: Tippen Sie im Bluetooth-Einstellungsbildschirm auf , um Informationen anzuzeigen, wie Sie Bluetooth-Konnektivität mit In-Car-Systemen, Headsets, Lautsprechern, Wearables, Handys, Tablets und Computern herstellen können.

Verwenden Sie Bluetooth zum Teilen von Daten

Verbinden Sie Ihr Tablet mit einem anderen Gerät über Bluetooth, um Daten zu teilen, Kontakte zu importieren und zu exportieren und Internet-Tethering einzurichten.

Verwenden Sie Bluetooth zum Senden von Dateien: Öffnen Sie  **Dateien**, berühren und halten Sie die Datei, die gesendet werden soll, und gehen Sie dann zu **Mehr > Weitergeben > Bluetooth**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Bluetooth zu aktivieren. Wenn das andere Gerät erkannt wird (Bluetooth muss aktiviert und das Gerät muss sichtbar sein), berühren Sie den Namen des Geräts, um eine Verbindung herzustellen und das Senden von Dateien zu starten.

Dateien über Bluetooth empfangen: Wischen Sie vom Startbildschirm von der Statusleiste nach unten, öffnen Sie die Schnellwahlleiste und berühren Sie dann , um Bluetooth zu aktivieren. Berühren Sie **Annehmen** auf der Dateiübertragungsbenachrichtigung, um den Empfang der Dateien zu erhalten. Standardmäßig werden die Dateien im Ordner **bluetooth** in **Dateien** gespeichert.

Importieren oder Exportieren von Kontakten über Bluetooth: Öffnen Sie  **Kontakte** und gehen Sie auf  > **Importieren/Exportieren**, um Folgendes auszuführen:

- **Kontakte importieren:** Tippen Sie auf **Von anderem Gerät importieren** und wählen Sie **Unterstützt Bluetooth** aus. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Bluetooth-

Verbindung mit dem anderen Gerät herzustellen. Kontakte vom anderen Gerät werden automatisch auf Ihr Tablet importiert.

- **Kontakte exportieren:** Berühren Sie **Kontakte teilen**, wählen Sie die Kontakte aus, die freigegeben werden sollen, berühren Sie dann  und wählen Sie **Bluetooth**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Bluetooth-Verbindung mit dem anderen Gerät herzustellen. Die ausgewählten Kontakte werden automatisch von Ihrem Tablet auf das andere Gerät exportiert.

Mehrfach-Bildschirm: Ihren Bildschirm spiegeln

Wählen Sie ein Anzeigegerät: Wischen Sie von der Statusleiste nach unten und öffnen Sie die Registerkarte mit den Verknüpfungen. Berühren Sie , um den Mehrfach-Bildschirm zu öffnen. Nachdem ein Anzeigegerät gefunden wird, wählen Sie eine der unterstützten Verbindungsmethoden gemäß der Darstellungen auf den Symbolen (). Unterstützt Ihr Gerät keine der oben genannten Verbindungsmethoden, können Sie eine Android-Set-Top-Box kaufen und diese mit Ihrem Anzeigegerät verbinden.

: Miracast wird unterstützt. Sie können Ihren Bildschirm auf ein Anzeigegerät spiegeln.

Den Bildschirm auf ein Anzeigegerät spiegeln: Wischen Sie von der Statusleiste nach unten und öffnen Sie die Registerkarte mit den Verknüpfungen. Berühren Sie , um den Mehrfach-Bildschirm zu öffnen. Wählen Sie das Anzeigegerät aus der Liste aus, das Sie verwenden möchten. Aktivieren Sie bei Bedarf die Miracast-Funktion auf dem Display. Weitere Anweisungen finden Sie im Gerätehandbuch.

Um die Spiegelung Ihres Bildschirms anzuhalten, berühren Sie  > **Trennen**.

Verbinden mit USB-Gerät

Übertragen von Daten zwischen Ihrem Tablet und Computer

Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer und übertragen Sie Daten.

Wählen Sie USB-Verbindungsmodus

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie anschließend **Laden per USB**, um eine USB-Verbindungsmethode auszuwählen.

- **Nur laden** Verwenden Sie die USB-Verbindung nur zum Laden Ihres Tablet.
- **Dateien übertragen** Übertragen Sie Dateien zwischen Ihrem Tablet und einem Computer.
- **Fotos übertragen** Übertragen Sie Bilder zwischen Ihrem Tablet und einem Computer. Wenn Ihr Computer MTP nicht unterstützt, können Sie PTP verwenden, um Dateien und Bilder zwischen Ihrem Tablet und dem Computer zu übertragen.

- **Umgekehrtes Laden** Verbinden Sie Ihr Tablet mit einem USB-Kabel Typ-C mit einem anderen Gerät, um das andere Gerät aufzuladen.

Verbinden Sie Ihr Tablet mit einem USB-Kabel, um Daten zu übertragen und andere Aufgaben auszuführen.

- **Dateien senden:** MTP (Media Transfer Protocol) ist ein Protokoll, mit dem Sie Mediendateien übertragen können. Sie können es verwenden, um Dateien zwischen Ihrem Tablet und Computer zu übertragen. Bevor Sie MTP verwenden, installieren Sie bitte Windows Media Player 11 oder höher auf Ihrem Computer.

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Setzen Sie anschließend Ihren USB-Verbindungsmodus auf **Dateien übertragen**. Ihr Computer installiert automatisch die erforderlichen Treiber. Öffnen Sie auf Ihrem Computer das Laufwerk mit dem Namen Ihres Tablet-Modells, um die auf Ihrem Tablet gespeicherten Dateien zu durchsuchen. Sie können Multimedia-Inhalte auf Ihrem Tablet auch mit dem Windows Media Player durchsuchen.

- **Bilder übertragen:** PTP (Picture Transfer Protocol) ist ein Protokoll, mit dem Sie Bilder übertragen können. Sie können es verwenden, um Bilder zwischen Ihrem Tablet und Computer bequemer zu übertragen.

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Setzen Sie anschließend Ihren USB-Verbindungsmodus auf **Fotos übertragen**. Ihr Computer installiert automatisch die erforderlichen Treiber. Öffnen Sie auf Ihrem Computer das Laufwerk mit dem Namen Ihres Tablet-Modells, um die auf Ihrem Tablet gespeicherten Bilder zu durchsuchen.

Daten zwischen Ihrem Tablet und einem USB-Speichergerät übertragen


Mit USB-OTG (USB on the Go) übertragen Sie Daten direkt zwischen Ihrem Tablet und anderen Geräten (beispielsweise Telefonen, Tablets, Kameras und Druckern), wobei kein Computer erforderlich ist. Sie haben die Option, Ihr Tablet über ein USB-OTG-Kabel (On-The-Go) direkt an ein USB-Speichermedium anzuschließen und Dateien zu übertragen.

Daten zwischen Ihrem Tablet und einem USB-Speichergerät übertragen

Sie haben die Option, ein OTG-Kabel zu verwenden, um auf USB-Speichergeräte direkt von Ihrem Tablet aus zuzugreifen (das gilt auch für USB-Laufwerke und Kartenleser).

- Diese Funktion ist nur auf einem Tablet mit USB-OTG-Unterstützung verfügbar.
- Wenn Ihr Tablet einen USB-Port vom Typ C aufweist, erwerben Sie einen Adapter vom Typ Micro USB auf Typ C oder verwenden Sie ein USB-OTG-Kabel mit einem USB-Stecker vom Typ C.

1 Verbinden Sie das USB-Laufwerk über ein USB-OTG-Kabel mit Ihrem Tablet.

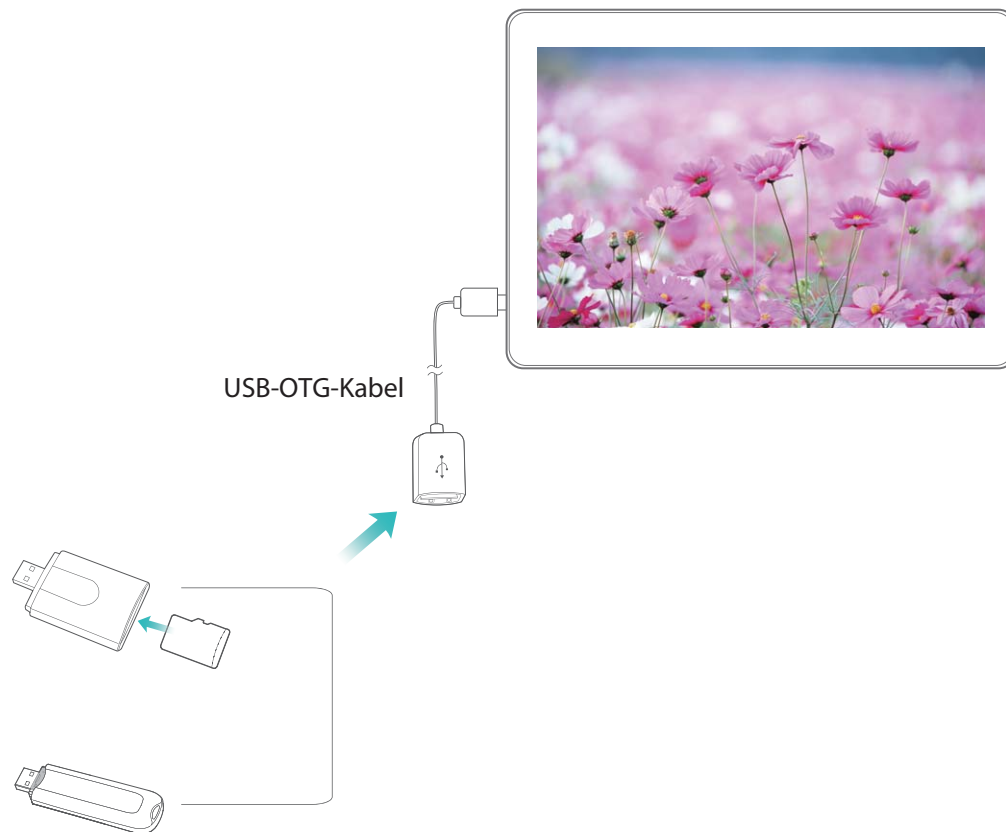


- 2** Gehen Sie zu **Dateien > Lokal > USB-Speichergerät**, navigieren Sie zum USB-Laufwerk, wählen Sie die Daten, die Sie kopieren wollen und kopieren Sie diese dann in den Zielordner.
- 3** Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, gehen Sie zu **Einstellungen > Speicher > USB-Speichergerät > Auswerfen**.
- 4** Trennen Sie die Geräteverbindung durch USB-OTG-Kabel und USB-Kabel.

Dateien über Huawei Share übertragen

Sie haben die Option, mit Huawei Share Fotos, Videos und andere Dateien zwischen zwei Geräten schnell zu übertragen. Huawei Share verwendet Bluetooth, um Huawei-Geräte in der Nähe zu entdecken und WiFi, um Dateien schnell zu übertragen, ohne mobile Daten zu verwenden.

- i** Huawei Share verwendet WiFi und Bluetooth, um Daten zu übertragen. Wenn Huawei Share aktiviert wird, sind WiFi und Bluetooth automatisch aktiviert.

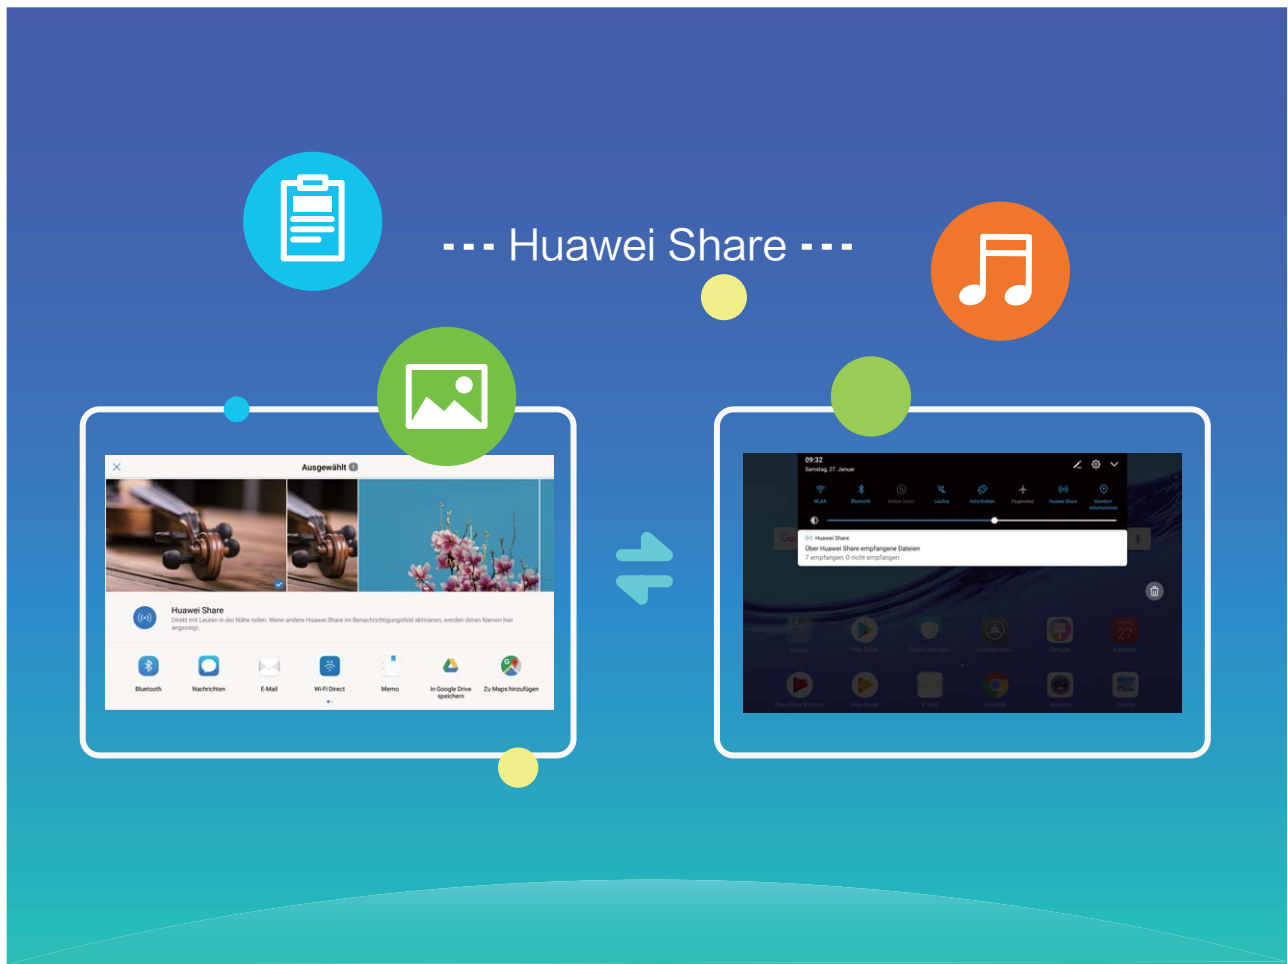

Verwenden Sie Huawei Share, um Dateien zu senden: Wählen Sie die freizugebenden Dateien aus und berühren Sie **Weitergeben**. Wählen Sie das Empfangsgerät aus der Liste der Geräte in der Umgebung, um die Datei zu senden.

Verwenden Sie Huawei Share, um Dateien zu empfangen: Wischen Sie von der Statusleiste nach unten, öffnen Sie die Registerkarte mit den Verknüpfungen und berühren Sie anschließend ^(¹) zur Aktivierung von **Huawei Share**. Berühren Sie **Annehmen**, wenn eine Benachrichtigung über eine Dateiübertragung angezeigt wird. Standardmäßig werden die Dateien im Ordner **Huawei Share in Dateien** gespeichert.

Sicherheit und Schutz der Privatsphäre


Fingerabdruck

Fingerabdruckerkennung: Schnellere Navigation und höhere Sicherheit

Die Fingerabdruckerkennung ermöglicht Ihnen nicht nur ein schnelleres Entsperren Ihres Geräts, sondern bietet auch erhöhte Sicherheit zum Schutz Ihrer persönlichen Daten.

Sie können Ihren Fingerabdruck für Folgendes verwenden:

- **Entsperren Ihres Bildschirms über eine einzige Berührung:** Sie möchten sich die Mühe sparen, Ihren Bildschirm mittels PIN-Codes und Mustern zu entsperren? Verwenden Sie Ihren Fingerabdruck, um Ihren Bildschirm durch eine einzige Berührung schnell und sicher zu entsperren.
- **Zugriff auf Ihre privaten Dateien:** Sie befürchten, Ihr Passwort für den Tresor oder die App-Sperre zu vergessen oder dass das Passwort in fremde Hände gelangen könnte? Legen Sie für den Tresor und die App-Sperre den Zugriff per Fingerabdruck fest, um Ihre Dateien und Apps zu schützen und sie nur für Sie selbst zugänglich zu machen.

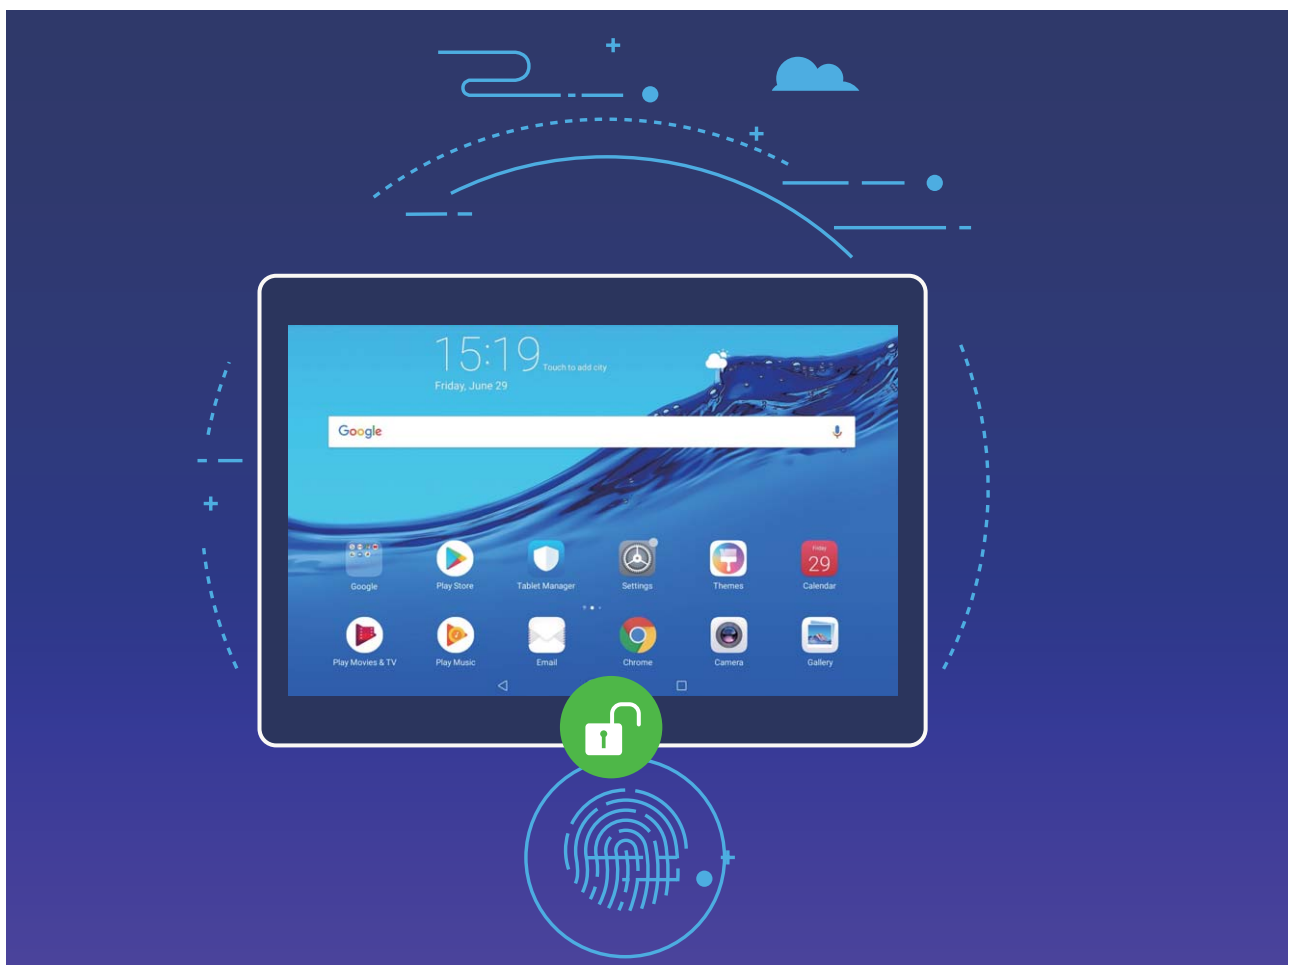

Einen Fingerabdruck registrieren

Sie können auf Ihrem Gerät einen Fingerabdruck registrieren und diesen dann verwenden, um ohne Passwort Ihren Bildschirm zu entsperren oder auf Ihren Tresor oder die App-Sperre zuzugreifen.

- Das Entsperren per Fingerabdruck ist nur verfügbar, wenn als Entsperrmethode Ihres Geräts **Muster**, **PIN** oder **Passwort** eingestellt ist. Sie müssen Ihr Gerät nach einem Neustart oder wenn Ihr Fingerabdruck nicht erkannt wird, mit dem Passwort für den Sperrbildschirm entsperren.
- Stellen Sie vor dem Registrieren eines Fingerabdrucks sicher, dass Ihr Finger sauber und trocken ist.

1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.

2 Navigieren Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Fingerabdruck-ID**, wählen Sie **Muster**, **PIN** oder **Passwort** aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Passwort festzulegen.

3 Berühren Sie, sobald Sie ein Passwort zum Entsperren festgelegt haben, **Neuer Fingerabdruck**, um einen Fingerabdruck zu registrieren.

4 Legen Sie Ihre Fingerspitze auf den Fingerabdrucksensor. Drücken Sie leicht auf den Sensor, bis Ihr Gerät vibriert. Wiederholen Sie diesen Schritt mit verschiedenen Bereichen Ihrer Fingerspitze.

5 Berühren Sie nach Abschluss der Registrierung **OK**.

Um den Bildschirm zu entsperren, legen Sie Ihre Fingerspitze auf den Fingerabdrucksensor.

Einen Fingerabdruck hinzufügen, löschen oder umbenennen

Sie können maximal fünf Fingerabdrücke auf Ihrem Gerät registrieren. Sie können Fingerabdrücke auch löschen oder umbenennen.

1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.

2 Navigieren Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Fingerabdruck-ID**.

3 Geben Sie das Passwort für den Sperrbildschirm ein und berühren Sie dann **Weiter**.

4 Im Abschnitt **Fingerabdruckliste** können Sie wie folgt vorgehen:

- Berühren Sie **Neuer Fingerabdruck**, um einen neuen Fingerabdruck zu registrieren.
- Berühren Sie einen zuvor registrierten Fingerabdruck, um diesen umzubenennen oder zu löschen.
- Berühren Sie **Fingerabdruckerkennung**, um registrierte Fingerabdrücke zu identifizieren und hervorzuheben.

Einen Fingerabdruck für schnellen Zugriff auf private Daten verwenden

Sie sind es leid, jedes Mal ein Passwort eingeben zu müssen, wenn Sie auf private Daten in Ihrem Tresor oder auf eine gesperrte App zugreifen möchten? Sie können Ihren Fingerabdruck verwenden, um schnell und sicher auf Ihre privaten Daten zuzugreifen.

1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.

2 Navigieren Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Fingerabdruck-ID**.

3 Geben Sie das Passwort für den Sperrbildschirm ein und berühren Sie dann **Weiter**. Aktivieren Sie **Auf Tresor zugreifen, Auf App-Sperre zugreifen** und befolgen Sie anschließend die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Passwörter einzugeben. Jetzt können Sie:

- **Einen Fingerabdruck zum Zugriff auf den Tresor verwenden:** Öffnen Sie  **Dateien** und berühren Sie **Tresor**. Anschließend können Sie mittels Ihres Fingerabdrucks auf den Tresor zugreifen.
- **Einen Fingerabdruck zum Zugriff auf die App-Sperre verwenden:** Sie können nun Ihren Fingerabdruck verwenden, um gesperrte Apps auf Ihrem Startbildschirm zu entsperren.

Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren

Nachdem Sie die Standortinformations-Berechtigung erlangt haben, können Apps Ihren Standort jederzeit erlangen. Wenn Ihre Standortinformation von einer böartigen App erlangt wurde, könnten Sie einem Schadens- oder Betrugsrisiko ausgesetzt sein. Sie haben die Option, Ortungsdienste nach Bedarf zu aktivieren oder zu deaktivieren und regelmäßig zu überwachen und die gewährten Berechtigungen für Ihre App zu verwalten, um Ihre Privatsphäre und Sicherheit zu gewährleisten.

Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren: Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Standortzugriff** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Auf meinen Standort zugreifen**. Wenn die Ortungsdienste aktiviert sind, haben Sie auch folgende Optionen, den geeigneten Modus zur Standortbestimmung einzurichten. Wenn die Ortungsdienste deaktiviert sind, abgesehen von vorinstallierter Software (wie beispielsweise Find my Tablet), wird Ihr Tablet alle Apps und Dienste daran hindern, Ihre Standortinformationen zu erfassen oder zu verwenden. Das System wird Sie auffordern, die Ortungsdienste zu aktivieren, wenn Sie versuchen, diese Apps zu verwenden.

- **WLAN und mobile Netzwerke verwenden** Berechnet den Standort Ihres Tablet unter Verwendung von Senderstandorten des Anbieters oder nahegelegenen WLAN-Router-Standortinformationen. Die Genauigkeit der Standortinformationen ist größtenteils von Standortinformationen abhängig, die von Senderstandorten oder dem WLAN-Netzwerk erfasst werden. Die Genauigkeit reicht von 100 Metern bis zu mehreren Kilometern. Die Netzwerk-Positionierung ist nicht sehr genau, aber erlaubt die Positionierung in Gebäuden und nutzt wenig Strom.
- **Nur GPS verwenden** Benutzt nur Satelliten, die das GPS Ihres Tablet zur Bestimmung Ihrer Position gefunden hat. Es ist keine Netzwerkverbindung erforderlich. GPS-Satelliten-Positionierung ist präziser, verbraucht jedoch mehr Strom. Sie ist auf zehn Meter genau. Die Positionierung innerhalb des Gebäudes kann jedoch unpräzise sein.
- **GPS, WLAN und mobile Netzwerke verwenden:** Kombiniert die Vorteile der GPS-Positionierung und Netzwerk-Positionierung, um sowohl draußen wie auch drinnen präzise zu positionieren.

- Funktionen können abhängig vom Anbieter variieren.
- Mobile Daten werden auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.
- Huawei nutzt die Standortdaten nur, um Ihnen die erforderlichen Funktionen und Diensten zu bieten, nicht zum Zwecke der Identifizierung oder Erfassung personenbezogener Daten.

Positionierung in Gebäuden einrichten: Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz** > **Standortzugriff** >  > **Sucheinstellungen** und aktivieren oder deaktivieren Sie WLAN- und Bluetooth-Scannen. Das Scannen von WLAN-Netzwerken und Bluetooth-Geräten verbessert die Genauigkeit der Ortung in Gebäuden.

Verwenden Sie die App-Sperre um, wichtige Apps zu sperren

Die App-Sperre erlaubt es Ihnen, ein Passwort für WeChat, Alipay oder andere wichtige Apps festzulegen. Nach einem Neustart Ihres Tablet oder dem Entsperren des Tablet-Bildschirms, werden Sie beim ersten Aufrufen der Apps nach Ihrem App-Sperrpasswort gefragt. Die App-Sperre verstärkt die Absicherung Ihrer privaten Daten und verhindert den Zugriff auf wichtige Daten auf Ihrem Gerät.

App-Sperre aktivieren: Öffnen Sie  **Einstellungen**. Gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz** > **App-Sperre**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, legen Sie ein Kennwort fest und aktivieren Sie dann die App-Sperre für die Apps, die sie schützen möchten. Wenn Sie eine gesperrte App öffnen, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Passwort einzugeben und Ihre Sicherheitsfrage zu beantworten.

- Wenn Sie die Entsperrung Ihres Tablet über den Fingerabdrucksensor eingerichtet haben, können Sie ebenfalls den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um Ihren Fingerabdruck auch mit der App-Sperre zu verbinden.

Ändern Sie Ihr App-Sperre-Passwort: Berühren Sie  auf dem App-Sperrbildschirm und berühren Sie **Passwort ändern** oder **Passwortschutz ändern**, um Ihr App-Sperrpasswort zu ändern.

Ihre microSD-Karte mit SD-Kartensperre sperren

Wenn Sie Ihr Tablet verlieren, kann Ihre microSD-Karte aus dem Gerät entfernt werden und Ihre persönlichen Daten können in fremde Hände gelangen. Mit der SD-Kartensperre können Sie ein Passwort festlegen, um Ihre microSD-Karte zu sperren. Wenn die gesperrte microSD-Karte zum ersten Mal in ein anderes Gerät eingesetzt wird, muss das Passwort eingegeben werden, damit der Speicherplatz genutzt oder auf gespeicherte Daten zugegriffen werden kann.

-  Einige microSD-Kartenmarken unterstützen die SD-Kartensperre eventuell nicht und sperren und entsperren möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Es wird empfohlen, dass Sie wichtige Daten vor dem Sperren der microSD-Karte sichern.
- Geräte, die keine SD-Kartensperre unterstützen, erkennen die microSD-Karte, nachdem sie gesperrt wurde, möglicherweise nicht mehr.
- Bitte vergessen Sie Ihr microSD-Kartenpasswort nicht. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen, sind Sie gezwungen, das microSD-Kartenpasswort und alle auf der Karte gespeicherten Daten zu löschen.

Ihr microSD-Kartenpasswort festlegen: Öffnen Sie  **Einstellungen**. Gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Mehr > SD-Karten-Passwort festlegen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr microSD-Kartenpasswort festzulegen.

Ihr SD-Kartenpasswort ändern oder löschen: Nach Festlegen des microSD-Kartenpassworts:

- Berühren Sie **SD-Karten-Kennwort ändern**, um ein neues microSD-Kartenpasswort festzulegen und das alte zu ersetzen.
- Berühren Sie **SD-Karten-Passwort löschen**, um das aktuelle microSD-Kartenpasswort zu löschen. Ihre microSD-Karte ist nicht passwortgeschützt.

Backup und Wiederherstellung

Datensicherung: Datenverlust verhindern

Möchten Sie verhindern, dass Ihre persönlichen Daten auf Ihrem Tablet versehentlich gelöscht werden oder verloren gehen? Sichern Sie Ihre Daten regelmäßig, um Datenverlust zu vermeiden.

Sie können die Daten auf Ihrem Tablet über vier verschiedene Methoden sichern:

- **microSD-Karte:** Wenn Ihr Tablet microSD-Karten unterstützt, können Sie Ihre Daten jederzeit auf einer microSD-Karte sichern.
- **Interner Gerätespeicher:** Sie können kleinere Dateien im internen Speicher Ihres Geräts sichern.
- **USB-Speichermedium:** Wenn der interne Speicherplatz auf Ihrem Tablet knapp wird, können Sie Ihr Tablet über ein USB OTG-Kabel mit einem USB-Speichermedium verbinden, um Ihre Daten zu sichern.

Daten auf einer microSD-Karte sichern

Sie möchten verhindern, dass Ihre Daten während einer Systemaktualisierung verloren gehen? Sie möchten Daten von einem alten Gerät auf Ihr neues Tablet übertragen? Wenn Ihr Tablet microSD-Karten unterstützt, können Sie Ihre Daten jederzeit auf einer microSD-Karte sichern und so Datenverlust vermeiden.

-  Nicht alle Geräte unterstützen microSD-Karten.
 - Funktionen können abhängig vom Anbieter variieren.
 - Vergessen Sie nicht Ihr Sicherungspasswort, da Sie Ihre Sicherungsdateien ansonsten nicht abrufen können.

Um Ihre Daten auf einer microSD-Karte zu sichern, öffnen Sie  **Datensicherung**, gehen Sie zu **Sichern > SD-Karte > Weiter**, wählen Sie die zu sichernden Daten aus und tippen Sie auf **Sichern**. Ein Sicherungspasswort wird für fast alle Datentypen benötigt (außer für Bilder, Audio, Videodateien und Dokumente). Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein Sicherungspasswort und eine Sicherheitsfrage festzulegen.

Sie können Ihre gesicherten Dateien im Ordner **Huawei\Backup** in **Dateien > Lokal > SD-Karte** einsehen.

Daten im internen Speicher sichern

Sie können die Daten auf Ihrem Tablet im internen Speicher sichern, um Datenverlust zu vermeiden. Es wird empfohlen, kleine Dateien im internen Speicher zu sichern.

- Funktionen können abhängig vom Anbieter variieren.
- Vergessen Sie nicht Ihr Sicherungspasswort, da Sie Ihre Sicherungsdateien ansonsten nicht abrufen können.

Um Ihre Daten im internen Speicher zu sichern, öffnen Sie  **Datensicherung**, gehen Sie zu **Sichern > Interner Speicher > Weiter**, wählen Sie die zu sichernden Daten aus und tippen Sie auf **Sichern**. Ein Sicherungspasswort wird für fast alle Datentypen benötigt (außer für Bilder, Audio, Videodateien und Dokumente). Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein Sicherungspasswort und eine Sicherheitsfrage festzulegen.

Sie können Ihre gesicherten Dateien im Ordner **Huawei\Backup** in **Dateien > Lokal > Interner Speicher** einsehen.

Daten auf einem USB-Speichermedium sichern

Wenn der Speicherplatz auf Ihrem Tablet knapp wird oder Sie wichtige Daten auf einem externen Speichermedium sichern möchten, können Sie Ihr Tablet über ein USB OTG-Kabel mit einem USB-Speichermedium verbinden, um Ihre Daten zu sichern. Mit Ihrem Tablet kompatible USB-Speichermedien umfassen USB-Sticks, Kartenleser und Geräte, in die eine microSD-Karte eingelegt werden kann.

- Funktionen können abhängig vom Anbieter variieren.
- Nicht alle Geräte unterstützen microSD-Karten.
- Vergessen Sie nicht Ihr Sicherungspasswort, da Sie Ihre Sicherungsdateien ansonsten nicht abrufen können.

Um Ihre Daten auf einem USB-Speichermedium zu sichern, öffnen Sie  **Datensicherung**, gehen Sie zu **Sichern > USB-Speicher > Weiter**, wählen Sie die zu sichernden Daten aus und tippen Sie auf **Sichern**. Ein Sicherungspasswort wird für fast alle Datentypen benötigt (außer für Bilder, Audio, Videodateien und Dokumente). Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein Sicherungspasswort und eine Sicherheitsfrage festzulegen.

Sie können Ihre gesicherten Dateien im Ordner **Huawei\Backup** in **Dateien** einsehen.

Daten auf einem Computer sichern

Haben Sie wichtige Daten, Bilder oder große Dateien auf Ihrem Tablet gespeichert? Sie können wichtige Daten auf Ihrem Computer sichern, um Datenverlust zu vermeiden und Speicherplatz auf Ihrem Tablet freizugeben.

- Vergessen Sie nicht Ihr Sicherungspasswort, da Sie Ihre Sicherungsdateien ansonsten nicht abrufen können.

Installieren Sie die App HiSuite auf Ihrem Computer, bevor Sie ihn zum Sichern oder Wiederherstellen von Dateien von Ihrem Tablet nutzen.

Daten auf einem Computer sichern: Verbinden Sie Ihr Tablet über ein USB-Datenkabel mit Ihrem Computer. Die App HiSuite wird automatisch auf Ihrem Computer geöffnet. Wählen Sie in der App HiSuite die Daten aus, die Sie sichern möchten, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Daten auf Ihrem Computer zu sichern.

Daten auf Ihr Tablet importieren: Verbinden Sie Ihr Tablet über ein USB-Datenkabel mit Ihrem Computer. Öffnen Sie die App HiSuite und gehen Sie zur Datenwiederherstellungsseite, um Daten von Ihrem Computer auf Ihr Tablet zu kopieren. Wenn die Sicherungsdaten passwortgeschützt sind, geben Sie das Passwort auf Aufforderung ein.

WLAN und Netzwerk

WLAN

WLAN+: Ihr Smart Connectivity Assistant

WLAN+ verbindet sich intelligent mit WLAN-Netzwerken, um den mobilen Datenverbrauch zu speichern. Wenn Ihr Gerät ein bekanntes oder kostenloses WLAN-Netzwerk erkennt, schaltet es automatisch WLAN ein und stellt eine Verbindung zum Netzwerk her. Ihr Gerät wählt auch automatisch das optimale Netzwerk im Bereich für die beste Internetverbindung.



Sobald Sie WLAN+ aktiviert haben, wird Ihr Gerät:

- **Automatisches Auswählen und Anschließen an das optimale Netzwerk:** Wählen und verbinden Sie sich automatisch mit WLAN-Netzwerken, die Sie zuvor in Abhängigkeit von der Signalstärke an Ihrem aktuellen Standort mit freien Netzwerken oder Ihrem mobilen Datennetz verbunden haben.
- **WLAN automatisch aktivieren oder deaktivieren:** Abhängig von den WLAN-Netzwerken, mit denen Sie zuvor verbunden sind, wird WLAN automatisch an bestimmten Orten aktiviert oder deaktiviert. Dies verhindert, dass Ihr Gerät ständig nach neuen Netzwerken sucht.

 Diese Funktion wird auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.

- **Bewertung der Qualität der verfügbaren Netze:** Bewerten Sie derzeit verfügbare Netzwerk-Hotspots und verhindern Sie, dass Ihr Gerät automatisch eine Verbindung zu Netzwerken ohne Internetverbindung herstellt.

Mit WLAN verbinden

Stellen Sie eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her, um Ihre mobilen Daten zu schützen.

- **i** Um einen unbefugten Zugriff auf Ihre persönlichen Daten und Finanzdaten zu verhindern, gehen Sie stets vorsichtig vor, wenn Sie eine Verbindung zu öffentlichen WLAN-Netzwerken herstellen.



Mit WLAN verbinden: Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Drahtlos & Netzwerke** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**. Wählen Sie das Netzwerk aus, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Je nach Netzwerkeinstellungen müssen Sie ggf. ein Passwort eingeben. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um gegebenenfalls die Authentifizierung abzuschließen.

- **Einen WLAN-Hotspot aktualisieren:** Berühren Sie **Netzwerke suchen**, um erneut nach verfügbaren drahtlosen Netzwerken zu suchen.
- **WLAN-Hotspots manuell hinzufügen:** Scrollen Sie im Menü ganz nach unten, berühren Sie **Netzwerk hinzufügen ...** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Netzwerk-SSID und das Passwort einzugeben.

Über WPS eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen: Im WLAN-Bildschirm gehen sie zu  > **Erweiterte WLAN-Einstellungen** > **WPS-Verbindung**. Drücken Sie die WPS-Taste auf

Ihrem Router, um eine Verbindung herzustellen. Durch die Verbindung zu einem WPS-fähigen Router über WPS können Sie schnell eine Verbindung zum Netzwerk herstellen, ohne ein Passwort einzugeben.

Daten mit Wi-Fi Direct übertragen

Mit Wi-Fi Direct können Sie schnell Daten zwischen Huawei-Geräten übertragen. Wi-Fi Direct ist schneller als Bluetooth und benötigt keine Geräte, die gepaart werden müssen. Es ist besser geeignet, große Dateien über kurze Distanzen zu übertragen.



Die Dateien mit Wi-Fi Direct senden: Öffnen Sie  **Dateien**, berühren und halten Sie die Datei, die Sie versenden möchten, und gehen Sie zu **Mehr > Weitergeben > Wi-Fi Direct**. Wenn ein anderes Gerät erkannt wird, berühren Sie seinen Namen, um die Verbindung herzustellen und die Dateiübertragung zu starten.

Dateien mit Wi-Fi Direct empfangen: Aktivieren Sie **WLAN**. Im WLAN-Bildschirm berühren Sie  und aktivieren Erkennung. Wenn Sie eine eingehende Dateiaufforderung erhalten, berühren Sie **Annehmen**, um die Übertragung zu beginnen. Die empfangene Datei wird standardmäßig unter **Dateien** in dem Ordner **Wi-Fi Direct** gespeichert.

WiFi+ aktivieren, um automatisch eine Verbindung zum besten Netzwerk herzustellen

Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Drahtlos & Netzwerke** > **WLAN** > **WLAN+** und aktivieren Sie **WLAN+**.

Wenn sich das Gerät an einem Ort mit einem schwachen WLAN-Signal befindet, kann Wi-Fi+ automatisch zu einem mobilen Datennetz wechseln. Mit mobilen Daten zum Herunterladen oder Anzeigen von Videos und anderen großen Dateien können zusätzliche Gebühren entstehen. Um zu verhindern, dass zu hohe Datennutzungsgebühren anfallen, erwerben Sie bitte einen entsprechenden Datentarif.

 Diese Funktion wird auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.

Verbinden mit dem Internet

Verbinden Sie sich mit Ihrem Gerät mühelos mit WLAN-Netzwerken.

Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk

- 1 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
- 2 Berühren und halten Sie , um den Bildschirm „WLAN-Einstellungen“ zu öffnen.
- 3 Schalten Sie **WLAN** ein. Ihr Gerät zeigt alle verfügbaren WLAN-Netzwerke an Ihrem Standort aus.
- 4 Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn Sie ein verschlüsseltes Netzwerk auswählen, müssen Sie außerdem das WLAN-Kennwort eingeben.


Verbinden mithilfe von mobilen Daten

-  Stellen Sie vor der Verwendung mobiler Daten sicher, dass Sie einen Datentarif bei Ihrem Betreiber besitzen, um überhöhte Datennutzungsgebühren zu vermeiden. Mobile Daten werden nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.
- 1 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
 - 2 Berühren Sie , um mobile Daten zu aktivieren.
-  Wenn Sie nicht auf das Internet zugreifen müssen, deaktivieren Sie mobile Daten, um Akku zu sparen und den Datenverbrauch zu reduzieren.

Ihr Mobilfunknetz für andere Geräte freigeben

Sie haben am Monatsende noch Extra-Mobildaten? Sie haben die Option, sie für Ihre Freunde freizugeben.

 Mobile Daten werden auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.

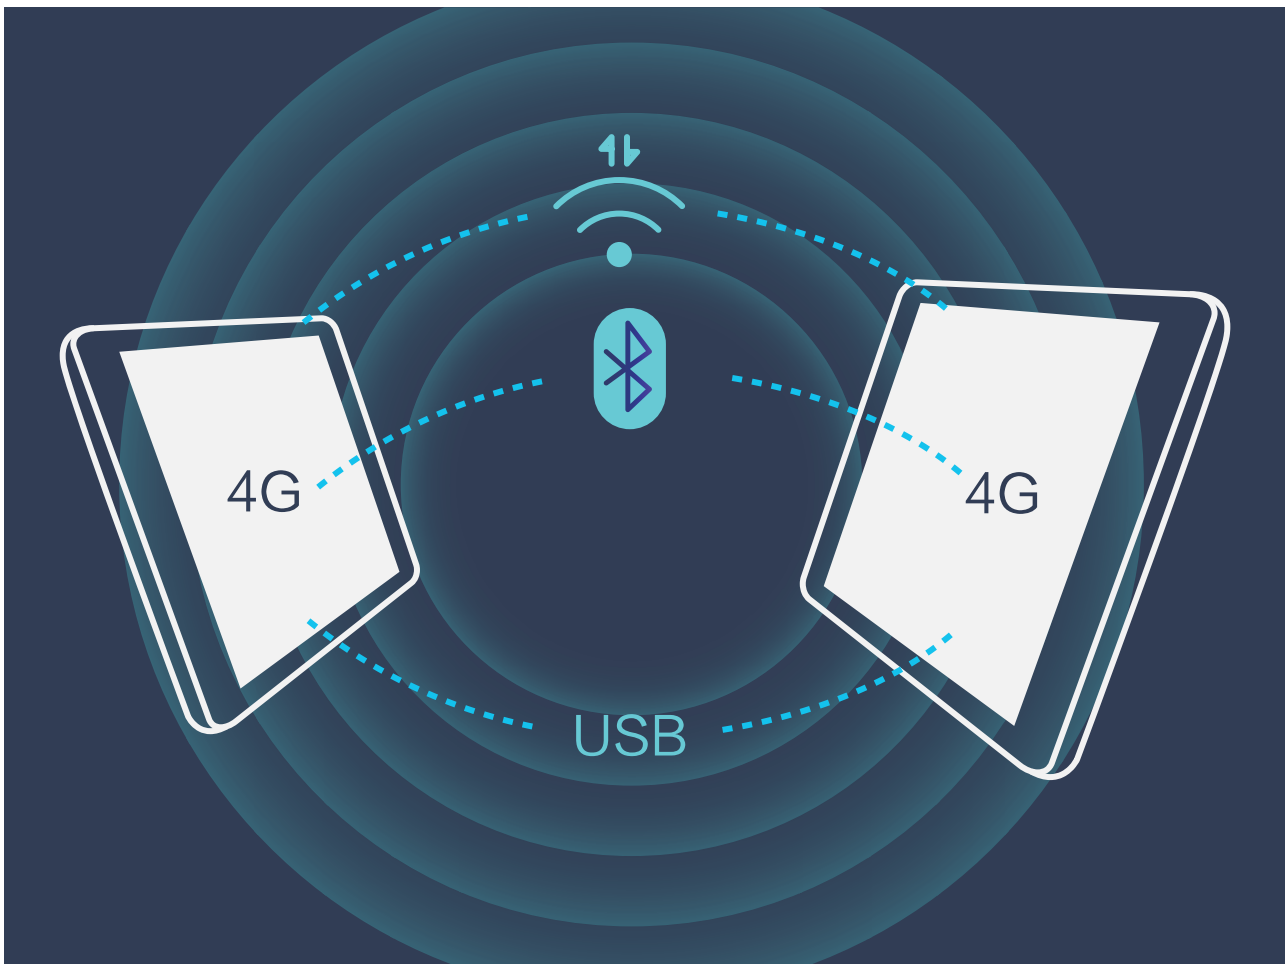

Sie haben die Optionen, einen WLAN-Hotspot, ein USB-Kabel oder Bluetooth zur Freigabe Ihrer mobilen Daten für andere Geräte zu verwenden.

WLAN-Hotspot zur Freigabe mobiler Daten verwenden: Öffnen Sie  **Einstellungen** und gehen Sie zu **Drahtlos & Netzwerke > Tethering & mobiler Hotspot > Mobiler WLAN-Hotspot > WLAN-Hotspot konfigurieren**. Richten Sie den Netzwerknamen, Verschlüsselungsart und Passwort für den WLAN-Hotspot ein, dann berühren Sie **Speichern** und aktivieren den Hotspot zur Verwendung.

 Sind Sie besorgt, dass andere unbegrenzten Zugriff auf Ihre Hotspot-Daten haben?

Berühren Sie auf dem **Einstellungen**-Bildschirm **Datenlimit**, um das Datenlimit für eine einzelne Sitzung einzurichten. Wenn das Datenfreigabelimit erreicht ist, wird Ihr Gerät die Hotspotfreigabe automatisch deaktivieren.

Bluetooth zur Freigabe mobiler Daten verwenden: Errichten Sie eine Bluetooth-Verbindung und koppeln die Geräte, bevor Sie Bluetooth zur Freigabe Ihrer mobilen Daten nutzen. Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Drahtlos & Netzwerke > Tethering & mobiler Hotspot** und aktivieren Sie **Bluetooth-Tethering**. Berühren Sie auf dem **Bluetooth**-Bildschirm  neben dem gekoppelten Gerät und aktivieren Sie **Internetzugriff**, um eine Internet-Verbindung zu errichten und Ihre mobilen Daten freizugeben.

USB zur Freigabe mobiler Daten verwenden: Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer. Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Drahtlos & Netzwerke > Tethering &**

mobiler Hotspot und aktivieren Sie **USB-Tethering**, um mit der gemeinsamen Nutzung der mobilen Daten zu beginnen.

-  Abhängig vom Betriebssystem könnten Sie Treiber installieren müssen oder eine relevante Netzwerkverbindung auf Ihrem Computer errichten, bevor Sie diese Funktion nutzen können. Einzelheiten hierzu finden Sie in den Anweisungen des Betriebssystems Ihres Computers.

Ton und Display


Ton-Einstellungen anpassen

Wenn Sie Filme anschauen oder Spiel spielen, wird Ihr Gerät automatisch auf Stereo wechseln, um Ihr Hörerlebnis zu verbessern. Sie können auch Klingeltöne und Tonerinnerungen für eine Vielzahl an verschiedenen Szenarien einstellen.

Systemlautstärke einstellen: Drücken Sie eine Lautstärketaste und berühren Sie , um die Lautstärke Ihres Klingeltons, der Medien, dem Weckruf oder bei Anruf anzupassen.

 Sie haben auch die Möglichkeit, die Lautstärke in den Systemeinstellungen anzupassen. Öffnen Sie  **Einstellungen**, berühren Sie **Töne** und ziehen Sie den Lautstärkeregler, um ihre Lautstärke anzupassen.

Zwischen Ton-, Vibrations- und Lautlos-Modus wechseln: Wischen Sie von der Statusleiste nach unten und öffnen Sie die Registerkarte mit den Verknüpfungen. Berühren Sie , um zwischen den Modi **Töne**, **Lautlos** und **Vibration** schnell zu wechseln.

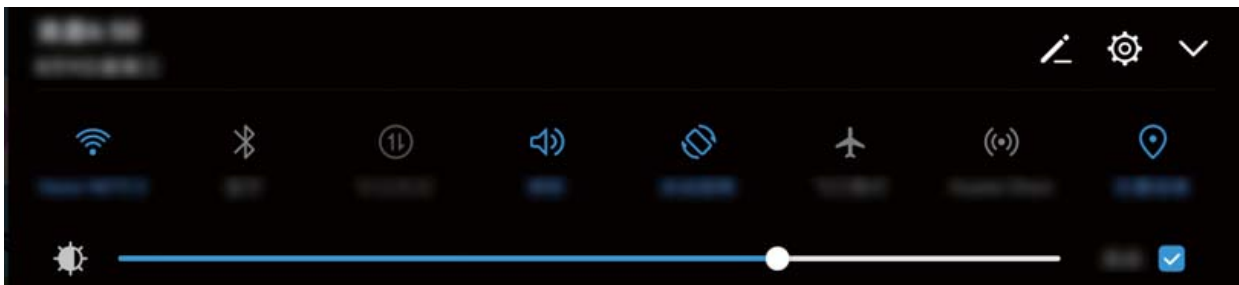

Tastatur- und Benachrichtigungstöne aktivieren: Öffnen Sie  **Einstellungen** und gehen Sie zu **Töne > Weitere Toneinstellungen** und aktivieren oder deaktivieren Sie die Tastatur und die Benachrichtigungstöne.

Stellen Sie Ihr Gerät in den Lautlos-Modus ein: Aktivieren Sie am **Töne**-Bildschirm **Lautlos-Modus**. Nachdem Sie **Lautlos-Modus** aktiviert haben, aktivieren Sie **Im Lautlos-Modus vibrieren**. Wenn Sie jetzt einen eingehenden Anruf empfangen, wird Ihr Bildschirm aufleuchten und Ihr Gerät wird vibrieren.

 Diese Funktion wird auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.

Ihren Klingel- und Benachrichtigungston anpassen: Vom **Töne**-Bildschirm aus, wählen Sie einen benutzerdefinierten Klingelton oder nutzen Sie **Benachrichtigung**.

Den Augenschonen-Modus aktivieren

Werden Ihre Augen müde und schmerzen, nachdem Sie für längere Zeit auf den Bildschirm Ihres Geräts geschaut haben? Der Augenschonen-Modus reduziert effektiv blaues Licht und stellt den Bildschirm auf wärmere Farben ein, um die Augen zu entlasten und Ihr Sehvermögen zu schützen.

Augenschonen-Modus aktivieren: Öffnen Sie  **Einstellungen**, wählen Sie **Anzeige > Augen schonen** und aktivieren Sie **Augen schonen**. Das Augenschonen-Symbol  wird in der Statusleiste angezeigt. Sobald der Augenschonen-Modus aktiviert ist, wird blaues Licht herausgefiltert und der Bildschirm nimmt einen gelblichen Farbton an.

Augenschonen-Modus schnell aktivieren oder deaktivieren: Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie  im Benachrichtigungsfeld, um die Schnellzugriffsanzeige zu öffnen. Anschließend können Sie den Augenschonen-Modus aktivieren oder deaktivieren .

Den Augenschonen-Modus zu festgelegten Zeitpunkten aktivieren: Sie können Ihr Gerät so konfigurieren, dass der Augenschonen-Modus täglich für einen festgelegten Zeitraum aktiviert wird.

Wenn der Augenschonen-Modus deaktiviert ist, öffnen Sie  **Einstellungen**, navigieren Sie zu **Anzeige > Augen schonen** und aktivieren Sie **Zeitplan**. Legen Sie anschließend Ihre gewünschte **Startzeit** und **Endzeit** fest.

Anpassen der Farbtemperatur für den Augenschonen-Modus: Sobald der Augenschonen-Modus aktiviert ist, wird blaues Licht herausgefiltert und der Bildschirm nimmt einen milden Gelbton an. Sie können die Farbtemperatur nach Bedarf anpassen. Nach der Aktivierung von **Augen schonen** können Sie den Schieberegler für die Farbtemperatur auf eine kühlere oder wärmere Bildschirmfarbe einstellen.

Weitere Display-Einstellungen

Verknüpfungen nutzen, um auf häufig genutzte Funktionen zuzugreifen

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, um für einen schnellen Zugriff das Menü zu häufig genutzten Funktionen anzuzeigen. Sie können eine Funktion auch gedrückt halten, um Sie auf den Startbildschirm zu ziehen und eine Verknüpfung zu erstellen.

 Wenn Sie ein App-Symbol gedrückt halten und keine Verknüpfung erstellt wird, unterstützt die App keine Startbildschirmverknüpfungen.

Schneller Zugriff auf häufig genutzte App-Funktionen: Halten Sie ein App-Symbol auf Ihrem Startbildschirm gedrückt und tippen Sie dann auf eine häufig genutzte Funktion, um auf diese zuzugreifen. Jede App unterstützt bis zu vier häufig genutzte Funktionen. Diese werden von der App festgelegt und können nicht geändert werden. Halten Sie zum Aufnehmen eines Selfies beispielsweise das Kamera-Symbol gedrückt und tippen Sie anschließend im Pop-up-Menü auf **Selfie**.


Dem Startbildschirm Verknüpfungen hinzufügen: Halten Sie auf dem Startbildschirm ein App-Symbol gedrückt, um das Menü zu öffnen. Halten Sie die gewünschte Funktion gedrückt und ziehen Sie sie auf Ihren Startbildschirm, um eine Verknüpfung zu erstellen. Sie können beispielsweise eine Verknüpfung für die Selfie-Funktion der Kamera hinzufügen, um so schnellen Zugriff auf die Selfie-Kamera zu erhalten.

Anzeigen-Einstellungen ändern

Ändern Sie die Schriftgröße und passen Sie die Bildschirmhelligkeit auf Ihren Bedarf an.

Öffnen Sie  **Einstellungen** und berühren Sie **Anzeige**. Von hier aus können Sie:


- **Bild- und Textgröße ändern:** Berühren Sie **Ansichtsmodus** und wählen Sie einen Anzeigenmodus für Ihren Bedarf aus.
- **Textgröße ändern:** Berühren Sie **Schriftgröße** und wählen Sie die gewünschte Größe aus.

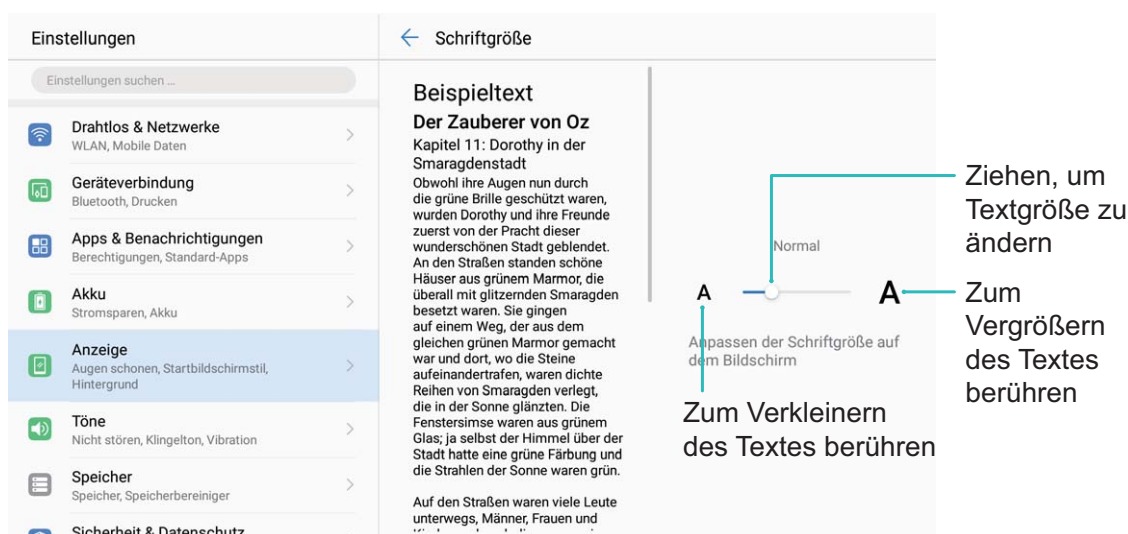

- **Die Bildschirmhelligkeit einstellen:** Von **Helligkeit** aus, wählen Sie das Kontrollkästchen neben **Automatisch**. Wenn diese Option aktiviert ist, passt Ihr Telefon die Bildschirmhelligkeit auf Grundlage der Umgebungshelligkeit automatisch an. Um die Helligkeit manuell anzupassen, ziehen Sie den Helligkeitsregler oder wischen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und greifen Sie auf die Helligkeitseinstellungen zu.

- **Automatische Bildschirmausrichtung aktivieren:** Aktivieren Sie **Display automatisch drehen**.

Alternativ: Wischen Sie von der Statusleiste nach unten, öffnen Sie die Registerkarte mit den Verknüpfungen und schalten Sie dann  ein.

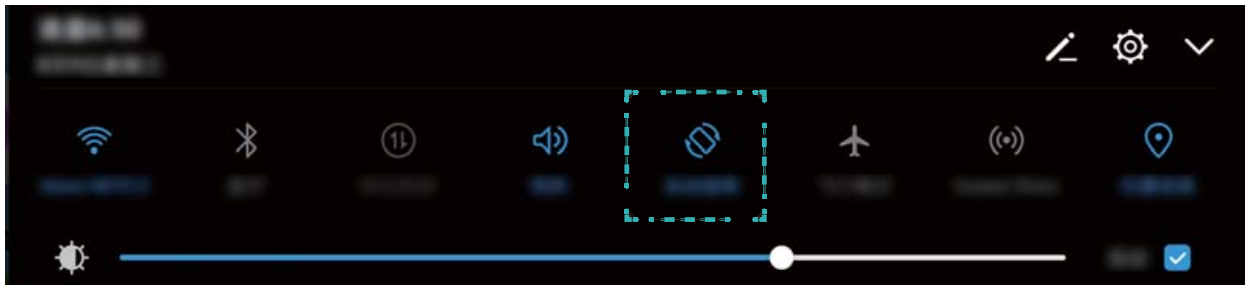

- **Bildschirmschoner aktivieren:** Berühren Sie **Bildschirmschoner** und aktivieren Sie **Bildschirmschoner**, um **Bildquelle** und **Dauer** einzustellen. Ihr Gerät wird eine Diashow Ihrer Fotos zeigen, wenn die Batterie geladen wird und Ihr Gerät in den Bereitschaftsmodus geht.

Speicher

Speicherbereiniger

Den Speicher für eine höhere Leistung bereinigen

Wird Ihr Tablet mit der Zeit langsamer? Möchten Sie den Systemspeicher bereinigen und erfahren, welche Dateien gelöscht werden können? Die Speicherbereinigung hilft Ihnen, den Cache, große Dateien, Dateirückstände und nicht genutzte Apps schnell zu bereinigen, um so die Systemleistung zu erhöhen und Ihr Tablet in Topform zu bringen.

Wenn sich die Systemleistung verringert und nur wenig Speicherplatz verfügbar ist, erinnert Telefonmanager Sie an die Bereinigung. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um den Speicher von Ihrem Tablet zu bereinigen und Speicherplatz freizugeben.

Bereinigen: Mülldateien und den Systemcache durchsuchen und bereinigen, um umgehend Platz im Speicher und internen Speicher freizugeben, ohne dabei die Tablet-Nutzung zu beeinträchtigen.

Gründliches Bereinigen: Nach überflüssigen Dateien scannen (einschließlich WeChat-Dateien, große Dateien, Videos, Bilder, App-Rückstände, Musikdateien, unnötige Installationspakete, ungenutzte Dateien und Dateien, die viel Platz einnehmen) und Bereinigungsempfehlungen basierend auf den Scanergebnissen beziehen. Dies hilft Ihnen, Speicherplatz freizugeben, ohne dabei versehentlich wichtige Dateien zu löschen.

Aktivierung des Speicherbereinigers

Ihr Tablet kann über die Zeit langsamer werden, je voller der Speicher wird. Sie können die Speicherbereinigung nutzen, um Speicherplatz freizugeben, die Leistung des Systems zu verbessern und die Arbeit mit Ihrem Tablet reibungslos gestalten.

Öffnen Sie  **Tablet-Manager**, berühren Sie **Bereinigen**, und bereinigen Sie Ihren Arbeitsspeicher und Cache, basierend auf den Scanergebnissen, um die Leistung Ihres Geräts zu verbessern. Wenn Ihr freier Speicherplatz noch immer gering ist, können Sie eine Tiefenbereinigung durchführen, um mehr Speicherplatz freizugeben, basierend auf den Scanergebnissen und Bereinigungsvorschlägen.

Intelligente Unterstützung

Navigationsleiste und Navigationsdock

Navigationsdock: Ihr Gerät mit einer Berührung steuern

Jedes Mal, wenn Sie eine App schließen oder zum Startbildschirm zurückkehren möchten, müssen Sie die Navigationsleiste unten an Ihrem Gerät verwenden. Jetzt haben Sie auch die Option, ein Navigationsdock zu verwenden, um die gleichen Funktionen auszuführen. Dadurch machen Sie Ihr Gerät noch bedienerfreundlicher.

Verwenden Sie die voreingestellten Gesten um zurückzugehen, zum Startbildschirm zurückzukehren oder zwischen Apps zu wechseln.

Mit dem Navigationsdock überall auf Gerätefunktionen zugreifen

Wenn Sie auf häufig gebrauchte Funktionen auf Ihrem Gerät schneller zugreifen wollen, aktivieren Sie das Navigationsdock.

Öffnen Sie  **Einstellungen**. Berühren Sie **System** > **Systemnavigation** > **NaviDot** und aktivieren Sie **NaviDot**. Das Navigationsdock erscheint auf dem Bildschirm. Sie haben dann die Option, es auf die bevorzugte Position zu ziehen. Das Navigationsdock kann die folgenden Aktivitäten durchführen:

- **Zurück:** Berühren Sie das Navigationsdock ein Mal, um einen Schritt zurückzugehen oder berühren Sie es zwei Mal, um zwei Schritt zurückzugehen.
- **Startseite:** Halten Sie das Navigationsdock gedrückt und lassen Sie es dann los, um zum Startbildschirm zu gehen.
- **Zwischen Apps wechseln:** Halten Sie das Navigationsdock gedrückt und streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen den Apps zu wechseln.

Die Eingabemethode ändern

Sie können die Eingabemethode auf Ihrem Gerät beliebig ändern.

Öffnen Sie  **Einstellungen**. Navigieren Sie zu **System > Sprache & Eingabe > Standardtastatur > Eingabemethoden konfigurieren** und aktivieren Sie die gewünschte Eingabemethode. Gehen Sie zurück zu **Sprache & Eingabe**, berühren Sie **Standardtastatur** und wählen Sie die Eingabemethode.

Zugänglichkeit

TalkBack zum Vorlesen des Bildschirminhalts aktivieren

TalkBack liest den Inhalt des Bildschirms, den Sie berühren, auswählen oder aktivieren vor. Dies ist ein nützliches Hilfsprogramm für Sehbehinderte, um mit dem Gerät zu interagieren.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen** und gehen Sie zu **Intelligente Unterstützung > Bedienungshilfen > TalkBack** zum Öffnen des **TalkBack**-Einstellungsbildschirms.
- 2 Aktivieren Sie **TalkBack** zum Berühren **OK**. Ihr Gerät wird ein Lernprogramm wiedergegeben, wenn Sie TalkBack zum ersten Mal aktivieren. Wenn Sie das Lernprogramm erneut anhören möchten, berühren Sie , öffnen Sie TalkBack-Einstellungen und starten dann das Lernprogramm.
- 3 Berühren Sie  zum Aktivieren **Tippen & Entdecken**. Wenn **Tippen & Entdecken** aktiviert ist, liest Ihr Gerät den Inhalt, den Sie berühren, vor.


Warum liest mein Gerät plötzlich den Bildschirminhalt laut vor? Wie deaktiviere ich diese Funktion? Sie könnten TalkBack versehentlich aktiviert haben. Um TalkBack zu deaktivieren, drücken und halten Sie die Netztaste, bis das Gerät vibriert und berühren Sie dann mindestens drei Sekunden lang den Bildschirm mit zwei Fingern.

TalkBack-Gesten lernen


TalkBack verwendet einen speziellen Satz an Gesten zum Betrieb des Geräts. Wenn TalkBack aktiviert ist, sind diese Gesten erforderlich, um mit dem Gerät zu interagieren.

-  Falls Sie TalkBack versehentlich aktiviert haben, drücken und halten Sie die Netztaste, bis das Gerät vibriert und berühren Sie dann mindestens drei Sekunden lang den Bildschirm mit zwei Fingern zum Deaktivieren.


Auf dem Bildschirm navigieren: Streichen Sie mit zwei Fingern nach unten oder nach oben, um durch die Menülisten zu scrollen. Streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen Bildschirmen zu wechseln.

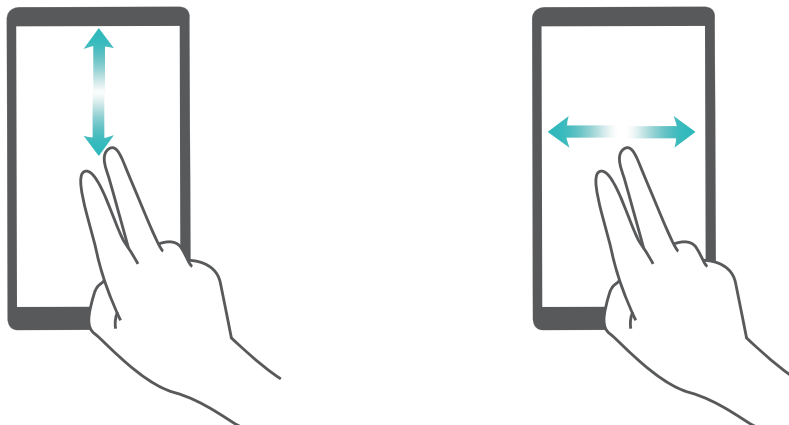

Element auswählen: Berühren Sie ein Element mit einem Finger, um es auszuwählen (nicht um dieses zu öffnen). Ihr Telefon liest den Inhalt des ausgewählten Elements laut vor.

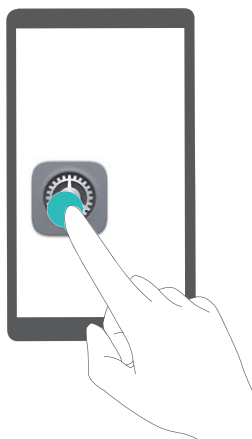

Ein Element öffnen: Tippen Sie mit einem Finger doppelt auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um Ihre im vorherigen Schritt getroffene Auswahl zu bestätigen.

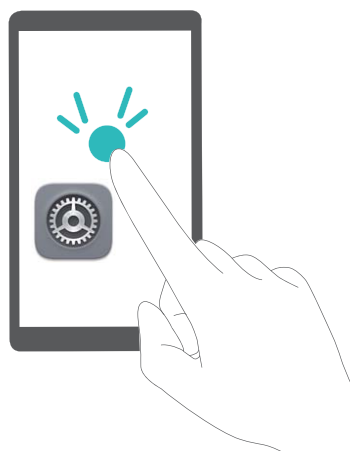

Wenn Sie beispielsweise **Einstellungen** öffnen möchten, berühren Sie mit einem Finger das Symbol **Einstellungen** und anschließend zweimal eine beliebige Stelle des Bildschirms.

Mit TalkBack Text-in-Sprachausgabe verwenden

Die Text-in-Sprache-Funktion kann Texte von Ihrem Gerät vorlesen. Es kann auch mit den TalkBack-Diensten verwendet werden, um Sehbehinderten zu helfen, mit dem Gerät zu interagieren.

Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Intelligente Unterstützung** > **Bedienungshilfen** und aktivieren Sie **Text-zu-Sprache Ausgabe**. Richten Sie Ihre bevorzugte Engine und Ihr Sprechtempo ein, um diese Funktion zu aktivieren.

Farbkorrektur aktivieren

Mit der Farbkorrektur-Einstellung kann Ihr Gerät die Wirkung einer Farbenblindheit kompensieren.

-  Wenn die Farbkorrektur aktiviert ist, könnten Benutzer mit normaler Farbwahrnehmung Schwierigkeiten haben, einige Farben zu erkennen.

Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Intelligente Unterstützung** > **Bedienungshilfen** > **Farbkorrektur** und aktivieren Sie **Farbkorrektur**. Berühren Sie **Korrekturmodus** und wählen Sie den gewünschten Farbkorrekturmodus aus.

Allgemeine Einstellungen

Ändern der Systemsprache

Sie möchten die Systemsprache Ihres Tablets ändern? Dies lässt sich ganz leicht einstellen.

Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **System** > **Sprache & Eingabe** > **Sprache** und wählen Sie Ihre Systemsprache aus. Wenn Sie Ihre Sprache nicht in der Liste finden können, tippen Sie auf **Sprache hinzufügen**, um sie hinzuzufügen.

Systemzeit und -datum einstellen

Wenn Sie verreisen oder Ihre SIM-Karte wechseln, zeigt Ihr Tablet automatisch die Zeit und das Datum des lokalen Mobilnetzes an. Sie können Zeit und Datum auch manuell festlegen, das Zeitformat ändern und duale Uhren auf Ihrem Sperrbildschirm anzeigen.

Öffnen Sie  **Einstellungen** und gehen Sie zu **System** > **Datum & Uhrzeit**. Hier können Sie:


- **Zeit und Datum ändern:** Aktivieren Sie **Automatisches Datum/automatische Uhrzeit**, um die Zeit und das Datum Ihres Tablets mit Ihrem Mobilnetz zu synchronisieren. Deaktivieren Sie **Automatisches Datum/automatische Uhrzeit**, um Zeit und Datum manuell einzustellen.
- **Die Zeitzone ändern:** Aktivieren Sie **Automatische Zeitzone**, um die Zeitzone Ihres Tablets mit Ihrem Mobilnetz zu synchronisieren. Deaktivieren Sie **Automatische Zeitzone**, um die Zeitzone manuell einzustellen.

 Diese Funktion wird auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.

- **Das Zeitformat ändern:** Aktivieren Sie **24-Stunden-Format**, um Zeiten im 24-Stunden-Format anzuzeigen. Deaktivieren Sie **24-Stunden-Format**, um Zeiten im 12-Stunden-Format anzuzeigen.

- **Duale Uhren auf dem Sperrbildschirm einrichten:** Wenn Sie verreisen, zeigt Ihr Tablet automatisch die Zeit und das Datum des lokalen Mobilnetzes an. Sie können **Duale Uhren** aktivieren und **Heimatstadt** so einrichten, dass duale Uhren auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden. Dabei zeigt eine Uhr die Ortszeit und die andere die Zeit in Ihrem Heimatland an.

 Diese Funktion wird auf Nur-WLAN-Tablets nicht unterstützt.

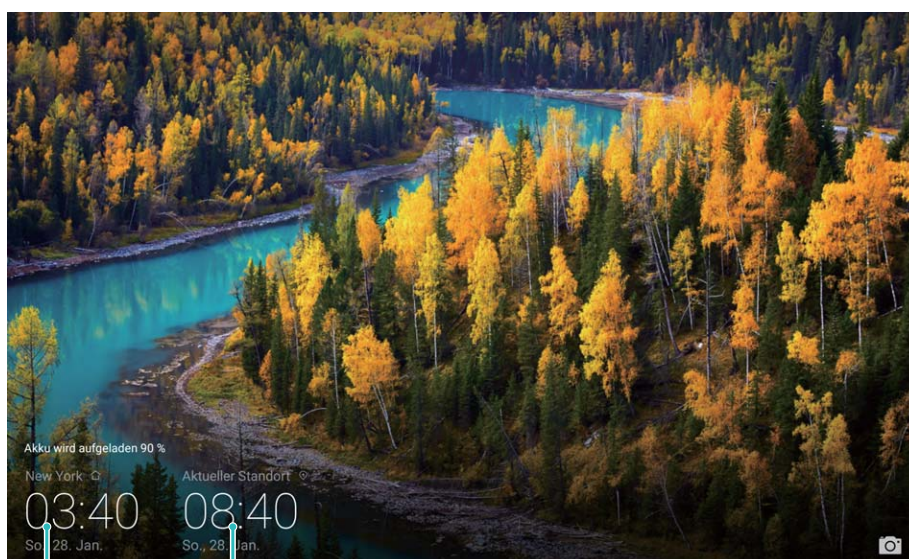

Datum und
Uhrzeit in Ihrer
ausgewählten Stadt

Netzwerk-Datum/-Uhrzeit

Geplantes Ein-/Ausschalten festlegen

Möchten Sie Ihr Tablet zu bestimmten Zeiten ausschalten, um so beispielsweise die Akkulaufzeit zu verlängern oder nicht gestört zu werden? Nutzen Sie die Funktion zum automatischen Ein-/Ausschalten, um Ihr Gerät zu bestimmten Zeiten auszuschalten.

Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Intelligente Unterstützung** > **Geplantes Ein-/Ausschalten**, aktivieren Sie **Geplantes Ausschalten** und **Geplantes Einschalten** und legen Sie Ein-/Aus-Zeiten sowie Wiederholungen fest. Ihr Gerät wird sich zu den ausgewählten Zeiten automatisch ein- und ausschalten.

Um das geplante Ein-/Ausschalten zu deaktivieren, deaktivieren Sie **Geplantes Ausschalten** und **Geplantes Einschalten**.

Den Flugmodus für mehr Sicherheit und eine verlängerte Akkulaufzeit aktivieren

Sie möchten Ihr Tablet nicht während eines Flugs eingeschaltet lassen? Sie möchten die Akkulaufzeit Ihres Tablets ganz einfach verlängern? Aktivieren Sie den Flugmodus, wenn Sie sich auf Flugreisen sicher fühlen und die Akkulaufzeit verlängern möchten.

- Befolgen Sie während eines Flugs die Anweisungen des Flugpersonals und schalten Sie Ihr Gerät aus oder aktivieren Sie den Flugmodus.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, deaktiviert Ihr Tablet automatisch Anrufe, mobile Datendienste, Bluetooth und WLAN. Bluetooth und WLAN können im Flugmodus dann manuell aktiviert werden.

Den Flugmodus über den Verknüpfungsschalter aktivieren oder deaktivieren: Streichen Sie von der Statusleiste nach unten. Tippen Sie im Benachrichtigungsfeld auf , um das Verknüpfungsfeld zu öffnen, und tippen Sie anschließend auf .

Den Flugmodus über das Einstellungsmenü aktivieren oder deaktivieren: Öffnen Sie  **Einstellungen**, tippen Sie auf **Drahtlos & Netzwerke** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Flugmodus**.

Nach dem Aktivieren des Flugmodus wird ein  -Symbol in der Statusleiste angezeigt.

Konten mit dem Kontomanagement verwalten und aktualisieren

Sie möchten mehrere E-Mail-Konten, App-Benachrichtigungen und Aufzeichnungen von mehr als einem Tablet und Computer synchronisieren? Nutzen Sie Ihr Tablet, um in Echtzeit mehrere E-Mail- und App-Konten gleichzeitig auf verschiedenen Geräten wie einem Tablet, Computern und anderen zu verwalten und zu aktualisieren.

-  Konten für Drittanbieter-Apps können nur erstellt werden, wenn die entsprechende App auf Ihrem Gerät installiert ist.
- Die Art der Informationen, die synchronisiert werden können, hängt von der Kontoart ab.

Öffnen Sie  **Einstellungen** und tippen Sie auf **Konten**. Hier können Sie:

- **Ein Konto hinzufügen:** Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**, wählen Sie eine Kontoart aus und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Eingeben der Kontodetails sowie zum Hinzufügen eines Kontos.
- **Ein Konto löschen:** Wählen Sie das Konto aus, das Sie löschen möchten, und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen.
- **Konten synchronisieren:** Tippen Sie auf , wählen Sie **Daten autom. synchronisieren** aus, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen und tippen Sie dann auf **OK**. Wenn Sie nicht **Daten autom. synchronisieren** auswählen, können Sie manuell ein Konto festlegen und dann zum Synchronisieren auf  tippen.

Systemaktualisierung

Durchführung eines Online-Updates

Ihr Tablet wird Sie zu Download und Installation eines Systemupdates auffordern, sobald eine neue Version verfügbar ist. Die Online-Update-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihr Tablet schnell und sicher zu aktualisieren.

-  Stellen Sie vor der Ausführung des Online-Updates sicher, dass Ihr Tablet mit dem Internet verbunden ist. Für das Online-Update ist eine Internetverbindung erforderlich. Verbinden Sie Ihr Tablet mit einem WLAN-Netzwerk, damit keine unnötigen Datengebühren anfallen.
- Stellen Sie sicher, dass der Akku Ihres Tablet während des Update-Vorgangs mindestens zu 30% geladen ist.
- Vermeiden Sie die Nutzung nicht-authorisierter Drittanbietersoftware zur Installation von Firmware und Systemupdates. Dies könnte dazu führen, dass Ihr Tablet nicht mehr funktioniert oder Ihre persönlichen Informationen preisgibt. Für beste Ergebnisse aktualisieren Sie Ihr System über die Online-Update-Funktion, oder bringen Sie Ihr Tablet zum nächsten Huawei-Servicecenter.
- Sichern Sie vorher immer die Daten, um Ihr Tablet vor einem möglichen Datenverlust zu schützen.
- Einige Drittanbieterapps sind möglicherweise nicht kompatibel mit der neuen Systemversion (wie z. B. Online-Banking-Apps oder Spiele). Bitte warten Sie auf das Erscheinen einer neuen Version der Drittanbieter-App.

1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.

2 Navigieren Sie zu **System > Systemaktualisierung > Nach Aktualisierungen suchen**.

- Wenn das System ein neues Update erkennt, gehen Sie zu **Neue Version > Aktualisieren**.
- Wenn das System anzeigt, dass es auf dem aktuellen Stand ist, gehen Sie zu  **> Aktuelles vollständiges Paket herunterladen**. Wenn das System ein neues Update erkennt, gehen Sie zu **Neue Version > Aktualisieren**.

Die Durchführung von Systemupdates kann eine Weile dauern. Vermeiden Sie die Nutzung Ihres Tablet während dieser Zeit. Ihr Tablet wird automatisch neu gestartet, wenn der Prozess abgeschlossen ist.

Dieses Handbuch dient nur zu Ihrer Information. Das eigentliche Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, kann davon abweichen. Die Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch stellen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie dar.

Hinweis: Merken Sie sich das Google-Konto, bei dem Sie sich das letzte Mal über Ihr Telefon angemeldet haben.

Während einer nicht vertrauenswürdigen Wiederherstellung der Werkseinstellungen oder einer auf der microSD-Karte basierenden Aktualisierung erfordert der Diebstahlschutzmechanismus von Google die Eingabe des Google-Kontos, bei dem Sie sich zuletzt über Ihr Telefon angemeldet haben, auf dem Startnavigationsbildschirm zur Identitätsauthentifizierung. Ihr Telefon kann erst

Bitte besuchen Sie <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> und erfahren Sie dort die neue Hotline-Nummer und E-Mail-Adresse für Ihr Land oder Ihre Region.

Modell: BAH2-L09
BAH2-W19

EMUI8.0_01