


Product overview

Produktübersicht | Vue d'ensemble du produit | Panoramica del Prodotto | Resumen de producto

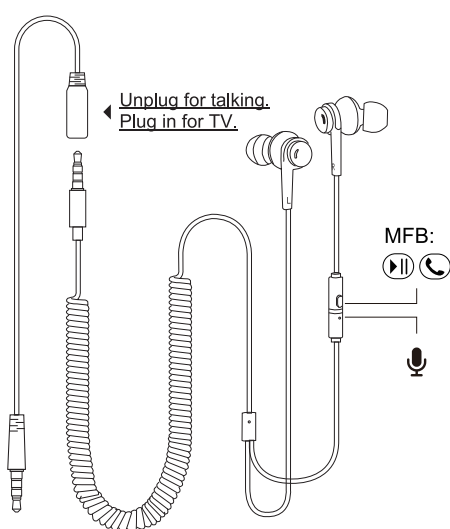

HF027 Schnellanleitung

DE

1. Verwendung mit mobilen Geräten

Für Smartphones, Tablets und neue PCs mit einem 3,5mm Audio-Output-Anschluss

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Umformer vor der Verwendung entfernen, um die entsprechende Funktion nutzen zu können. Ansonsten können Sie das Mikrofon NICHT richtig benutzen. (Fig 1-1)

2. Verwendung mit Fernsehern, Musik-Keyboards

Für Fernseher, Musik-Keyboards und ältere PCs mit zwei 3,5mm Audio-Output-Anschlüssen

Bitte lassen Sie den 4-auf-3 Pol-Umrichter vor der Verwendung AN. Sonst ist der Ton eventuell dumpf/ die Lautstärke zu niedrig.

Überprüfen Sie die Audio-Output-Optionen an Ihrem Fernseher und stellen Sie wie folgt eine Verbindung her. (Fig 2-1)

- 2.1 AUX Audio OUT (Fig 2-2)
- 2.2 RCA Audio OUT (muss als Audio OUT gekennzeichnet sein!) (Fig 2-3).
- 2.3 Großer Telefonanschluss OUT (6,35mm) (Fig 2-4)

Hinweis: für Fernseher mit RCA oder 6,35mm Output müssen Sie einen RCA auf 3,5mm Umrichter oder einen 6,35mm auf 3,5mm Umrichter separat bestellen.

Häufig gestellte Fragen / Troubleshooting

Kein Ton?

Eventuell müssen sie zusätzliche Einstellungen vornehmen, da die Audio-Einstellungen je nach Fernseher variieren können. Befolgen Sie die obenstehenden Anleitungen und setzen Sie die Audio-Einstellungen Ihres Fernsehers auf „Headset“ oder „externe Lautsprecher“. (Bitte beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers).

Warum kann ich die Lautstärke nicht ändern?

Die Lautstärkekontrolle der verkabelten Kopfhörer funktioniert nur bei mobilen Geräten. Die Kopfhörer wurden für Fernseher, PCs oder Musik-Keyboards entwickelt, daher verfügen die Kopfhörer selbst nicht über einen entsprechenden Lautstärkeregler.

Wenn Sie die Lautstärke über Ihren Fernseher regeln möchten, haben Sie zwei Möglichkeiten:

Lösung A: bitte benutzen Sie die Fernbedienung Ihres Fernsehers, um die Lautstärke zu regeln. Einige AUDIO OUT Anschlüsse an Fernsehern verfügen über zwei verschiedene Audio Out Einstellungen – FEST oder EINSTELLBAR. Bitte wählen Sie EINSTELLBAR, bevor Sie versuchen, die Lautstärke zu regeln.

Lösung B: Kaufen Sie sich einen Inline-Lautstärkeregler, um die Lautstärke einzustellen.

Sie müssen einen Inline-Lautstärkeregler bestellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie, indem Sie auf support.avantree.com nach „HF027 Lautstärke nicht einstellbar“ suchen.

Ohrhörer bleiben nicht im Ohr?

Das liegt meistens daran, dass das Spiralkabel diese herauszieht. Bitte verwenden Sie den beigegefügte CLIP, um zu vermeiden, dass das Kabel herausgezogen wird.

Hinweis: Bitte den Clip nicht an Reißverschlüssen oder dicken Kleidungsstücken anbringen.

Kabel zu kurz?

Das Spiralkabel ist ungefähr 5m/ 15 Fuß lang, und die effektive Arbeitslänge beträgt ungefähr 3m/ 12 Fuß. Bei der Reichweite kommt es zu einem starken Federungseffekt. Wenn Sie ein längeres Kabel benötigen, müssen Sie ein separates Verlängerungskabel erwerben.