


Firmware-Aktualisierung




- Abdeckung der Kommunikationsschnittstelle auf der Unterseite des Wechselrichters öffnen.

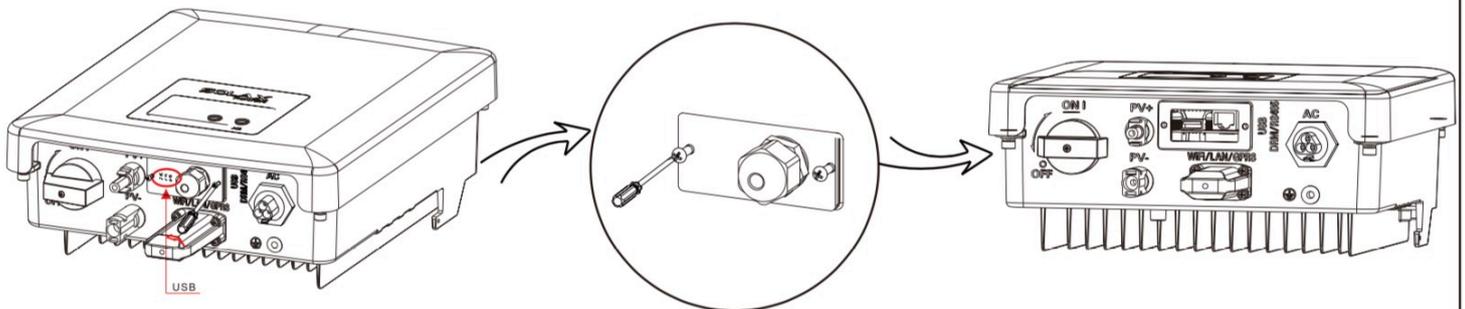

- Aktualisierungsprogramm auf einen USB-Stick herunterladen.


- USB-Stick mit dem Aktualisierungsprogramm in den USB-Anschluss auf der Unterseite stecken.

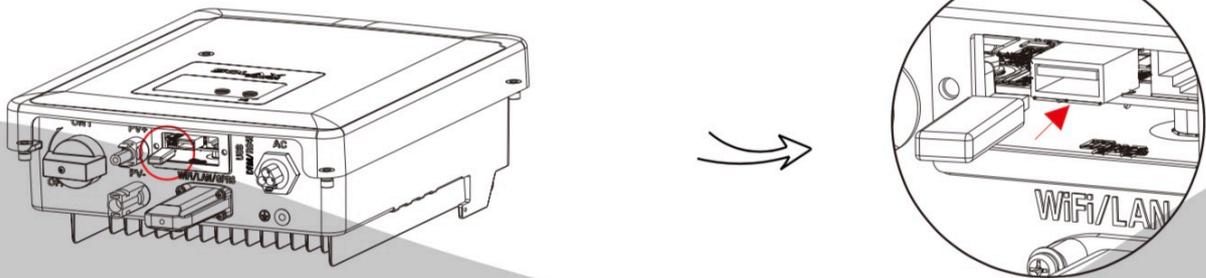

Firmware-Aktualisierung

➤ Bei einem Wechselrichter mit LCD-Display kann der Benutzer wie folgt vorgehen:

- Alle Schalter einschalten, damit folgende Anzeigen auf dem LCD-Display erscheinen.
Um das gewünschte Programm zu wählen, kurz die Taste „Λ“ oder „V“ drücken. Zur Bestätigung und Aktualisierung des Wechselrichters anschließend lang die Taste „V“ drücken.

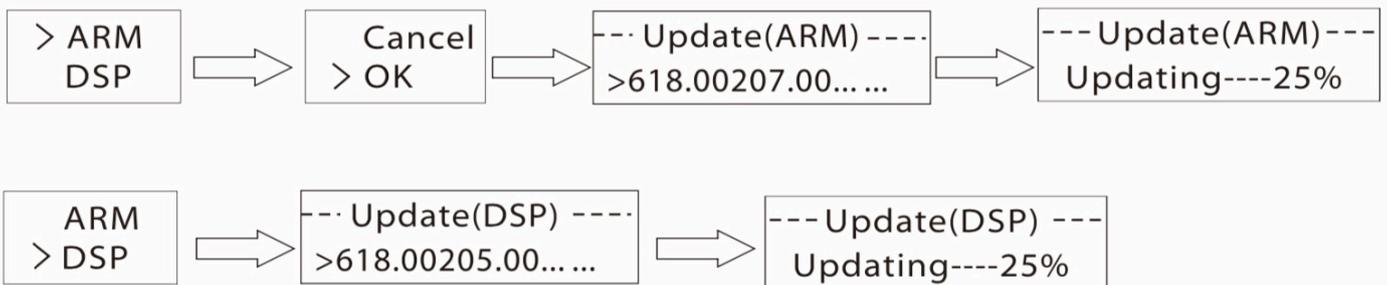

- Nach Abschluss der Aktualisierung den USB-Stick herausziehen und die Abdeckung des USB-Anschlusses festschrauben.

* Wenden Sie sich an unseren Kundendienst, um das Aktualisierungspaket zu erhalten, und entpacken Sie es auf Ihren USB-Stick.
AUF KEINEN FALL den Namen des Programms ändern, da der Wechselrichter sonst nicht mehr funktioniert!