



BENUTZERHANDBUCH FÜR MP3 PLAYER

DE

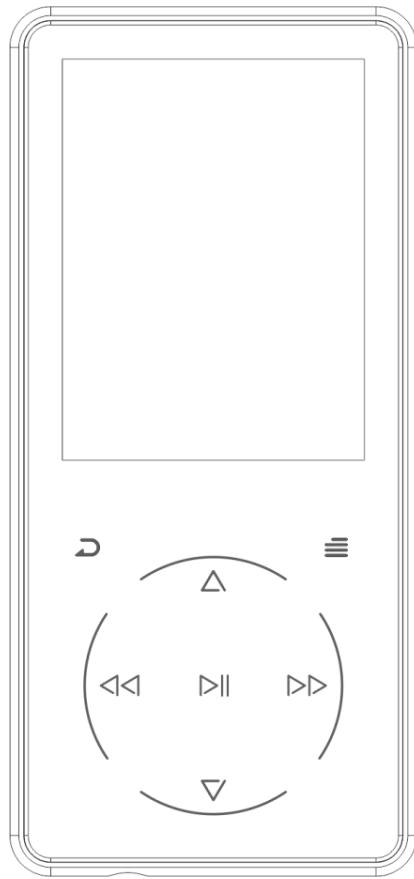

Vielen Dank für den Kauf des Soulcker Music Players. Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. ([E-Mail: support@soulcker.com](mailto:support@soulcker.com)).

Aussehen des Produkts

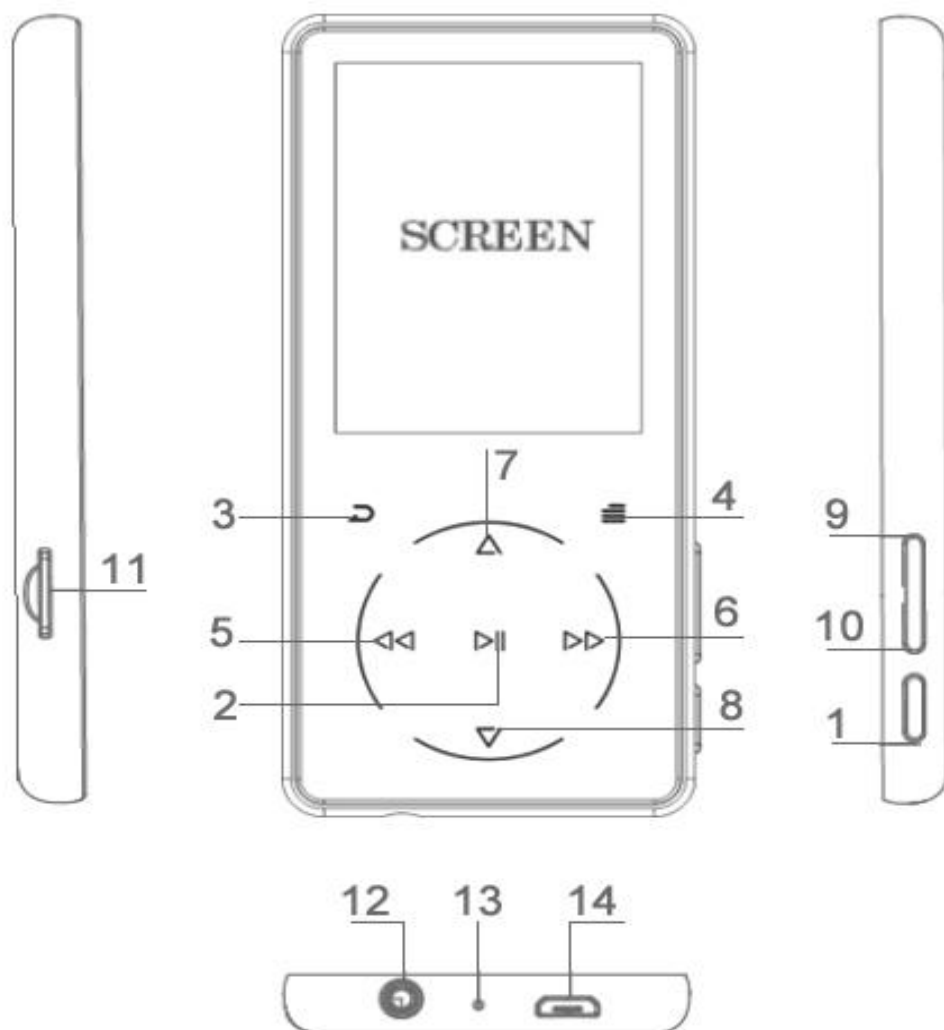

1. Schalter 2. Wiedergabe 3. Zurück 4; Menü
5. Upper / Reverse 6. Lower / Fast Forward 7. Wählen Sie
8. Wählen Sie unter 9. Lautstärke erhöhen 10. Lautstärke verringern
11. TF-Kartensteckplatz
12. Kopfhörerbuchse 13. Reset-Loch 14. USB-Buchse

1. Lade den Spieler auf

Der Player kann aufgeladen werden, wenn er an den USB-Port des Computers angeschlossen ist. Wenn Sie mit dem Laden beginnen, werden zwei Optionen angezeigt: "Laden und Übertragen" und "Laden und Spielen". Die Markierung oben rechts auf dem Bildschirm zeigt den Ladezustand an.

Verwenden Sie zum Laden nur das 5V / 500mA-Ladegerät, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.

2. Einschalten / Ausschalten

Drücken und halten Sie den Netzschalter auf der rechten Seite für 3 Sekunden, um den Player ein- / auszuschalten.

3. Daten Transfer

Es ist wie ein Flash-Laufwerk, Sie können es an Ihren Computer anschließen und das mitgelieferte USB-Kabel verwenden, um Mediendateien zu übertragen, oder eine Musikverwaltungssoftware wie Windows Media Player verwenden, um Dateien zu übertragen. (i-Tunes unterstützt nicht)

Hinweis: Wenn Ihr Computer den MP3-Player nicht erkennt, versuchen Sie, den USB-Treiber zu aktualisieren oder ein anderes USB-Kabel zu verwenden. Wenn es immer noch nicht funktioniert,

bitten Sie den Kundendienst um Hilfe

4. Bildschirm sperren

Halten Sie die Menü-Taste gedrückt, um den Bildschirm zu sperren.

Wiederholen Sie den Vorgang zum Entsperren.

5. Zurück

Berühren Sie während der Wiedergabe der Oberfläche die

Schaltfläche  zum Beenden.

6. Lautstärkeregelung

Verwenden Sie die Lautstärkeregler auf der rechten Seite, um die Lautstärke einzustellen.

Hinweis: Der Soulcker D16 MP3-Player verfügt über integrierte Lautsprecher, die sich automatisch einschalten, wenn keine Kopfhörer angeschlossen sind.

7. Kopfhörer und Lautsprecher

Der Soulcker MP3-Player unterstützt nur Kopfhörer mit einer Impedanz von 16 Ω oder 32 Ω . Der eingebaute Lautsprecher kann ausgeschaltet werden, siehe "Einstellungen" → "Audio" → "Lautsprecher Ein / Aus".

Musik

Suchen Sie auf dem Hauptbildschirm nach "Musik" und tippen Sie auf die Schaltfläche  , um auf die Funktionen zuzugreifen. Die relevante Liste wird wie folgt aussehen:

Spielen

Alle Songs: Zeigen Sie eine Liste der Songs an.

Künstler: Spielen Sie die Lieder Ihres Lieblingskünstlers.

Album: Spiele Songs aus deinen Lieblingsalben.

Typ: Spielen Sie Ihre Lieblings-Genre-Songs.

Wiedergabeliste: Ein Lied, das in einer Wiedergabeliste wiedergegeben wird.

Playlist aktualisieren: Aktualisiere die Playliste, die du gerade bearbeitet hast.

Optionen beim Einlegen einer SD-Karte:

Lokaler Ordner: Anzeigen die Songs von MP3.

Kartenhalter: Zeigt die Lieder im Speicher der SD-Karte an.

Der Soulcker D16 Music Player unterstützt Audiodateien im MP3-, WMA-, APE-, WAV-, FLAC-Format. (unterstützt bis zu 4001 Lieder)

Zurück / vorwärts

Berühren Sie auf der Benutzeroberfläche des Musikplayers die

Taste  /  , um zum vorherigen  /  nächsten Titel zu

wechseln.

Drücken und halten Sie die Taste / Schnellvorlauf

Sortierung

Die Audiodateien im Bereich Musik werden automatisch alphabetisch sortiert. Wenn Sie versuchen, eine numerische Reihenfolge zu verwenden, müssen Sie die Datei umbenennen und 0 vor 0-9 hinzufügen, z. B. 00,01,02,03 ... 08,09.

Wenn Sie die Dateien nicht umbenennen oder die Dateien in Ihrer eigenen Reihenfolge sortieren möchten. Gehe zur Ordneransicht.

Einstellung

Berühren Sie auf der Benutzeroberfläche des Musik-Players  die Menütaste, um auf das Untermenü zuzugreifen. In der zugehörigen Liste wird Folgendes angezeigt:

1. Spielmodus

1.1 Musik von ... abspielen

... **alle Lieder**: spielen Sie alle Lieder im MP3-Player ab.

... **dieser Sänger**: ein Lied wird von einem Sänger gespielt.

... **dieses Album**: spiele Songs von einem Album.

... **dieser Stil**: spiele Songs in einem bestimmten Stil.

1.2. Wiederholen

Wiederholte Wiedergabe: Deaktivieren Sie die Wiederholungsfunktion.

Single Repeat: Wiederholt das gerade wiedergegebene Audio.

Alles wiederholen: Spielen Sie das gesamte Audio ab und wiederholen Sie es.

Spiel durchsuchen: Testen Sie den Wiedergabemodus, der Ton wird automatisch für ein paar Sekunden abgespielt und übersprungen. Wählen Sie Einzel, um diesen Modus wiederholt zu beenden.

DE

1.3 Zufallsspiel

Zufallswiedergabe ein- / ausschalten

Der Soulcker-Player kann bis zu 4001 Songs abspielen.

1.4 Einstellungen wiederholen

Wiederholungsmodus:

- 1) Spielen Sie Musik als A-B-Loop ab. Das "A" in der unteren linken Ecke blinkt und wechselt in den Wiederholungsmodus. Berühren Sie die Schaltfläche ►►, um die Startzeit festzulegen.
- 2) Wenn der Knopf ►► berührt wird, blinkt das "B" links unten. Berühren Sie die Taste ►► erneut, um die Endzeit einzustellen und den A-B-Zyklus zu starten, oder berühren Sie die Schaltfläche ◀◀, um die Startzeit zurückzusetzen.
- 3) Touch button ►► again to end the A-B loop.

Anzahl der Wiederholungen:

Stellen Sie die Anzahl der A-B-Loop-Wiedergabe ein.

Wiederholungsintervall:

Stellen Sie die Anzahl der Sekunden zwischen dem Start der A-B-Loop-Wiedergabe ein.

2 Klangeinstellungen

Equalizer: Wählen Sie aus 6 Soundeffekten, oder wählen Sie "Aus", um den Equalizer auszuschalten.

Wiedergabe mit variabler Geschwindigkeit: Passen Sie die Wiedergabegeschwindigkeit von -8 (langsamste) bis +8 (schnellste) an. Nur für MP3- und WAV-Formate.

Lautstärkebegrenzung: Stellen Sie die maximale Lautstärke ein.

3 Zu Wiedergabeliste hinzufügen

Fügen Sie den aktuell spielenden Titel einer der drei Wiedergabelisten hinzu.

4 Aus der Wiedergabeliste entfernen

Diese Lied wird aus einer der drei Wiedergabelisten gelöscht.

5 Löschen

Löschen Sie den aktuell wiedergegebenen Titel vom MP3-Player.

6 Lesezeichen

Lesezeichen hinzufügen: fügen Sie dem Audio ein Lesezeichen hinzu.

Gehe zu Lesezeichen: gehe zu deinen gespeicherten Lesezeichen.

Lesezeichen löschen: löscht gespeicherte Lesezeichen.

Videos

Suchen Sie auf dem Hauptbildschirm nach "Video" und tippen Sie auf die Schaltfläche  , um auf die Funktionen zuzugreifen.

Der Soulcker D16 MP3-Player unterstützt die Konvertierung von AMV-Videoformaten.

DE

Einstellung

Tippen Sie auf der Video-Wiedergabeschnittstelle auf die Menüschaftfläche  , um auf das Untermenü zuzugreifen. Eine verwandte Liste wird angezeigt.

Helligkeit::

Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an.

Wiederhole spielen::

Wiederholte Wiedergabe: Deaktivieren Sie die Wiederholungsfunktion.

Einzelwiederholung: Wiederholen Sie das aktuelle Video.

Alles wiederholen: Alle Videos abspielen und wiederholen.

Video löschen::

Lösche das gerade abgespielte Video.

Playlist aktualisieren::

Aktualisiere die Playlist, die du gerade bearbeitet hast.

UKW-Radio

Suchen Sie das „FM Radio“ auf dem Hauptbildschirm und tippen Sie auf die Schaltfläche  , um auf dessen Funktion zuzugreifen. Eine verwandte Liste wird angezeigt.

Hinweis: Ein kabelgebundenes Headset ist als Antenne für die UKW-Radiofunktion erforderlich. Der FM-Frequenzbereich beträgt 87,50 - 108,00 HZ.

Voreingestellte Sender: Suchen und speichern Sie die Sender, die Sie voreinstellen möchten.

Manual-Tuning: Suchen Sie manuell nach FM-Signalen.

Auto-Tuning: Automatisch nach FM-Signalen suchen.

FM-Aufnahme: Sehen Sie aufgenommenes UKW-Radio an.

Einstellung

Während das Radio spielt, berühren Sie die Menü-Taste , um in das Untermenü zu gelangen. In der zugehörigen Liste wird Folgendes angezeigt:

Starten Sie die UKW-Radioaufnahme::

Nehmen Sie das aktuell abgespielte UKW-Radio auf..

Radio Hintergrund::

Aktivieren Sie die UKW-Radio-Wiedergabe und beenden Sie den UKW-Radio-Bereich

Speichern unter „Voreinstellung“:

Speichert den aktuellen FM-Kanal als „Preset“.

Preset löschen::

Löschen Sie einen der gespeicherten FM-Kanäle aus dem Preset.

Auto-Tuning:

Das FM-Signal wird automatisch gesucht und in “Preset” gespeichert.

Radiofrequenzband:

Wählen Sie gemeinsames Frequenzband, japanische Band, europäische Band

FM-Aufnahme:

Sehen Sie aufgenommenes FM-Audio an.

Aufnahme

Suchen Sie "Aufnahme" auf dem Hauptbildschirm und berühren Sie die Schaltfläche  , um auf die Funktion zuzugreifen. Eine verwandte Liste wird angezeigt:

Aufnahme starten: Aufnahme starten.

Aufnahmebibliothek: Zeigen Sie die Aufnahme an.

Aufnahmeformat: Wählen Sie das Aufnahmeformat.

Aufnahmeeinstellungen: Wählen Sie die Bitrate.

Optionen beim Einlegen einer SD-Karte:

Speicher: Wählen Sie diese Option zum Speichern auf dem Player oder auf der SD-Karte.

Bluetooth

Suchen Sie "Aufnahme" auf dem Hauptbildschirm und berühren

Sie die Schaltfläche  , um auf die Funktion zuzugreifen. Dann wird die zugehörige Liste wie folgt angezeigt:

Bluetooth-Schaltersteuerung:

Schalten Sie Bluetooth ein / aus.

Suche nach Geräten:

Suchen Sie nach Bluetooth-Geräten in der Nähe.

Geräteliste:

Zeigen Sie die Bluetooth-Geräte an, die gekoppelt werden können.

Sobald Sie "Bluetooth" berühren, sucht das System automatisch nach Geräten in der Nähe. Wählen Sie den Gerätenamen für die Bluetooth-Kopplung. Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, kehren Sie zurück und spielen Sie Ihre Musik ab.

Hinweis: Setzen Sie ein kabelgebundenes Headset ein, wenn Sie im Bluetooth-Modus FM-Radio wiedergeben. Video, Bild, Aufnahme, Schrittzähler können im Bluetooth-Modus nicht verwendet werden.

Nur Bluetooth-Headsets oder Lautsprecher werden unterstützt.

Tipp: Wenn Sie Ihre Lautsprecher oder Ihr Bluetooth-Headset nicht erfolgreich verbinden können, beachten Sie bitte die folgenden

Hinweise:

1. Nachdem Sie alle verbundenen Bluetooth-Geräte von "Search Device" gelöscht haben, sucht der Music Player automatisch nach den umliegenden Bluetooth-Geräten. Überprüfen Sie nach der Suche die "Device List". Wenn Sie das Bluetooth-Gerät in der "Device List" sehen, dann Verbinde dich einfach mit dem Player, falls nicht, versuche es bitte noch einmal.
2. Wenn Sie keine Verbindung mit einem Bluetooth-Lautsprecher oder einem Bluetooth-Headset herstellen können, vergewissern Sie sich, dass sich die "Bluetooth Switch Control" im Status "Bluetooth On" befindet.
3. Bei weiteren Fragen zur Bluetooth-Verbindung können Sie sich an den Kundendienst wenden

Bild

Suchen Sie das "Bild" auf dem Hauptbildschirm und berühren Sie die Schaltfläche  , um auf dessen Funktion zuzugreifen.

Diapositiv

Wenn Sie ein Bild anzeigen, berühren Sie die Schaltfläche  , um den Diashow-Modus aufzurufen.

Einstellung

Wenn Sie ein Bild anzeigen, berühren Sie die Menütaste , um auf das Untermenü zuzugreifen. In der zugehörigen Liste wird Folgendes angezeigt:

Helligkeit: Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an.

Hintergrundbeleuchtungs-Timer: Stellen Sie die Zeit ein, wenn die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet ist.

Diashow-Einstellungen:

Zeit pro Folie: legen Sie den Zeitunterschied zwischen den Folien fest

Wiederholte Wiedergabe: Schaltet den Wiederholungsmodus ein / aus.

Zufallsspiel: Schalten Sie den Zufallsmodus ein / aus.

Bild löschen: Löscht das aktuell angezeigte Bild.

Playlist aktualisieren: Aktualisiere die Playliste, die du gerade bearbeitet hast.

E-Buch

Suchen Sie das eBook auf dem Hauptbildschirm und tippen Sie auf die Schaltfläche , um auf die Funktionen zuzugreifen. Dann wird die zugehörige Liste wie folgt aussehen:

Automatische Wiedergabe

Berühren Sie beim Lesen von Text die Taste  , um den automatischen Wiedergabemodus zu starten, und berühren Sie erneut, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.

Einstellung

Berühren Sie in einer Textleseszene die Menüschaftfläche , um in das Untermenü zu gelangen. In der zugehörigen Liste wird Folgendes angezeigt:

Automatische Lesezeiteinstellung: Stellen Sie die Zeit für die automatische Wiedergabe ein.

E-Book-Hintergrund: Legen Sie die E-Book-Seitenfarbe fest.

EBook löschen: eBook löschen

Lesezeichenauswahl: Wählen Sie Lesezeichen

Lesezeichen löschen: Lesezeichen löschen

Hinzufügen eines Lesezeichens: Fügen Sie der Seite ein Lesezeichen hinzu.

Seitenauswahl: Zur ausgewählten Seite wechseln.

Einstellung

Suchen Sie auf dem Hauptbildschirm nach "Einstellungen" und tippen Sie auf die Schaltfläche  , um auf die Funktionen

zuzugreifen. Dann wird die zugehörige Liste wie folgt angezeigt:

1. Werkzeuge

1,1 Schrittzähler

Fange an zu zählen



: Anzahl der Schritte

Entfernung

Geschwindigkeit

Zeit

Klicken Sie auf die Schaltfläche  und wählen Sie "Ja" / "Nein", um zu speichern..

DE

Persönliche Informationen: stellen Sie Ihre Schrittgröße ein.

Verlauf: zeigt bis zu 7 Verlaufsdatensätze an.

Geschichte löschen: löschen Sie eine Ihrer Geschichte.

Bitte beachten Sie: Die Schrittzählerfunktion kann nicht im Bluetooth-Modus verwendet werden.

1.2.Kalender

Wählen Sie Kalender, berühren Sie die Schaltfläche , um auf diese Funktion zuzugreifen und Datum und Uhrzeit anzuzeigen.

Berühren Sie die Schaltfläche , um zurückzukehren.

1.3.Stoppuhr

Wählen Sie "Stoppuhr" und berühren Sie die Schaltfläche  , um auf diese Funktion zuzugreifen. Berühren Sie erneut  , um den Timer zu starten, und berühren Sie dann erneut  , um die Wiedergabe anzuhalten. Berühren Sie ▼, um einen neuen zu beginnen. Berühren Sie  , um zurückzukehren.

Bitte beachten Sie: Die maximale Stoppuhranzahl beträgt 4.

1.4. Wecker

Wählen Sie "Alarm" und berühren Sie die Taste  , um auf diese Funktion zuzugreifen und den gewünschten Alarmschalter / Zeit / Zyklus / Musik / Lautstärke einzustellen.

2. Sprache

Wählen Sie eine von 26 Sprachen.

3. Datum und Uhrzeit

Stellen Sie Datum und Uhrzeit am MP3-Player ein.

4. Anzeigeeinstellungen:

Helligkeit: Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit ein.

Hintergrundbeleuchtungs-Zeitmesser: Stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung ein.

Bildschirmschoner: Schaltet den Bildschirmschoner ein / aus.

5. Deaktivieren Sie die Einstellungen

Zeitgesteuertes Herunterfahren: Stellen Sie die Zeit des Schlafmodus ein.

Energiesparendes Herunterfahren: Stellen Sie die Zeit für das automatische Herunterfahren ein.

DE

6. Soundeinstellungen

Equalizer: Wählen Sie aus 6 Soundeffekten, oder wählen Sie "Aus", um den Equalizer auszuschalten.

Lautstärkebegrenzung: Stellen Sie die maximale Lautstärke ein.

Lautsprecher Ein / Aus: Schaltet den Lautsprecher ein / aus.

7. Knopflicht

Schalten Sie die Tastenbeleuchtung ein / aus.

8. Informationen

Zeigen Sie Systeminformationen und Speicherplatz auf Ihrem Gerät an.

9. Gerät wiederherstellen

Löschen Sie alle Daten aus dem System.

10. Grundeinstellung

Setzen Sie das System auf seine ursprünglichen Einstellungen zurück.

Ordneransicht

Suchen Sie die "Ordneransicht" auf dem Hauptbildschirm und

berühren Sie die Schaltfläche  , um auf ihre Funktion zuzugreifen

1. Skalierbare Karte

Wenn Sie die Karte in den Soulcker-Player einlegen, werden 2 neue Optionen in der Ordneransicht angezeigt.

Lokaler Ordner: zeigt Dateien im MP3-Speicher an.

Karte: zeigt die Dateien im internen Speicher der SD-Karte an.

Der Soulcker-Player ist für jede SD-Kartenmarke geeignet und kann bis zu 128 GB Speicherkarte verwenden. Wenn die SD-Karte nicht gelesen werden kann, vergewissern Sie sich, dass das andere Gerät die Karte zuerst lesen kann. Wenn Sie glauben, dass die Karte gut ist, kontaktieren Sie uns bitte für weitere Unterstützung.

2. Erstellen Sie einen eigenen Ordner

Wenn Sie den Player an Ihren PC anschließen, können Sie einen Ordner auf Ihrem MP3-Player oder Ihrer SD-Karte erstellen. Diese Ordner können als Wiedergabelisten verwendet werden.

Wenn Sie Musik in einen Ordner legen, den Stecker ziehen und zum Symbol "Ordneransicht" in der MP3 gehen, können Sie nur die Musik in diesem Ordner abspielen und mischen.

3. Wie beim Sortieren am PC

Hörbuchliebhaber müssen normalerweise alle Dateien in der von ihnen gewünschten Reihenfolge sichern. Leider unterscheidet sich das Speicherdesign einer MP3- oder SD-Karte von dem eines PCs. Daher benötigen Sie einige Tricks, um die Dateien zu sortieren, genau wie auf einem PC.

DE

Schritte:

1. Bereiten Sie die Audiodateien vor und sortieren Sie sie auf Ihrem PC.
2. Wählen Sie alle Dateien aus, aber nicht kopieren (wichtig).
3. Bewegen Sie den Mauszeiger auf die erste Datei und kopieren Sie sie.
4. Fügen Sie die Datei in MP3 ein.
- 5, mp3 ausstecken und die "Ordneransicht" aufrufen, alle Dateien sind genauso sortiert wie auf dem PC.

Der Speicher der MP3- und SD-Karte sortiert die Dateien entsprechend der Bearbeitungszeit, wobei die erste Datei die erste zu bearbeitende Datei ist. Wenn Sie den Dateinamen ändern oder andere Änderungen vornehmen, wird er in der letzten Ziffer der Liste angezeigt. Dieser Tipp gilt nur für das Symbol Ordneransicht,

nicht für das Symbol Musik. Wenn Sie ein Hörbuch verwenden, vergessen Sie nicht, ein Lesezeichen hinzuzufügen.

Support und Fehlerbehebung

F: Wie übertrage ich Musik auf einen MP3-Player?

A: Laden Sie zuerst die Musik auf Ihren Computer herunter und schließen Sie dann den MP3-Player über das Ladekabel an Ihren Computer an. Die neue Festplatte wird als Flash-Treiber ausgeworfen und die gesamte Musik auf die Festplatte gelegt.

Sie können Ordner auf Ihrer Festplatte erstellen, um Ihre Musik zu sortieren.

F: Warum kann mein Computer den MP3-Player nicht erkennen?

A: Der Soulcker Mp3 Player kann mit allen Computersystemen gepaart werden, die mit den neuesten USB Treibern ausgestattet sind. Bitte aktualisieren Sie den USB-Treiber oder versuchen Sie ein anderes Ladekabel, bevor Sie den MP3-Player einlegen. Wenn es immer noch keine Verbindung zu Ihrem Computer herstellen kann, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

F: Wie kann ich nach dem Ausschalten des Players weiterhin Audio wiedergeben?

A: Sie können nicht weiterspielen, nachdem Sie den Player geschlossen haben. Wenn sich der Player jedoch im Energiesparmodus befindet, können Sie weiterspielen, indem Sie aufwachen. Informationen zum Aufrufen des Schlafmodus finden Sie unter "Grundlegende Funktionen".

F: Warum funktionieren die Tasten am Player nicht richtig?

A: Manchmal aktiviert der Kunde versehentlich die Sperrbildschirmfunktion, um zu verhindern, dass die Taste verwendet wird. Siehe "Bildschirm sperren", um die Schaltfläche zu entsperren. Wenn es Ihnen immer noch nicht passt, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst

Produktspezifikationen

Bildschirm	2,4 "240 x 320 LCD
Gewicht	106g
Größe	106*50*9 mm
Flash-Speicher	16G
Audioformat	MP3/WAV/APE/WMA/FLAC usw.
Videoformat	AMV
Aufnahmeformat	MP3/WAV
Aufnahmebereich	5-8 meters
Spielzeit	Audio: 48 Stunden Kopfhörer / 13 Stunden Lautsprecher Video: 9 Stunden Kopfhörer / 5 Stunden Lautsprecher
Batterie	3.7 V/500 mAh
Ladezeit	1-3 Stunden
SD-Kartenerweiterung	Bis zu 128G
Lyrisches Format	LRC

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter support@soulcker.com.