


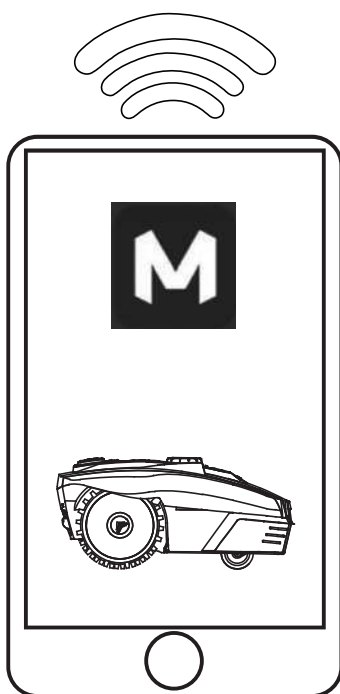



MOWAP



Benötigte Berechtigungen


Standort

Die App möchte viele Berechtigungen haben, es ist aber für den Direktmodus nur die Berechtigung Standort / GPS nötig. (Kann nach erfolgreiche Anmeldung wieder ausgeschaltet werden)

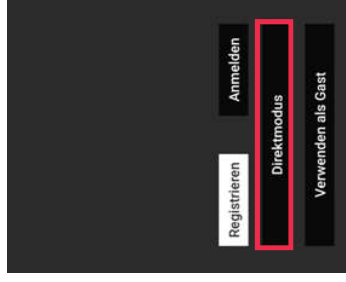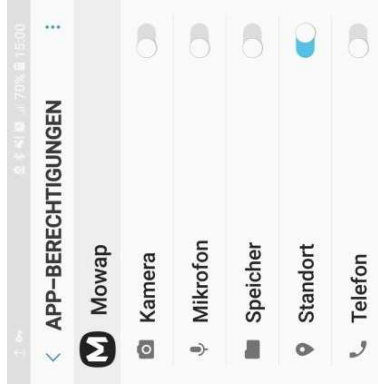


Wenn eine Firewall bzw. AV Software eingesetzt wird

Es ist erforderlich, in der Firewall oder Anti Viren Software die MOWAP-App die entsprechende Berechtigungen zu erteilen, Als Beispiel links im Bild die Firewall App „Netguard“


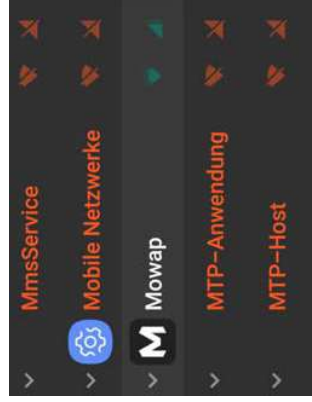


Die Startseite der App

„Registrierung / Anmeldung“ Hier kann die Registrierung oder Anmeldung mit E-Mail oder mit Handynummer gemacht werden

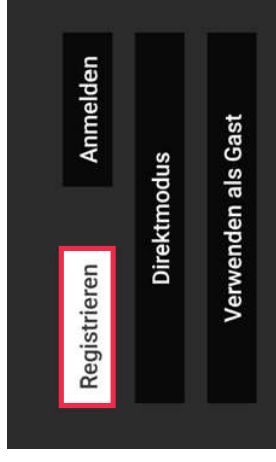


„Verwenden als Gast“ Hier sind Informationen abrufbar wenn man die Untermenüpunkte anklickt. Es stehen FAQ's und App-Infos zur Verfügung

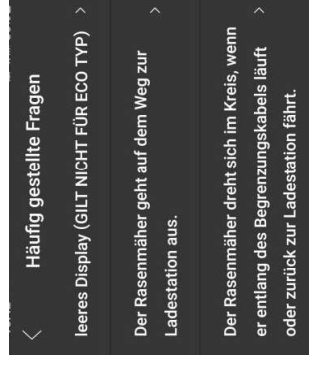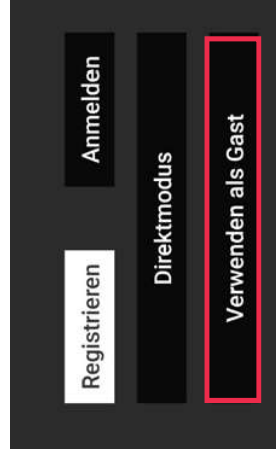



Direktmodus

Mäher hinzufügen bei WLAN Einstellungen

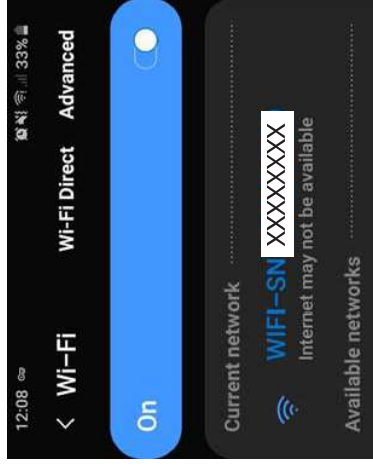

Die Seriennummer ist einmalig

Der Direktmodus funktioniert ab Android 5.0 bis 9.0


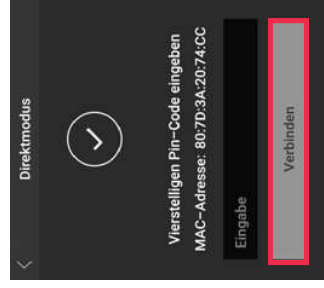
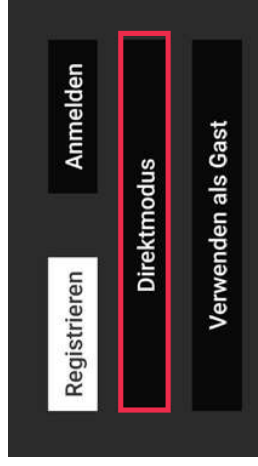


Hier den 4-stelligen Pin (Standard 0000) eingeben, dann Tap auf „Verbinden“

Die Registrierung

Wird die App nur im „Direktmodus“ benutzt, ist dieses Kapitel nicht von Belang

Registrierung per E-Mail

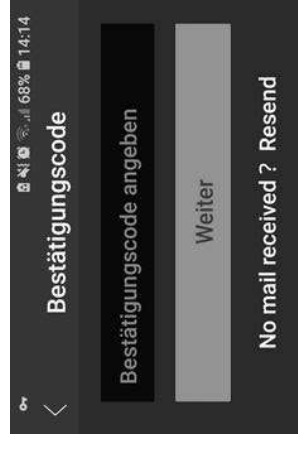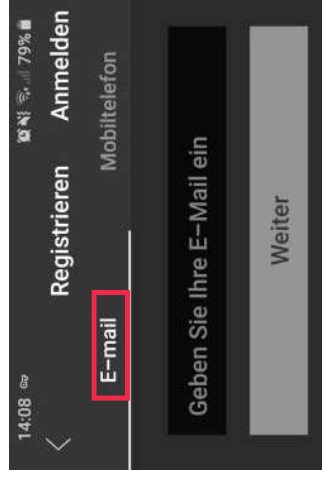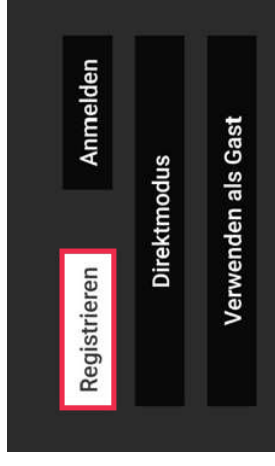

Registrierung per Handy

< Anmelden Registrieren
E-mail Mobiltelefon

0123456789

12345678

Anmelden

< Bestätigungscodes

Bestätigungscodes angegeb 43s

Weiter

< Kennwort einstellen

Passwort eingeben

Passwort erneut eingeben

Bestätigen

Die Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail oder Handy und Kennwort.

< Anmelden Registrieren
E-mail Mobiltelefon

E-mail

Kennwort


Anmelden

Kennwort vergessen


Die Anmeldung ins Netzwerk

Gerät hinzufügen

1. Über das plus (+) Symbol wird der Mäher hinzugefügt
2. Den QR Code scannen oder die Seriennummer manuell eingeben.
Wenn die Seriennummer korrekt ist, auf „Weiter“ tappen.
 - Um den Mäher von überall aus steuern zu können, muss der Mäher in das heimische WLAN Netzwerk eingebunden werden
 - Wenn die Seite „Netzwerkbeschreibung konfigurieren“ erscheint, soll die WLAN Taste auf dem Mäher solange gedrückt werden, bis die LED nicht mehr blinkt. Dann einen Tap auf „Weiter“. Der WLAN Router wird aufgelistet. Dann das WLAN Kennwort eingeben und einen Tap auf „Weiter“. Die Verbindung wird hergestellt (kann etwas dauern).
3. Verbindung wird hergestellt (kann schon mal etwas dauern).
4. Wenn die Verbindung fehlschlägt, die WLAN Einstellungen im Handy / Tablett kontrollieren.
5. Nach erfolgreicher Verbindung, wird der Hauptmodus angezeigt.

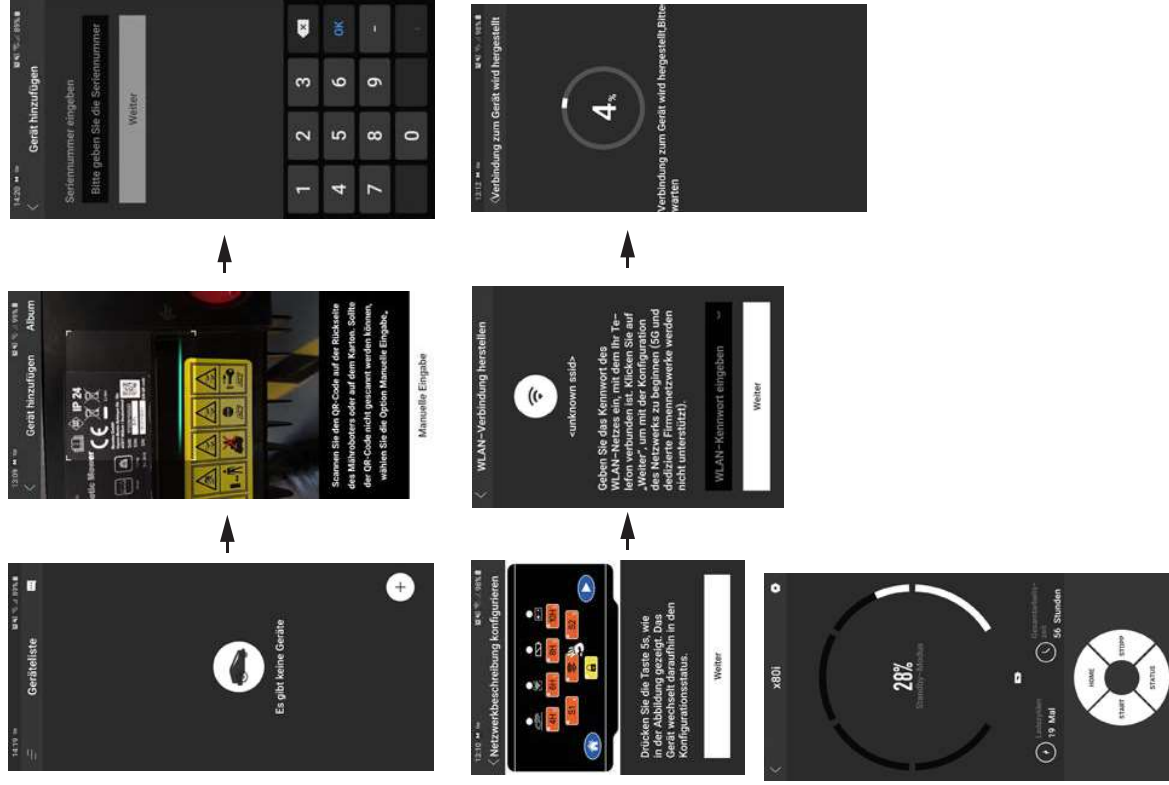

Der Hauptmodus

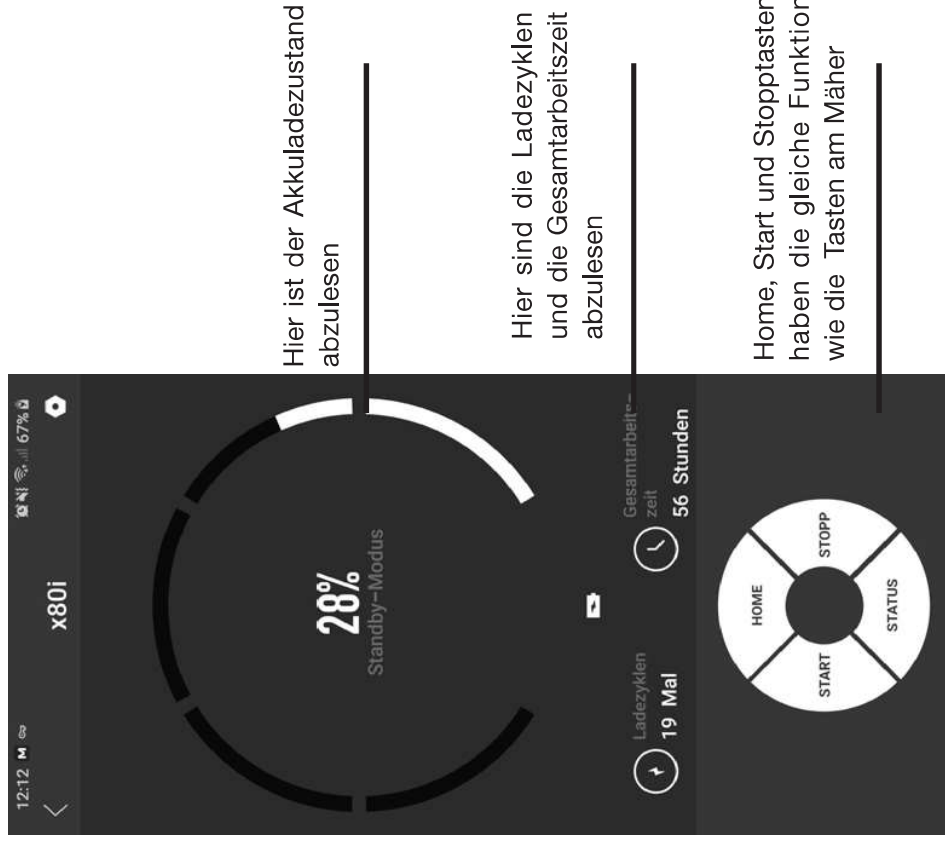

Einstellungen




Verlauf

hier findet man:

- Fehlerprotokolle
- Mähprotokolle
- Aufladeprotokolle
- Betriebszustand Mähstatistikprotokolle


Zeitplan

hier können drei verschiedene Urzeiten und alle Tage eingestellt werden wann der Mäher arbeiten soll.

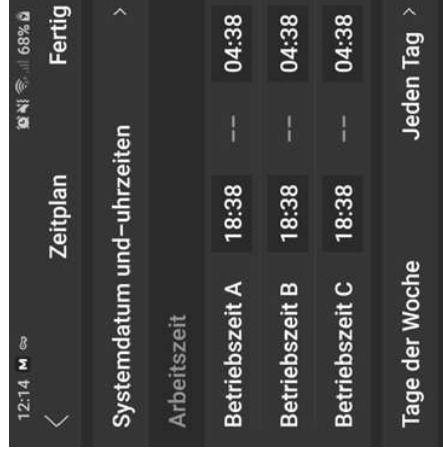

Signalkabel

- Schneiden: Kantenschnittfunktion an oder aus.
- Abstand: Einstellen wie weit der Mäher über den Begrenzungsdraht hinaus fahren darf. (Funktion nur für die Yardforce X, LUV Reihe)
- Signal Umstellung von S1 auf S2 oder umgekehrt.

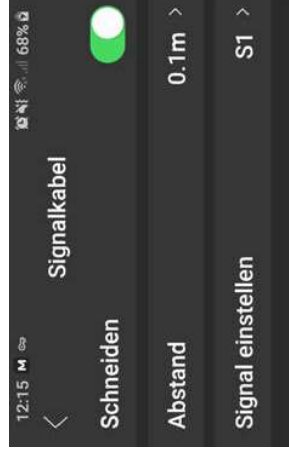

Multi-Bereich

Hier können bis zu 4 verschiedene Mähbereiche definiert werden.
(Nicht für die **Amiro Reihe**)

<	Multi-Zonen-Einstellung
A	
	Entfernung: 0m Bereich: 0% >
B	
	Entfernung: 0m Bereich: 0% >
C	
	Entfernung: 0m Bereich: 0% >
D	
	Entfernung: 0m Bereich: 0% >

Regensensor-Einstellung

Einstellung der Wartezeit, wann der Mäher, nach einem Regenschauer, wieder seine Arbeit aufnehmen soll.

<	Regeneinstellung
	Regensensor-Einstellung ☒
	Regensensor-Zeiteinstellung 0min >

Ultraschall-Einstellung

Entfernung einstellen, in welcher Entfernung vor einem Hindernis der Mäher anhalten und eine andere Richtung einschlagen soll.

<	Ultraschall-Einstellung
	Ultraschall-Einstellung ☒
	Einstellung Distanz 30cm >

Über das Gerät

<	Über das Gerät
	Gerätenamen Eingeben >
	Pin-Einstellung >
	Geräteinformation >
	Alle zurücksetzen

- Gerätenamen vergeben
- Pin-Einstellung, Änderung der Pin code
- Geräteinformationen, z. B. Modell, WLAN-Version
- Alle zurücksetzen, Standardwerte werden gesetzt

Gerät teilen

Gerät mit anderen teilen, die Freigabe erfolgt über den QR-Code, mit einem Handy / Tablet QR-Code scannen oder den QR-Code speichern und z. B. per E-Mail verschicken.

<	Gerät teilen
	x80i X80i  In Album speichern