



Quick User Guide

Wireless Speaker with FM radio

Avantree SP850



Scan me for FAQ
Avantree SP850

www.avantree.com

1. Grundbedienung

Funktion	Bedienung
Einschalten	Im Uhrzeigersinn  auf ON drehen
Ausschalten	Gegen Uhrzeigersinn  auf OFF drehen
Lautstärke erhöhen	Im Uhrzeigersinn drehen 
Lautstärke senken	Gegen Uhrzeigersinn drehen 
Micro SD Kartenmodus	Einmal MODE drücken
FM-Modus	Einmal MODE drücken
Erneut mit dem zuletzt gekoppelten Gerät verbinden	Einmal  drücken
Trennen	 gedrückt für 2 Sekunden halten
Vorheriger Titel	Einmal  drücken
Nächster Titel	Einmal  drücken
Pausieren / Spielen	Einmal  drücken

2. Ein- und Ausschalten

Einschalten: Drehen Sie die Lautstärketaste auf 'ON', das LCD-Display leuchtet auf.

Ausschalten: Drehen Sie die Lautstärketaste, um "AUS" zu schalten.

3. Benutzen als FM Radio

3.1 Auto – Stationensuche

Schritt 1: Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie kurz die 'MODE' Taste, um in den FM-Modus zu gelangen.

Hinweis: Nach dem ersten Einschalten wechselt der SP850 automatisch in den FM-Radiomodus. Bei der nächsten Verwendung kehrt es zum letzten Modus zurück.

Schritt 2: Drücken Sie kurz die 'MENU/OK' Taste und wählen Sie „Auto-Searching“, drücken Sie dann erneut die 'MENU/OK' Taste, um es zu bestätigen und die Suche zu starten. Es sucht nach allen verfügbaren Stationen und speichert sie.

3.2 Lieblingsstationen einstellen

Schritt 1: Drücken und halten Sie die 'MENU/OK' Taste, wählen Sie 'Factory Reset', um alle automatisch gespeicherten Kanäle zu löschen.

Schritt 2: Drücken Sie die Nummer des Kanals direkt. Zum Beispiel: Drücke Nummer 1-0-2-5, es wird automatisch als FM 102.5 zu Kanal 1 gespeichert; dann drücken Sie die Nummer 1 0 3 6 und es wird als FM103.6 in Kanal 2 gespeichert. Geben Sie die Nummern direkt ein, um Kanäle auszuwählen und zu speichern.

4. Als Bluetooth Lautsprecher benutzen

4.1 Paaren und Verbinden

Drücken Sie kurz die  -Taste, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln, aktivieren Sie dann Bluetooth auf Ihrem Telefon und suchen Sie "Avantree SP850", um eine Verbindung herzustellen.

4.2 Wiederverbinden

Normalerweise wird nach dem Einschalten des SP850 automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt gekoppelten Gerät hergestellt. Andernfalls klicken Sie bitte manuell auf "Avantree SP850" auf Ihrem Gerät.

5. Benutzen als Micro SD Karten

Legen Sie eine Micro SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Musikdateien im MP3 / WMA / WAV-Format ein. Drehen Sie den Knopf, um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie dann kurz die MODE-Taste, um in den Micro SD-Modus zu wechseln.

Hinweis: Die maximale Speicherkapazität der SD-Karte beträgt 32 GB.

6. Aufladen


Wenn der Akku schwach ist, können Sie den SP850 über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel mit Ihren eigenen USB-Ladegeräten mit 5V / 500mA-1A oder PC-USB-Anschluss verbinden. Während des Ladevorgangs sollte das "Batterieleistungssymbol" auf dem LCD-Bildschirm blinken. Sobald es vollständig geladen ist, hört es auf zu blinken.

7. Rücksetzen auf Werkeinstellungen

Schalten Sie das Gerät ein, drücken und halten Sie die 'MENU/OK' Taste für 2s, wählen Sie 'Factory Reset' durch kurzes Drücken der 'NEXT' Taste. Es wird die FM Stationen und den Bluetooth-Kopplungsverlauf löschen.

8. Menü

Kurz auf MENU/OK drücken, um in das derzeitige Modusmenü zu gelangen, lange drücken, **um in das** MENU/OK für die Systemeinstellungen zu gelangen.

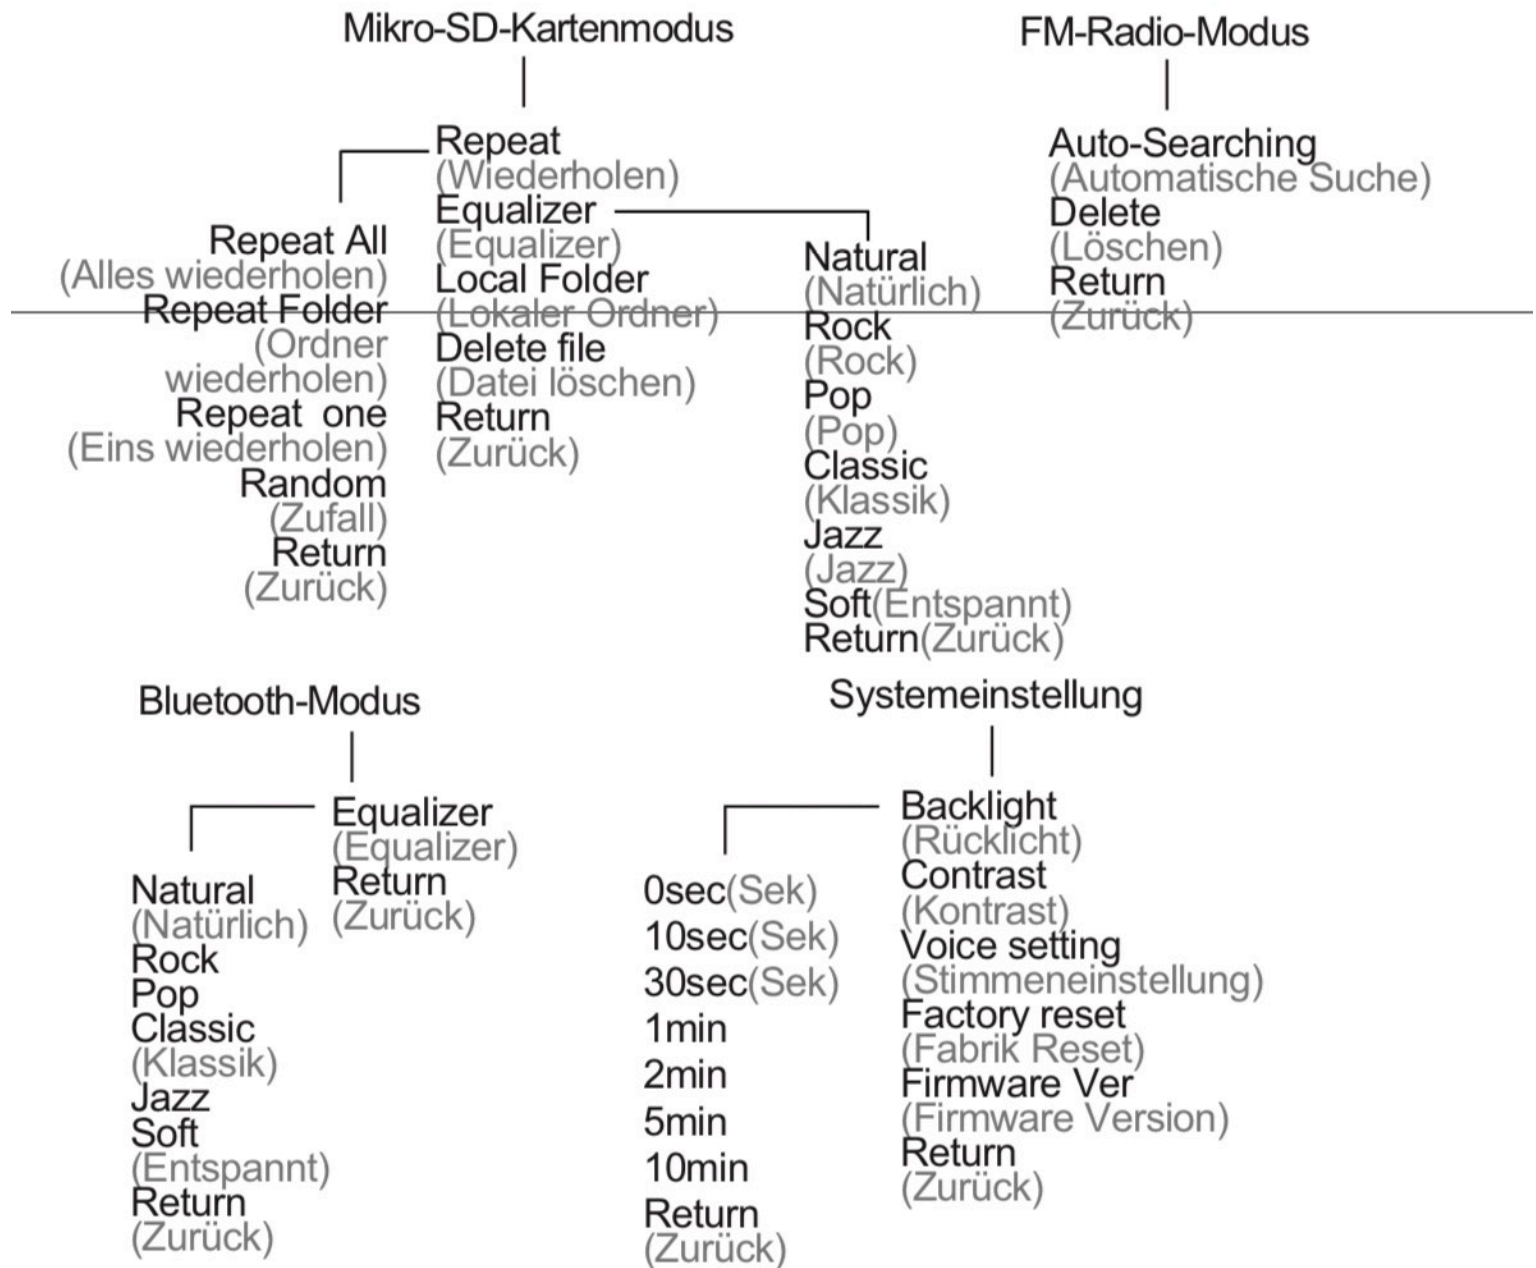

9. Fehlerbehebung

1. Was kann ich tun, um den FM Empfang zu verbessern?

Schritt 1: Überprüfen Sie die Quellen der FM Störungen. Die im SP850 installierte UKW-Antenne nimmt möglicherweise Störungen von außen auf. Überprüfen Sie, ob das Gerät innerhalb einen Meter von anderen elektronischen Geräten entfernt ist, wie z. B. Fernsehen, Kabelboxen, kabellose Internet-Routern, Dimmerschaltern, Leuchtstoff- / Energiesparlampen, blinkenden Saisonlichtern, Mikrowellen oder ähnliche Geräte. Wenn dies der Fall ist, entfernen Sie den SP850 von solchen Geräten.

Schritt 2: Durch das Einführen eines USB-Ladekabels in den Anschluss wird auch der Signalempfang verbessert.

2. Das LCD-Display ist ausgeschaltet.

Drücken Sie lange auf 'MENU/OK', um die Systemeinstellungen aufzurufen. Drücken Sie kurz die Taste erneut, um in die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays zu gelangen. Drücken Sie die Taste "NEXT", um die Hintergrundbeleuchtung auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf "MENU/OK".

10. Spezifikationen

- Li-ion Batterie: 1000mAh / 3.7V
- Aufladespannung: DC5V --- 500mA
- Audioformat: MP3 / WMA / WMV
- Frequenzgang: 90Hz – 18KHz
- FM Radio Frequenzreichweite: 87MHz – 108MHz