

SYNTROX

G e r m a n y

Küchenmaschine

Modell: KM-1000W



Bedienungsanleitung

CE

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät installieren und nutzen. **HINWEIS:** Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Gerät vorzunehmen. Abbildungen können abweichen. Einige Funktionen/Zubehörteile sind optional und nicht im Lieferumfang enthalten (je nach Modell). Die Verwendung von Anbauteilen oder Zubehör, die nicht mit dem Gerät geliefert werden, wird nicht empfohlen. Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder einer Verletzung oder dauerhaftem Schaden am Gerät führen. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

Sicherheitshinweise

1. Gesundheitsspezifische Sicherheitshinweise

Das Gerät kann mit Produktionsrückständen behaftet sein. Um gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, reinigen Sie alle Teile des Gerätes vor dem ersten Gebrauch sorgfältig. Beachten Sie bei der Reinigung die Hinweise im Abschnitt „Reinigung und Pflege“.

Verwenden Sie keine verdorbenen Lebensmittel. Bewahren Sie Lebensmittel nicht länger auf, als es das Mindesthaltbarkeitsdatum vorsieht.

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch, um Keimbildung vorzubeugen. Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt „Reinigung und Pflege“.

2. Verletzungsgefahren

Halten Sie Kinder und Tiere vom Gerät und von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht Verletzungs- und Erstickungsgefahr!

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Verletzungsgefahr durch drehende Geräteteile! Halten Sie Kleidung, Schmuck, Haare, Hände und andere Körperteile vom Gerät fern, damit sich nichts in drehenden Geräteteilen verfangen kann.


Vergewissern Sie sich vor dem Auseinanderbauen und der Reinigung davon, dass der Netzstecker gezogen und der Motor zum Stillstand gekommen ist.

Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr!

Verwenden Sie keine heißen Lebensmittel in dem Gerät, da diese während des Gebrauchs herauspritzen könnten – Verbrühungsgefahr!

Greifen Sie niemals mit den Händen in die Kipphebelwelle, wenn Sie den Rührarm des Gerätes aufstellen – es besteht Verletzungsgefahr!

Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.

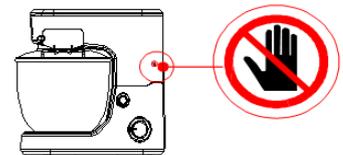

3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist bestimmt für das Mischen, Rühren, Schlagen und Kneten von Lebensmitteln.

Das Gerät ist ausschließlich für die Verarbeitung von haushaltüblichen Mengen und nur für den privaten Hausgebrauch in trockenen Räumen geeignet.

Dieses Gerät ist nicht bestimmt für die Verarbeitung von Materialien, die nicht Lebensmittel sind, für den Einsatz für gewerbliche oder industrielle Zwecke sowie für die Verwendung in feuchter Umgebung oder im Freien.

Um Schäden zu vermeiden, darf das Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder mit Zubehör anderer Hersteller oder Marken benutzt werden.

Nutzen Sie das Gerät nur, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. **Für Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes oder die Nichtbefolgung der Bedienungsanleitung entstehen, wird keine Haftung übernommen.**

4. Aufstellen und Anschließen

Das Gerät darf nur in geschlossenen Räumen verwendet werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen sich leichtentzündlicher Staub oder giftige oder explosive Dämpfe befinden.

Betreiben Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung oder in der Nähe von brennbarem Material.

Stellen Sie das Gerät immer mit ausreichendem Freiraum auf einen trockenen, ebenen und festen Untergrund. Achten Sie während des Betriebs auf die Standfestigkeit des Gerätes.

Überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme, ob das Gerät sauber und trocken sowie korrekt zusammengesetzt ist. Bauen Sie das Gerät immer erst vollständig zusammen, bevor Sie es ans Stromnetz anschließen!

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen oder offenem Feuer. Halten Sie das Gerät, das Kabel und den Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen sowie von scharfen Kanten. Achten Sie beim Gebrauch darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt oder geknickt wird. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.

Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, Nässe oder direkter Sonneneinstrahlung aus.

Schließen Sie das Gerät nur an Wechselstrom mit Spannung gemäß Typenschild an.

Schließen Sie das Gerät nur an vorschriftsmäßig installierte Steckdosen an. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

Ziehen Sie den Netzstecker immer am Stecker aus der Steckdose, ziehen Sie dabei niemals am Kabel.

Achten Sie darauf, dass die verwendete Steckdose leicht zugänglich ist, damit der Stecker bei Gefahr schnell herausgezogen werden kann.

Achten Sie darauf, dass das Kabel so verlegt wird, dass ein Stolpern darüber ausgeschlossen ist. Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand von Tischen oder Arbeitsflächen hängen, um ein versehentliches Herunterreißen zu vermeiden.

5. Gebrauch

Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Netzkabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Ein beschädigtes Netzkabel darf ausschließlich durch eine hierfür qualifizierte Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.

Warnung: Versuchen Sie nicht, ein defektes elektronisches Gerät eigenständig zu reparieren!

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose,
- wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden,

- wenn während des Betriebs ein Fehler auftritt,
- vor einem Gewitter,
- bevor Sie Zubehörteile entnehmen oder wechseln,
- bevor Sie die Rührschüssel abnehmen oder aufsetzen,
- bevor Sie es reinigen.

Ziehen Sie den Netzstecker immer am Stecker aus der Steckdose, ziehen Sie dabei niemals am Kabel.

Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und stellen Sie sicher, dass diese nicht in Wasser fallen oder nass werden können – es besteht Lebensgefahr!

Sollte das Gerät ins Wasser fallen oder Flüssigkeit in die Basiseinheit gelangen, unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr, indem Sie den Netzstecker ziehen. Versuchen Sie nicht, das Gerät aus dem Wasser zu ziehen, während es am Stromnetz angeschlossen ist!

Berühren Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals mit feuchten Händen, wenn diese Komponenten an das Stromnetz angeschlossen sind.

Legen Sie keine leicht entflammaren Gegenstände in oder auf das Gerät. Decken Sie das Gerät niemals mit Tüchern o.ä. ab. Es besteht Überhitzungsgefahr!

Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen oder Erschütterungen aus.

Schalten Sie das Gerät nie ein, solange der kippbare Rührarm nicht heruntergeklappt wurde!

Klappen Sie den kippbaren Rührarm nie während der Benutzung hoch. Das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn Sie den kippbaren Rührarm herauf- oder herunterklappen.

Schalten Sie das Gerät nie ein, solange es nicht ordnungsgemäß zusammengesetzt wurde!

Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lebensmittel. Dies könnte zu Überhitzung und Schäden am Motor führen.

Überfüllen Sie die Rührschüssel nicht, um Überhitzung und/oder Schäden am Motor zu vermeiden.

Befüllen Sie das Gerät niemals mit heißen Lebensmitteln oder Flüssigkeiten! Wenn Sie beim Kneten von Teig etc. warmes Wasser hinzufügen möchten, sollte dieses eine Temperatur von 40+/-5 °C haben. Lassen Sie heiße Lebensmittel abkühlen, bevor Sie sie mit dem Gerät weiterverarbeiten.


Das Gerät darf im eingeschalteten Zustand nicht bewegt oder transportiert werden. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie den Motor vollständig zum Stillstand kommen, bevor Sie das Gerät bewegen.

Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze des Gerätes ein und achten Sie darauf, dass keine Gegenstände die Lüftungsschlitze blockieren.

Achtung: Das Gerät ist nicht zum Dauerbetrieb geeignet. Betreiben Sie das Gerät ohne Unterbrechung nur so lange, wie im Kapitel „Inbetriebnahme und Verwendung“ angegeben (max. 7 Minuten).

Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

Übersicht

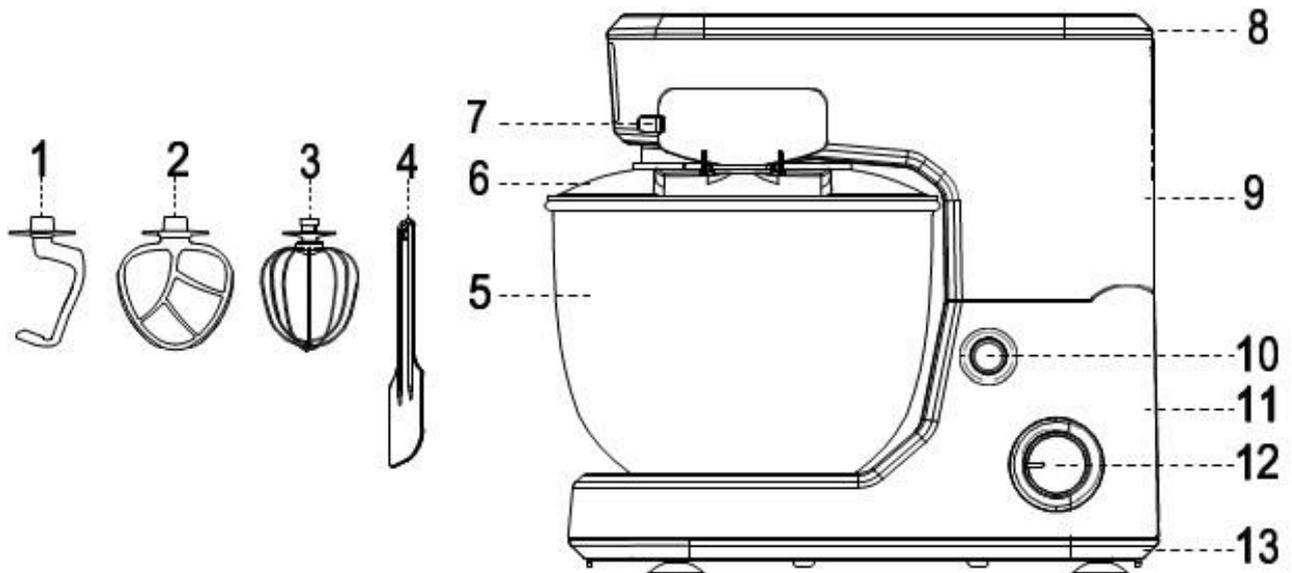

1	Kneithaken	8	Abdeckung
2	Rührer	9	Rührarm
3	Schneebesen	10	Kipptaste
4	Spatel	11	Gerätebasis
5	Edelstahl-Rührschüssel	12	Schalter für Geschwindigkeitsstufen
6	Deckel	13	Sockel mit Standfüßen
7	Motorkopf mit Zubehör-Aufnahme		

Vor dem ersten Gebrauch

1. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und sichtbare Schäden. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und überprüfen Sie, ob alle Teile vollständig und unversehrt sind.
2. Falls die Bestandteile Schäden aufweisen, verwenden Sie diese nicht. Melden Sie eine unvollständige oder beschädigte Lieferung umgehend Ihrem Lieferanten.
3. Reinigen Sie das Gerät und die Zubehörteile vor der ersten Benutzung (s. Abschnitt „Reinigung und Pflege“).


Inbetriebnahme und Verwendung

Vorbereitung:

1. Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen, trockenen und rutschfesten Fläche auf und vergewissern Sie sich, dass es stabil steht und die Saugfüße sicheren Kontakt haben.
2. Drücken Sie die Kipptaste (10) und heben Sie gleichzeitig den Rührarm (9) an, so dass er sich aufstellen lässt.
3. Setzen Sie den Deckel (6) auf die Aufnahme am Rührarm (9) und drehen Sie ihn leicht im Uhrzeigersinn, so dass er hörbar einrastet.

4. Geben Sie die Zutaten entsprechend Ihres Rezeptes in die Rührschüssel (5).

5. Setzen Sie die Rührschüssel in ihre Position. Setzen Sie sie auf die Basis und drehen Sie sie leicht im Uhrzeigersinn, bis sie in der richtigen Position einrastet (s. nebenstehende Abb.).

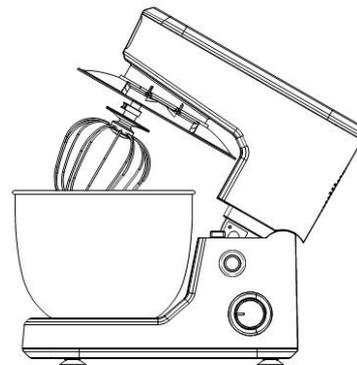

6. Wählen Sie den gewünschten Einsatz aus:

Der Knethaken (1) wird für schweren Teig, Hackfleisch oder andere anspruchsvolle Knetarbeiten eingesetzt. Der Röhreinsatz (2) eignet sich zum Mischen leichterer Teigarten sowie für Butter und Eier. Der Schneebesen (3) dient dazu, Sahne, Eiweiß, Flüssigkeiten etc. zu schlagen. Setzen Sie das gewünschte Zubehörteil in die Aufnahme am Rührarm ein; drücken Sie den Einsatz und drehen ihn gleichzeitig leicht, so dass das Zubehörteil sicher einrastet. Das Zubehörteil darf nicht locker sitzen und sich nicht leicht herausziehen lassen.

Setzen Sie das gewünschte Zubehörteil in die Aufnahme am Rührarm ein; drücken Sie den Einsatz und drehen ihn gleichzeitig leicht, so dass das Zubehörteil sicher einrastet. Das Zubehörteil darf nicht locker sitzen und sich nicht leicht herausziehen lassen.

7. Senken Sie den Rührarm (9)), so dass er mit einem hörbaren Klicken einrastet. Der Deckel (6) muss fest auf der Rührschüssel (5) sitzen, ansonsten wurde er falsch eingesetzt.

9. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter zum Einstellen der Geschwindigkeitsstufen (12) auf der Position OFF steht, bevor Sie das Gerät ans Stromnetz anschließen, um das Gerät nicht versehentlich einzuschalten.

10. Stecken Sie den Stecker in eine geeignete Steckdose.

Verwendung des Gerätes

1. Um das Gerät einzuschalten, wählen Sie mit dem Geschwindigkeits-Drehesalter (12) eine Geschwindigkeitsstufe aus. Beginnen Sie immer mit einer niedrigen Geschwindigkeit, bevor Sie auf eine höhere Geschwindigkeit umschalten.

2. Die maximale Betriebszeit beträgt 7 Minuten, anschließend muss der Betrieb bis zum nächsten Bearbeitungszyklus mindestens 40 Minuten lang ruhen.

Warnung: Stecken Sie während des Betriebs keine Messer, Metall-Löffel, Gabeln oder andere Gegenstände in die Schüssel!

3. **Verwendung des Knethakens:** Wählen Sie zunächst die niedrigste Geschwindigkeitsstufe für etwa 30 Sekunden und stellen Sie dann für 3 bis 5 Minuten auf mittlere Geschwindigkeit, um das beste

Resultat zu erhalten. Die maximale Füllmenge für die Teigbereitung beträgt: 700 Gramm Mehl und 380 ml Wasser. **Verwenden Sie den Knethaken niemals bei maximaler Geschwindigkeit!**

Hinweis: Wenn beim Teigneten Mehl auf der Innenseite der Rührschüssel haften bleibt, unterbrechen Sie den Knetvorgang, indem Sie den Geschwindigkeitsschalter (12) auf OFF stellen. Warten Sie, bis der Motor vollkommen zum Stillstand gekommen ist. Entfernen Sie die Schüsselabdeckung (6) und schaben Sie die Anhaftungen mit einem Spatel ab, bevor Sie den Deckel wieder schließen und den Rührvorgang fortsetzen, um eine homogene Teigmischung zu erzielen.

4. **Verwendung des Röhreinsatzes:** Zum Mischen und Rühren von Lebensmitteln wie Butter mit Eiern oder Mehl, Obst- und Gemüsestücken empfehlen wir die höchste Geschwindigkeitsstufe.

5. **Verwendung des Schneebesens:** Zum Mischen und Schlagen von flüssigen Lebensmitteln wie Milch, Sahne, Eier etc. empfehlen wir die höchste Geschwindigkeitsstufe. Verwenden Sie mindestens 3 und höchstens 14 Eier.

6. Wenn der Rührvorgang beendet ist, schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Geschwindigkeitsstufenschalter auf OFF stellen und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose.

7. Drücken Sie die Kipptaste (10), um den Rührarm zu entriegeln und stellen Sie den Rührarm auf. **Achtung:** Bevor Sie die Kipptaste drücken, stellen Sie sicher, dass der verwendete Einsatz (1, 2 oder 3) sich in einer seitlichen Position an der Zubehör-Aufnahme (7) befindet. Ist dies nicht der Fall, schalten Sie das Gerät erneut für einige Sekunden auf niedriger Geschwindigkeitsstufe ein, bis sich der Einsatz in einer seitlichen Position befindet, damit er beim Aufstellen nicht mit dem Schüsselrand kollidiert.

8. Ziehen Sie das verwendete Zubehörteil (1,2 oder 3) ab. Eventuell ist kräftiges Ziehen erforderlich, während Sie mit der anderen Hand die Zubehör-Aufnahme (7) festhalten.

Vorsicht: Warten Sie immer, bis der Röhreinsatz, der Schneebesen bzw. der Knethaken vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie den Rührarm aufstellen und Zubehörteile entfernen.

9. Entfernen Sie den Deckel (6) der Schüssel, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.

9. Drehen Sie die Rührschüssel (5) entgegen den Uhrzeigersinn und entnehmen Sie sie.

10. Verwenden Sie zum Entnehmen der Lebensmittel den mitgelieferten Spatel (4). Bei einer Verwendung von Metallutensilien könnte die Rührschüssel beschädigt werden.

Reinigung und Pflege

Stellen Sie vor dem Reinigen sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder chemischen Reinigungsmittel.

Reinigungsanweisungen:

1. Reinigen Sie die Basiseinheit mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung kann ein wenig von einem milden Reinigungsmittel verwendet werden. Trocknen Sie die Teile mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

2. Reinigen Sie die Rührschüssel, den Knethaken, den Röhreinsatz, den Schneebesen und den transparenten Deckel in warmem Seifenwasser. Trocknen Sie die Teile mit einem weichen Tuch ab. Benutzen Sie das Gerät erst wieder, wenn alle Teile gründlich getrocknet sind.

3. Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.

Technische Daten

Leistung: 1000 W, 220 - 240 V, 50 Hz

Änderungen und Irrtümer in Ausstattung, Technik, Farben und Design vorbehalten.

Entsorgung / Umweltschutz

Wenn das Gebrauchsende des Gerätes erreicht ist, insbesondere wenn Funktionsstörungen auftreten, machen Sie das ausgediente Gerät unbrauchbar, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Stromkabel durchtrennen.

Die Regelungen für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (Disposal of waste electrical and electronic equipment / WEEE) verlangen, dass dieses Gerät am Ende der Produktlebensdauer sicher und korrekt in Übereinstimmung mit diesen Regelungen entsorgt werden muss, um mögliche Schäden in der Umwelt zu verhindern.

Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem Beitrag bei der Schonung der Ressourcen und beim Umweltschutz zu unterstützen. Zur Rückgabe Ihres Altgerätes nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme.

