


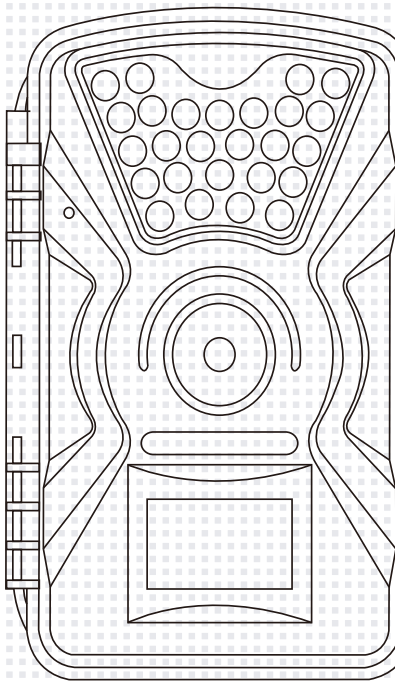

Victure

User Manual

Trail Camera
HC200



Vorwort

DE

Vielen Dank für Ihren Einkauf der Visture Jagd Kamera. Dieses Produkt ist eine vielseitige und allgewaltige Kamera für Freien Jagd, Tierbeobachtung und Heimsicherheit. Sein subtiles, wasserdichtes und staubdichtes Design ermöglicht es Ihnen, 24 Stunden am Tag im Freien Tiere zu erkennen und Bilder / Videos automatisch aufzunehmen, um den Aufenthaltsort von Tieren zu erfassen.

In diesem Benutzerhandbuch wird beschrieben, wie dieses Produkt verwendet und installiert wird und Ihnen technische Spezifikationen und andere Informationen zur Verfügung gestellt werden. Bitte lesen Sie vor der Verwendung sorgfältig dieses Handbuch durch, damit Sie dieses Produkt besser nutzen können.

Wir hoffen, dass dieses Produkt Ihre Bedürfnisse erfüllen und einen langen Dienst für Sie anbieten kann!

Inhaltsverzeichnis

FAQ	17
Produkteinführung	18
Produktstruktur	
Produktzubehör	
Vorbereitung der Produktverwendung	21
Produktbedienung und Einstellungen	22
Produktbedienung	
Einstellungen	
Anschließen des Computers	27
Systemparameter	28
After-Sales-Services	29

F: Warum bekomme ich nach dem Einlegen der SD-Karte "AUTO BLOCKED" oder "CARD ERROR"?

A: (1) Stellen Sie sicher, dass Sie eine Karte verwenden, die Klasse 6 oder höher und 32 GB oder weniger ist.

(2) Stellen Sie sicher, dass Sie den Lese- / Schreibschutz der SD-Karte deaktiviert haben.

(3) Stellen Sie sicher, dass Sie die Karte mit der Formatierungsfunktion in den Kameraeinstellungen formatieren.

F: Warum ist das Foto in der Nacht schwarz und weiß?

A: Die Kamera wird bei Aufnahmen in der Nacht mit Infrarotlicht beleuchtet, aber das menschliche Auge kann die Szene unter Infrarotlicht nicht sehen und kann nur zu einem Schwarz-Weiß-Bild zur Betrachtung verarbeitet werden.

F: Warum kann die Kamera im ON Modus nicht überwachen und automatisch Bilder aufnehmen?

A: (1) Bitte überprüfen Sie, ob Sie die Timer-Funktion für die Kamera eingestellt haben. In der Timer-Aufnahmestellung funktioniert die automatische Erkennung der Kamera nicht mehr.

(2) Bitte überprüfen Sie, ob Sie die Kamera an der richtigen Stelle installiert haben. Diese Kamera nimmt im fächerförmigen Bereich eine Reichweite von 90 Grad vor der Kamera auf, die beste Aufnahmeentfernung beträgt 3-10 Meter vor der Kamera.

F: Warum macht die Kamera automatisch viele Fotos?

A: Wenn die Kamera automatisch eine Anzahl nutzloser Fotos aufnimmt, verlängern Sie bitte den Zeitabstand.

Produktstruktur

DE

Frontseite



1. Photosensitives Original,
rotes Licht

2. Infrarot-LED-Leuchten

3. Sensorlicht

4. Aufnahmebohrung

5. Linse

6. PIR-Erfassungsbereich

7. Snap

8. Schloss

9. Snap

Innenteil



1. LCD

2. Schloss

3. Lautsprecher

4. SD-Karte Buchse

5. Mini-USB-Buchse

6. Modusschalter

Batteriefach




1. Batteriefach

2. Stativschrauben

3. Externer Stromanschluss

Produktzubehör

DE

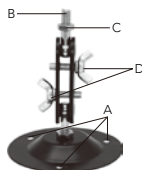

- A. Bohren
- B. Stativschrauben
- C. Anti-Schraube
- D. Scharnierschraube

Tipps:

Dieses Produkt kann den 90-Grad-Sektor-Bereich vor der Kamera aufnehmen, der optimale Abbildungsabstand ist genau vorwärts 3-10 Meter. Um die geplante Erkennung von Aufnahmen zu erreichen, sollten Sie die Installation wie folgt debuggen:

(1) Bauen Sie das Produkt an einer geeigneten Stelle an. Bringen Sie das Produkt in der Höhe 1,5 - 2 Meter Höhe an. Damit jegliche Tierarten erfasst werden können.

(2) Gehen Sie quer zu Fuß vor dem PIR-Sensorfenster, wenn das rote Licht blinkt einmal, bedeutet das, PIR-Sensor war erfolgreich. Dann sind Sie in einem Bereich, der effektiver Detektionsbereich ist. Wiederholte Teste können effektiven Erkennungsbereich von PIR erhalten werden.

(3) Gehen Sie vertikal zu Fuß vor dem PIR-Sensorfenster, wenn PIR-Sensor nicht richtig erkennen kann, bitte gehen Sie quer. Wenn Sie beim Gehstest ein bisschen weiter vom PIR-Sensorentfernteren entfernen, beschleunigen Sie bitte entsprechend Ihre Schritte.

(4) Das Produkt wird standardmäßig auf 5 Minuten ohne Betrieb automatisch abgeschaltet. Drücken Sie bitte eine beliebige Taste, um das System wieder zu starten.

Vorbereitung der Produktverwendung

DE



Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3



Schritt 4

Schritt 1: Öffnen Sie auf der rechten Seite der Kamera in der gezeigten Richtung das Batteriefach.

Schritt 2: Legen Sie acht AA LR6 Alkalibatterien in der richtigen Ausrichtung ein.

Schritt 3: Schalten Sie oben links auf der Karte den Lese- / Schreibschutz aus, damit die Kamera die Karte erkennen kann.

Schritt 4: Legen Sie die SD-Karte ein und stellen Sie den Stellungsschalter auf TEST. Nachdem die Kamera eingeschaltet wurde, geben Sie die Einstellungen ein, um die Karte mit der Formatierungsfunktion der Kamera zu formatieren.

Tipp:

Dieses Gerät unterstützt Klasse 6 und höher, 32G und weniger der SD-Karte

Produktbedienung und Einstellungen

Produktbedienung

DE



Die Kamera hat 3 Modi: OFF / TEST / ON

OFF - Wenn die Kamera in diesem Modus befindet, wird die Kamera ausgeschaltet.

TEST - Wenn die Kamera in diesem Modus ist, können Sie die Kamera nach ihrer gewünschten Funktionen einstellen; manuell Bilder aufnehmen oder Video wiedergeben; rote blinkende LED bedeutet PIR-Erfassungsbereich ist im Arbeitszustand.

ON - Wenn der Zugschalter in „ON“ Schaltposition ist, wird das Produkt automatische Aufnahm-Modus des PIR-Sensors. Diesmal blinkt die LED für 5 Sekunden, was darauf hindeutet, die Kamera geht in den automatische Aufnahm-Modus des PIR-Sensors. Nach 5 Sekunden wird die Anzeige ausgeschaltet werden, kann das Batteriefach da geschlossen werden, von der Teststelle entfernt. Das Produkt funktioniert automatisch und Lichter nicht blinken:

A. Wenn ein Tier den PIR Erfassungsbereich betritt, wird die Kamera prompt starten und aufnehmen. Nachdem die Kamera aufgenommen hat, wird in Stand-by Modus gehen.

B. Eine Aufnahme ist jeweils erledigt, wird die Kamera nach 1 Minute Intervall in den Auto-Erfassungsmodus, wenn es in dem Erfassungsbereich Tieraktivität gibt, wird die Kamera automatisch starten, fotografieren oder Video aufnehmen, so Zyklus.

Tipps:

1. Das Standardintervall dieses Produkts ist 1 Minute, können Sie selbst auf 5-59 Sekunden oder 1-60 Minuten einstellen.
2. Bevor Sie in den ON-Modus wechseln, stellen Sie zuerst den Arbeitsmodus und die zugehörigen Parameter im TEST-Modus ein.
3. Beim Tritt in den EIN-Modus können Sie eine beliebige Taste unter dem LCD drücken, um das Produkt zu wecken und den Batteriestatus und Speicherbedingungen zu überprüfen.
4. Wenn die Batterie schwach ist, wird das Produkt intelligent in den Energiesparmodus eingeben, wird es bei der Aufnahme in der Nacht automatisch die Helligkeit einer IR-Lampe reduzieren. Der Aufnahmeeffekt ist ein bisschen verschlechtert.

Einstellungen

AufnahmeStellung: Kamera, Video, Kamera + Video

Wenn Sie den Kamera- und Videomodus wählen, beginnt das Gerät nach der Überwachung der Bewegung automatisch mit der Aufnahme von Fotos oder Videos.

Wenn Sie den Kamera + Video-Modus wählen, nimmt die Kamera ein Bild auf und geht nach der Überwachung der Bewegung in den Aufnahmemodus über. Das System wählt standardmäßig den Kameramodus.

Fotopixel

1M; 3M; 5M; 8M; 12M, das System ist standardmäßig auf 5 M eingestellt.

Video-und Video-Spezifikationen

1080P, 720P, WVGA, VGA, das System standardmäßig auf 1080P.

Fotonummer eingestellt

optional 1P, 2P und 3P, das System ist standardmäßig auf 1P eingestellt. Bei 3P werden drei Bilder nacheinander aufgenommen.

Tipp: 3 Serienaufnahmen sind nur für die 5M Auflösung unterstützt.

Die Länge der Aufnahmezeit

Die Länge der Aufzeichnungszeit kann auf 1 bis 60 Sekunden, 3 Minuten, 5 Minuten und 10 Minuten eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist 10 Sekunden. Diese Einstellung funktioniert nur im ON-Modus und beeinflusst im Testmodus keine Aufnahmezeit.

Aufnahmeintervall

Das System ist standardmäßig auf 1 Minute eingestellt und der Benutzer kann bei Bedarf 5 Sekunden bis 59 Sekunden oder 1 Minute bis 60 Minuten einstellen. Während des Intervalls wird die Kamera nicht mehr funktionieren. Diese Funktion muss im TEST-Modus eingestellt werden, um sicherzustellen, dass die Einstellung im ON-Modus ausgeführt wird.

Zeitwasserzeichen

Wasserzeichen für Video oder Photo, ON ist an, OFF ist aus, die Systemeinstellung ist aktiviert.

Zeitschalter

Verwenden Sie diese Funktion, um das Produkt für einen bestimmten Zeitraum und für andere Zeiträume in Standby zu versetzen.

Tipp: In diesem Modus funktioniert die PIR-Sensorfunktion weiterhin.

Zeitraffer

Diese Funktion kann zur Langzeitbeobachtung spezieller Szenen verwendet werden. Die Kamera wird nach einer gewissen Zeit fotografiert. Die Standardeinstellung ist AUS. Wenn ON ausgewählt ist, können Benutzer die Intervallzeit einstellen.

Tipp: In diesem Modus funktioniert die PIR-Sensorfunktion nicht mehr.

Passwordeinstellung der Kamera

Diese Funktion verhindert, dass andere in den TEST-Modus wechseln oder die Systemparameter des Produkts ändern.

Diese Funktion ist standardmäßig auf OFF(AUS). Wenn ON ausgewählt ist, können Sie die vierstellige PIN einstellen. Nach erfolgreicher Einstellung müssen Sie beim Tritt des TEST-Modus das Passwort eingeben, beherzigen Sie bitte Ihr Passwort.

Maschinennummereinstellung

Vorgabe ist OFF(AUS). Wenn ON ausgewählt ist, können Sie die vierstellige PIN einstellen. Nach erfolgreicher Einstellung wird die Kameranummer auf der Fotografie gedruckt werden. Man kann bei der gleichzeitig Verwendung mehrerer Geräte über die Nummer den Fotographierort erkennen.

Formatierung

Formatierung der SD-Karte. Wenn Sie diese Option wählen, wählen Sie JA und bestätigen Sie mit OK. Das Gerät formatiert die SD-Karte, die Kartendateien werden gelöscht. Bitte bedienen Sie vorsichtig.

Systemzeiteinstellung

Systemzeiteinstellung ist wie folgt:

Kurz klicken Sie auf Links-, Rechts-Taste, um die Position der Zeit einzustellen, von links nach rechts: Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minute. Dann drücken Sie kurz auf Oben-, Unten-Taste um die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen.

Wiederherstellen der Standardeinstellung

Diese Funktion setzt alle Einstellungen des Geräts auf den Standardzustand zurück.

Automatische Abschaltung

Diese Einstellung befindet sich im Testmodus. Wenn das Produkt für eine bestimmte Zeit nicht in Betrieb ist, schaltet sich die Kamera automatisch aus, um Energie zu sparen. Spezifische Einstellungen: 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, OFF. Davon ist OFF aus. Wenn die automatische Abschaltung nicht eingestellt wird, ist die Standardeinstellung standardmäßig 5 Minuten.

Tipp: Wenn der Benutzer nach der automatischen Abschaltung wieder die Taste in Betrieb nimmt, kann das System aufgeweckt werden.

Anschließen des Computer

Wenn OFF ausgewählt ist, wird das Produkt über ein USB-Kabel an den Computer angeschlossen. Auf dem Bildschirm wird „MSDC“ prompt angezeigt werden, was darauf hindeutet erfolgreich an den PC anzuschließen. Da können Sie die SD-Karte im Inneren der Kamera lesen, kopieren, löschen und andere Bedienung vornehmen.

Systemparameter

DE

Bildsensor-Typ	5.0 mega Pixel, 1/4" CMOS Sensor
Foto-Pixel	12M/8M/5M/3M/1M
Externe Speicherkarte	SD/SDHC Speicherkarte bis zu 32GB unterstützen(nicht enthalten)
Videoauflösung	1920 x 1080(30fps); 1280 x 720(30fps); 848 x 480 (30fps); 640 x 480(30fps)
Speicherformat	Foto:JPEG; Video:AVI.
Winkel von PIR Sensor	90
Abstand von PIR Sensor	Bis zu 20m
Oobjektive	F=3.1mm; F/NO=2.6; FOV=73°; Auto IR filter
Wasserdichte Bewertung	IP66
Auslöserzeit	Ca. 0.5 Sekunde
Infrarotlicht	24 Infrarot-LEDs für Nachtaufnahme
Versorgungsspannung	4x oder 8x Batterien Typ LR6 (AA); 4x oder 8x NIMH Stromversorgungsbatterien Typ LR6 (AA) mit geringer Selbstentladung; Externes 6V Netzteil, mindestens 1.5A (nicht im Lieferumfang enthalten)
Ausgabemethode	Mini USB 2.0

After-Sales-Services

DE

Seit dem Kauf dieses Produkts bieten wir Ihnen eine 12-monatige Garantie.

Wenn Sie irgendeine Frage über diesen Artikel haben, können Sie uns über die E-Mail Adresse „support@govicture.com“ kontaktieren.

Wir werden Ihnen so schnell wie möglich eine befriedigende Antwort anbieten.



Made in China
Version 3.3