

Deutsch

GT MEDIA[®]

BENUTZERHANDBUCH

V7 S2X & V7 PRO




www.freesat.cn

SICHERHEITSHINWEISE

Diese STB wurde hergestellt, um die internationalen Sicherheitsstandards zu erfüllen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

- 1.NETZVERSORGUNG:** 100-240V AC 50 / 60Hz.Betreiben Sie das Gerät nur mit der unter "Technische Daten" angegebenen Stromquelle.
- 2.ÜBERLASTUNG:** Überladen Sie die Steckdose, das Verlängerungskabel oder den Adapter nicht, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
- 3.FLÜSSIGKEITEN:** Halten Sie Flüssigkeiten von der STB fern. Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden. Auf dem Gerät dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, abgestellt werden.
- 4.REINIGUNG:** Trennen Sie die STB vor der Reinigung von der Steckdose. Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch (keine Lösungsmittel), um die STB zu entstauben.
- 5.BELÜFTUNG:** Die Schlitze oben auf der STB müssen frei bleiben, um einen ordnungsgemäßen Luftstrom zum Gerät zu ermöglichen. Stellen Sie die STB nicht auf weichen Möbeln oder Teppichen auf. Setzen Sie die STB keinem direkten Sonnenlicht aus und stellen Sie sie nicht in die Nähe eines Heizgeräts. Stapeln Sie keine elektronischen Geräte auf der STB.
- 6.BEFESTIGUNGEN:** Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht empfohlen werden, da diese eine Gefahr für die STB verursachen können.
- 7.VERBINDUNG ZUM SATELLITEN-LNB:** Trennen Sie die STB vom Netz, bevor Sie das Kabel von der Satellitenschüssel trennen oder trennen.
FEHLERBEHEBUNG KANN DAS LNB BESCHÄDIGEN.
- 8.ANSCHLUSS AN DEN FERNSEHER:** Trennen Sie die STB vom Netz, bevor Sie das Kabel von der Satellitenschüssel trennen oder trennen.
FEHLERBEHEBUNG KANN DAS FERNSEHER BESCHÄDIGEN.
- 9.ERDUNG:** Das LNB-Kabel MUSS zur Systemerdung für die Satellitenschüssel GEERDET WERDEN. Ziehen Sie den Netzstecker während eines Gewitters oder wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen.
- 10.STANDORT:** Stellen Sie die STB im Haus auf, um sie vor Blitzen, Regen oder Sonnenlicht zu schützen.

- 11. WARNUNG:** Die mit dem Symbol "" gekennzeichneten Klemmen können so groß sein, dass die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht. Die an die Klemmen angeschlossene externe Verdrahtung erfordert die Installation durch eine befugte Person oder die Verwendung von vorkonfektionierten Kabeln oder Kabeln.

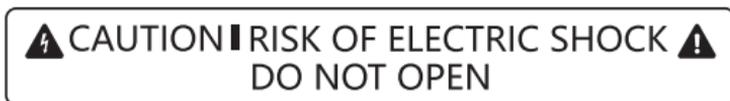

Die Erklärung von Symbol, Markierung, Signallampe oder ähnlichen Mitteln zeigt an, dass das Gerät vollständig vom Netz getrennt ist. Dieses Gerät ist ein Klasse II oder doppelt isoliertes elektrisches Gerät. Es wurde so konzipiert, dass keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erde erforderlich ist.

Dieses Blitzsymbol mit Pfeilspitze innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten "gefährlichen Spannung" im Gehäuse des Produkts aufmerksam machen, die so groß sein kann, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht.

Warnung: Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, entfernen Sie nicht die Abdeckung (oder Rückseite), da sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren befinden. Wenden Sie sich an qualifiziertes Personal.

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in der Begleitdokumentation des Geräts aufmerksam machen

- 12.**  Richtige Entsorgung dieses Produkts. Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung von Abfällen zu vermeiden, führen Sie eine verantwortungsbewusste Wiederverwertung aus, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt zum umweltgerechten Recycling verwenden. Umgebungstemperatur: 0 ~ 35C.

Eigenschaften

Hauptmerkmale:

- High Definition STB-Decoder, Full HD 1080P-Ausgabe über HD
- Unter 1 Watt Standby-Stromverbrauch
- SCPC und MCPC von C / KU-Bandsatelliten empfangen
- DiSEqC 1.0.1.1.1.2, SUALS und Unicable werden unterstützt
- 2 * USB 2.0 Host, USB-WIFI und 3G-Dongle werden unterstützt
- Dec-Decodierungsvideo: MPEG-4/H.265, MP@ML, MP@HL, MP@4.1,
- XVID, DIVX
- ec Videodecodierung: LPCM, AAC-LC, HE-AAC, MP3, Dolby
- Automatische PAL / NTSC-Konvertierung
- 6000+ Kanäle (TV und Radio)
- 16 verschiedene Gruppenauswahl
- Elektronischer Programmführer (EPG)
- Untertitel werden unterstützt
- Teletext wird durch VBI-Einfügung und Softwareemulation unterstützt
- PVR Ready, Aufnahme und Verzögerung
- Automatischer Scan, schneller Scan und LCN-Funktion
- Kindersicherung nach Kanal und Programm
- Mehrsprachiger Menütext wird unterstützt
- Software-Upgrade über USB und RS232

DVB-Funktion:

DVB-S/S2/S2X (V7 S2X Unterstützung)

DVB-S/S2/S2X, DVB-T/T2,CA-Karte (V7 PRO Unterstützung)

Aussage:

Technische Änderungen vorbehalten.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Fehler oder Druckfehler.

Bitte beachten Sie, dass neue Software die Funktionen des Receivers ändern kann.

Manufacture Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen ohne Ankündigung vorzunehmen.


Das hier gezeigte Bild dient nur zur Orientierung. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

Anschluss TV


AV-Verbindung: Schließen Sie das AV-Kabel der dreifarbigen Farbe (Rot / Weiß / Gelb) an die AV-Ausgangsschnittstelle des Fernsehgeräts an, das andere Ende an die AV-Eingangsschnittstelle des Fernsehgeräts. Verbinden Sie sich nach Farbe und Fernsehern, die auf den AV-Eingangsmodus eingestellt sind.

HDOUT-Verbindung: Schließen Sie das HDTV-Kabel an die Produktschnittstelle an, die andere Seite an ein Fernsehgerät. Der Fernseher ist auf den HD-Eingangsmodus eingestellt.

V7 S2X

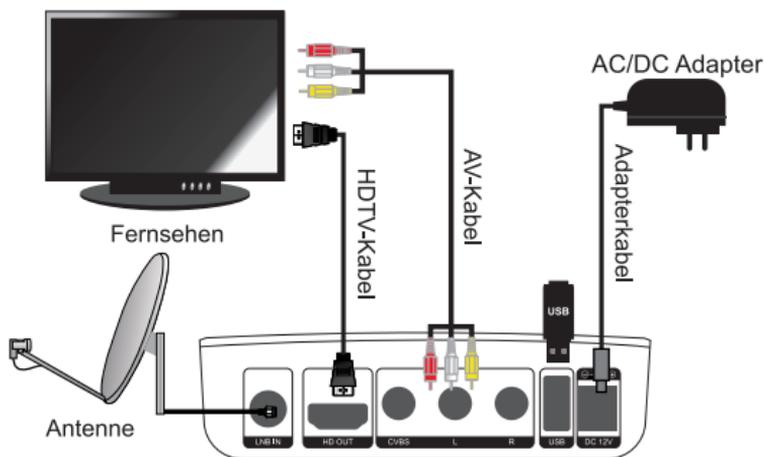

V7 PRO

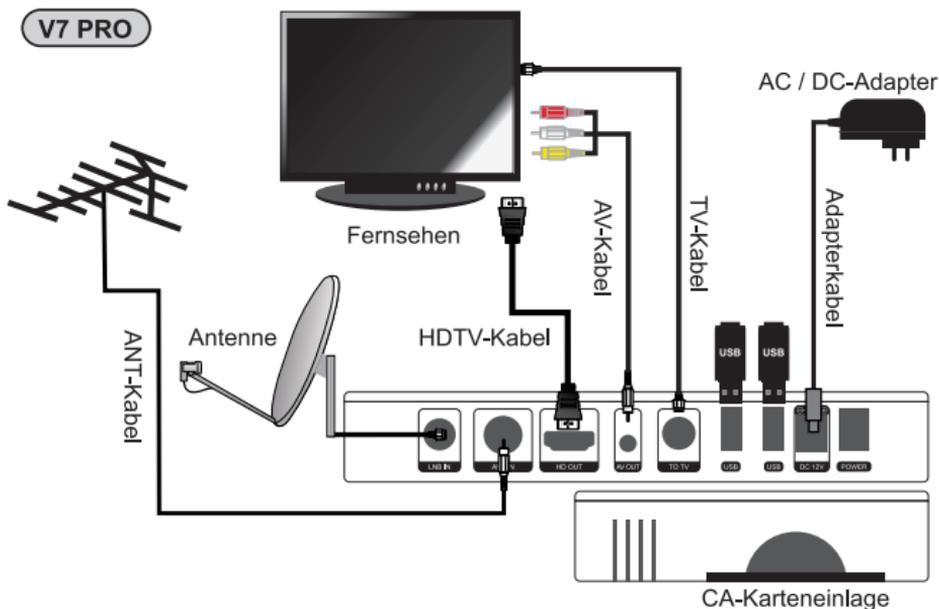

Fernbedienung

Sie können den Receiver ein- und ausschalten, das Bildschirmmenü aufrufen und verschiedene Hotkey-Funktionen verwenden.



! Das Bild dient nur als Referenz; Bitte machen Sie das Objekt zum Standard.

TV steuern

Bedienungsanleitung für Lernschritte:

1. Stellen Sie sicher, dass die beiden Emitter ausgerichtet und ca. 1-3 cm groß sind.
2. Drücken Sie die Taste " /SET " 5 Sekunden lang, bis die Anzeige von blinkend zu lang leuchtet. Wechseln Sie in den Lernzustand.
3. Drücken Sie die Taste, die Sie lernen möchten. Die Anzeige blinkt langsam. Wechseln Sie in den Lernempfangsstatus.
4. Drücken Sie die Lerntaste etwa 1 Sekunde lang und lassen Sie nach dem Lernen die Anzeige von blinkend auf langes Licht los. Wiederholen Sie die Schritte Nr. 3 bis Nr. 4, um weitere Tasten zu lernen.
5. Beenden Sie das Lernen, drücken Sie eine andere Taste, um automatisch zu speichern und den Lernstatus zu verlassen. Die Anzeige erlischt.

POWER: Bereithalten An aus.

0-9 Keys: Zur Auswahl von Kanälen oder zur Eingabe von Programmierparametern.

RECALL: Rückkehr zum vorherigen Kanal

TV/RAD: Receiver wechselt zwischen TV- und Radiomodus.

MENU: Zeigt das Hauptmenü auf dem Bildschirm an oder kehrt zum vorherigen Menü oder Status zurück.! Wenn DVB gestartet wird, drücken Sie kontinuierlich, um den Modus für erzwungene Aktualisierung zu aktivieren.

EXIT: Brechen Sie die Benutzerauswahl ab und kehren Sie über ein Menü zum Ansichtsmodus zurück.

OK: Wählen Sie die Menüoption oder, um den Eintrag zu aktualisieren

  **VOL+/-:** So stellen Sie die Lautstärke ein oder bewegen Sie den Cursor im Menü nach links oder rechts.

  **CH+/-:** Um den Kanal zu wechseln oder den Cursor im Menü nach oben oder unten zu bewegen.

 **SAT:** Zeigen Sie die Satellitenliste als normales Bild an oder wechseln Sie die Satelliten.

 **FAV:** Um den Receiver auf den bevorzugten Servermodus zu setzen, zeigen Sie den Favoritenkanal an.

 **PAGE +/-:** Bewegen Sie den Cursor auf die nächste oder vorherige Seite in der Kanalliste.

 **YouTube:** Schnelle Eingabe der Youtube-Liste.

 **MUTE:** Ton stummschalten.

 **AUDIO:** Audiokanal-Setup: Links, Rechts, Stereo und Mono.

 **INFO:**Anzeige des Kanalstatus oder verschiedener Programminformationen des aktuellen Dienstes.

 **EPG:**Zeigt den Programmführer an, wenn verfügbar.

 **SLEEP:**Drücken Sie die Sleep-Taste, um die Standby-Zeit einzustellen.

 **S.MODE:** Ausgangsauflösung umschalten.

 **TV MODE:** (Menümodus) Der TV-Modus kann auf PAL oder NTSC umgestellt werden.

 **FIND:** Verwenden Sie diese Option, um die Kanalsuche nach Zeichen zu starten.

 **TEXT:** Zeigt Videotext-Informationen der aktuellen Kanalunterstützung an.

 **SUBT:** Untertitelanzeige

 **Play/Pause:** Multimedia-Wiedergabe und Pause.

 **STOP:**So stoppen Sie den Time Shift-, Aufnahme- oder MP3 / JPEG-Player.

 **REC:** Nehmen Sie das aktuell abgespielte Programm auf. Drücken Sie erneut, um die Aufnahmedauer einzustellen.

 **M/P (Red Key):** (Multifunktionstaste).


 **Video (Green Key):** Schnelle Eingabe der benutzerdefinierten Videoliste (Multifunktionstaste).

 **PVR LIST (Yellow Key):** Schnelleingabe PVR-LISTE (Multifunktionstaste).

 **TIMER (Blue Key):** Drücken Sie diese Taste, um die Zeitleiste anzuzeigen (Multifunktionstaste)

USB-Upgrade und USB-Sicherung

Wechseln Sie zu "USB Upgrade". → Upgrade über USB → Upgrade-Modus: Alle Codes → Start.

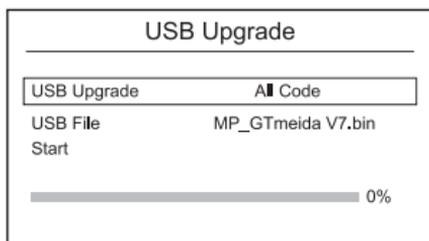


1. Alle Code: Aktualisieren Sie die Firmware auf Box. Hauptcode: Aktualisieren Sie die Systemhauptfunktion auf Box. Benutzerdatenbank: Aktualisieren Sie die Benutzerdatenbank in Box

2. Aktualisierungsdatei: Zeigt die Aktualisierungsdatei an Hinweis: Bitte wählen Sie das richtige Modell für Software-Upgrades- Falsche Software kann dazu führen, dass das Gerät nicht richtig funktioniert.

3. Drücken Sie die OK-Taste der Starttaste, um die Daten vom USB-Gerät zu empfangen. Wenn das USB-Gerät nicht angeschlossen ist, ist dieses Element grau, Sie können es jetzt nicht bearbeiten.

Wechseln Sie zu "USB Backup". → Sicherungsmodus: Alle Codes oder Benutzerdatenbank → Starten

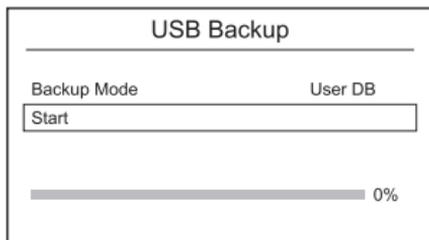

1. Alle Modi: Sichern Sie die Firmware auf der U-Festplatte. Benutzerdatenbank: Sichern Sie die Benutzerdatenbank auf der U-Platte.

2. Drücken Sie auf der Start-Taste die OK-Taste, um die Daten an das USB-Gerät zu senden. Wenn das USB-Gerät nicht angeschlossen ist, ist dieses Element grau, Sie können es jetzt nicht bearbeiten.

Legen Sie eine U-Disk mit Update-USB-Schnittstelle ein (stellen Sie sicher, dass sich die Upgrade-Datei im Stammverzeichnis des USB-Flash-Laufwerks befindet), klicken Sie auf Start, das System wird automatisch ausgeführt, um das Programm zu aktualisieren, und starten Sie nach Abschluss des Upgrades neu (Hinweis: dabei von System-Upgrades keine Stromausfälle; Darüber hinaus ist die Forschung und Entwicklung verschiedener Unternehmen unterschiedlich. Daher ist ein Upgrade nicht die Software unseres Unternehmens, um Systemschäden zu vermeiden.

Fehlerbehebung

Warnung! Versuchen Sie unter keinen Umständen, den Empfänger selbst zu reparieren. Die Manipulation des Empfängers kann zu einem tödlichen Stromschlag führen und Ihre Garantie erlischt.

Hinweis: Weitere Supportrichtlinien erhalten Sie auf der offiziellen Website: <http://www.freesat.cn>.