

Lenco

MODEL: SCD-680

**PORTABLE MUSIC SYSTEM
WITH PLL RADIO CASSETTE
AND USB**



USER MANUAL	Portable Music System with PLL Radio Cassette and USB
HANDLEIDING	Draagbaar muzieksysteem met PLL radio, cassette en USB
BENUTZERHANDBUCH	Tragbares Musiksysteem mit PLL-Radio/Kassette und USB
MODE D'EMPLOI	Lecteur de musique portable avec radiocassette PLL et port USB
MANUAL DEL USUARIO	Sistema de música portátil con radiocasete PLL y USB

 Das Warnzeichen „Blitz mit Pfeil im Dreieck“ warnt vor gefährlichen Spannungen im Inneren des Produkts.	ACHTUNG STROMSCHLAGGEFAHR NICHT ÖFFNEN ACHTUNG: NIEMALS DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) DES GERÄTS ÖFFNEN, UM DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHOCKS ZU VERRINGERN. KEINE DURCH DEN ANWENDER WARTBAREN TEILE IM INNEREN DES GERÄTS. LASSEN SIE DAS GERÄT DURCH QUALIFIZIERTES FACHPERSONAL WARTEN.	 Das Hinweiszeichen „Ausrufezeichen im Dreieck“ kennzeichnet wichtige Anweisungen bezüglich des Produkts
--	---	--

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

1. Lesen Sie alle Anweisungen. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts alle Benutzungshinweise durch.
2. Bewahren Sie die Anweisungen für spätere Referenzen auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen und befolgen Sie alle Sicherheits- und Nutzungsrichtlinien.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser und vermeiden Sie, dass das Gerät Feuchtigkeit ausgesetzt wird.
5. Achten Sie darauf, dass Flüssigkeiten weder auf noch in das Gerät gelangen.
6. Bewegen Sie das Gerät behutsam und vermeiden Sie Stöße.
7. Bedecken Sie die Gehäuseöffnungen nicht.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf (z.B. Radiatoren). Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
9. Schließen Sie das Gerät entsprechend den Anweisungen dieser Bedienungsanleitung an.
10. Folgen Sie bitte den Empfehlungen dieser Anleitung, wenn Sie das Gerät reinigen.
11. Trennen Sie das Gerät vom Netz, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
12. Lassen Sie das Gerät von einem/einer qualifizierten Fachmann/Fachfrau reparieren, wenn:
 - a. das Netzkabel beschädigt ist,
 - b. Gegenstände in das Gerät gefallen oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangt sind,
 - c. das Gerät Regen ausgesetzt war,
 - d. das Gerät ohne äußerlich sichtbare Schäden nicht einwandfrei funktioniert,
 - e. das Gerät defekt ist.
13. Außer den in dieser Anleitung beschriebenen Wartungs- und Pflegeschritte ist dem/der Benutzer/-in dieses Geräts untersagt, irgendwelche Wartungs- und Pflegeschritte durchzuführen. Eine derartige Handlung würde zum Erlöschen der Garantieleistung führen.
14. Das Gerät ist nicht spritz- oder tropfwasserdicht. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät.
15. „Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker des Gerätes vom Stromnetz getrennt werden.“, wobei die zu trennende Einheit den Netzstecker des Gerätes bezeichnet.
16. Der Netzstecker darf nicht blockiert werden und muss während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs immer leicht erreichbar sein.
17. Die Batterie darf keiner extremen Hitze wie z.B. Sonnenschein, Feuer o.ä. ausgesetzt werden.
18. Das Hören von Musik mit Kopfhörern bei übermäßiger Lautstärke kann zu Hörschäden führen.
19. Für eine ausreichende Kühlung des Geräts ist um dieses herum mindestens ein Freiraum von 150 – 180 mm zu lassen;
20. Die Kühlung darf nicht durch Bedecken der Lüftungsschlitze mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Gardinen usw. behindert werden;
21. Stellen Sie kein offenes Feuer, wie z.B. angezündete Kerzen, auf das Gerät.

22. Bei der Batterieentsorgung sind die Entsorgungsvorschriften einzuhalten.


23. Verwenden Sie das Gerät in moderaten Klimazonen.



**LASER-GERÄT DER
KLASSE 1**

TASTEN UND FUNKTIONEN

- 1) USB-Port
- 2) AUX-IN-Eingang
- 3) 3,5 mm Kopfhörerbuchse
- 4) Kassetten-Tasten
- 5) Handgriff
- 6) UKW-Antenne
- 7) CD-Fach öffnen/schließen
- 8) LCD-Anzeige
- 9) Funktionstaste
- 10) Stopp- ■/Enter-Taste
- 11) Springen/Abstimmen abwärts-◀◀-Taste
- 12) Menu/Mem/clock-adjust-Taste
- 13) Timer-Taste
- 14) Lautstärke lauter/leiser-Taste
- 15) Kassettenfach
- 16) Standby-LED
- 17) Ein-/Ausschalter
- 18) Wiedergabe/Pause ▶▶/Scan-Taste
- 19) Springen/Abstimmen aufwärts ▶▶-Taste
- 20) Pre/Folder up ▲-Taste
- 21) Info/Play mode-Taste
- 22) AC-Netzanschluss

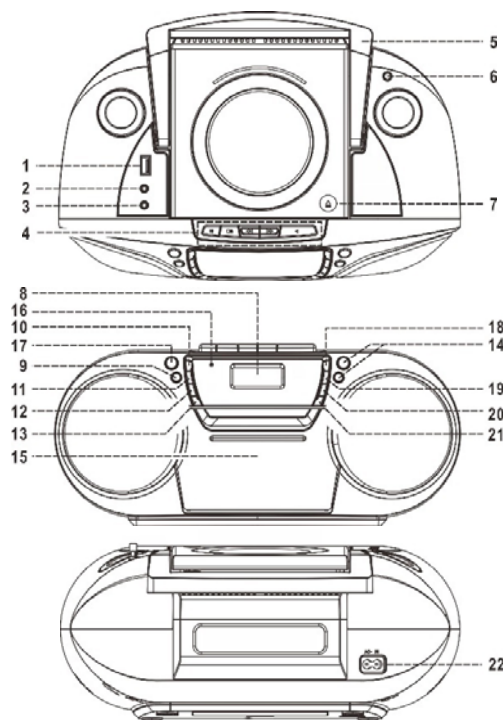

ACHTUNG:

Die zweckentfremdete Bedienung, Benutzung oder Einstellung der Prozeduren kann zu gefährlichen Unfällen durch Strahlen führen.

Dieses Gerät darf außer von qualifizierten Fachleuten von niemand anderem repariert oder eingestellt werden.

Wichtig:

Die Bewegung des CD-Mechanismus und die sensible Schaltungselektronik kann durch benachbarte Radiotuner gestört werden. Schalten Sie deshalb diese Geräte aus, wenn Sie dieses Gerät einschalten.

**Aufgrund der Komplexität der MCU-Steuerung kann es während des Betriebes vorkommen, dass sich das Gerät aufhängt. Ziehen Sie bitte in diesem Fall den Netzstecker aus der Netzsteckdose!
Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion des Geräts.**

Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch

Aufbau

- Packen Sie alle Teile aus und entfernen Sie danach die Schutzmaterialien.
- Schließen Sie das Gerät nicht eher an das Netz an, bevor Sie die Netzspannung überprüft haben und alle anderen notwendigen Verbindungen hergestellt sind-
- Bedecken Sie die Lüftungsschlitze nicht und vergewissern Sie sich, dass um das Gerät herum einige cm Platz für die Kühlung gelassen wurden.


Verbinden

1. Verbinden Sie das eine Ende des abziehbaren Netzkabels mit dem AC-Netzanschluss (22) und das andere mit einer Netzsteckdose.
2. Verbinden Sie das Gerät das erste Mal mit dem Netz, wird es in den Standby-Modus gehen. Die Standby-LED wird dann aufleuchten.

3. Schalten Sie das Gerät durch Drücken der „On/Standby“ Taste (17) ein. Bei normaler Stromversorgung leuchtet die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays (8). Nun ist das Gerät bereit zur Musikwiedergabe.

DC-Verbindung

Legen Sie für den DC-Betrieb bitte 8 Batterien der Größe C (UM-2) im Batteriefach ein und ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Ziehen Sie danach das Netzkabel vom Gerät ab. Weil das Gerät im Standby-Mode ein wenig Strom verbraucht, ist es ratsam, die Batterien im Standby-Modus zu entfernen.

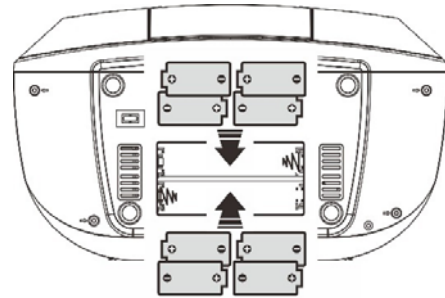

Einstellung der Uhr

1. Wechseln Sie in den Bereitschaftsmodus
 2. Halten Sie die „Menu/Mem/clk-adj“-Taste (12) gedrückt. Auf der Anzeige erscheint „24 hour“ (24 Stunden). Drücken Sie die Taste abwärts springen ◀◀ (11) oder aufwärts springen ▶▶ (19), um entweder das 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format auszuwählen. Bestätigen Sie ihre Auswahl durch Drücken der Taste „Menu/Mem/clk-adj“ (12), blinkt die Stundenstelle in der LCD-Anzeige (8). Drücken Sie die Taste abwärts springen ◀◀ (11) oder aufwärts springen ▶▶ (19), um die korrekte Stunde einzustellen. Durch Drücken der Taste „Menu/Mem/clk-adj“ (12) werden die Stunden gespeichert und die Minutenstelle wird anfangen zu blinken.
 3. Drücken Sie zur Einstellung der genauen Minuten die Taste „Springen/Abstimmen abwärts“ ◀◀ (11) oder die Taste „Springen/Abstimmen aufwärts“ ▶▶ (19).
 4. Durch Drücken der Taste „Menu/Mem/clk-adj“ (12) werden die Minuten gespeichert.
- **Wenn Sie das Gerät vom Netz trennen, wird die Zeit vollständig zurückgesetzt. Wir empfehlen Ihnen für einen einfachen Gebrauch, das Gerät bei Nichtgebrauch in den Standby-Modus zu versetzen.**
 - **Die Uhrzeit wird automatisch mit der RDS/DAB-Uhrzeit synchronisiert, sobald ein RDS/DAB-Signal empfangen wird und die Uhrzeit nicht eingestellt wurde.**

Radiowiedergabe

Bedienung

Manuelle Abstimmung

1. Schalten Sie das Gerät mittels der EIN/AUS-Taste (17) ein. Drücken Sie anschließend die Funktionstaste (9) solange, bis Sie in den „FM“ (UKW)-Modus gelangen.
2. Drücken Sie zum Abstimmen des Tuners auf die gewünschte Sendestation die Taste „Springen/Abstimmen abwärts“ ◀◀ (11) oder die Taste „Springen/Abstimmen aufwärts“ ▶▶ (19).
3. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit der Taste „Lautstärke lauter/leiser“ (14) ein.

Automatische Sendersuche

1. Wechseln Sie in den UKW-Modus.
2. Drücken Sie einmal die Taste für die automatische Sendersuche (18). Nach Radiosendern wird aufwärts gesucht. Die Radiosendersuche wird beendet, wenn ein Radiosender gefunden wurde. Drücken Sie die Taste „Springen/Abstimmen abwärts“ (11) einmal und danach die „Scan“-Taste (18), wird das Gerät automatisch abwärts scannen. Beim Empfang eines Radiodaten-system- (RDS) Sendesignals aktualisiert das Gerät die Uhrzeit automatisch.
3. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit der Taste „Lautstärke lauter/leiser“ (14) ein.

UKW-Sendersuchlaufeinstellung

Bei der automatischen Sendersuche werden u.U. viele schwache Radiosender gefunden. Durch Auswahl von „strong station only“ (nur starke Radiosender) können alle schwachen Radiosender ausgefiltert werden.

1. Drücken Sie im UKW-Mode die Taste „Menu/Mem/clk-adj“ (12), um in das Menü zu gelangen und danach zur Auswahl von „Scan setting“ (Sendersuchlaufeinstellung) die Taste „Springen/Abstimmen abwärts“ ◀◀ (11) oder „Springen/Abstimmen aufwärts“ ▶▶ (19).

- Drücken Sie die Taste „Stopp/Enter“ (10), um zu „Scan setting“ (Sendersuchlaufeinstellung) zu wechseln. Drücken Sie danach die Taste springen abwärts  (11) oder springen aufwärts  (19), um „Strong station only“ (nur starke Radiosender) auszuwählen. Drücken Sie danach zur Bestätigung die Taste „Stopp/Enter“ (10).
- Wiederholen Sie das Scannen erneut wie oben beschrieben.

Empfang von UKW & UKW-Stereo

- Die Standardeinstellung des Geräts für den UKW-Modus ist Mono. Deshalb ist es notwendig, beim Empfang eines UKW-Stereosignals den UKW-Modus durch: Drücken der Menu-Taste (12), Drücken der Taste abwärts springen  (11) oder aufwärts springen  (19) für die Auswahl von Audio setting (Audioeinstellungen), Drücken der Enter-Taste (10), erneutes Drücken der Taste abwärts springen  (11) oder aufwärts springen  (19) für die Auswahl von FM stereo (UKW-Stereo) und Drücken der Enter-Taste (10) für die Bestätigung auf Stereo umzuschalten. Wenn das Stereosignal schwach und verrauscht ist. In diesem Fall ist es besser, den UKW-Modus auf die gleiche oben beschriebene Weise auf Mono zu stellen.

Tipps für besten Empfang:-

FM: Der Radioempfänger besitzt eine sich im hinteren Gehäuseteil befindliche Stabantenne (6). Für den besten Empfang sollte diese vollständig herausgezogen werden.

Radiodaten-System (RDS)

Diese Funktion dient der Anzeige von Informationen auf der LCD-Anzeige, die vom Radiosender bereitgestellt werden. Die Anzeige erfolgt nacheinander in nachfolgender Reihenfolge durch mehrmaliges Drücken der Play mode/info-Tasten (21).
Radiotext → Programmart → Frequenz → Mono/Stereo → Uhrzeit → Datum

Digitaler Rundfunk (DAB)

- Wechseln Sie durch Drücken der Funktionstaste (9) in den DAB-Modus.
- Durch einmaliges Drücken der Taste „Wiedergabe/Pause /Scan“ (18) wird das Gerät mit einem vollständigem Scan des Bereiches von 11B bis 12D beginnen. Drücken Sie für die Auswahl Ihres gewünschten DAB-Kanals die Taste springen abwärts  (11) oder springen aufwärts  (19). Drücken Sie anschließend für die Bestätigung des ausgewählten Kanals die „Stopp/Enter“-Taste (10).
- Drücken Sie zum Durchsehen der durch DAB in untenstehender Reihenfolge bereitgestellten Informationen mehrmals die Taste „Play mode/info“ (21).
Signalstärke → Programmtyp → Gruppenname → Frequenz → Signalfehler → Übertragungsrate → Uhrzeit → Datum
- Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit der Taste „Lautstärke lauter/leiser“ (14) ein.

Dynamikregelung

Dieses Gerät besitzt drei verschiedene Dynamikmodi, um den unterschiedlichen Programmarten im DAB-Modus gerecht zu werden.

- Drücken Sie im DAB-Mode die Taste „Menu/Mem/clk-adj“ (12), um in das „Menu“ (Menü) zu gelangen und danach zur Auswahl von „DRC“ (Dynamikregelung) die Taste „Springen/Abstimmen abwärts“  (11) oder die Taste „Springen/Abstimmen aufwärts“  (19).
- Drücken Sie die Taste „Stopp/Enter“ (10), um zu dem „DRC“- (Dynamikregelungs-) Einstellungen zu gelangen und danach durch Drücken der Taste „Springen/Abstimmen abwärts“  (11) oder der Taste „Springen/Abstimmen aufwärts“  (19) einen der Modi „DRC high/low/off“ (Dynamikregelung hoch/tief/aus) auszuwählen. Drücken Sie danach zur Bestätigung die Taste „Stopp/Enter“ (10).
- Der Einstellungsmodus kann jederzeit durch Drücken der Taste „Menu/Mem/clk-adj“ (12) beendet werden.

Spracheinstellungen

Dieses Gerät stellt 4 Sprachen für das UKW/DAB-Bedienungsdisplay zur Verfügung.

- Drücken Sie im DAB/UKW-Modus die Taste „Menu/Mem/clk-adj“ (12), um in das „Menu“ (Menü) zu wechseln. Drücken Sie anschließend die Taste springen aufwärts  (11) oder springen abwärts  (19), um „Language“ (Sprache) auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste „Stopp/Enter“ (10), um zu „language“ (Sprache) zu wechseln. Drücken Sie danach die Taste springen abwärts  (11) oder springen aufwärts  (19), um eine der Sprachen „English/French/German/Italian“ (Englisch/Französisch/Deutsch/Italienisch) auszuwählen. Drücken Sie danach zur Bestätigung die Taste „Stopp/Enter“ (10).
- Der Einstellungsmodus kann jederzeit durch Drücken der Taste „Menu/Mem/clk-adj“ (12) beendet werden.

Sendestationen speichern

Sie können im Stationspeicher bis zu 20 Radiosendestationen (10 x UKW/10 x DAB) speichern.

- Wechseln Sie in den UKW/DAB-Modus.
- Wählen Sie über die „manuelle“ oder die „automatische“ Sendersuchmethode Ihren gewünschten Sender aus.
- Halten Sie die Taste „Mem/clk-adj“ (12) zur Aktivierung des Speichermodus gedrückt.
- Wählen Sie den gewünschten Speicherplatz für den Sender durch Drücken der Taste „Springen/Abstimmen abwärts“  (11) oder der Taste „Springen/Abstimmen aufwärts“  (19) aus.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „Stopp/Enter“ (10).

6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 zur Abspeicherung weiterer Sendestationen.

Abruf gespeicherter Sendestationen

1. Wechseln Sie in den UKW/DAB-Modus.
2. Drücken Sie die Taste Pre-up (20), um gespeicherte Radiosender abzurufen.
3. Drücken Sie zur Auswahl der gespeicherten Radiosender die Taste „Springen/Abstimmen abwärts“  (11) oder die Taste „Springen/Abstimmen aufwärts“  (19).
4. Bestätigen Sie die ausgewählte Sendestation durch Drücken der Taste „Stopp/Enter“ (10).

DAB/UKW-Reset:

Wenn Sie alle gespeicherten DAB/UKW-Radiosender löschen möchten, verfahren Sie bitte wie nachstehend beschrieben.

1. Wechseln Sie in den DAB- oder UKW-Modus und drücken Sie die Taste „Menu/Mem/clk-adj“ (12), um in das „Menu“(Menü) zu gelangen. Drücken Sie anschließend zur Auswahl von „System“ die Taste „Springen/Abstimmen abwärts“  (11) oder die Taste „Springen/Abstimmen aufwärts“  (19).
2. Drücken Sie die Taste „Stopp/Enter“ (10), um zu den „System-“ Einstellungen zu gelangen und danach zur Auswahl von „Factory reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellung) die Taste „Springen/Abstimmen abwärts“  (11) oder die Taste „Springen/Abstimmen aufwärts“  (19). Durch Drücken der Taste „Stopp/Enter“ (10) bestätigen Sie das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.
3. Das Gerät wird nun alle gespeicherten Radiosender löschen. Führen Sie die Abspeicherung von Radiosendern wie oben beschrieben erneut aus.

CD- oder MP3-Wiedergabe

● Schalten Sie das Gerät ein

1. Taste „function“ (9) drücken zur Auswahl des Modus „CD“.
2. Öffnen Sie das CD-Fach durch Drücken der Taste „CD-Fach öffnen/schließen“ (7). Legen Sie eine CD ein und schließen Sie das CD-Fach.
3. Ist die CD eingelegt, beginnt die Fokussuche. Die Gesamttitelzahl wird gelesen.

● Wiedergabe/Pause-Modus

1. Wird im Stopp-Modus die Taste „Wiedergabe/Pause“  (18) gedrückt, beginnt die Wiedergabe mit dem ersten Titel.
2. Wird während der Wiedergabe die Taste „Wiedergabe/Pause“  (18) gedrückt, geht das System in den Pause-Modus und das Pause-Symbol wird auf dem LCD-Display (8) angezeigt. Drücken Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe die Taste ein weiteres Mal.

● Stopp-Modus

1. Wird die Taste „Stopp“  (10) während des Wiedergabe- oder des Stopp-Modus gedrückt, so wechselt das Gerät in den Stopp-Modus und die Gesamttitelzahl wird auf dem LCD-Display (8) angezeigt.

● Überspring-Modus (Springen/Abstimmen aufwärts /Springen/Abstimmen abwärts)

1. Wird im Wiedergabe-Modus die Taste „Springen/Abstimmen aufwärts“  (19) gedrückt, so wird zum nächsten Titel gesprungen und die neue Titelnummer im LCD-Display angezeigt.
2. Wird im Wiedergabe-Modus die Taste „Springen/Abstimmen abwärts“  (11) gedrückt, so wird zum Anfang des aktuellen Titels gesprungen und von dort aus die Wiedergabe fortgesetzt.
3. Drücken Sie nach Schritt 2 die Taste „Springen/Abstimmen abwärts“  (11) ein weiteres Mal, wird zum vorhergehenden Titel gesprungen und von dort die Wiedergabe fortgesetzt.

● Für MP3-CD/Dateien

1. Legen Sie die MP3-CD in das CD-Fach ein. Nach Beendigung der Fokussuche wird die Gesamttitelzahl im LCD-Display (8) angezeigt.
2. Drücken Sie zur Auswahl der Titelnummer die Taste „Springen/Abstimmen aufwärts“  oder die Taste „Springen/Abstimmen abwärts“  (11/19).
3. Drücken Sie nach Auswahl des gewünschten Titels und Albums die Taste „Wiedergabe/Pause“  (18) für den Start der Wiedergabe.


Anmerkung

- Durch Drücken der Taste „Folder up“  (20) am Gerät kann direkt in die höherliegende MP3-Verzeichnisebene gewechselt werden.
- Die Titelnummer wird im LCD-Display (8) angezeigt und nach Drücken der Taste „Wiedergabe/Pause“  (18) startet die Wiedergabe.

● Wiederholungs-/Zufallsmodus


Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste „Play mode“ (21), um eine der Wiederholungs- und Zufallsfunktionen Einzeltitel/ Einzelverzeichnis (nur MP3) oder alle Titel auszuwählen. Die Wiedergabe kann in den nachfolgend aufgeführten Modi erfolgen:

Für CD



Wiedergabemodus	Anzeige-LED LCD-Anzeige
Wiederhole Titel	Rep 1
Wiederhole alle Titel	Rep A
Zufall	Rand
Aus	-----

Für MP3-CD/Dateien



Wiedergabemodus	Anzeige-LED LCD-Anzeige
Wiederhole Einzeltitel	Rep 1
Wiederhole Einzelverzeichnis	Rep F
Wiederhole alle Titel	Rep A
Zufall	Rand
Aus	-----

● Wiederholte Wiedergabe

Mit dieser Funktion können Sie den gewünschten Titel oder das gewünschte Verzeichnis mehrfach wiedergeben lassen.

● Zufallswiedergabe

Sie können mit dieser Funktion alle Titel in zufälliger Reihenfolge wiedergeben lassen.

Programmierung CD/MP3-CD

Sie können bis zu 20 titel in beliebiger reihenfolge für die cd- oder mp3-wiedergabe programmieren. Drücken Sie unbedingt vor Beginn der Programmierung die Taste „Stopp“.

1. Wechseln Sie in den CD-Modus.
 2. Drücken Sie die Taste „Menu/Mem/clock-adjust“ (12), wird „P01 & T000“ auf dem LCD-Display (8) erscheinen.
 3. Wählen Sie durch Drücken der Tasten „Springen/Abstimmen aufwärts“ **▶▶** / „Springen/Abstimmen abwärts“ **◀◀** (19/11) den gewünschten Titel aus.
 4. Drücken Sie die Taste „Menu/Mem/clock-adjust“ (12), um den Titel zu speichern.
 5. Wenn gewünscht, wiederholen Sie für das Speichern weiterer Titel die Schritte 3 und 4.
 6. Haben Sie alle gewünschten Titel programmiert, drücken Sie zur Wiedergabe der CD in der programmierten Reihenfolge die Taste „Wiedergabe/Pause **▶||**“ (18).
 7. Drücken sie die taste „Stopp **■**“ (10) zum abbrechen der programmierten wiedergabe.
- Drücken Sie im CD-Stopp-Modus zweimal die Taste „Stopp **■**“ (10), um den gesamten programmierten Speicher zu löschen, bis die Anzeige „Prog“ (Programm) auf der LCD-Anzeige (8) erlischt.
 - Im Falle von MP3-CDs/Dateien drücken Sie die Taste „Folder up“ (20) zur direkten Auswahl des 1. Titels des nächsten Verzeichnisses und zur Erhöhung der Titelauswahlgeschwindigkeit.
 - Der Programmiermodus wird automatisch beendet, wenn nach Drücken der Taste „Menu/Mem/clock-adjust“ (12) innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wurde.

Hinweis:-

MP3-titelformat:-

- Bitrate: 32 kbps – 320 kbps, Abtastrate: 32 kHz, 44,1 kHz und 48 kHz decodierbar
- Die leistung der wiedergegebenen MP3-discs hängt von der qualität der disc und der aufnahmemethode ab. Ausserdem dauert das scannen bei MP3-discs aufgrund des unterschiedlichen formats länger als bei herkömmlichen CD.

MP3-Wiedergabe mittels USB-Speichermedium

Verbindung

Das Gerät kann alle MP3-Dateien, die sich auf dem mit dem USB-Slot verbundenen Speichermedium befinden, dekodieren und wiedergeben.

1. Das system in den bereichsmodi oder einen anderen modi (ausser sd oder USB) schalten.
2. Stecken Sie einen USB-Stick mit der Vorderseite nach oben in den USB-Port. Der USB-Stick ist vollständig einzuschieben.

- Ein Verbinden des USB-Sticks mit dem „Gesicht“ nach oben bzw. falschherum kann Audiosystem oder Speichermedium (USB-Flash-Drive) zerstören. Prüfen sie vor dem anschluss die richtige richtung.
3. Schalten Sie das Gerät mittels der EIN/AUS-Taste (17) wieder ein. Drücken Sie anschließend die Funktionstaste (9), um in den USB-Modus zu wechseln. Das System liest nach dem Anschluss automatisch das Speichermedium ein. Auf dem LCD-Display (8) wird die Gesamtanzahl der gefundenen MP3-Dateien angezeigt.
 4. Die Wiedergabe erfolgt auf dieselbe Weise wie bereits für die Wiedergabe von CDs/MP3-CDs erläutert wurde.

Anmerkung

- Das Gerät kann nur MP3-Dateien und keine anderen Musikformate im USB-Modus finden und lesen.
- **Wenn Sie einen MP3-Player an den USB-Port des Systems anschließen, kann es aufgrund der unterschiedlichen Dateisystemformate vorkommen, dass einige MP3-Player nicht über den USB-Port angesprochen werden können. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion des Geräts.**
- **Der USB-Port unterstützt keinen Anschluss über USB-Verlängerungskabel und ist auch nicht für die direkte Kommunikation mit Computern vorgesehen.**
- **Das Gerät erfüllt ErP II und schützt die Umwelt (nur für den europäischen Markt). Wird mehr als 15 Minuten keine Musik wiedergegeben, wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Modus.**

Entfernen von USB-Geräten

Schalten Sie das Gerät aus oder wechseln Sie entweder in den CD- oder den Tuner-Modus, bevor Sie den USB-Datenträger abziehen. Für USB-Slot – nicht durch direktes Herausziehen aus dem USB-Slot entfernen.

Kassettenwiedergabe

Allgemeine Bedienung

Stopp-/Auswurf-Taste	Durch Drücken dieser Taste beenden Sie alle Kassettenoperationen. Ein nochmaliges Drücken öffnet das Kassettenfach.
Schnelles Vorspulen-Taste & Schnelles Zurückspulen-Taste	Drücken Sie diese Taste, um die Kassette entweder schnell vor- oder zurückzuspulen. Durch Drücken der Stopp-/Auswurf-Taste wird die Spulbewegung der Kassette angehalten.
Wiedergabe-Taste	Drücken Sie diese Taste zum Starten der Wiedergabe.
Pause-Taste	Drücken Sie diese Taste zum zeitweiligen Unterbrechen der Kassettenaktion. Drücken Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe diese Taste erneut.

Wiedergabe

- Wählen Sie mit der Taste „Funktion“ (9) „Tape“ (Kassette) aus
- Legen Sie eine Kassette ein.
- Drücken Sie die Wiedergabetaste, ► um die Wiedergabe zu starten.
- Stellen Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler „Lautstärke lauter/leiser“ (14) ein.
- Benutzen Sie die Taste „Pause“ || zur zeitweiligen Unterbrechung der Wiedergabe.
- Drücken Sie die Stopp/Auswurf-Taste ■▲, wenn Sie keine Musik mehr wiedergeben möchten.

Weitere Funktionen

A. Einstellung Wecker

Diese Funktion erlaubt, das sich das Gerät automatisch selbst einschaltet und Sie sich im CD-, UKW-/DAB-, Kassetten oder USB-Mode wecken lassen können. Wechseln Sie in den Standby-Modus. Halten Sie anschließend die „Timer“-Taste gedrückt, um in den Timer-Einstellungsmodus zu gelangen. Auf der LCD-Anzeige wird nun die Einschaltzeit des Timers angezeigt. Des Weiteren blinkt die Stundenstelle der Timerzeit, wodurch signalisiert wird, dass sich das Gerät im Timer-Einstellungsmodus befindet.

- 1) Einstellung Einschaltzeit : Drücken Sie die Taste springen aufwärts ►► oder abwärts ◄◄ (19/11), um die Stunden einzustellen. Nachdem Sie zur Speicherung der Stundeneinstellung der Einschaltzeit die Taste „Timer“ (13) gedrückt haben, fängt die Minutenstelle an zu blinken. Drücken Sie zur Einstellung der Minuten die Taste „Springen/Abstimmen aufwärts“ ►► oder „Springen/Abstimmen abwärts“ ◄◄ (19/11). Drücken Sie zum Speichern der Einschaltzeit die Taste „Timer“ (13).
- 2) Einstellung Ausschaltzeit : Nach Beendigung des vorherigen Schrittes wird nun auf der LCD-Anzeige „Timer Off“ (Timer aus) angezeigt. Die Stundenstelle blinkt. Drücken Sie zum Einstellen der Stunde die Taste „Springen/Abstimmen aufwärts“ ►► oder die Taste „Springen/Abstimmen abwärts“ ◄◄ (19/11). Drücken Sie zum Speichern der Stunde die Taste „Timer“ (13) und die Minutenstelle fängt an zu blinken. Drücken Sie zum Einstellen der Minuten die Taste „Springen/Abstimmen aufwärts“ ►► oder „Springen/Abstimmen abwärts“ ◄◄ (19/11). Drücken Sie danach die Taste „Timer“ (13) zum Speichern der Ausschaltzeit.

- 3) Modi : Drücken Sie die Taste „Springen/Abstimmen aufwärts“  oder die Taste „Springen/Abstimmen abwärts“  (19/11) zur Auswahl des Einschaltmodus. Drücken Sie zum Speichern des Einschaltmodus die Taste „Timer“ (13). Drücken Sie die Taste „Springen/Abstimmen aufwärts“  oder die Taste „Springen/Abstimmen abwärts“  (15/21) zur Auswahl des Lautstärkepegels zur Einschaltzeit und beenden Sie die Einstellung des Timer durch Drücken der Taste „Timer“ (13). Das Gerät kehrt in den Standby-Modus zurück. Auf der Anzeige erscheint das Timersymbol „“.

Aktivierung/Deaktivierung der Timer-Funktion (nur im Standby-Modus)

1. Drücken Sie für die Aktivierung der Timerfunktion einmal die Taste „Timer“. Das Timersymbol „“ erscheint auf der LCD-Anzeige (2).
2. Drücken Sie für die Deaktivierung der Timerfunktion noch einmal die Taste „Timer“. Das Timersymbol „“ wird nicht mehr angezeigt.

Hinweis:-

- Wird keine Musikquelle gefunden (CD oder USB), wenn die eingestellte Zeit erreicht ist, so wird das Gerät standardmäßig den „FM“-Modus zum Aufwecken automatisch wählen. Das Gerät verwendet dabei die vor dem Ausschalten zuletzt gehörte Radiofrequenz.
- Für das Aufwecken mittels UKW/DAB verwendet das Gerät die vor dem Ausschalten zuletzt gehörte Radiofrequenz.
- Wenn Sie sich über Kassette wecken lassen möchten, stellen Sie bitte sicher, dass sich eine Kassette im Kassettenefach befindet und die Wiedergabetaste des Kassettenteils gedrückt ist. Ansonsten wird bei Erreichen der Timerzeit keine Musik wiedergegeben.
- Sie haben ungefähr 4 Sekunden Zeit für die Einstellung des Alarms. Wurde innerhalb dieses Zeitfensters keine Taste gedrückt, kehrt das Gerät automatisch in den Normal-Modus zurück.
- Wird der Wecksound wiedergegeben, können Sie durch Drücken der „EIN/AUS“-Taste (17) den Wecksound ausschalten.
- Aufgrund der begrenzten Displaygröße wird das Timer-Symbol „“ während des Betriebs im UKW/DAB-Modus nicht im LCD-Display (8) angezeigt.

Anmerkung (nur EU): Das Gerät erfüllt ErP II und schützt die Umwelt. Wird mehr als 15 Minuten keine Musik wiedergegeben, wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Modus.

Garantie

Lenco bietet Leistungen und Garantien im Einklang mit Europäischem Recht. Im Falle von Reparaturen (sowohl während als auch nach Ablauf der Garantiezeit) sollten Sie deshalb Ihren Einzelhändler kontaktieren.

Wichtiger Hinweis: Es ist nicht möglich, Geräte für Reparaturen direkt an Lenco zu schicken.

Wichtiger Hinweis: Falls dieses Gerät von einem nicht autorisierten Kundendienst geöffnet oder darauf zugegriffen wird, erlischt die Garantie.

Dieses Gerät ist nicht für professionelle Zwecke geeignet. Falls das Gerät für professionelle Zwecke eingesetzt wird, erlöschen alle Garantieverpflichtungen seitens des Herstellers.

Haftungsausschluss

Aktualisierungen der Firmware und/oder Hardware-Komponenten werden regelmäßig durchgeführt. Daher können einige der Anweisungen, Spezifikationen und Abbildungen in dieser Dokumentation von Ihrer individuellen Situation abweichen. Alle in diesem Handbuch beschriebenen Elemente dienen nur zur Illustration und treffen auf Ihre individuelle Situation möglicherweise nicht zu. Aus der in diesem Handbuch getätigten Beschreibung können keine Rechtsansprüche oder Leistungsanforderungen geltend gemacht werden.

Entsorgung des Altgeräts



Dieses Symbol zeigt an, dass das entsprechende Produkt oder dessen Batterie in Europa nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung des Produkts und dessen Batterie zu gewährleisten, müssen diese im Einklang mit allen anwendbaren örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien entsorgt werden. Dabei helfen Sie, natürliche Ressourcen zu schonen und Umweltschutzstandards zur Verwertung und Entsorgung von Altgeräten aufrecht zu halten (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

Service

Weitere Informationen und Unterstützung erhalten Sie unter www.lenco.com

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Nuth, Die Niederlande.

