


Benutzerhandbuch

ANDROID-SERIE

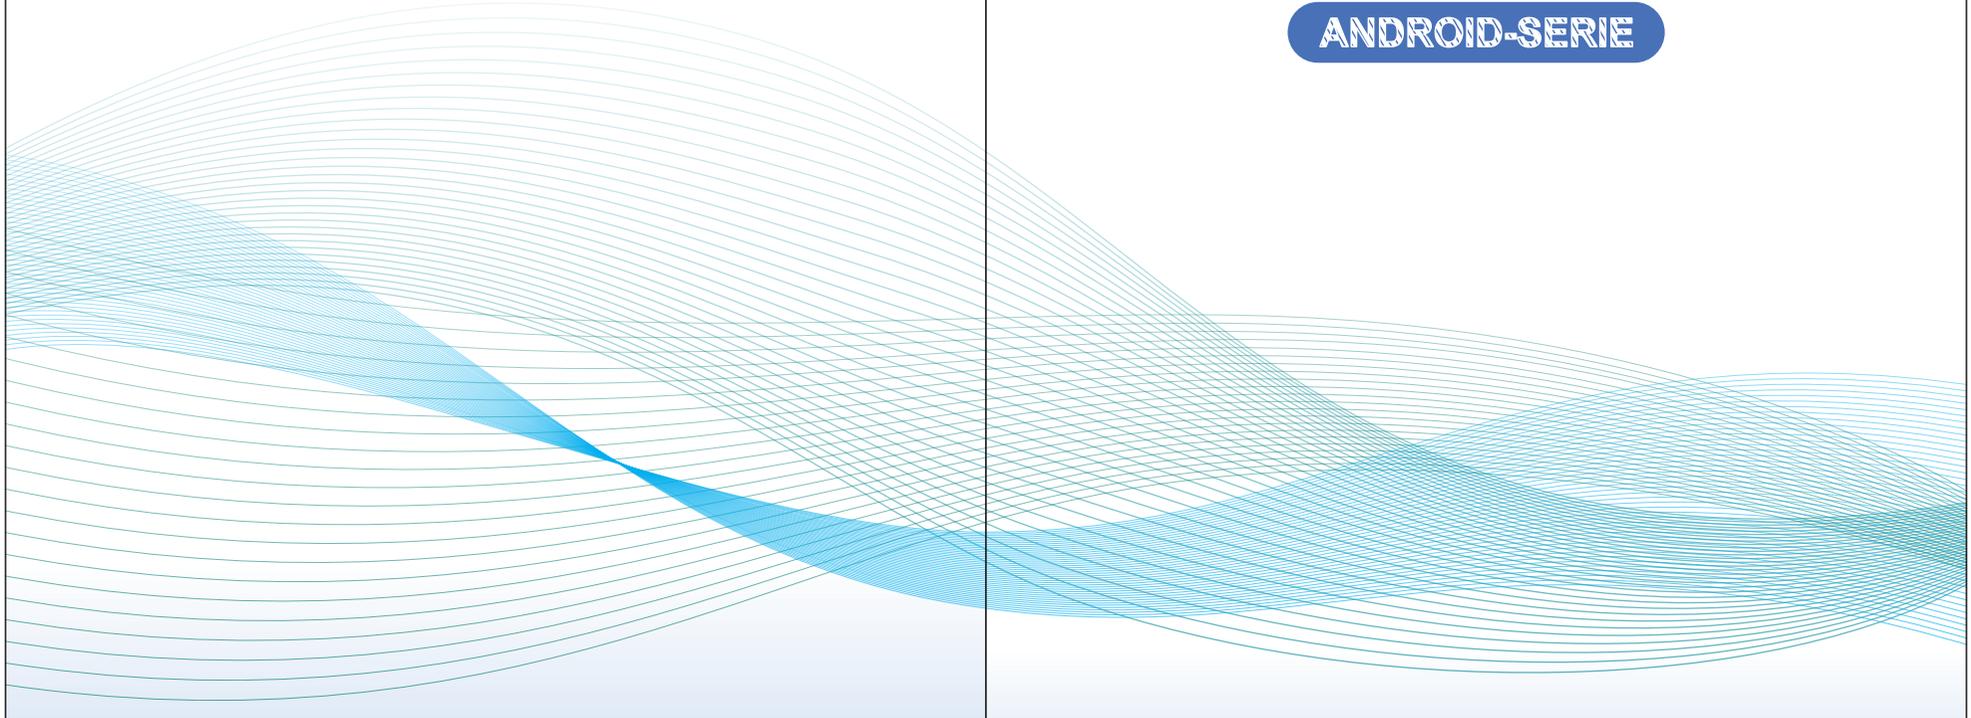



Inhaltsverzeichnis

Disclaimer	02
i Grundlegende Betriebseinstellung	02
ii Einstellungen	04
1. Wi-Fi- und Internetverbindung	05
2. Autoeinstellungen	05
2.1 Allgemeine Einstellungen	05
2.2 Bildschirm Einstellung	12
2.3 Volumen Option	12
2.4 Sound Effekt	13
2.5 Video Option	14
2.6 Navigation Einstellung	15
2.7 Bluetooth Einstellung	15
2.8 Lenkradkontrolle	16
2.9 Versionsinformation	17
3. Personal	17
4. System	18
iii Anwendung	21
1. Datei Explorer	21
2. APK-Management	22
3. Navigation	22
4. Radio	23
5. Video	24
6. Musik	25
7. Bluetooth	26
8. AVIN-Eingangsunterstützung	29
iv Anleitung zur Problemlösung	29



Disclaimer

Zu Ihrer Sicherheit wird es empfohlen, während der Fahrt kein Video anzusehen oder die Maschine zu bedienen. Stellen Sie die Lautstärke während der Fahrt auf das optimale Niveau ein. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, sollten Sie die Sicherheitshinweise und Warnsignale in der Anleitung sorgfältig lesen und verstehen.

1. Erstens sorgen Sie bitte für die Verkehrssicherheit.
2. Bitte stoppen Sie das Auto in Sicherheit, bevor Sie das Gerät bedienen.
3. Halten Sie das Gerät von Kindern fern, um unnötige Schäden an dem Gerät zu vermeiden.
4. Halten Sie sich bei der Verwendung der GPS-Navigation an die Verkehrsregeln.
5. Bitte bedienen Sie das Gerät nicht an eingeschränkten Bereichen wie Tankstelle, Weinraffinerie, starker elektromagnetischer Sperrbereich.
6. Bitte installieren, warten oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst oder durch Personal, ohne dass Sie eine professionelle Installation gelernt haben und Erfahrung mit elektronischen Geräten und Autoteilen haben.
7. Setzen Sie das Gerät oder den LED-Bildschirm nicht direktem Sonnenlicht oder feuchter Witterung aus und lassen das Gerät direkten Kontakt mit Flüssigkeiten, gefährlichen Substanzen oder dem Luftkanal vermeiden.
8. Verwenden Sie bitte keine scharfen Gegenstände, um den Bildschirm zu zerkratzen oder zu drücken.

i Grundlegende Betriebseinstellung

1. Ein- / Ausschalten des Geräts

Schließen Sie den ACC an und drücken Sie den Netzschalter an der Vorderseite, um das Gerät einzuschalten.

Schalten Sie den Motor aus und ziehen Sie den Autoschlüssel heraus, um das Gerät auszuschalten.

2. Mute Kontrolle

Drücken Sie die linke Lautstärketaste, um den Lautstärkebalken auf dem Bildschirm anzuzeigen. Drücken Sie die Medienvolume auf MUTE.

3. Lautstärkeregelung

Drücken Sie „+-“ an der Vorderseite, um die Lautstärke des Geräts einzustellen.

4. Hintergrundbeleuchtungskontrolle

Passen Sie die Hintergrundbeleuchtung unter Anzeigeeinstellungen der Fahrzeugeinstellungen an.




5. Kamera

Der Bildschirm wechselt automatisch zur Rückansicht, wenn das Auto rückwärts fährt.

6. Quellenauswahl der Wiedergabe

Berühren Sie auf das Symbol APP, um die Anwendungsschnittstelle aufzurufen. So werden Radio, Musik, Video, USB-Wiedergabe, TV (optional) oder AVIN-Modus und Optionen angezeigt.

Schieben Sie nach links oder rechts, um zwischen den verschiedenen Homepages zu wechseln.

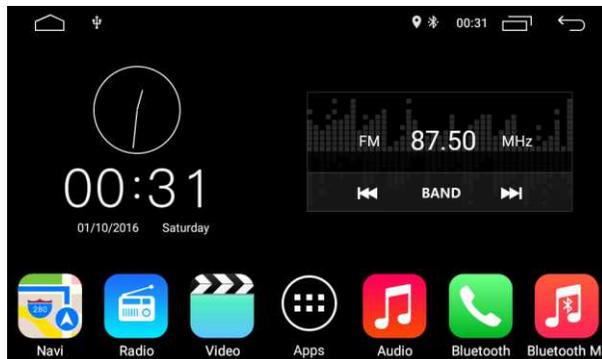



7. Wiedergabemodus und Positionsspeicher

Wenn Sie das Gerät neu starten, wird das System vor dem Herunterfahren wieder in den vorherigen Modus versetzt.



ii Einstellungen

Berühren Sie das Symbol „“ auf der Vorderseite, um die Einstellung aufzurufen. Berühren Sie die Optionsleiste nach oben und unten, um die gewünschten Einstellungen zu finden.

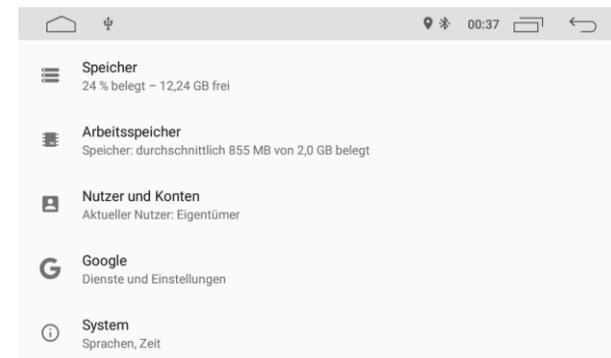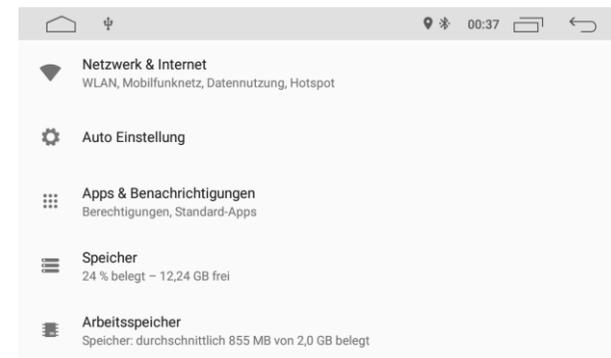




1. Wi-Fi- und Internetverbindung

1.1 WiFi Verbindung

Geben Sie die Einstellungen ein ---- Wi-Fi --- Schalten Sie den Modus auf „Ein“ - suchen und klicken Sie auf den verfügbaren WLAN-Hotspot. --- Geben Sie das Passwort ein. --- Klicken Sie auf „Verbinden“. Das Einstellen des persönlichen Hotspots und des VPN ist zulässig.


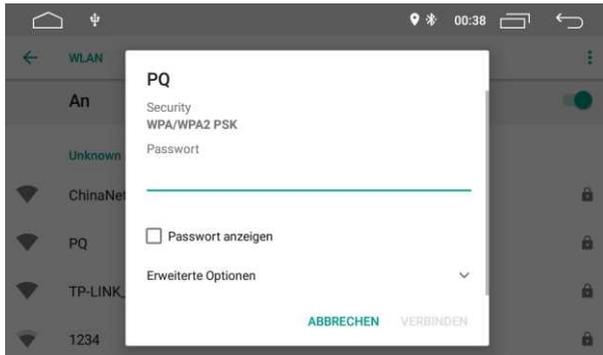


2. Autoeinstellungen

2.1 Allgemeine Einstellungen


► Standby-Zeit


Stellen Sie die Standby-Zeit je nach Anforderung auf 0 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten und 60 Minuten ein.

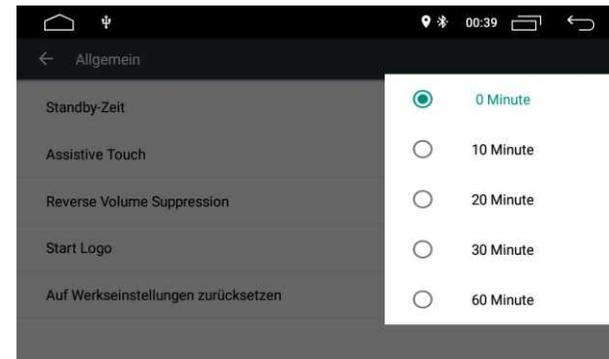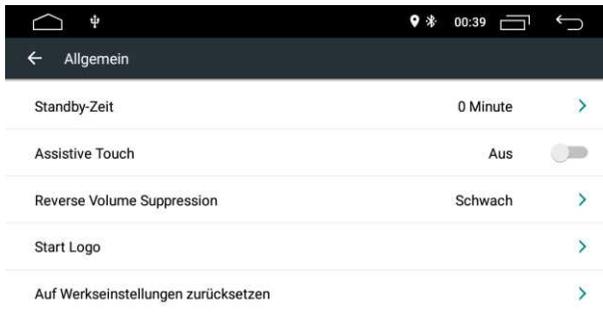

► Berührungs-Beistand


Aktivieren Sie die Option „Berührungs-Beistand“, um die Tastenkombination für eine einfachere Bedienung anzuzeigen.

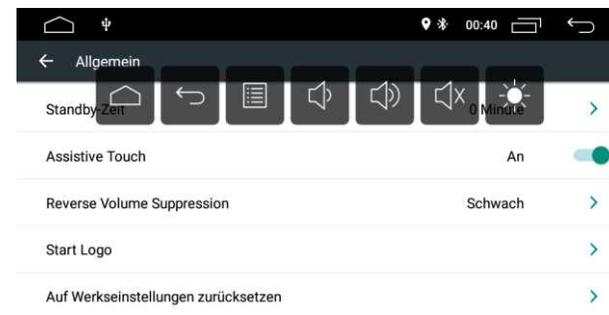

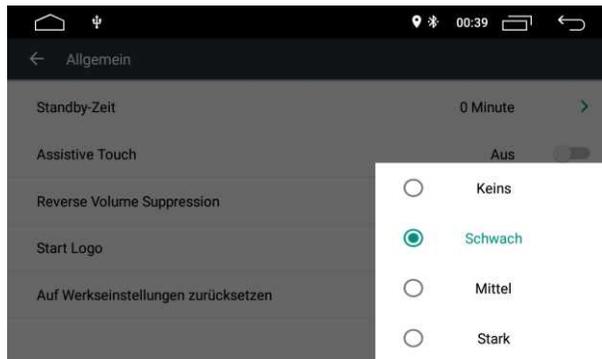


► DSP-TONEINSTELLUNG

Drücken Sie "Autoseinstellung" ---- drücken Sie "TON" ---- Geben Sie "DSP-TONEINSTELLUNG" ein.

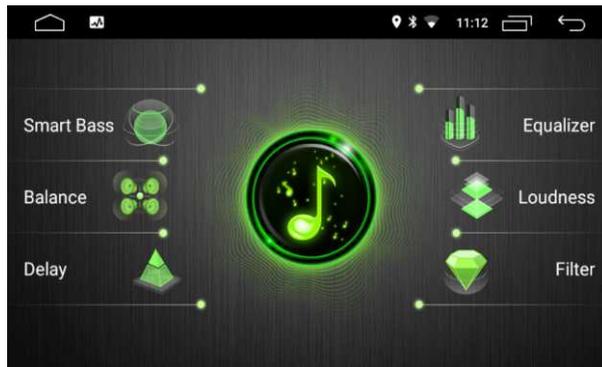


6 verschiedene Klangeinstellungen werden unterstützt, um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen: Kleine Bässe, Balance, VIP, 3D-EQ, Lautstärke und Filter.

Kleine Bässe : Stellen Sie die Verstärkung, die niedrige Frequenz und die Harmonischen des Bassklangs ein.

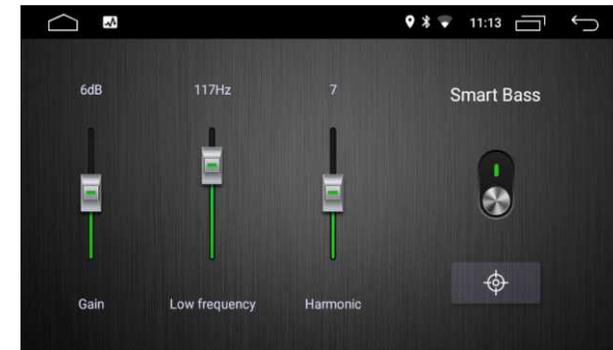


Balance : Ziehen Sie es auf FL, FR, RL sowie RR und der Ton wird über die entsprechenden Autolautsprecher ausgegeben. Schalten Sie den Ex Amp ein, um den Sound mit Verstärker für ein Auto zu genießen. Drücken Sie icon , um stereophonen Klang zu genießen.

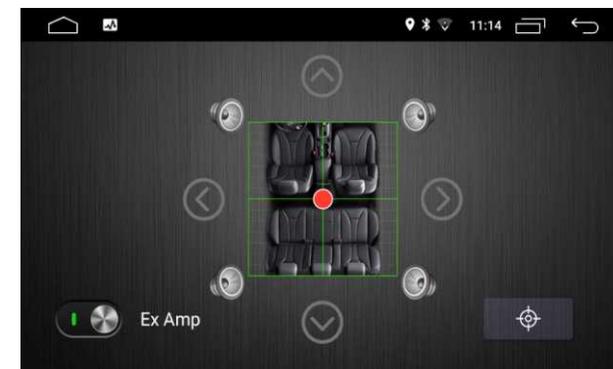



VIP  : Passen Sie den besten Soundeffekt für verschiedene Standorte nach Ihren Wünschen an.

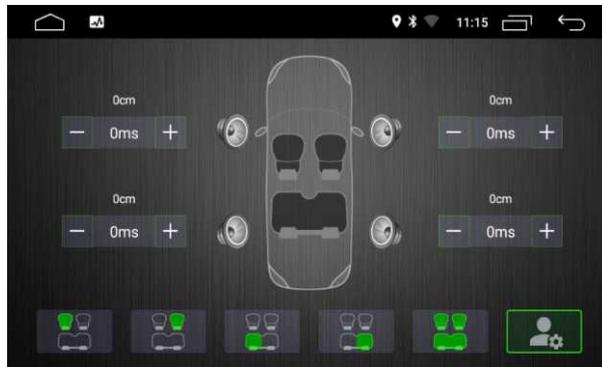

3D-EQ  : Wählen Sie aus 5 Standard-EQ-Styles: Flat, Pop, Rock, Jazz und Classic. Drücken Sie auf das User-Symbol, um die EQ-Bänder der 27-Kanal-Bänder nach Ihren Wünschen einzustellen.



Loudness  : Stellen Sie die Lautstärke des Tons selbst ein. Ziehen Sie das Symbol , um die niedrige und die hohe Frequenz anzupassen. Drücken Sie auf Icontó , um die Standardebene wiederherzustellen.



Filter  : Ändern Sie die Frequenzrate, um die höchstmögliche und die niedrigstmögliche Frequenz nach Ihren Wünschen anzupassen.







► Reverse Lautstärkeregler

Wählen Sie „Reverse Volume Suppression“, um die Reverse Lautstärke zwischen Keine, Schwach, Mittel und Stark einzustellen.

Boot Logo

Berühren Sie das Boot-Logo und geben Sie im Popup Dialog das Kennwort „5678“ ein, um das Boot-Menü aufzurufen.

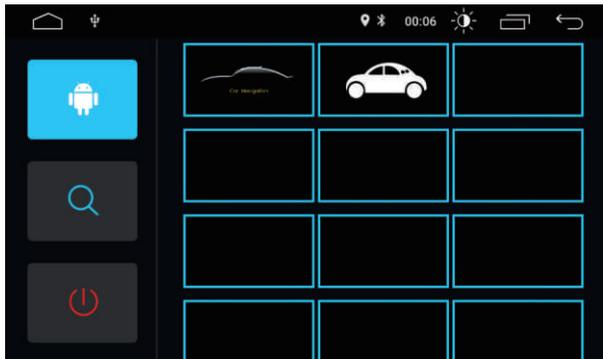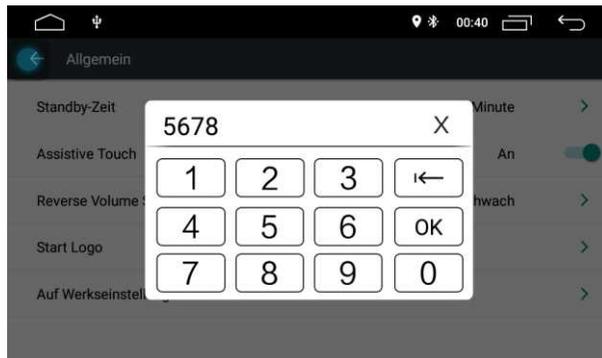


► Wiederherstellen der werkseitigen Einstellungen

Klicken Sie auf „Wiederherstellen der werkseitigen Einstellungen“ --- „Bestätigen“ --- Starten Sie das Gerät neu ---- Das System wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.



2.2 Bildschirm Einstellung

Passen Sie die Anzeigehelligkeit des Hintergrunds an.

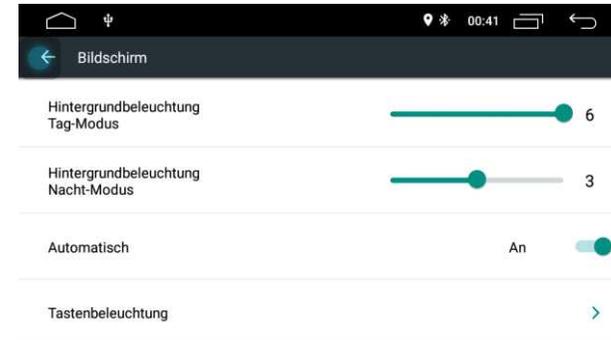

2.3 Volumen Option

Volumen Option für die jeweiligen Systeme können je nach Wunsch eingestellt wer.



2.4 Sound-Effekt

Gehen Sie Sound-Effekt-Schnittstelle von „Sound Effect“ zu berühren, um verschiedenen Sound-Effekt-Modi zuzugreifen. Sie können 6 standardmäßige Soundeffekte auswählen oder nach Ihren Wünschen anpassen.



► Balance-Einstellung

Drücken Sie auf die Pfeiltasten „nach oben“, „nach unten“, „links“ und „rechts“, um die Lautstärke einzustellen, und drücken das Wiederherstellungssymbol „⊕“ unten, um die voreingestellte Balance-Einstellung wiederherzustellen.

► Lautstärkeeinstellung

Schieben Sie den Balken nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen.



2.5 Video Option



► Video in Bewegung

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ein / Aus“ rechts, um die Option „Video in Bewegung“ zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Wenn „Video in Bewegung“ deaktiviert ist, kann der Benutzer kein Video ansehen und Bilder anzeigen, während das Fahrzeug in Bewegung ist. Hinweis: Es wird empfohlen, diese Option zu Ihrer Sicherheit zu deaktivieren.

► Rückfahrassistent Linie

Diese Funktion ist nur für bestimmte Automodelle verfügbar. Aktivieren Sie diese Option, um die Assistentenzeile anzuzeigen.

► Umkehrwarn Linie

Aktivieren Sie diese Option, um den Abstand zu Warnlinie angezeigt werden während umgekehrt. Stellen Sie sicher, dass die Auto-Rückfahrkamera eine Umkehrwarnlinie unterstützt.

► Anzeige der Klimaanlage

Diese Funktion ist nur für bestimmte Automodelle verfügbar. Aktivieren Sie diese Option, um die Anpassung der Klimaanlage anzuzeigen.



2.6 Navigation Einstellung



► Autostart Navigation

Der Benutzer kann beim Booten einen automatischen Start der Navigation einstellen.

► Navigation Application Option

Installieren Sie die Navi Apps ---- Enter Navigation Application Option - Wählen Sie Ihre bevorzugte Navigationssoftware.

► Navi Mixed

Schieben Sie nach links oder rechts, um die Lautstärke für das Navi-Gemisch anzupassen.

2.7 Bluetooth Einstellung



► Name des Geräts

Zeigen den Bluetooth-Namen des Geräts an.

► Auto Connect


Aktivieren Sie diese Option, um automatisch eine Verbindung zum zuletzt verbundenen Gerät herzustellen.

► Automatische Antwort

Aktivieren Sie diese Option, um alle eingehenden Anrufe automatisch über Bluetooth zu beantworten.

2.8 Lenkradsteuerung


Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die Funktionen der Bedientasten an Ihrem Lenkrad einzustellen.

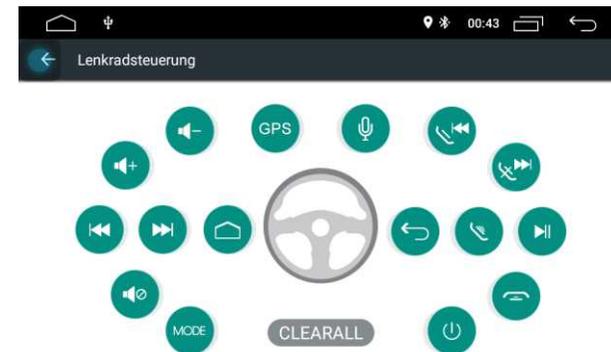



- Um alle zu löschen, wählen Sie **CLEAR ALL**.
- Drücken Sie eine beliebige Steuertaste an Ihrer Lenkung.
- Drücken Sie die entsprechende Schaltfläche auf dem Touchscreen, bis sie blau wird.
- Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um die Einstellung aller Steuertasten abzuschließen.



2.9 Versionsinformation

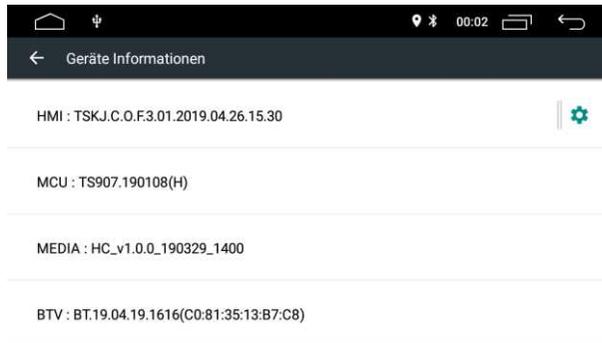

3. Personal

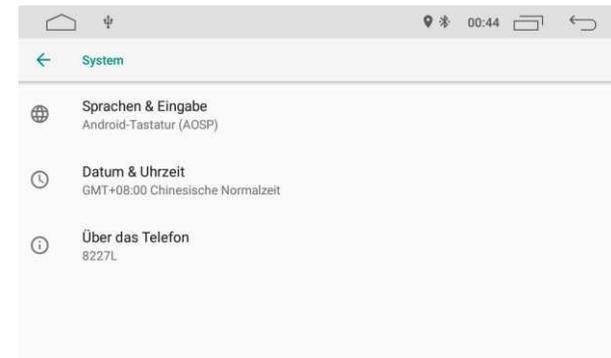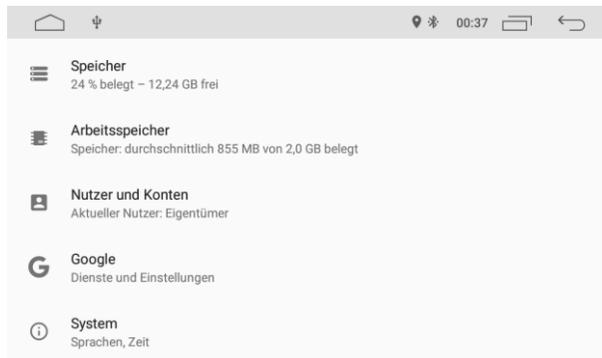


► Sicherheit


Lock Screen Einstellung, Geräteverwaltung, Anmeldeinformationsspeicher und Prämieneinstellung.

► Sprache & Eingabe

Einstellung für Sprache, Tastatur, Spracheingabe, Maus und Berührungssensor.

4. System

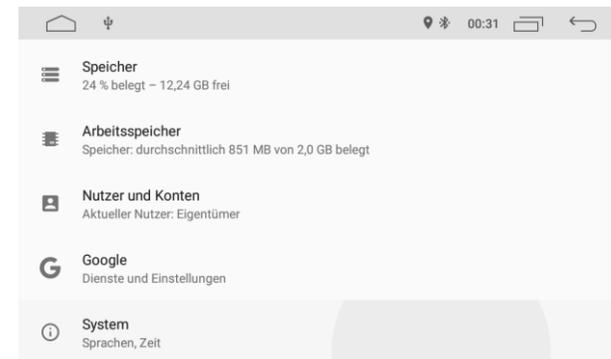

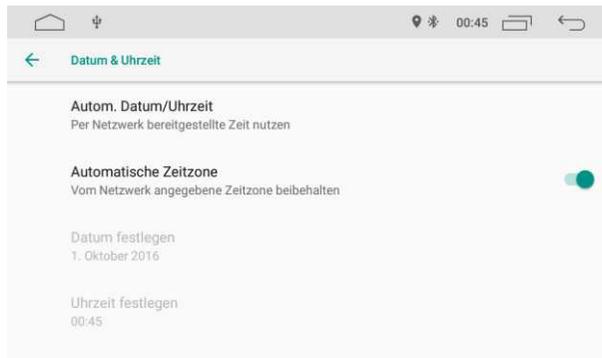

► Datum und Uhrzeit




- Automatisches Datum und Uhrzeit, manuelle Einstellung von Datum und Uhrzeit, Uhrzeiteinstellung, Zeitzone im 24-Stunden-Format.
- Das System aktualisiert die Uhrzeit automatisch mit dem Internet und GPS. Der Benutzer kann die Funktion "Automatisches Datum und Uhrzeit" deaktivieren und Datum und Uhrzeit manuell einstellen.

► Werkseinstellungen

Gehen Sie zu „Über Gerät“, geben Sie dann das Passwort 8888 ein, um in das Menü mit den Werkseinstellungen zu gelangen. Sie können den Radiobereich auswählen, das Logo des Auto-Boot ändern, MCU aktualisieren, die Studie aufrufen und die Daten wiederherstellen, um das System zurückzusetzen.

Achtung:

- Bitte stören Sie nicht andere Einstellungen, die die Verwendung beeinträchtigen können.
- Sobald Sie alle Inhalte ausführen löschen, wird das Gerät alle Ihre persönlichen Daten und Anwendungen löschen, sichern Sie daher bitte alle Ihre persönlichen Daten, bevor Sie dies auswählen.
- Um unnötige Probleme zu vermeiden, wird empfohlen, den Inhalt der Werkseinstellungen in Notfällen nicht zu ändern. Dank für Ihre Kooperation.

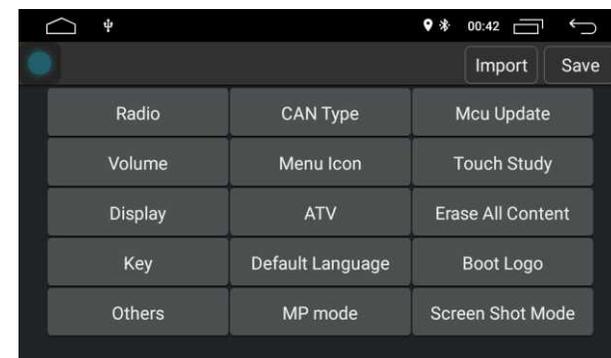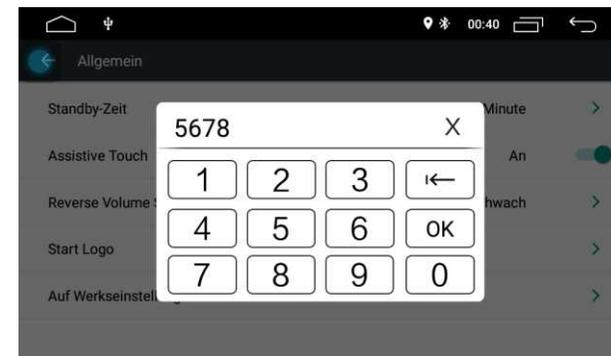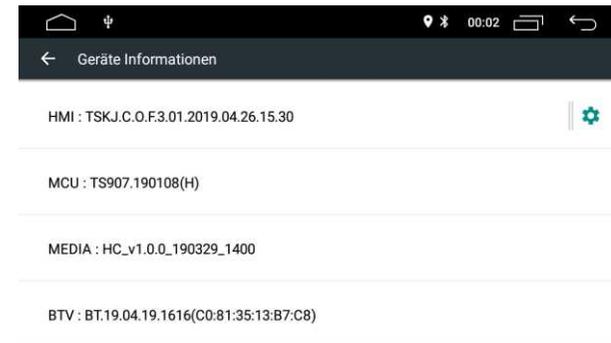



iii Anwendung

1. Datei Explorer




- Der Benutzer kann Android-Anwendungen von Drittanbietern über ein externes USB-Laufwerk und eine SD-Karte installieren.
- Kopieren Sie zunächst Android APK-Dokumente auf ein USB-Laufwerk oder eine SD-Karte.
- Schließen Sie USB / SD an das Gerät an und starten Sie die Anwendung Datei Explorer .
- Suchen und installieren Sie das APK-Dokument.



2. APK-Management

Benutzer können Anwendungen mit APK Management  verwalten, installieren und deinstallieren.

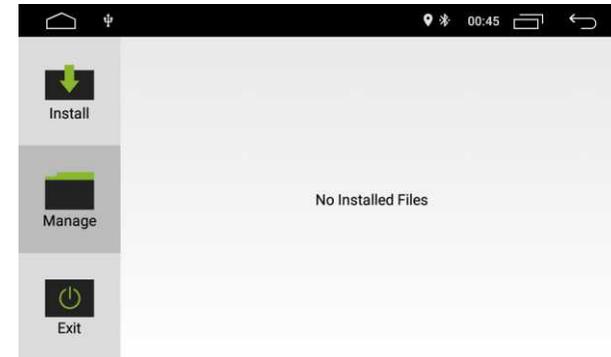

3. Navigation

3.1 Installation der Antenne

It is recommended to install the GPS antenna on leveled surface, such as dashboard or rear shelf.

Es wird empfohlen, die GPS-Antenne auf einer ebenen Fläche wie dem Armaturenbrett oder der Hutablage zu installieren.

Mit gehärtetem Glas oder Tönung ausgestattetes Fahrzeug kann das GPS-Satellitensignal schwächen. Daher wird empfohlen, die Antenne außerhalb des Fahrzeugs zu installieren.

3.2 Installation der Navigationsanwendung APK

- Laden und installieren Sie die Navigationsanwendung APK herunter.
- Berühren Sie auf der Startseite das Symbol „Navigation“, um die Anwendung zu starten.
- Geben Sie "Autoeinstellung> "Navigationseinstellung"> "Navigationsanwendung Option" ein, um die Navigationsschaltfläche und die Anwendung zu verknüpfen.
- Drücken Sie die "Navigationstaste", um die Navigation direkt zu starten.



4. Radio

Berühren Sie das Radio Symbol „“ auf der Hauptseite oder auf der Anwendungsseite, um den Radiomodus zu starten. AF/ST/PTY (AF-Symbol aktivieren, um RDS-Radiosender zu suchen)



4.1 Radiokanalsuche

Verwenden Sie das Pfeilsymbol „, “, um nach Bandkanälen zu suchen. Wenn ein Kanal gefunden wird, stoppt das Gerät automatisch, um das Radio abzuspielen.

4.2 Schieben Sie das „“ Medien-Lautstärkesymbol, um die Medienlautstärke anzupassen. Berühren Sie das Symbol zum Stummschalten.

4.3 Bandsuche

Berühren Sie die Bandsuche, um auszuwählen: „“ FM1,FM2,FM3; „“ AM1,AM2.

4.4 Automatische Kanalsuche

Berühren Sie das Symbol „“, um automatisch von der niedrigen bis zur hohen Frequenz zu suchen. Berühren Sie erneut, um die Suche zu beenden.

4.5 Soundeinstellungen „“.

4.6 Radio Ausschalten „“.


4.7 Voreingestellter Radiosender

Jedes Band kann bis zu 6 Funkkanäle speichern. Das System kann 24 Funkkanäle speichern (18 FM-Kanäle und 6 AM-Kanäle).



5. Video

Berühren Sie das Musikvideo-Symbol auf der Hauptoberfläche.

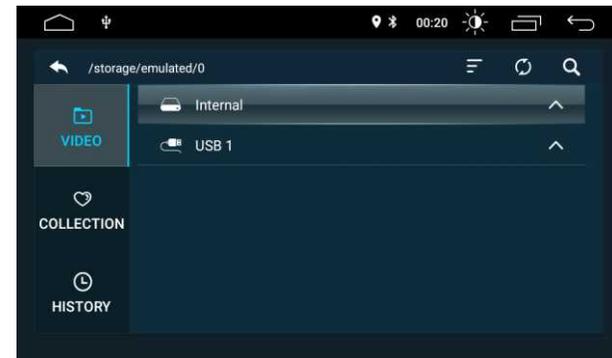

5.1 Video-Player-Schnittstelle

Berühren Sie „, “, um zwischen den Videos zu wechseln, und  I, um das Video abzuspielen oder anzuhalten.

Berühren Sie „“, um den Bildschirm für die Videowiedergabe zu vergrößern. Wählen Sie zwischen Webview-Bildschirm, Streckbildschirm, Druckbildschirm und 100% Vollbild.

 Lautstärke Einstellungen,  Soundeinstellungen.  Dateiliste.

5.2 Dokumentpfad



Berühren Sie „“ die interne Speicherkarte oder „“ das USB-Laufwerk, um den Dokumentpfad auszuwählen.



6. Musik

6.1 Albumcover Anzeige

Das Gerät unterstützt die Anzeige von MP3-Cover, wenn die Cover-Daten der Lieder enthält.

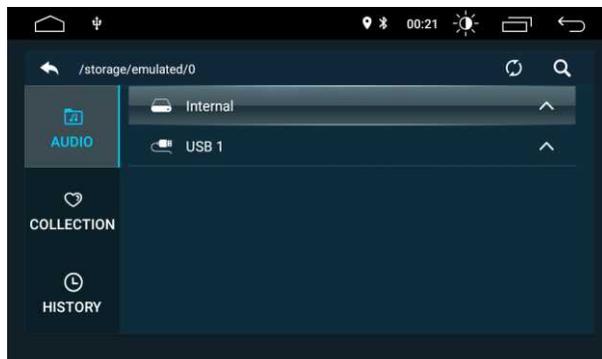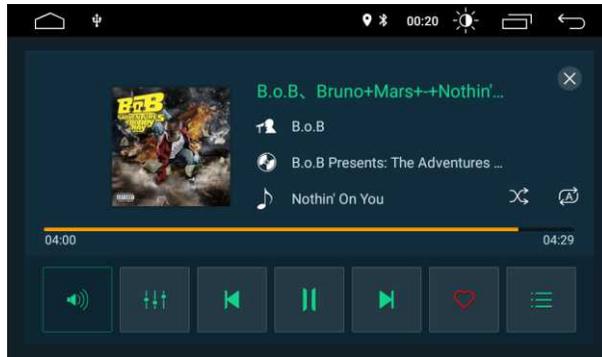

6.2 Ordner und Auflistung

Berühren Sie „☰“, um die Ordnerliste aufzurufen.


6.3. Wiederholen und Shuffle

Berühren Sie „🔄“, um den Wiederholungsmodus zu aktivieren
 Aktuellen Lied wiederholen → Aktuellen Ordner wiederholen → Alle Lieder wiederholen. Berühren Sie „🔀“, um das Shuffle von Lieder zu aktivieren oder zu deaktivieren. Soundeinstellungen „🔊“.



7. Bluetooth

Berühren Sie „📶“, um die Bluetooth-Einstellung zu geben.

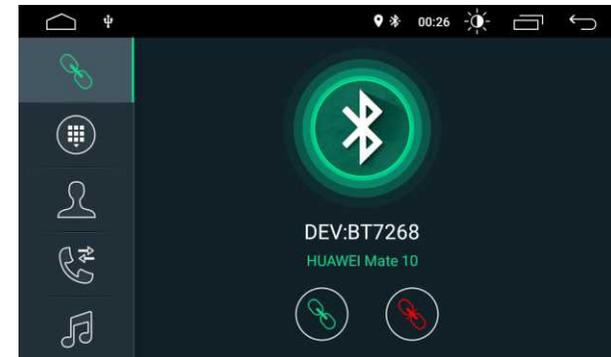


7.1 Koppeln Sie die Maschine mit Mobiltelefonen

- Aktivieren Sie die Bluetooth- und Bluetooth-Gerätesuchfunktion auf Ihrem Mobiltelefon.
- Suchen Sie nach dem Bluetooth-Namen der Maschine. Zum Beispiel: BT5454.
- Geben Sie die PIN-Nummer (0000) auf Ihrem Mobiltelefon ein.
- Sobald eine Verbindung besteht, erscheint auf dem Bildschirm ein „CONNECTED“-Symbol.

Berühren Sie „📶“ direkt, um eine Verbindung zu dem zuletzt verbundenen Bluetooth-Gerät herzustellen. Berühren Sie „📶“, um die Verbindung zu trennen.

7.2 Anrufe tätigen


Wenn Bluetooth angeschlossen ist, kann der Benutzer direkt auf dem Gerät anrufen.

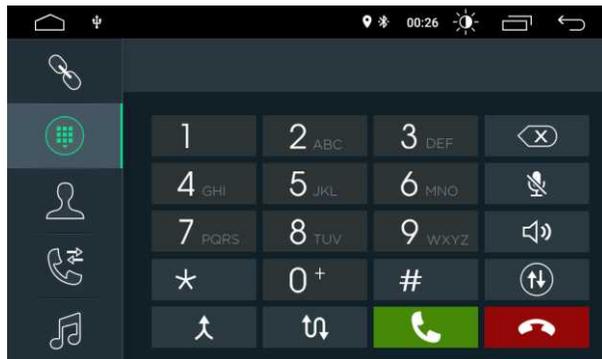


Berühren Sie „“, um die eingegebene falsche Nummer zu löschen. Drücken Sie „“, um anzurufen, oder „“, um den Hörer aufzulegen. Berühren Sie „“ auf dem Bildschirm, um zwischen Privatmodus und Lautsprecher zu wechseln.

7.3 Kontakte synchronisieren

Berühren Sie „“ nach dem Herstellen der Bluetooth-Verbindung, um die Kontakte herunterzuladen. Benutzer können die Kontakte über Initialen suchen.

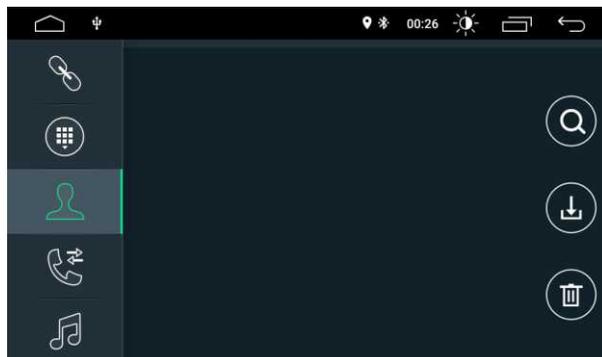


7.4 Anrufverlauf

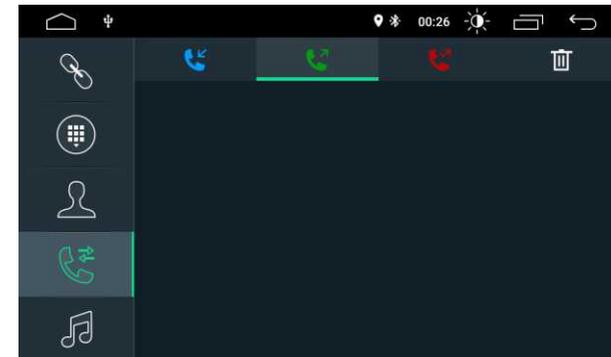

7.5 Bluetooth-Musik

Klicken Sie auf die Musik-App, um Musik auf dem Mobiltelefon abzuspielen, und übertragen Sie diese über Bluetooth an den Lautsprecher des Geräts. Es unterstützt auch vereinfachte Steuerelemente wie „Zurück“, „Weiter“, „Pause“ und „Spielen“.

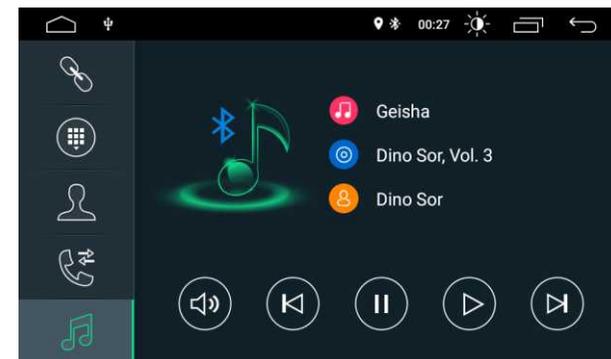

Aufgrund der Bluetooth-Kompatibilität unterstützt das Gerät möglicherweise nicht alle Telefonmodelle. Bitte kontaktieren Sie uns bei Problemen.



8. AVIN-Eingangsunterstützung

Dieses Gerät unterstützt den AV-Eingang (Line-Audio / CVBS-Audio). Schließen Sie externe AV-Systeme über ein AV-Kabel an das Gerät an. Berühren Sie AVIN „“ auf der Hauptoberfläche, um in den AV-Eingangsmodus zu wechseln.

iv Fehlerbehebung

Wenn Sie auf die unten aufgeführten Probleme stoßen, finden Sie in dieser Anleitung zur Fehlerbehebung eine schnelle Lösung. Wenn es immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht ohne ordnungsgemäße Beratung.

Probleme	Ursache	Aktion (Referenz)
kann nicht einschalten.	Der Autoschlüssel ist nicht eingesteckt oder ACC ist nicht eingeschaltet.	Den Autoschlüssel einstecken und den ACC einschalten.
	Das Netzkabel ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie das Netzkabel richtig an.
	Die Sicherung ist beschädigt.	Ersetzen Sie die ähnliche Sicherung.
Nicht reagierender Touchscreen.	Das System kann Multitasking (d. H. Navigation) sein. Bitte warten Sie einen Moment. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum, um Unterstützung zu erhalten.	
Kein Rückfahrbild.	Kein Rückfahrkamera.	Installieren Sie die Rückfahrkamera und stecken Sie sie in die CCD-Buchse.
	Der Kameratyp stimmt nicht überein.	Ersetzen Sie die Rückfahrkamera.
Die Rückansicht erscheint in der umgekehrten Position, auch wenn das System nicht gestartet ist. Einschaltknopf ist null.	Dies ist Teil der Sicherheitsfunktion, bei der die Rückfahrfunktion für die Sicherheitspriorität voreingestellt ist.	Schalten Sie das System ein, nachdem Sie von der umgekehrten Position zur normalen Position zurückgekehrt sind.
Kein GPS Signal.	GPS-Antenne ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie die GPS-Antenne richtig an.
	Das Auto befindet sich möglicherweise im toten Winkel des GPS-Signals.	Fahren Sie eine Strecke, um das GPS-Signal zu überprüfen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.



Positionierung und Navigation beim Einschalten fehlgeschlagen.	Blinder Fleck der Navigationskarte. Einige abgelegene Gebiete oder Routen werden möglicherweise nicht in der Karte angezeigt.	Please contact the customer service to update the map.
Die Zielrouten konnten nicht gefunden werden.	Stellen Sie zunächst sicher, dass das Ziel richtig geschrieben ist, und probieren Sie ggf. die Namen der Ziele aus. Wenn die Suche immer noch nicht möglich ist, wird das Ziel möglicherweise nicht in unserer Datenbank aktualisiert.	
Navigationsrouten sind weit.	Das Navigationssystem stellt eine Route zu Ihrem Ziel ein, indem Sie die Kartendaten mit bestimmten Regeln auseinandersetzen, einschließlich Entfernung, Straßenniveau, Verkehrsregeln, Überführung, Autobahn, Hauptstraße usw.	
Leer auf der Karte.	Vergrößern und verkleinern Sie die Ansicht, um die Kartenanzeige anzupassen. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann dies auf einen Verlust des GPS-Signals zurückzuführen sein. Bitte setzen Sie das Ziel zurück oder wählen Sie einen neuen Orientierungspunkt.	