


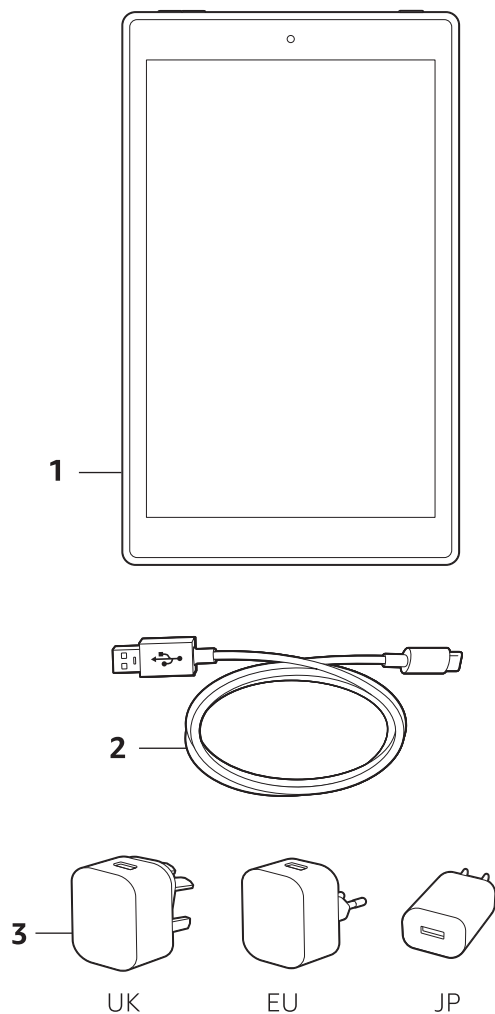

EN What's in the box

1. Fire tablet
2. USB-C cable (for power)
3. Power adaptor

DE Inhalt

1. Fire-Tablet
2. USB-C-Kabel (zur Stromversorgung)
3. Netzteil

FR Contenu de la boîte

1. Tablette Fire
2. Câble USB-C (alimentation)
3. Adaptateur secteur

IT Contenuto della confezione


1. Tablet Fire
2. Cavo USB-C per alimentazione
3. Caricatore di corrente

ES Contenido de la caja

1. Tablet Fire
2. Cable USB Tipo C (alimentación)
3. Adaptador de corriente

JP 同梱内容

1. Fireタブレット
2. USB-Cケーブル (充電用)
3. 電源アダプタ

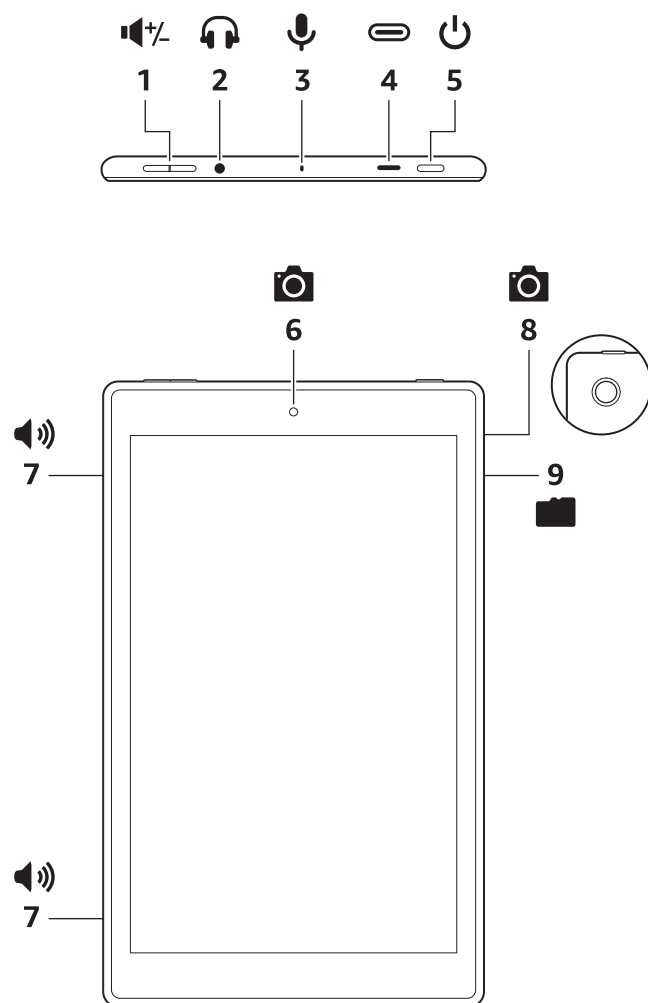

EN Fire HD 10 overview


- | | |
|--------------------|--|
| 1. Volume up/down | 6. Front camera |
| 2. Headphone jack | 7. Speakers |
| 3. Microphone | 8. Rear camera |
| 4. USB-C port | 9. MicroSD slot
(card sold separately) |
| 5. Power button | |

DE Fire HD 10 Übersicht

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Lauter/leiser | 6. Kamera auf der Vorderseite |
| 2. Kopfhöreranschluss | 7. Lautsprecher |
| 3. Mikrofon | 8. Kamera auf der Rückseite |
| 4. USB-C-Anschluss | 9. MicroSD-Kartenslot
(Karte separat erhältlich) |
| 5. Ein-/Aus-Taste | |

FR Présentation du Fire HD 10

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Boutons de volume | 6. Caméra avant |
| 2. Prise casque | 7. Haut-parleurs |
| 3. Microphone | 8. Caméra arrière |
| 4. Port USB-C | 9. Emplacement micro SD
(carte vendue séparément) |
| 5. Bouton marche/arrêt | |

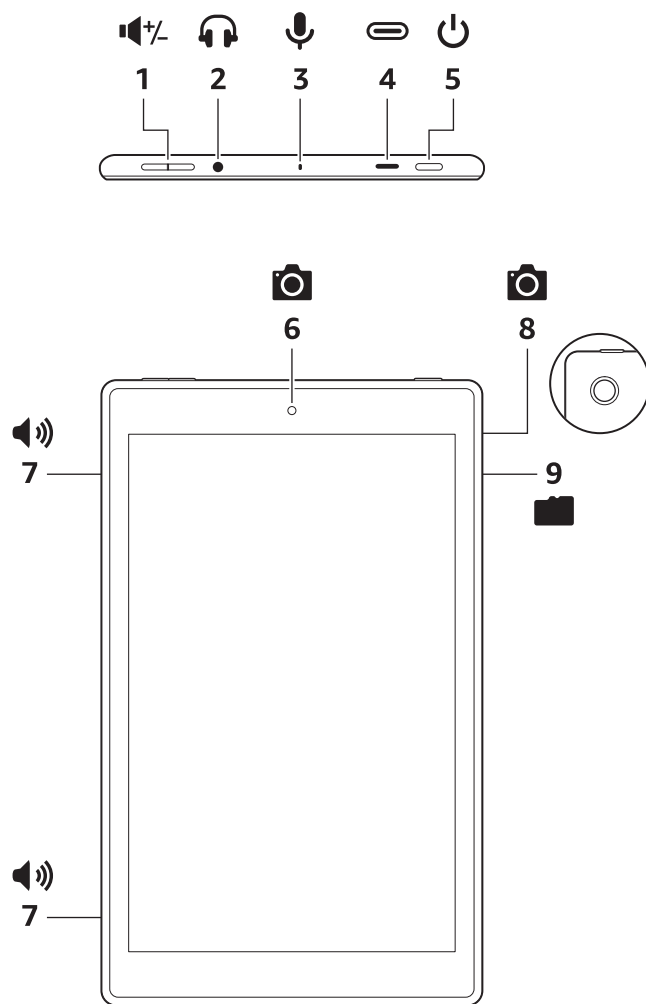

IT Panoramica su Fire HD 10

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Volume su/giù | 6. Fotocamera frontale |
| 2. Jack per auricolari | 7. Altoparlante |
| 3. Microfono | 8. Fotocamera posteriore |
| 4. Porta USB-C | 9. Slot per MicroSD (scheda venduta separatamente) |
| 5. Pulsante di accensione | |

ES Anatomía del Fire HD 10


- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Subir/bajar volumen | 5. Botón de encendido |
| 2. Conector para auriculares | 6. Cámara frontal |
| 3. Micrófono | 7. Altavoz |
| 4. Puerto USB Tipo C | 8. Cámara trasera |
| | 9. Ranura para tarjeta microSD (tarjeta vendida por separado) |

JP Fire HD10各部の説明


- | | |
|---------------|---------------------------|
| 1. 音量アップ/ダウン | 6. フロントカメラ |
| 2. ヘッドホンジャック | 7. スピーカー |
| 3. マイク | 8. リアカメラ |
| 4. USB-Cポート | 9. microSDスロット (カードは別売り) |
| 5. 電源ボタン | |

Getting started

1. Turn on your tablet.

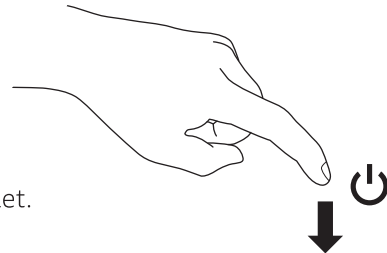

2. Swipe up to unlock.

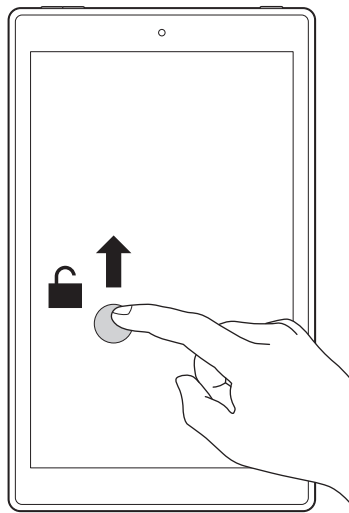

3. Follow the on-screen prompts to connect to a Wi-Fi network, then sign in to an existing account or register to create a new account.

DE Erste Schritte

1. Schalten Sie Ihr Tablet ein.
2. Wischen Sie nach oben, um das Tablet zu entsperren.
3. Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Aufforderungen, um eine WLAN-Verbindung herzustellen. Melden Sie sich dann mit einem vorhandenen Amazon-Konto an oder registrieren Sie sich bei Amazon, um ein neues Konto anzulegen.

FR Premiers pas

1. Allumez votre tablette.
2. Faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran pour déverrouiller l'appareil.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour vous connecter à un réseau Wi-Fi, puis connectez-vous à un compte existant ou inscrivez-vous pour créer un nouveau compte.

IT Primi passi

1. Accendi il tablet.
2. Trascina il dito verso l'alto per sbloccare lo schermo.
3. Segui le istruzioni sullo schermo per connetterti a una rete Wi-Fi, quindi accedi a un account esistente oppure registrati per crearne uno nuovo.

ES Primeros pasos

1. Enciende el tablet.
2. Desliza un dedo hacia arriba para desbloquear el dispositivo.
3. Sigue las indicaciones que se muestran en pantalla para conectarte a una red wifi. Después, inicia sesión en una cuenta existente o bien regístrate para crear una nueva.

JP 始めましょう

1. タブレットの電源を入れます。
2. 上にスワイプしてロック解除します。
3. 画面の指示に従ってWi-Fiネットワークに接続してから、既存のアカウントにサインインするか、新しいアカウントを作成して登録します。

Charging your tablet


Tablet aufladen

Charger la tablette

Caricare il tablet

Cargar el tablet

タブレットの充電方法

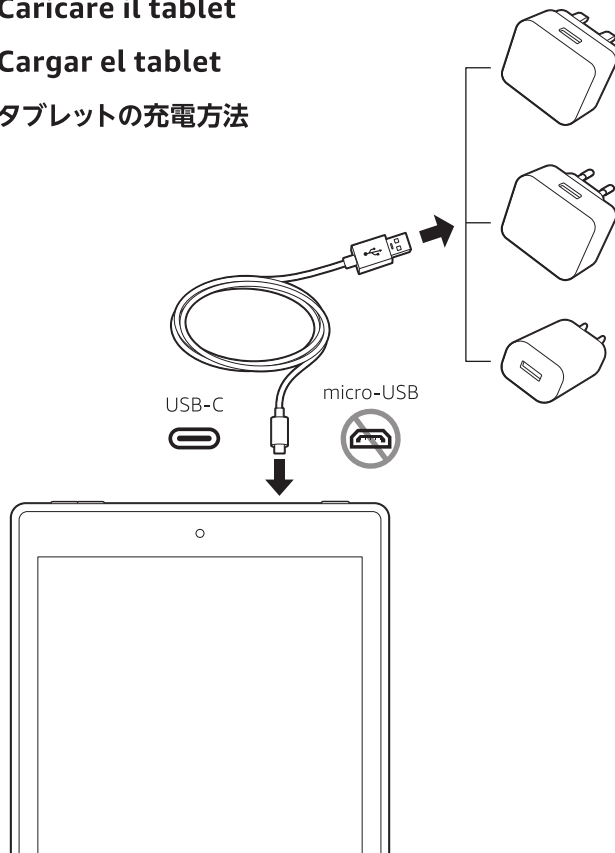

- EN** For troubleshooting tips and Amazon Customer Service, visit www.amazon.com/devicesupport.
- DE** Für Tipps zur Fehlerbehebung und Kontakt zum Amazon-Kundenservice, gehen Sie bitte auf www.amazon.com/devicesupport.
- FR** Pour obtenir de l'aide et contacter le service client Amazon, rendez-vous sur www.amazon.com/devicesupport.
- IT** Per ricevere assistenza e contattare il Servizio Clienti Amazon, visita il sito www.amazon.com/devicesupport.
- ES** Para obtener ayuda y contactar con el servicio de Atención al cliente de Amazon, visita www.amazon.com/devicesupport.
- JP** トラブルシューティングの方法、または Amazonカスタマーサポートの利用方法は、www.amazon.com/devicesupportでご覧ください。