

SONY®



PlayStation®5-Digital Edition

Kurzanleitung

Los geht's!

1 Sockel anbringen.

Bring immer den Sockel an der Konsole an, unabhängig davon, ob sie sich in vertikaler oder horizontaler Position befindet.


Lege deine Konsole beim Anbringen des Sockels auf eine ebene Fläche.

Du musst den Sockel an die Position deiner Konsole anpassen. Drehe den oberen und unteren Teil des Sockels in entgegengesetzte Richtungen. Drehe weiter, bis du ein Klickgeräusch hörst.




Für die vertikale Position


Mit befestigtem Sockel



Stelle sicher, dass sich der Haken in der unten dargestellten Position befindet, bevor du den Sockel an der Konsole anbringst.

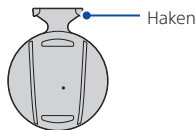


- ① Lege die Konsole mit der Rückseite nach oben ab und entferne dann die Abdeckung der Schrauböffnung.

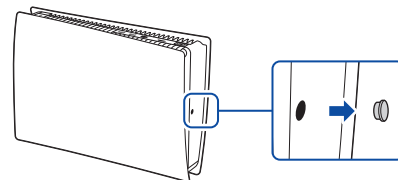


- ② Befestige die Abdeckung der Schrauböffnung an der Unterseite des Sockels.
- ③ Entferne die Schraube von der Unterseite des Sockels.

Unterseite des Sockels

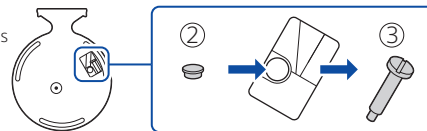



- ④ Bring den Sockel an und befestige ihn mit einer Schraube. Ziehe die Schraube mit einer Münze oder einem ähnlich geformten Gegenstand fest.

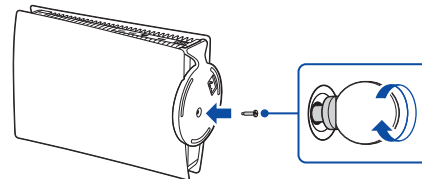


Für die horizontale Position

Stelle sicher, dass sich der Haken in der unten dargestellten Position befindet, bevor du den Sockel an der Konsole anbringst.

Mit befestigtem Sockel

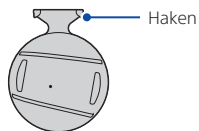


- ① Lege die Konsole mit der Rückseite nach oben ab. Richte den Sockel am markierten Bereich auf der Konsole aus und drücke den Sockel fest hinein.

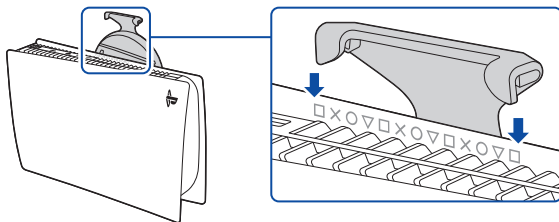

2 Schließe das HDMI-Kabel und das Netzkabel an.


Verwende die mitgelieferten Kabel. Stecke alle Kabel ein, bevor du das Netzkabel an eine Stromquelle anschließt.

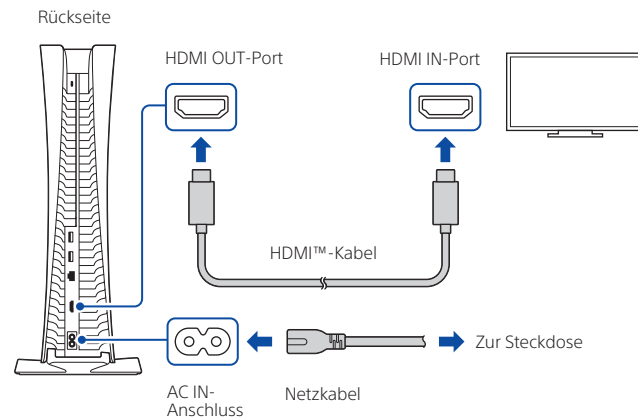

3 Schließe das LAN-Kabel an.

Verwende für eine kabelgebundene Verbindung zum Internet ein LAN-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).


Wenn du WLAN verwendest, schließe kein LAN-Kabel an und mache mit dem nächsten Schritt weiter.

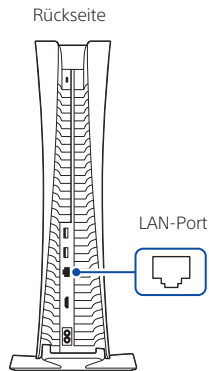

4 Schalte deinen Fernseher ein und stelle den Eingang auf HDMI.

5 Schalte deine PlayStation®5-Konsole ein, indem du die -(Power-) Taste drückst.


Die Power-Kontrollleuchte blinkt zuerst blau und wird dann weiß.

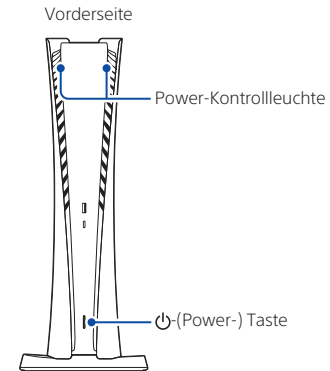

Wenn du die Konsole nach dem Einschalten 60 Sekunden lang inaktiv lässt, wird der Screenreader aktiviert. Du kannst dir Bildschirmtext und andere wichtige Informationen laut vorlesen lassen, um zu erreichen, was du vorhast. Screenreader ist nur in bestimmten Sprachen verfügbar.

6 Verbinde deinen Wireless-Controller mithilfe eines USB-Kabels mit deiner Konsole und drücke danach die (PS-) Taste.

Um deinen Controller zu koppeln, schließe ihn über ein USB-Kabel an den USB-Port deiner Konsole an. Wenn du die (PS-) Taste drückst, schaltet sich der Controller ein.

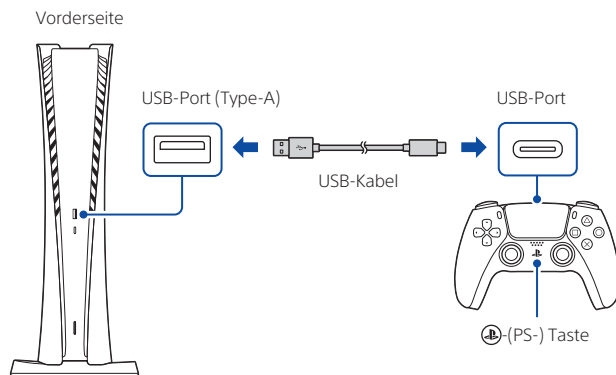

7 Personalisiere dein System.

Du hast es fast geschafft! Befolge die Bildschirmanweisungen für folgende Schritte:

- **Konsole einrichten**
Wähle die Sprache aus, konfiguriere die Internetverbindungseinstellungen und verwalte die Energiespareinstellungen.

Um im abgeschalteten Zustand Energie zu sparen, ist deine Konsole auf Folgendes eingestellt: **Weniger Stromverbrauch** im Ruhemodus. Siehe auch "Die Konsole in den Ruhemodus versetzen" (Seite 12).

- **Konto einrichten**
Erstelle ein neues Konto oder melde dich mit einem bestehenden Konto an, z. B. mit einem Konto, das du auf einer PlayStation®4-Konsole erstellt hast. Siehe auch "Für PS4-Benutzer" (Seite 6).
- **Inhalte herunterladen**
Lade gekaufte PS5™-Spiele und Medien-Apps herunter. Wenn du eine PS4™-Konsole hast, kannst du die Daten auf deine PS5-Konsole übertragen.

Die Einrichtung ist abgeschlossen, wenn **Willkommen bei PlayStation 5** auf deinem Bildschirm angezeigt wird.

Wird deine PS5-Konsole von einem Kind verwendet?
Siehe auch "Kindersicherung" (Seite 6).

- Die angezeigten Einrichtungsoptionen sind auf deine Anforderungen zugeschnitten und basieren auf Informationen wie deiner Netzwerkumgebung und dem Konto, mit dem du angemeldet bist.
- Du kannst zurückgehen und beliebige Einstellungen ändern, indem du **Einstellungen** ⚙ auf dem Home-Bildschirm auswählst.

Für PS4-Benutzer

Bestimmte PS4-Spiele auf deiner PS5-Konsole spielen

Spiele unterstützte PS4-Spiele* auf deiner PS5-Konsole.

* Einige auf der PS4-Konsole verfügbare Funktionen sind möglicherweise auf der PS5-Konsole nicht verfügbar. Aktualisiere auf die neueste Version der Systemsoftware. Internetverbindung erforderlich.

Daten von einer PS4-Konsole auf deine PS5-Konsole übertragen

Verbinde deine PS4-Konsole und PS5-Konsole mit demselben Netzwerk, um Daten wie Spielstände, Benutzerinformationen und heruntergeladene Inhalte zu übertragen.

Wenn du ein USB-Laufwerk als erweiterten Speicher für deine PS4-Konsole verwendet hast, kannst du es einfach an deine PS5-Konsole anschließen und weiter verwenden.



Dasselbe Konto verwenden, das du auf einer PS4-Konsole erstellt hast

Du musst kein neues Konto für deine PS5-Konsole erstellen. Melde dich einfach mit deinem bestehenden Konto an und dein Spielverlauf, deine Trophäen, dein Profil und jeder Austausch, den du mit Freunden hattest, werden auf deine PS5-Konsole übertragen.




Kindersicherung

Du kannst die Einstellungen für Kinder verwalten, die die PS5-Konsole verwenden. Mit der Kindersicherung kannst du festlegen, welche Spiele die Kinder spielen können, wann und wie lange sie spielen, mit wem sie kommunizieren und vieles mehr.

Für jeden Erwachsenen (😊) und jedes Kind (👶) sind eigene Konten erforderlich. Wenn du ein Konto für ein Kind erstellst, wird es automatisch mit deinem Konto verknüpft und es wird eine Familie erstellt. Du kannst die Kindersicherung nur für Kinder in deiner Familie festlegen.

Du kannst für deine PS5-Konsole ein bestehendes Konto verwenden, z. B. ein Konto, das du auf einer PS4-Konsole erstellt hast. Deine Einstellungen für die Familie und Kindersicherung werden auf deine PS5-Konsole übertragen.

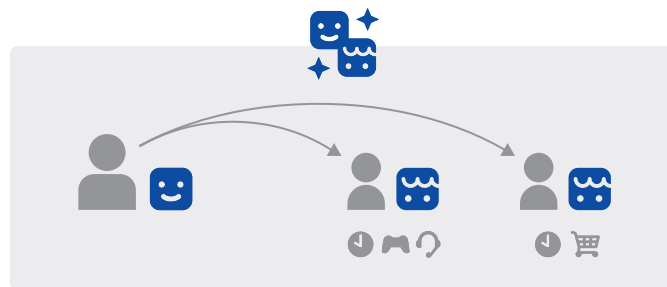

Konto für ein Kind erstellen

Du kannst gleichzeitig ein Konto für Kinder erstellen und die Kindersicherung festlegen.
Drücke die -(PS-) Taste, um das Control Center zu öffnen.
Wähle deinen Avatar und dann **Benutzer wechseln** aus.
Wähle auf dem Bildschirm für die Benutzerauswahl **Benutzer hinzufügen** aus, um ein Konto zu erstellen.

Einstellungen für die Kindersicherung überprüfen und ändern

Wir empfehlen, die Kindersicherung regelmäßig zu überprüfen. Du kannst sie überprüfen oder aktualisieren, indem du auf dem Home-Bildschirm **Einstellungen** 
> **Familie und Kindersicherung** auswählst.

Spielbewertungssymbole

Jedes Spiel verfügt über ein Spielbewertungssymbol, womit du feststellen kannst, ob es für das Kind geeignet ist.

Europa, Afrika und Indien

Alter der spielenden Person	Ab 3 Jahren	Ab 7 Jahren	Ab 12 Jahren	Ab 16 Jahren	Ab 18 Jahren
Höchste Altersbeschränkung					

Deutschland

Alter der spielenden Person	Ab 0 Jahren	Ab 6 Jahren	Ab 12 Jahren	Ab 16 Jahren	Ab 18 Jahren
Höchste Altersbeschränkung					

Weitere Informationen zu den Features und der Einrichtung der Kindersicherung findest du im Benutzerhandbuch (Seite 13).


Was wird auf dem Bildschirm angezeigt?

Home-Bildschirm

Auf dem Home-Bildschirm kannst du auf zwei Arten von Inhalten zugreifen: Spiele oder Medien.

Auf dem Spiele-Home-Bildschirm findest Du Deine Spiele, den PlayStation™Store und andere Apps, die mit Spielen zu tun haben.

Auf dem Medien-Home-Bildschirm findest Du Musik, Videos und andere Apps, die nichts mit Spielen zu tun haben.

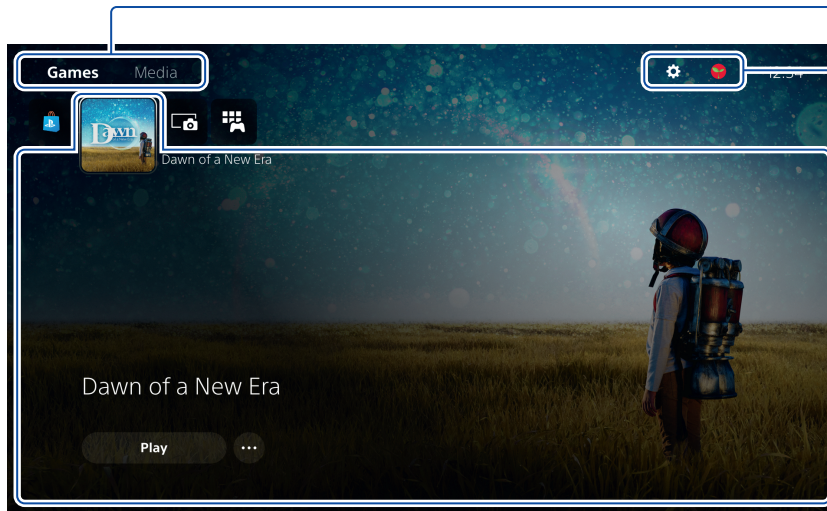

Zwischen Home-Bildschirmen wechseln
Wechsle zwischen Spiele und Medien.

Ändere deine Einstellungen und bearbeite dein Profil.

Hub


Erfahre mehr über das ausgewählte Spiel oder die ausgewählte App und finde weitere relevante Informationen.

- Mit der (X)-Taste werden auf der PS5-Konsole ausgewählte Elemente bestätigt.
- Um zum Home-Bildschirm zurückzukehren, während dein Spiel oder deine App läuft, wähle **Home** im Control Center aus oder halte die (PS-) Taste auf deinem Controller gedrückt.

Control Center

Drücke die  (PS-) Taste, um das Control Center zu öffnen.

Du kannst auf eine Vielzahl von Features zugreifen, ohne dein Spiel oder deine App zu verlassen.

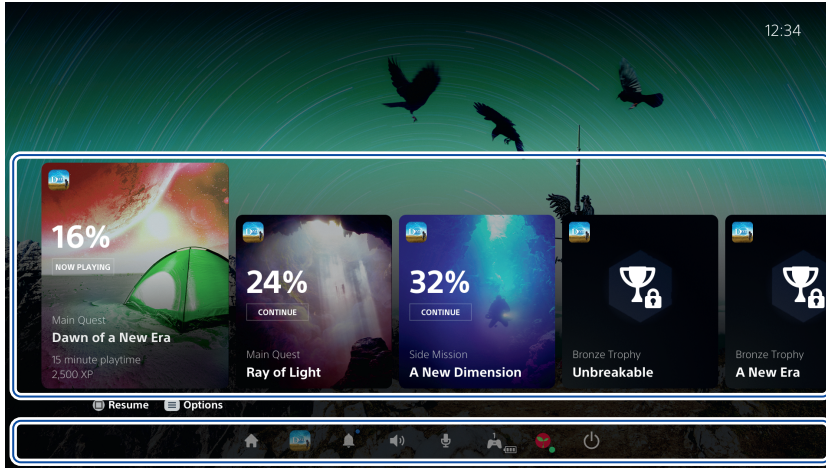

Karten

Karten zeigen dir Features und Aktivitäten, die mit deinen Spielen und Apps zusammenhängen. Ihre Verfügbarkeit hängt davon ab, was du gerade tust. Wähle eine Karte aus, um mehr zu erfahren, oder springe zur nächsten Karte.

Steuerung

Wähle **Home**  aus, um zum Home-Bildschirm zurückzukehren, und **Ein-/Aus** , um deine PS5-Konsole auszuschalten. Hier kannst du auch weitere Grundfunktionen ausführen.

Erhalte schnell Zugriff auf die Funktionen und Einstellungen, die du beim Spielen am häufigsten verwendest.

Lass uns spielen

Du kannst ein Spiel spielen, das du aus dem PlayStation Store 🛒 heruntergeladen hast.

Du erhältst eine Mitteilung, wenn das Spiel heruntergeladen und bereit ist.

Wähle das Spiel auf Deinem Spiele-Home-Bildschirm aus.

- Um Spiele zu kaufen und herunterzuladen, musst du deine Konsole mit dem Internet verbinden und dich bei deinem Konto anmelden.
- PlayStation™Network und PlayStation Store unterliegen den Nutzungsbedingungen und sind auf bestimmte Länder und Sprachen beschränkt. Die Benutzer müssen für anfallende Internetgebühren aufkommen. Bei einigen Inhalten und/oder Services fallen Kosten an.
Benutzer müssen mindestens 7 Jahre alt sein. Benutzer unter 18 Jahren benötigen die Zustimmung eines Erziehungsberechtigten. Möglicherweise gelten weitere Altersbeschränkungen. Die Verfügbarkeit des Service wird nicht garantiert. Online-Features spezifischer Spiele können nach vorheriger Bekanntmachung deaktiviert werden – siehe [playstation.com/gameservers](https://www.playstation.com/gameservers). Es gelten die vollständigen PSN-Nutzungsbedingungen unter [playstation.com/legal](https://www.playstation.com/legal).

Controller verwenden

Controller aufladen


Wenn deine PS5-Konsole eingeschaltet ist oder sich im Ruhemodus befindet, verbinde deinen Controller über ein USB-Kabel mit der Konsole. Wenn sich deine Konsole im Ruhemodus befindet, blinkt die Leuchteleiste auf deinem Controller langsam orange. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die Leuchteleiste.

Um den Controller aufzuladen, während sich deine Konsole im Ruhemodus befindet, gehe zu **Einstellungen** ⚙️ > **System** > **Energie sparen** > **Im Ruhemodus verfügbare Funktionen** > **Stromversorgung der USB-Ports** und wähle eine andere Option aus als **Aus**.

Mikrofon stummschalten


Jedes Mal, wenn du die Mute-Taste drückst, schaltet der Spracheingang deines Mikros zwischen Aus (Taste leuchtet) und Ein (Taste leuchtet nicht) um.

Halte die Mute-Taste gedrückt, um das Mikro stummzuschalten und die Audioausgabe der Lautsprecher auf deinem Controller und Fernseher auszuschalten. Drücke die Mute-Taste erneut, um zum Ausgangszustand zurückzukehren.

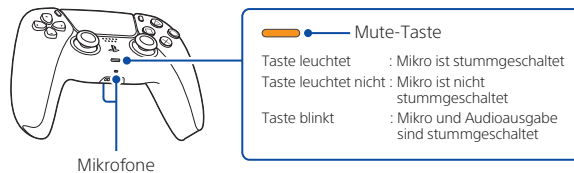

Mehrere Controller verwenden

Es können bis zu 4 Controller gleichzeitig verwendet werden. Drücke die  (PS-) Taste, um deinen Controllern Nummern zuzuweisen. Die Spieler-Kontrollleuchten leuchten entsprechend auf. Die Nummern werden aufsteigend beginnend mit 1 zugewiesen und du kannst die Nummer deines Controllers von der Anzahl der eingeschalteten Lichter ableiten.

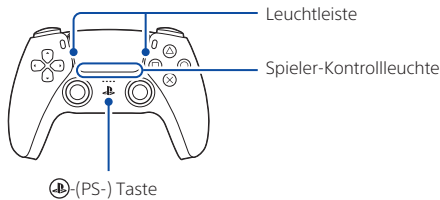

- Du musst deinen Controller koppeln, wenn du ihn zum ersten Mal benutzt (Seite 5).
- Wenn du ein PS4-Spiel spielst, leuchtet die Leuchte deines Controllers blau, rot, grün oder pink – entsprechend der Reihenfolge, in der der Controller verbunden wurde. Das hängt nicht mit der Spieler-Kontrollleuchte zusammen.

PS5-Konsole mit einem Controller einschalten

Drücke die  (PS-) Taste auf einem erfolgreich gekoppelten Controller, um die PS5-Konsole einzuschalten.

Das System ausschalten

Achtung

Trenne das Netzkabel nur dann von der Stromversorgung, wenn die Power-Kontrollleuchte aus ist. Wird das Kabel entfernt, wenn die Power-Kontrollleuchte durchgängig leuchtet oder blinkt, kann es zu einem Datenverlust und zu Schäden an deiner Konsole kommen.

Power-Kontrollleuchte

Weiß	Die Konsole ist eingeschaltet.
Orange	Die Konsole befindet sich im Ruhemodus.
Aus	Die Konsole ist ausgeschaltet.

Die Konsole in den Ruhemodus versetzen

Der Energiesparmodus der PS5-Konsole wird als Ruhemodus bezeichnet. Du kannst beispielsweise den Controller über die USB-Ports der Konsole aufladen, die Systemsoftware automatisch aktualisieren lassen und dein Spiel oder deine App während des abgeschalteten Zustands vorübergehend anhalten. Informationen dazu, welche Einstellungen für den Ruhemodus optimal für dich sind, findest du im Benutzerhandbuch (Seite 13).

Bei manchen Features musst du die entsprechenden Einstellungen aktivieren, um sie zu verwenden. Gehe zu **Einstellungen**  > **System** > **Energie sparen** > **Im Ruhemodus verfügbare Funktionen**.

Wähle **Ein-/Ausschalten**  im Control Center aus und dann **In den Ruhemodus wechseln**. Die Power-Kontrollleuchte leuchtet weiß und wird dann orange. Wenn du den Ruhemodus verlassen möchtest, drücke die -(PS-) Taste.

Die Konsole komplett ausschalten

Wähle im Control Center **Ein-/Ausschalten**  und daraufhin **PS5 ausschalten** aus. Die Power-Kontrollleuchte leuchtet weiß und die Konsole wird ausgeschaltet.

Weitere Informationen

Sicherheitsanleitung

In der mitgelieferten Sicherheitsanleitung erfährst du, wie du deine PS5-Konsole sicher verwenden kannst. Dieses gedruckte Handbuch enthält außerdem Produktgarantiebedingungen und Informationen zu technischen Daten. Lies dir diese Anleitung genau durch, bevor du deine Konsole verwendest.

Benutzerhandbuch

Finde heraus, was deine PS5-Konsole alles kann. Erfahre, wie du Einstellungen konfigurierst und die einzelnen Funktionen verwendest. Gehe vom Home-Bildschirm deiner PS5-Konsole zu **Einstellungen** ⚙️ > **Benutzerhandbuch, Gesundheit und Sicherheit und weitere Informationen** > **Benutzerhandbuch**.

Website für Kundenbetreuung

Online-Support-Informationen, z. B. eine Schritt-für-Schritt-Fehlerbehebung und häufig gestellte Fragen, findest du über playstation.com/help.



„PS“, „PlayStation“, „PS5“, „PS4“ und „PlayStation Shapes Logo“ sind eingetragene Marken oder Marken der Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY“ und „HDMI“ sind eingetragene Marken oder Marken der Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben zu Systemfunktionen sowie Bilder können je nach verwendeter Version der System-Software von deiner Konsole abweichen. Zudem können die in diesem Handbuch verwendeten Grafiken und Bildschirmabbildungen vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



© 2020 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.