





DC2000

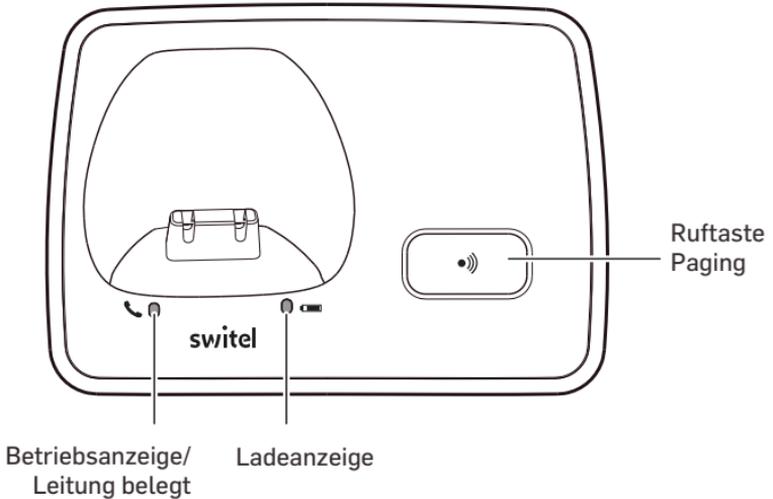

Übersicht

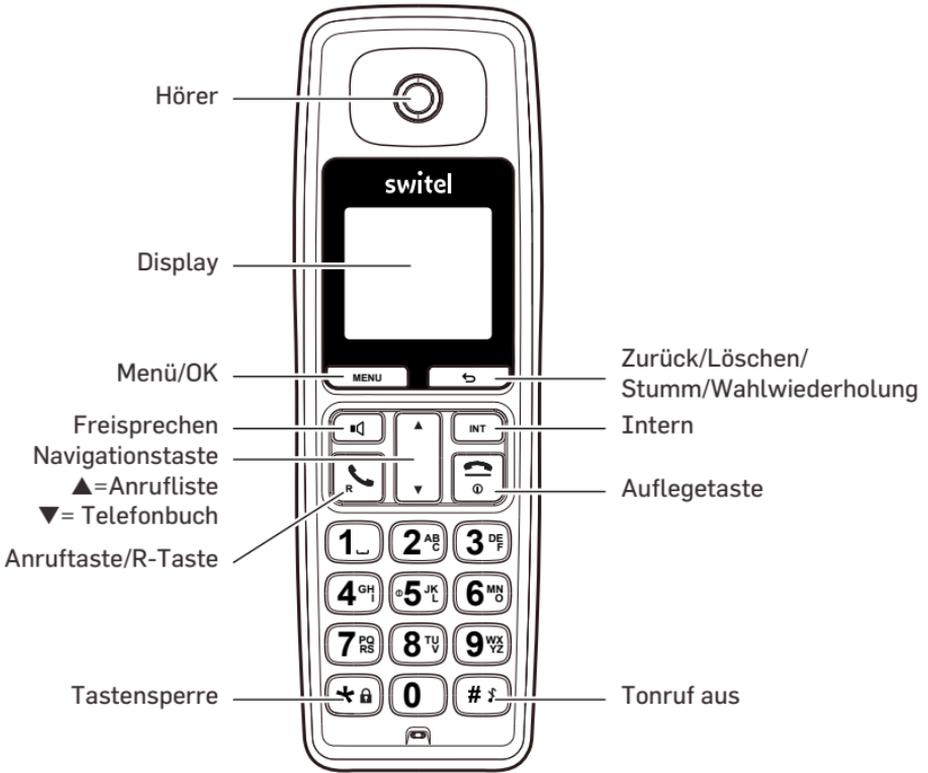


Installation


Verpackungsinhalt

1 Basisstation	1 Mobilteil
2 NiMH-Akkus, 1,2 V, 300 mAh	1 Steckernetzgerät
1 Telefonkabel	1 Bedienungsanleitung

Anschluss Basisstation

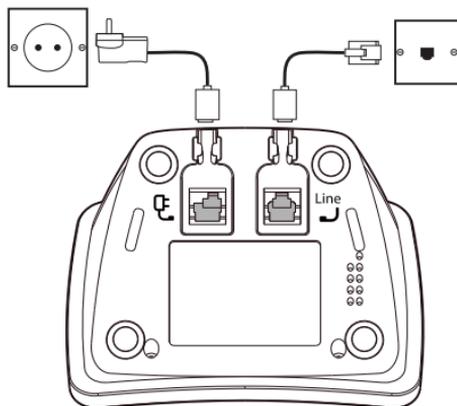

Akkus einlegen

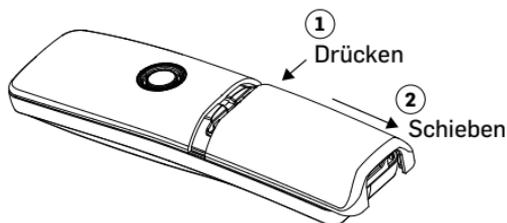

Entfernen Sie den Akkufachdeckel und legen Sie die Akkus in das Akkufach. Beachten Sie die korrekte Polarität! Schließen Sie das Akkufach wieder.

Mobilteil laden

Vor der ersten Inbetriebnahme laden Sie bitte das Mobilteil für mindestens 16 Stunden auf. Stellen Sie dazu das Mobilteil in die Basisstation.

Wenn das Mobilteil vollständig aufgeladen ist, leuchtet das Symbol  im dem Display ständig.

Stecken Sie das andere Ende des Telefonkabels in die Telefonsteckdose (achten Sie darauf, dass ein Ende bereits in die Basis eingesteckt ist).

Bedienung

Tastenfunktionen



* eingeben. Im Ruhezustand drücken und halten um Tastensperre ein-/auszuschalten. Während eines Gesprächs drücken und halten um zwischen Tonwahl und Pulswahl umzuschalten.



Im Ruhezustand drücken und gedrückt halten um den Tonruf ein-/auszuschalten. Bei Texteingabe drücken und halten um zwischen „ABC“ und „abc“ umzuschalten.



Menü öffnen / OK-Taste



Zurück / Löschen / Stumm / Wahlwiederholung



Auflegetaste:

Lange Drücken, um Mobilteil ein-/auszuschalten.

In Menüs kurz drücken, um abzurechnen und zum Ruhezustand zurückzukehren.

Kurz drücken, um ein Gespräch zu beenden.



Gesprächstaste:

Telefongespräch beginnen oder Anruf annehmen. Während eines Gesprächs drücken, um Flash-Funktion auszuführen.



Freisprechen ein-/ausschalten. **Vorsicht:** Freisprechen kann die Lautstärke im Hörer plötzlich auf ein sehr hohes Niveau erhöhen. Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil nicht zu nah am Ohr ist.



Navigationstaste

▲ Auf / Anrufliste:

Blättert durch Listen und Menü-Optionen. Öffnet die Anrufliste. Erhöht die Hörerlautstärke während eines Gesprächs. Erhöht die Tonruflautstärke bei einem Anruf.

▼ Ab / Telefonbuch:

Blättert durch Listen und Menü-Optionen. Öffnet das Telefonbuch. Verringert die Hörerlautstärke während eines Gesprächs. Verringert die Tonruflautstärke bei einem Anruf.



Intern anrufen / angenommenes Gespräch intern weiterleiten (nur wenn mehrere Mobilteile an der Basis angemeldet sind).



Leerschritt eingeben (bei Texteingabe).

-  Verbindungsanzeige. Blinkt, wenn Mobilteil außer Reichweite.
-  Freisprechen (Lautsprecher) ist eingeschaltet.
-  Neue Einträge in der Anrufliste.
-  Akkuladestatus:  = voll /  = fast leer. Zusätzlich ein Warnton jede Minute während eines Gesprächs.
-  Die Alarmfunktion ist programmiert und eingeschaltet.
-  Leitung ist belegt. Blinkt bei eintreffenden Anrufen.
-  Tonruf ist ausgeschaltet.
-  Neue Sprachmitteilungen in Ihrer Voice-Mailbox (abhängig von Ihrem Netzbetreiber).
-  Das Telefonbuch ist geöffnet.

Namen/Rufnummern eingeben

Verwenden Sie die alphanumerische Tastatur, um Namen im Telefonbuch einzugeben. Zum Beispiel um den Namen Paul einzugeben:

- P Drücken Sie einmal auf 7
- A Drücken Sie einmal auf 2
- U Drücken Sie zweimal auf 8
- L Drücken Sie dreimal auf 5

Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie 1.

Drücken Sie , um das letzte Zeichen zu löschen, oder drücken und halten Sie , um alle Zeichen zu löschen.

Eine Pause eingeben

Wenn Ihr Telefon mit einer Telefonzentrale verbunden ist, müssen Sie möglicherweise eine Pause in einer gespeicherten Nummer eingeben. Eine Pause wird normalerweise nach dem Zugangscode der Zentrale (z. B. 0) gespeichert.

1. Wenn Sie eine Nummer speichern, drücken und halten Sie die **Taste #**, bis auf dem Display „P“ erscheint. Geben Sie dann die Telefonnummer weiter ein.

Menüstruktur

TELEFONBUCH	NUM.HINZUFÜ. EINTR ANZEIG ALLE LÖSCHEN KURZWAHL
UHR/WECKER	DATUM & ZEIT WECKER ALARMTON
PERS. EINST.	MOBIL. TÖNE MOBIL. NAME AUTO ANNAHME AUTO AUFLEG. SPRACHE RAUMÜBERW. BELEUCHTUNG
ERW. EINST.	FLASH-ZEIT WAHLVERFAHR. ANRUFSPERRE EASY CALL ANMELDEN ABMELDEN PIN RÜCKSETZEN VORWAHL LÄNDERWAHL AUFSCHALTEN ECO MODUS ECO PLUS

Erste Inbetriebnahme

- 1 Nach dem Einlegen der Akkus zeigt das Display "Willkommen" in verschiedenen Sprachen.
- 2 Drücken Sie , wählen Sie mit der **Navigationstaste** ▲/▼ das Land aus und drücken Sie .
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung noch einmal .

Datum und Zeit einstellen

- 1 Drücken Sie , wählen Sie **UHR/WECKER** und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie **DATUM & ZEIT** und drücken Sie .
- 3 Geben Sie das aktuelle Datum ein und drücken Sie .
- 4 Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein und drücken Sie .

Benutzung

Mobilteil ein-/ausschalten

Zum Einschalten des Mobilteils drücken und halten Sie die **Auflegetaste**, bis das Display aufleuchtet, oder stellen Sie es in die Basisstation.

Zum Ausschalten des Mobilteils drücken und halten Sie die **Auflegetaste**, bis das Display erlischt.

Anrufen

- 1 Drücken Sie die **Gesprächstaste**.
- 2 Geben Sie die Telefonnummer ein.
- 3 Zum Beenden drücken Sie die **Auflegetaste** oder stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation.

oder

- 1 Geben Sie die Telefonnummer ein. Korrigieren Sie evtl. falsch eingegebene Ziffern mit .
- 2 Drücken Sie die **Gesprächstaste**.
- 3 Zum Beenden drücken Sie die **Auflegetaste** oder stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation.

Gespräch annehmen

- 1 Drücken Sie die **Gesprächstaste**.
- 2 Zum Beenden drücken Sie die **Auflegetaste** oder stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation.

Lauthören/Freisprechen

- 1 Drücken Sie während eines Gesprächs .
- 2 Zum Ausschalten drücken Sie  noch einmal.

Wahlwiederholung

- 1 Drücken Sie , um die Wahlwiederhollliste zu öffnen.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag und drücken Sie die **Gesprächstaste**.

Lautstärke einstellen

- 1 Drücken Sie während eines Gesprächs die **Navigationstaste** ▲/▼.

Stummschaltung (Mikrofon aus)

- 1 Drücken Sie auf , um das Mikrofon auszuschalten.
- 2 Drücken Sie erneut auf , um das Mikrofon wieder einzuschalten.

Tastenfeld sperren

Bei aktivierter Tastensperre sind alle Tasten mit Ausnahme der Gesprächstaste gesperrt, so dass Sie ein eintreffendes Gespräch annehmen können. Während dieses Gesprächs ist die Tastensperre aufgehoben, wird aber nach Beenden des Gesprächs wieder aktiviert.

- 1 Drücken Sie im Ruhezustand die ***-Taste** und halten Sie sie gedrückt, bis der Displaytext erscheint.
- 2 Zum Aufheben der Sperre drücken Sie die ***-Taste** so lange, bis der Displaytext verschwindet.

Paging

Zum Auffinden eines Mobilteils können Sie einen Paging-Ruf an der Basisstation auslösen.

- 1 Drücken Sie im Ruhezustand kurz die Ruftaste .
- 2 Zum Ausschalten des Rufes drücken Sie die Taste noch einmal oder drücken Sie eine beliebige Taste am Mobilteil.

Telefonbuch

Neuen Eintrag anlegen

- 1 Drücken Sie **MENU**, wählen Sie **TELEFONBUCH** und drücken Sie **MENU**.
- 2 Wählen Sie **NUM.HINZUFÜ.** und drücken Sie **MENU**.
- 3 Geben Sie den Namen ein und drücken Sie **MENU**.
- 4 Geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie **MENU**.
- 5 Wählen Sie eine Gruppe für diesen Eintrag und drücken Sie **MENU**.

Hinweis: Sie können einzelne Einträge bestimmten Gruppen Ihrer Wahl zuordnen. Zum Beispiel enthält Gruppe A die Telefonnummern Ihrer Mitarbeiter. Sie können dieser Gruppe auch eine bestimmte Ruftonmelodie zuweisen (siehe „Tonrufmelodie und -lautstärke“ auf Seite 9). Wenn die Telefonnummer des Anrufers an Ihrem Anschluss verfügbar ist, hören Sie jedes Mal, wenn jemand aus dieser Gruppe Sie anruft, die festgelegte Melodie für diese Gruppe.

Aus dem Telefonbuch wählen

- 1 Drücken Sie **▼**.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie die **Gesprächstaste**.

Einträge bearbeiten oder löschen

- 1 Drücken Sie **▼**, wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie **MENU**.
Drücken Sie **↔**, um zwischen Name und Rufnummer umzuschalten.
Besteht die Rufnummer aus mehr als 12 Ziffern, drücken Sie **↔** noch einmal, um den Rest der Rufnummer zu sehen.
- 2 Wählen Sie **NUM. ÄNDERN** oder **EINTR.LÖSCH.** und drücken Sie **MENU**.

Alle Einträge löschen

- 1 Drücken Sie **MENU**, wählen Sie **TELEFONBUCH** und drücken Sie **MENU**.
- 2 Wählen Sie **ALLE LÖSCHEN** und drücken Sie **MENU**.
- 3 Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **MENU**.

Kurzwahl

Sie können Telefonbucheinträge auf die Zifferntaste 1...9 speichern, um diese dann mit einem langen Tastendruck im Ruhezustand auf die betreffende Taste wählen.

- 1 Drücken Sie **MENU**, wählen Sie **TELEFONBUCH** und drücken Sie **MENU**.
- 2 Wählen Sie **KURZWahl** und drücken Sie **MENU**.
- 3 Wählen Sie eine Taste und drücken Sie **MENU**.
- 4 Der aktuelle Inhalt wird angezeigt. Drücken Sie **MENU**.
- 5 Wählen Sie **HINZUFÜGEN** oder **LÖSCHEN** und drücken Sie **MENU**.
Zum Hinzufügen wählen Sie einen Eintrag und drücken Sie **MENU**.
Zum Löschen bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **MENU**.

Anrufliste

Einträge ansehen und anrufen

- 1 Drücken Sie ▲.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag.
- 3 Drücken Sie die **Gesprächstaste**, um den Anrufer anzurufen.

Einträge bearbeiten

- 1 Drücken Sie ▲.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie .
Sie können den Eintrag ändern, im Telefonbuch speichern, löschen oder die komplette Liste löschen.

Wahlwiederholung

Einträge ansehen und anrufen

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie einen Eintrag.
- 3 Drücken Sie die **Gesprächstaste**, um noch einmal anzurufen.

Einträge bearbeiten

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie .
Sie können den Eintrag im Telefonbuch speichern, löschen oder die komplette Liste löschen.

Interngespräch

(nur bei mehreren geeigneten Mobilteilen an derselben Basis)

- 1 Drücken Sie .
- 2 Geben Sie die interne Nummer des gewünschten Gerätes ein. Ist nur ein weiteres Mobilteil angemeldet, klingelt dieses sofort.

Gespräch weiterleiten / Konferenz

(nur bei mehreren geeigneten Mobilteilen an derselben Basis)

- 1 Sie führen ein externes Gespräch und möchten es intern weiterleiten oder eine Konferenz aufbauen.
- 2 Drücken Sie .
- 3 Geben Sie die interne Nummer des gewünschten Gerätes ein. Ist nur ein weiteres Mobilteil angemeldet, klingelt dieses sofort.
- 4 Wenn sich der interne Partner gemeldet hat, drücken Sie die **Auflegertaste**, um das Gespräch weiterzuleiten oder , um alle Teilnehmer zusammenzuschalten.

- 5 Meldet sich der interne Partner nicht oder wollen Sie die Weiterleitung abbrechen, drücken Sie noch einmal .

Hinweis:

- Wenn einer der Teilnehmer die Konferenz verlässt, bleiben die anderen weiterhin verbunden.

Alarm (Weckfunktion)

Ein aktiver Alarm wird im Display durch das Symbol angezeigt.

Weckzeit einstellen

- 1 Drücken Sie , wählen Sie **UHR/WECKER** und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie **WECKER** und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie **EINMALIG** oder **TÄGLICH** und drücken Sie .
- 4 Geben Sie die Uhrzeit ein und drücken Sie .
- 5 Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste um ihn auszuschalten.

Weckton einstellen

- 1 Drücken Sie , wählen Sie **UHR/WECKER** und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie **ALARMTON** und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie eine Melodie und drücken Sie .

Persönliche Einstellungen

Nachfolgend werden persönliche Einstellungen beschrieben. Sie erreichen die entsprechende Funktion über das Menü (siehe Menüstruktur).

Tonrufmelodie und -lautstärke (PERS. EINST. -> MOBIL. TÖNE)

Wählen Sie den Klingelton und die Lautstärke für Anrufe aus (auch Gruppenmelodie) und schalten Sie den Tastenton ein oder aus.

MT Name (PERS. EINST. -> MOBIL NAME)

Sie können dem Mobilteil einen individuellen Namen geben.

Auto-Annahme (PERS. EINST. -> AUTO ANNAHME)

Wenn eingeschaltet, wird ein eintreffendes Gespräch direkt bei Entnahme des Mobilteils aus der Basisstation angenommen.

Auto-Auflegen (PERS. EINST. -> AUTO AUFLEG.)

Wenn eingeschaltet, können Sie einen Anruf beenden, indem Sie einfach das Mobilteil in die Basisstation stellen.

Displaysprache (PERS. EINST. -> SPRACHE)

Auswahl der Sprache für die Displayanzeige.

Raumüberwachung (PERS. EINST. -> RAUMÜBERW.)

(nur bei mehreren geeigneten Mobilteilen an derselben Basis)

Wenn eingeschaltet, kann dieses Mobilteil in den Raum gebracht werden, den Sie überwachen möchten. Nur das Mikrofon ist eingeschaltet. Niemand in diesem Raum kann Sie hören.

Drücken Sie an einem zweiten Mobilteil , und geben Sie die Nummer des Mobilteils ein, das Sie zur Raumüberwachung verwenden. Sie können jetzt Geräusche aus dem Raum hören.

Hinweis: Um die Raumüberwachung jederzeit zu stoppen, drücken Sie die Auflegetaste.

WICHTIG: Diese Funktion ist nicht zur Verwendung als Babyphone gedacht und ersetzt nicht die Aufsicht durch Erwachsene.

Displaybeleuchtung (PERS. EINST. -> BELEUCHTUNG)

Sie können den Displaybeleuchtung ein- oder ausschalten.

Erweiterte Einstellungen

Nachfolgend werden erweiterte Einstellungen beschrieben. Sie erreichen die entsprechende Funktion über das Menü (siehe Menüstruktur).

Flashzeit (ERW. EINST. -> FLASH-ZEIT)

Wählen Sie die Länge des Flashsignals zur Nutzung von Netz-Leistungsmerkmalen oder beim Betrieb an einer Telefonanlage. Zur Einstellung erkundigen Sie sich ggf. bei Ihrem Netzbetreiber.

Wahlverfahren (ERW. EINST. -> WAHLVERFAHR.)

Wählen Sie zwischen Tonwahl und Pulswahl. Zur Einstellung erkundigen Sie sich ggf. bei Ihrem Netzbetreiber.

Anrufsperr (ERW. EINST. -> ANRUFSPERRE)

Schalten Sie die Funktion ein und geben Sie bis zu vier 4-stellige Rufnummern ein, die gesperrt werden sollen (z. B. Auslandsvorwahl oder nationale Vorwahlen etc.). Die geforderte PIN ist im Auslieferungszustand „0000“.

Easy Call (ERW. EINST. -> EASY CALL)

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können nur eine bestimmte gespeicherte Rufnummer gewählt werden, indem eine beliebige Taste am Mobilteil gedrückt wird (außer der Auflegetaste).

Die geforderte PIN ist im Auslieferungszustand „0000“.

Easy Call kann erst eingeschaltet werden, wenn eine Rufnummer programmiert ist. Zum Ausschalten des Easy Call drücken Sie die Auflegetaste und schalten Sie die Funktion aus.

Basis auswählen (ERW. EINST. -> ANMELDEN -> BASIS-WAHL)

Ist das Mobilteil an mehreren Basisstationen angemeldet, können Sie die aktive Basis auswählen.

PIN ändern (ERW. EINST. -> PIN)

Die 4-stellige PIN wird zum An- und Abmelden eines Mobilteils und bei einigen Einstellungen verwendet. Im Auslieferungszustand ist sie „0000“. Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, müssen Sie Ihr Gerät zurücksetzen.

Reset (ERW. EINST. -> RÜCKSETZEN)

Ihr Telefon wird in den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Einträge, die im Telefonbuch gespeichert sind, bleiben erhalten.

Vorwahl (ERW. EINST. -> VORWAHL)

Sie können das Telefon so einstellen, dass eine Rufnummer erkannt und durch eine andere Nummer ersetzt wird. Die zu erfassende Nummer kann bis zu 5 Ziffern lang sein. Es kann durch eine Zahl bis zu 10 Ziffern ersetzt werden.

Länderwahl (ERW. EINST. -> LÄNDERWAHL)

Durch Auswahl eines Landes aus der Liste werden die Netzparameter des Telefons kompatibel zu diesem Land eingestellt. Die Displaysprache wird ebenfalls angepasst.

Aufschalten (ERW. EINST. -> AUFSCHALTEN)

Während eines externen Anrufes kann sich ein anderes an der Basisstation angemeldetes Mobilteil dazuschalten und den Anruf zu einer Dreierkonferenz machen, indem Sie einfach die Anruftaste drücken.

ECO-Modus (ERW. EINST. -> ECO MODUS)

Ihr Telefon bietet eine ECO-Modus-Funktion, die die Sendeleistung und den Energieverbrauch während eines Gesprächs reduziert. Bei eingeschaltetem ECO-Modus ist die Reichweite des Mobilteils verringert.

ECO plus (ERW. EINST. -> ECO PLUS)

Wenn ECO PLUS aktiviert ist und das Gerät eine Minute lang nicht benutzt wurde, wird die Sendeleistung zwischen dem Mobilteil und der Basisstation abgeschaltet. Ein eingehender Anruf oder das Drücken einer beliebigen Taste aktiviert die Verbindung wieder.

Weiteres Mobilteil anmelden

Sie können bis zu 5 geeignete Mobilteile an Ihrer Basisstation anmelden. Das mitgelieferte Mobilteil ist bereits angemeldet und hat die interne Nummer 1.

- 1 Drücken Sie die Ruftaste an der Basisstation für ca. 3 s.
- 2 Führen Sie nun an dem neuen Mobilteil die notwendigen Schritte zur Anmeldung durch (s. entsprechende Bedienungsanleitung).

Beispiel DC2000:

- 1 Drücken Sie , wählen Sie **ERW. EINST.** und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie **ANMELDEN** und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie **BASIS ANMELD.** und drücken Sie .
- 4 Geben Sie eine Nummer für die Basis ein, an der Sie das Mobilteil anmelden wollen (die Basis, an der das Mobilteil aktuell angemeldet ist, blinkt).
- 5 Geben Sie die PIN der Basisstation ein (im Auslieferungszustand 0000) und drücken Sie .

Mobilteil abmelden

Mit einem abgemeldeten Mobilteil können Sie nicht mehr an der Basis telefonieren.

- 1 Drücken Sie , wählen Sie **ERW. EINST.** und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie **ABMELDEN** und drücken Sie .
- 3 Geben Sie die aktuelle PIN (im Auslieferungszustand= 0000) ein und drücken Sie .
- 4 Wählen Sie das abzumeldende Mobilteil und drücken Sie .

Anhang

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig durch. Bewahren Sie es für zukünftigen Gebrauch auf.
- Lesen und befolgen Sie alle Warn- und Gebrauchsanweisungen am Gerät selbst.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzteile, da andere Netzteile die Geräte beschädigen können.
- Versperren Sie nicht den Zugang zum Netzteil durch Möbel oder andere Gegenstände.
- Achten Sie beim Betrieb auf den einwandfreien Zustand der Kabel und Stecker. Abgeknickte oder durchgescheuerte Kabel sind lebensgefährlich!
- Verwenden Sie das Netzteil nicht, wenn es starke Stöße erhalten hat oder in irgendeiner Weise beschädigt aussieht; nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Händler auf.
- Lassen Sie das Mobilteil nicht fallen. Es kann beschädigt werden.
- Betreiben Sie das Telefon nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Wasser, oder verschütten Sie Flüssigkeiten irgendwelcher Art darauf. Wenn Sie glauben, dass Flüssigkeit in das Telefon eingedrungen ist, trennen Sie es sofort von der Stromversorgung, trocknen es mit einem weichen, sauberen Tuch und wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Alle Teile dieses Gerätes sind nur für den Innenbereich konzipiert. Setzen Sie sie niemals extrem heißen oder kalten Temperaturen aus. Vermeiden Sie übermäßige Erschütterungen oder staubige, feuchte Orte.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu zerlegen oder zu warten. Die Garantie erlischt sofort, und verursachte Schäden können umfangreiche Reparaturarbeiten erfordern. Wenden Sie sich immer an Ihren Händler.
- Behandeln Sie die Akkus ordnungsgemäß. Folgen Sie den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Benutzen Sie das Telefon niemals mit nicht geeigneten Akkus und laden Sie es nur mit der mitgelieferten Basis bzw. Ladestation auf. Die Verwendung von nicht-originalen Teilen kann Gefahren, Elektroschocks und andere Risiken verursachen und die Garantie erlischt.
- Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Dieses Telefon kann nicht verwendet werden, um Anrufe zu tätigen, einschließlich Notrufe: bei Stromausfall, wenn die Akkus defekt oder leer sind, oder wenn das Tastenfeld gesperrt ist.

- Verwenden Sie dieses Telefon nicht in der Nähe von medizinischen Geräten oder in der Nähe von Menschen mit implantierten elektrischen Geräten wie Herzschrittmachern. Zusätzlich können Funksignale zwischen dem Mobilteil und der Basis Störungen bei Hörgeräten verursachen.

Netzteil

Das Netzteil erfüllt die Ökodesign-Anforderungen der Europäischen Union (Richtlinie 2009/125/EC). Dies bedeutet, dass sowohl im Betrieb als auch im Ruhezustand der Stromverbrauch im Vergleich zu Netzteilen älterer Bauart deutlich niedriger ist.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen! Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien! Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten.



Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die nebenstehenden Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen, sondern dass diese über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen. Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 2014/53/EU.



Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website **www.switel.com**.

Telgo AG, Route D'Agy 16, 1763 Granges-Paccot, Switzerland

Technische Daten

Standard	DECT
Stromversorgung (Basis)	Eingang: 100-240V 50/60Hz Ausgang: 7,5 VDC, 300 mA
Reichweite	Im Freien: ca. 300 m, Innen: ca. 50 m
Standby oder Max. Gesprächsdauer	Bis zu 100 Std.
Akkus	Bis zu 6 Std.
Wählmodus	2 x 1,2 V, 300 mAh, NiMH
Flashzeit	Tonwahl (DTMF), Impulswahl KURZ = 100 ms (DE/A), 90 ms (CH), MITTEL = 250 ms, LANG = 600 ms
Optimale Umgebungsbed.	0 °C bis 40 °C / 80 % Luftfeuchte

Garantie

SWITEL-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Telefonnetzbetreiber oder einer eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt.

Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr SWITEL-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen.

Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden