

KLARSTEIN NIESTEIN NIESTEIN NIESTEIN
TEIN NIESTEIN NIESTEIN NIESTEIN NIESTEIN
KLARSTEIN NIESTEIN NIESTEIN NIESTEIN
TEIN NIESTEIN NIESTEIN NIESTEIN NIESTEIN
KLARSTEIN NIESTEIN NIESTEIN NIESTEIN
TEIN NIESTEIN NIESTEIN NIESTEIN NIESTEIN
KLARSTEIN NIESTEIN NIESTEIN NIESTEIN

KLARSTEIN

Cleanbutler 3G Turbo



Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheitshinweise 4
Geräteübersicht 5
Inbetriebnahme und Bedienung 6
Reinigung und Pflege 9
Hinweise zur Entsorgung 11

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	10032648, 10032649
Stromversorgung	220-240 V ~ 50/60 Hz

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
2013/666/EU (ErP)


SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um eine fachgerechte Verwendung zu gewährleisten und sich mit den mit dem Gerät verbundenen Risiken und Gefahren vertraut zu machen.

- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlenes Zubehör. Sollten Probleme auftreten, weil Sie nicht vom Hersteller empfohlenes Zubehör verwenden, greift die Garantie nicht.
- Überprüfen Sie das Produkt nach dem Auspacken auf eventuelle Schäden und auf Vollständigkeit.
- Wenn das Netzstromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dem Kundendienst oder einer in ähnlicher Weise qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Kinder und Personen mit physischer, sensorischer oder mentaler Einschränkung, sollten das Gerät nur unter Aufsicht verwenden.
- Schalten Sie das Gerät beim Auftreten eines Fehlers sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Verwenden Sie keinesfalls ein fehlerhaftes Gerät.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen und heißen Gegenständen verwendet werden, da sich dadurch die Plastikbestandteile des Geräts verformen könnten, wodurch die Gerätenutzung beeinträchtigt werden könnte.
- Achten Sie bei der Verwendung des Geräts darauf, dass alle Filter korrekt installiert und eingesetzt wurden. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Filtereinsatz.
- Überprüfen Sie den Netzstecker und das Netzstromkabel vor jeder Verwendung auf Schäden, um das Stromschlagrisiko zu reduzieren.
- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung Ihrer Steckdose mit der auf der Geräteplakette angegebenen Spannung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Wir empfehlen Ihnen, das Netzstromkabel des Geräts vor der fachgerechten Entsorgung abzuschneiden.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich während der Verwendung in der Nähe des Geräts aufhalten.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt geeignet. Verwenden Sie es keinesfalls im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät keinesfalls zum Aufsaugen von noch glühenden Zigarettenstummeln, um Gefahren zu vermeiden. Saugen Sie keine Lösungsmittel, Kerosin, Benzin, Farbe, Abwasser und andere Flüssigkeiten auf, um Motorschäden zu vermeiden.
- Saugen Sie keine Haarbüschel, große Papierkugeln und ähnliches auf, da dadurch der Sauganschluss oder das Saugrohr, der Schlauch etc. blockiert werden kann, was zu einem Motorversagen oder einer Gehäusedeformation führen kann. Wenn Sie etwas eingesaugt haben, wodurch eine Blockade verursacht wird, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Blockade entfernen.

- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein feuchtes Tuch oder ein feuchtes Tuch mit Spülmittel. Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Benzin, Bananenöl etc. da dadurch das Gehäuse Risse bekommen kann oder die Farbe verblasst.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von Zement, Gipspulver, Kalkstein, Stärke etc. da durch das Einsaugen kleiner Partikel Fehler, wie beispielsweise das Verstopfen der Filter, und das Ausbrennen des Motors auftreten können. Reinigen Sie den Filter deshalb immer zeitnah.
- Laden Sie die Batterie nach dem Erhalt des Geräts auf.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterie die ersten drei Male vollständig aufgeladen wird, damit der Aktivierungsschutz der Batterie greift.

GERÄTEÜBERSICHT

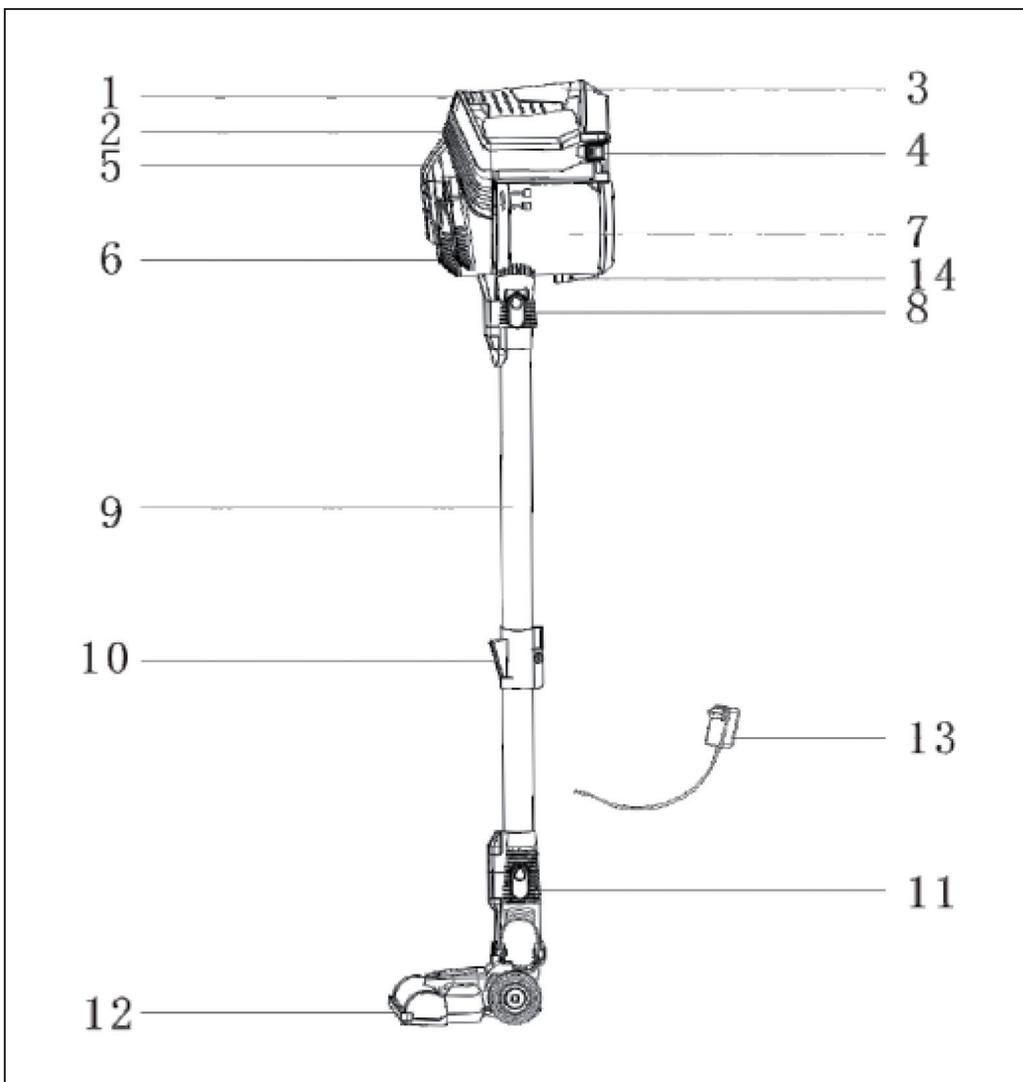


- 1 Ein-/Austaste
- 2 Eco-Taste
- 3 Griff
- 4 Batteriefach
- 5 Leuchtanzeige
- 6 Steckdosenabdeckung
- 7 Staubfang
- 8 Entriegelungsknopf des Staubsaugerrohrs
- 9 Staubsaugerrohr
- 10 Halterung
- 11 Entriegelungsknopf der Bodenbürste
- 12 Bodenbürste
- 13 Adapter
- 14 Entriegelungsknopf des Staubfangs

INBETRIEBNAHME UND BEDIENUNG


Anbringen/ Abnehmen des Staubsaugerrohrs

1. Stecken Sie das Ende des Staubsaugerrohrs in die Gehäuseöffnung. Wenn ein klickendes Geräusch ertönt, ist das Staubsaugerrohr richtig mit dem Gehäuse verbunden.
2. Drücken Sie, wenn Sie das Staubsaugerrohr entfernen möchten, mit einer Hand auf den Entriegelungsknopf des Staubsaugerrohrs. Halten Sie zeitgleich mit der anderen Hand das Staubsaugerrohr fest und ziehen Sie dieses aus der Gehäuseöffnung heraus.

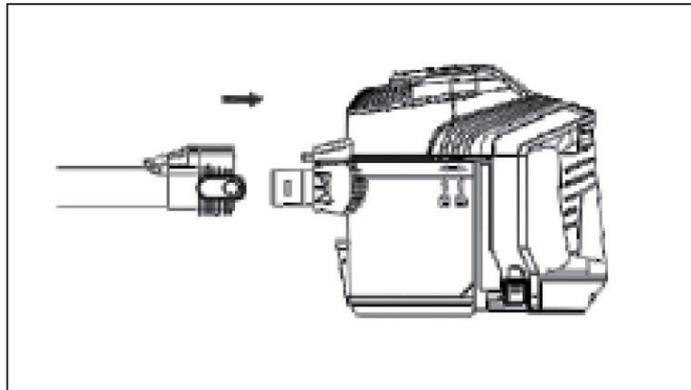


Anbringen/ Abnehmen der Bodenbürste

1. Stecken Sie das andere Ende des Staubsaugerrohrs in die Öffnung der Bodenbürste. Wenn ein klickendes Geräusch ertönt, ist das Staubsaugerrohr richtig mit der Bodenbürste verbunden.
2. Drücken Sie, wenn Sie das Staubsaugerrohr entfernen möchten, mit einer Hand auf den Entriegelungsknopf der Bodenbürste. Halten Sie zeitgleich mit der anderen Hand das Staubsaugerrohr fest und ziehen Sie dieses aus der Öffnung der Bodenbürste heraus.

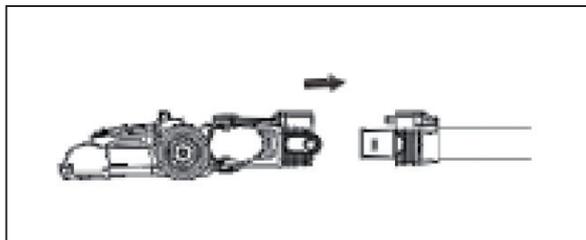


Anbringen der Bodenbürste am Gehäuse

1. Verbinden Sie die Öffnung der Bodenbürste mit der Gehäuseöffnung. Wenn ein klickendes Geräusch ertönt, ist das Gehäuse richtig mit der Bodenbürste verbunden.
2. Drücken Sie, wenn Sie die Bodenbürste entfernen möchten, mit einer Hand auf den Entriegelungsknopf der Bodenbürste. Halten Sie zeitgleich mit der anderen Hand die Bodenbürste fest und ziehen Sie dieses aus der Gehäuseöffnung heraus.

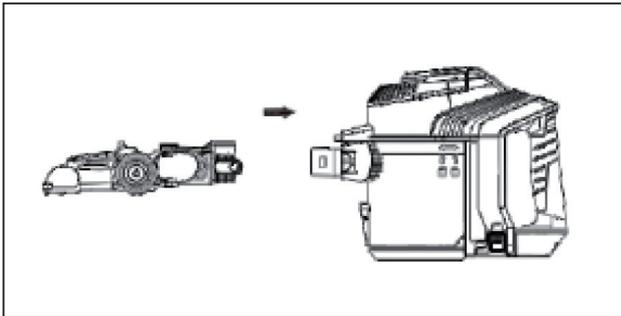


Aufladen der Batterie

1. Verbinden Sie das Ladekabel, wie in der Abbildung gezeigt, mit dem Gerät und stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in die Steckdose. Das Gerät beginnt automatisch mit dem Aufladen.
2. Wenn die Ladeanzeige grün blinkt bedeutet dies, dass die Batterie noch aufgeladen wird. Wenn die Ladeanzeige permanent grün leuchtet, ist die Batterie vollständig aufgeladen. Wenn das grüne Licht erlischt bedeutet dies, dass der Batteriestatus reduziert ist. Dies kann dazu führen, dass das Gerät nicht richtig funktioniert. Wenn die Ladeanzeige beginnt, rot zu blinken, muss das Gerät aufgeladen werden. **HINWEIS: Nehmen Sie das Staubsaugerrohr ab, bevor Sie das Gerät laden.**

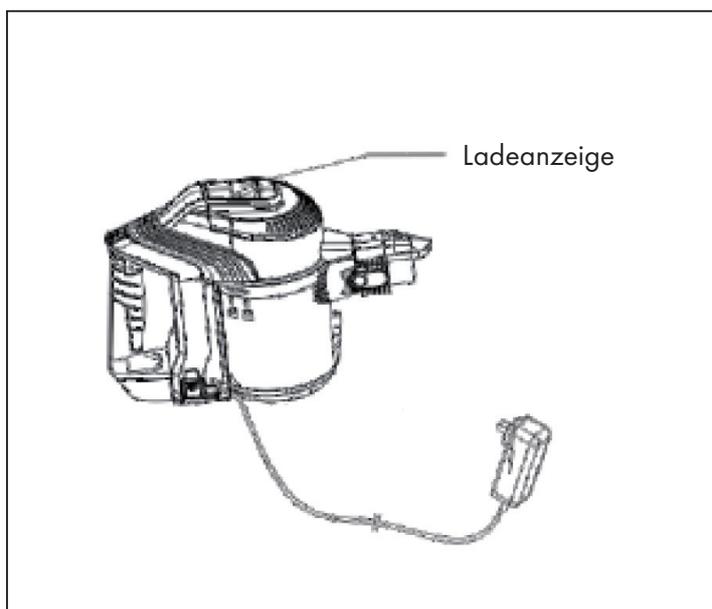



Anbringen / Abnehmen des Staubfangs

1. Achten Sie darauf, dass sich der untere Teil des Staubfangs auf der gleichen Höhe wie der vorstehende Teil des Staubsaugers befindet. Wenn sich beides auf einer Höhe befindet, drücken Sie den Staubfang an das Gerät, bis ein klickendes Geräusch ertönt.
2. Drücken Sie zur Entnahme des Staubfangs den Entriegelungsknopf des Staubfangs.

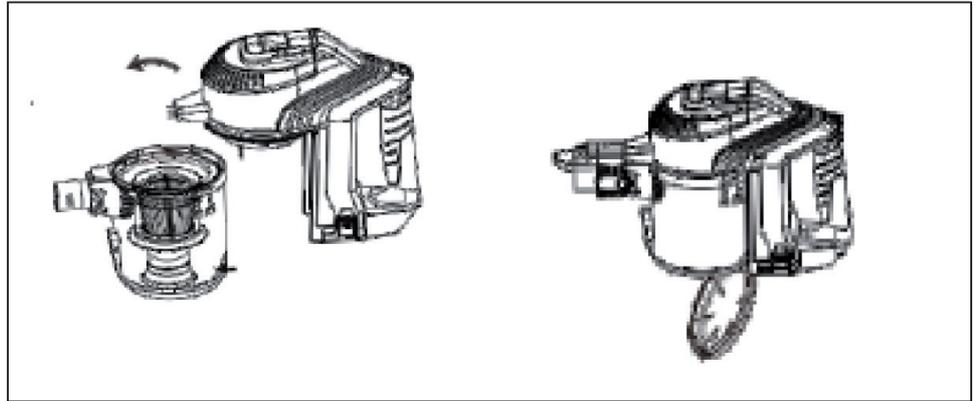


Anbringen von Zubehör und Lagerung

1. Führen Sie die lange Fugendüse und die Rundbürste in die eingebaute Absaugöffnung des Gerätes ein. Zum Entfernen einfach ziehen.
2. Nach der Reinigung können das Gehäuse und das Zubehör, wie in der Abbildung gezeigt, an der Halterung angebracht werden.

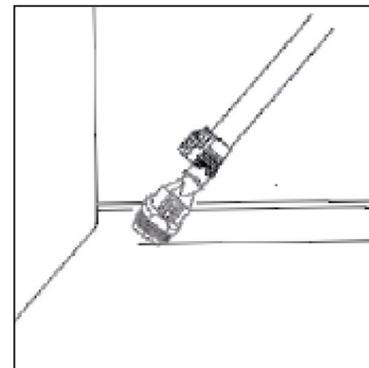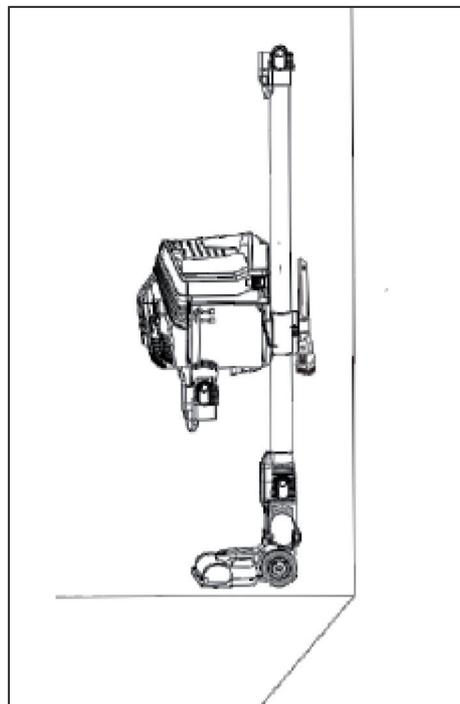

Verwendung des Geräts

1. Stellen Sie vor der Verwendung des Geräts sicher, dass das Batteriefach in das Gerät eingesetzt wurde.

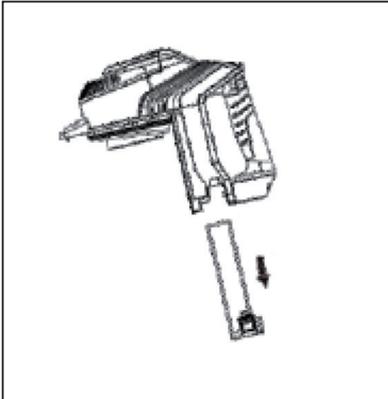


2. Installieren Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
3. Wenn Sie den Schalter am Griff betätigen, kann das Gerät verwendet werden. Lassen Sie den Schalter los, wenn Sie das Gerät stoppen möchten.
4. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die grüne Anzeige.

REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigung des Staubfangs

Wenn der Schmutz im Staubfang bis zur Anzeige „maximal“ reicht, sollten Sie den Staubfang und das Zyklon-Konus-System zeitnah reinigen, um die beste Reinigungswirkung zu erzielen.

1. Drücken Sie den Entriegelungsknopf des Staubfangs. Entfernen Sie den Staubfang, sobald der Staubsauger aus ist.
2. Halten Sie den Staubfang über den Mülleimer und ziehen Sie das Zyklon-Konus-System langsam heraus.
3. Schütteln Sie den Staubfang vorsichtig und schütten Sie den Inhalt des Staubfangs in den Müll aus.
4. Bei Bedarf kann der Staubfang direkt mit Wasser ausgewaschen werden. Nach dem Waschen muss er allerdings vollständig trocken sein, bevor Sie ihn wieder einsetzen können.

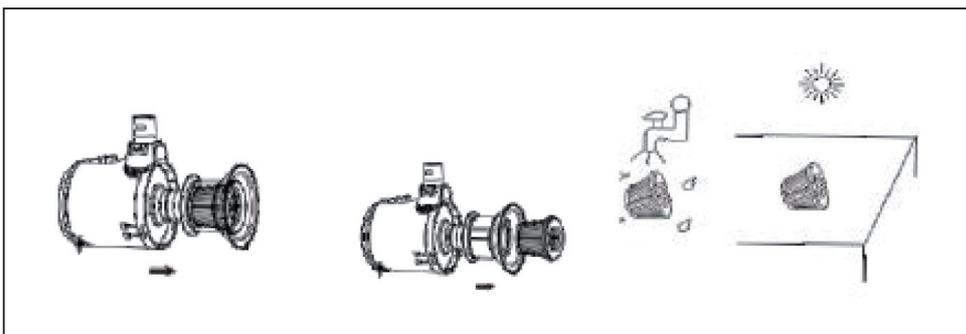


Reinigung des Zyklon-Konus-Systems

1. Halten Sie die Filtereinheit fest und drehen Sie diese gegen den Uhrzeigersinn. Ziehen Sie die Filtereinheit nach der Drehung heraus, um diese vom Zyklon-Konus zu trennen.
2. Entnehmen Sie die einzelnen Komponenten der Filtereinheit. Klopfen Sie die Filterwatte, die Filtereinheit und den Zyklon-Konus vorsichtig über dem Müll aus, um Staubanhaftungen zu entfernen. Falls notwendig, kann das Filtersystem mit Wasser gereinigt werden. Beachten Sie, dass das Filtersystem vor dem Wiedereinsetzen vollständig getrocknet sein muss.
3. Setzen Sie die Filtereinheit wieder ein und drehen Sie diese zur festen Fixierung im Uhrzeigersinn.
4. Nachdem die Filtereinheit wieder in den Staubfang eingesetzt wurde, können Sie diesen, wie im Abschnitt „Anbringen/ Abnehmen des Staubfangs“ beschrieben, wieder mit dem Gerätegehäuse verbinden.
5. Entfernen Sie den Schwammeinsatz im Motor und klopfen Sie diesen vorsichtig über dem Müll aus, um Staubanhaftungen zu entfernen. Falls notwendig, kann der Schwammeinsatz mit klarem Wasser abgespült werden. Beachten Sie, dass dieser vor dem Wiedereinsetzen vollständig getrocknet sein muss.

Reinigung der Bodenbürste

1. Drücken Sie zur Entnahme der Bodenbürste die Entriegelungstaste der Bodenbürste. Entfernen Sie die Rollbürste, indem Sie Bodenbürste gleichzeitig nach unten in Richtung der Rollbürste drücken und reinigen Sie diese.
2. Setzen Sie die Rollbürste nach der Reinigung wieder in das Gerät ein.

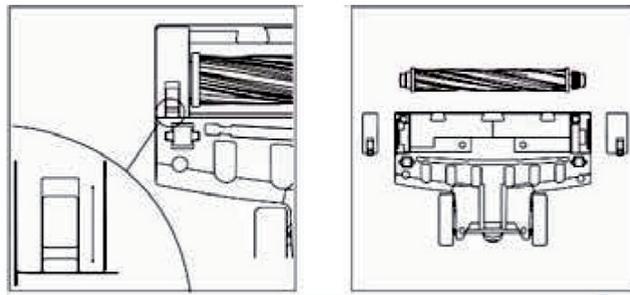

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG



Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.