


Wake-Up Licht

Anleitung

Vielen Dank, dass Sie uns ausgewählt haben.
Bevor Sie das Produkt benutzen, bitte lesen Sie
zuerst diese Anleitung durch.

Aussehen

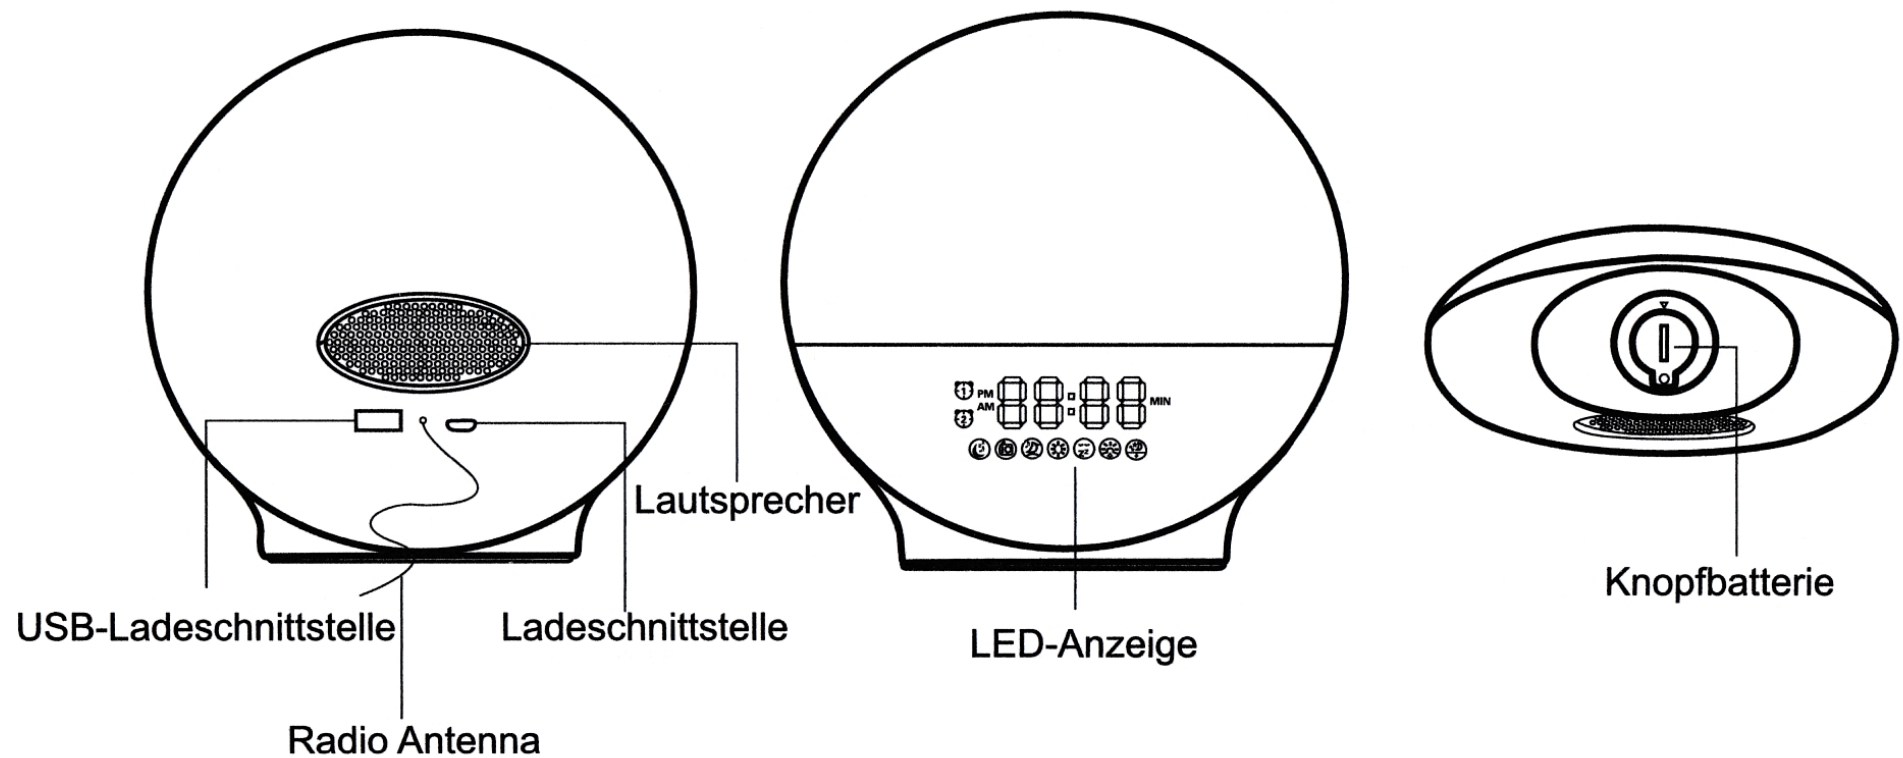

Anleitung der Taste

	Uhrzeit		Lautstärke +
	Ausschalten		FM-Radio
	Licht		Lautstärke -
	Einschalten		Einschlafen
	Schlummrnfunktion		Einstellung

Bedienungsanleitung



• Sonnenaufgangslicht

Drücken Sie , um das Sonnenaufgangslicht ein-/ausschalten

Drücken Sie /, um die Helligkeit einzustellen.

• Bunte Lichter

• Drücken Sie 0 zwei Mals, um den automatischen Farbenmodus des Lichts einzustellen ;

• Drücken Sie /, in den manualen Farbenmodus zu wechseln

• Drücken Sie / länger, um in den automatischen Farbenmodus zu wechseln




• Drücken Sie , um den automatischen Suchmodus einzuschalten

• Drücken Sie 8, um das FM-Radio ein-/ auszuschalten. Drücken Sie /, um die Lautstärke einzustellen.
Drücken Sie /, um die FM-Frequenz einzustellen.



• Drücken Sie, um den Wecker ein-/auszuschalten

• Drücken Sie / länger , um den Wecker einzustellen

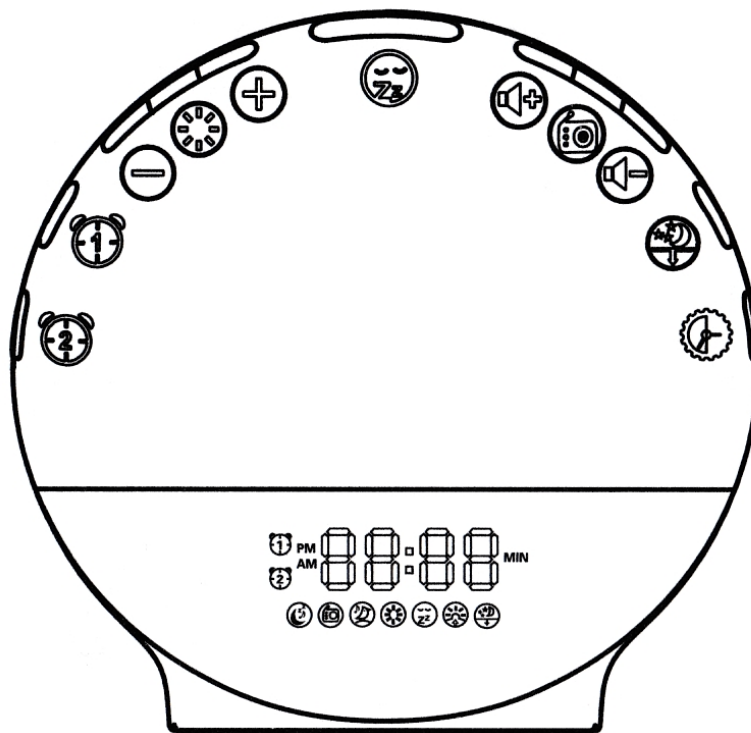

• Drücken Sie, um den Schlafmodus zu aktivieren / deaktivieren.
• Drücken Sie / länger , um den Schlafmodus einzustellen.



• Klicken Sie, um die Zeithelligkeit zu ändern
• lange drücken /, um die Zeit einzustellen.

Eigenschaften

- 12/24H Zeitformat
- Einstellbare LED-Anzeigehelligkeits
- Sonnenaufgangssimulation
- Sonnenuntergangssimulation
- 7 verfügbare Farben der Beleuchtung
- FM Radio 76.0-108MHz
- Zwei Weckerfunktionen
- 7 verfügbare Wecktöne
- 3 verfügbare Schlafmusik
- Schlummerfunktion
- USB-Ladegerät für elektronische Geräte
- AC -Steckdose
- Knopfatterie

Anleitung


⚠ Das Produkt enthält eine Knopfatterie, die als Notstromquelle verwendet werden kann und über eine Speicherfunktion verfügt.

Nach dem Ausschalten brauchen Sie den Wecker nicht mehr erneut einzustellen. Entfernen Sie bitte die Isolierfolie von der Knopfatterie, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

Die Uhrzeit einstellen

Im eingeschalteten Zustand drücken Sie “” länger als 2 Sekunden und beginnen Sie die Uhrzeit einzustellen:

- Stellen Sie "Stunde" durch Drücken “/” ein und drücke Sie zur Bestätigung “”;
- Stellen Sie "Minute" durch Drücken “/” ein und drücke Sie zur Bestätigung “”;
- Stellen Sie "12 / 24H" Zeitformat durch Drücken “/” ein und drücken Sie zur Bestätigung “”; schließen Sie die Einstellung ab.

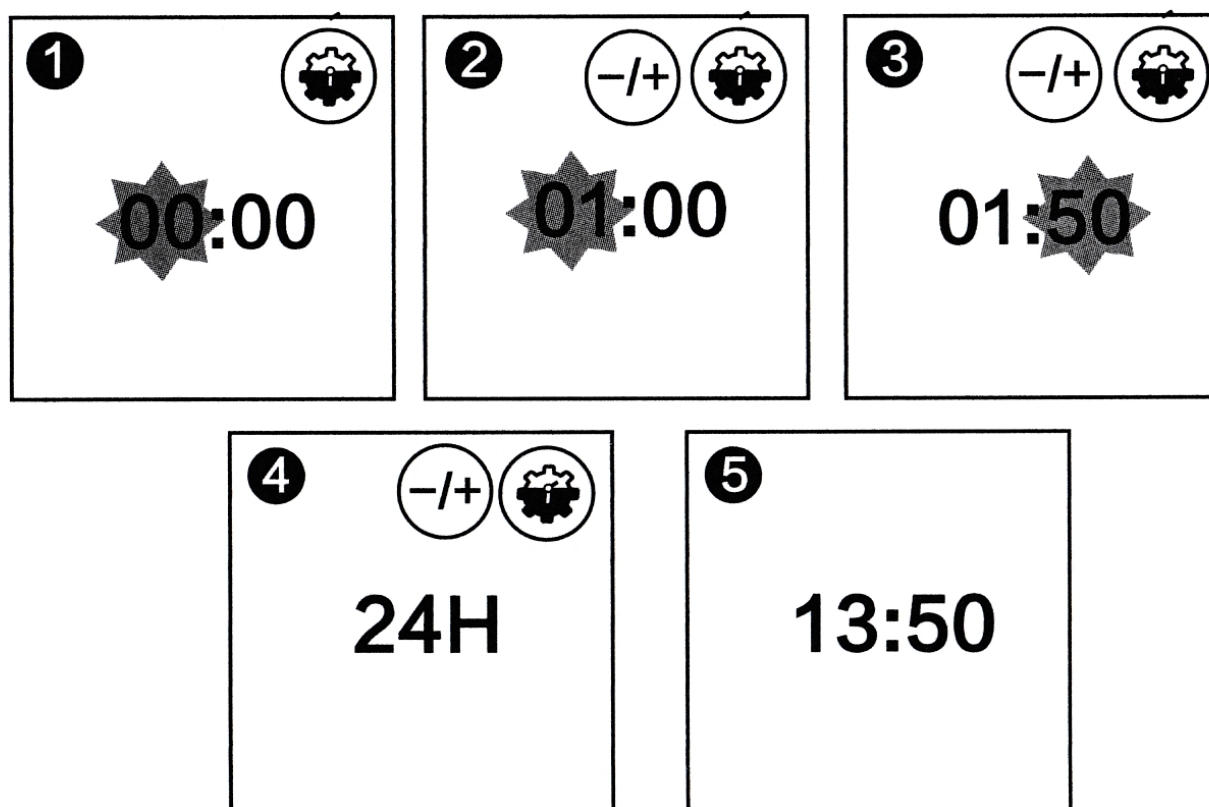

LED Anzeigehelligkeit

Im eingeschalteten Zustand drücken Sie “” kurz und stellen Sie die Anzeigeheilligkeit ein.

Hier gibt es insgesamt drei Anzeigeheilligkeitsstufen.

Die Reihenfolge der Veränderung von Anzeigeheilligkeit lautet:
hoch -mittel - aus

12:00

hoch

12:00

mittel

12:00

aus

Weckerfunktion

Wecker-Gruppe

Zwei Wecker einzustellen ist möglich

Sie können zwei verschiedenen Uhrzeit einstellen.

Stellen Sie beispielsweise den Wecker 1 für die Woche und den Wecker 2 für das Wochenende ein.


Am Wochenende können Sie den Wecker 1 ausschalten.

Die Einstellung für die zwei Wecker ist gleich (Wir nehmen die Einstellung vom Wecker 1 in der Anleitung als Beispiel)

Wecker ein-/ausschalten

Im Zeitzustand drücken Sie den “⌚” , um den Wecker einzuschalten und das Uhrensymbol wird auf dem Display angezeigt.

Drücken Sie den “⌚”, um den Wecker auszuschalten und das Uhrensymbol wird auch verschwinden



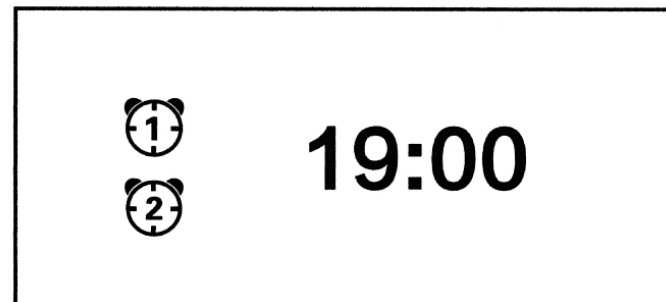


Uhrzeit einstellen

Im Zeitzustand drücken Sie den “⌚” länger als 2 Sekunden, um die Uhrzeit einzustellen .

Stellen Sie "Stunde" durch Drücken “+/-” ein und drücken Sie zur Bestätigung “⌚”.

Stellen Sie "Minute" durch Drücken “+/-” ein und drücken Sie zur Bestätigung “⌚”.

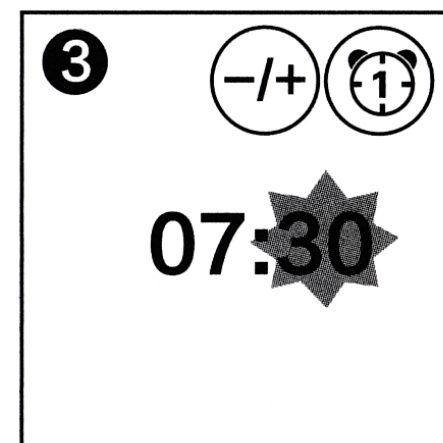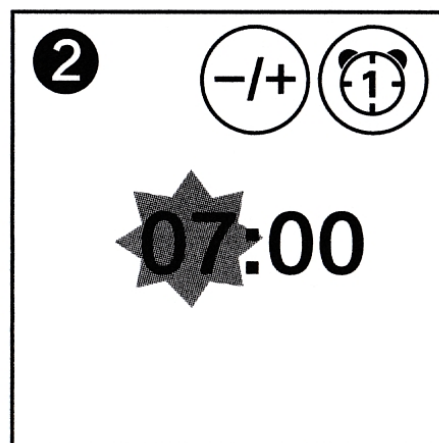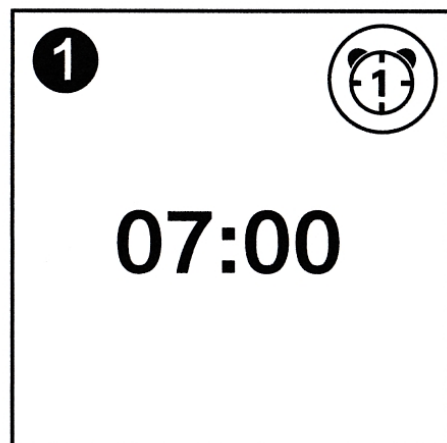

Weckton einstellen

Stellen Sie den Weckerton durch Drücken “⊕/⊖” ein und drücken Sie zur Bestätigung “1”.



Sie können die natürlichen Wecktöne oder das FM-Radio zum Aufwachen auswählen.

S-00 hat keinen Ton

S-01~S-07 Wecktöne sind verfügbar .(es gibt:Vogelsang, Meeresgeräusch, Stream-Sound, Piepen, Windbell, sanfte Musik und Klaviermusik)

F-08 Auswähle vom FM Radio


(Hinweis: Die Radiofrequenz hängt von der letzten von Ihnen ausgewählten Radiofrequenz ab.)

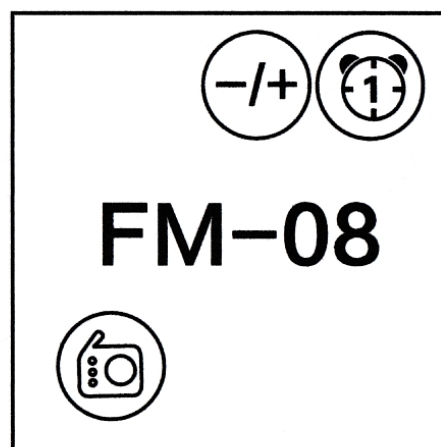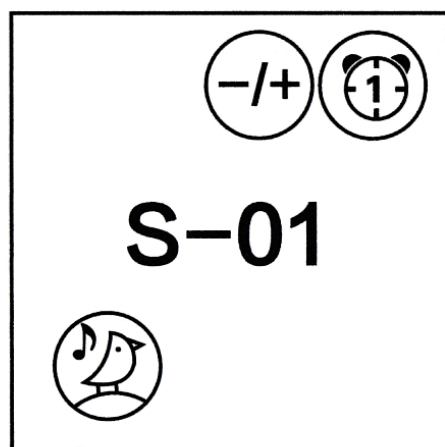

Lautstärke einstellen

Stellen Sie die Lautstärke durch Drücken“ $\oplus/\ominus$ ”(Umfang der Lautstärke: V-01-V-16) und drücken Sie zur Bestätigung“ ⌚ ”.


Die von Ihnen eingestellte Lautstärke wird um die eingestellte Uhrzeit automatisch klingen.

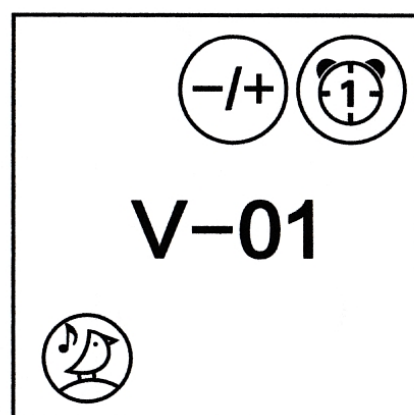

Anzeigehelligkeit einstellen

Stellen Sie die Anzeigehelligkeit für Aufwachen durch Drücken“ $\oplus/\ominus$ ”(L-00~L-20) und drücken Sie zur Bestätigung“ ⌚ ”.


(Hinweis: Die Anzeigehelligkeit ändert sich langsam von der Dunkelheit auf die voreingestellte Helligkeitsstufe, wenn der Wecker klingt . L-00 bedeutet das Ausschalten der Helligkeit. Stellen Sie die Anzeigehelligkeit auf AUS ein, wenn Sie keine Anzeigehelligkeit möchten.)

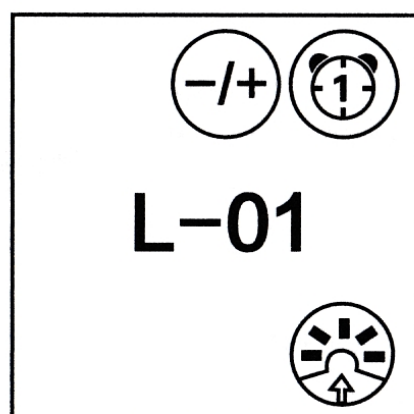

Sonnenaufgangssimulation einstellen

Stellen Sie die Vorlaufzeit {10-60MIN) durch Drücken“⊕/⊖”ein und drücken Sie zur Bestätigung“ⓘ”.

Sie können die Anzeigehelligkeit vor 10 - 60 Min. des eingestellten Weckers einstellen. In der eingestellten Sonnenaufgangssimulationszeit erhöht sich die Lichtintensität allmählich auf die eingestellte Intensität und die Lichtfarbe wechselt sich von tiefem Morgenrot auf helles Tageslicht.

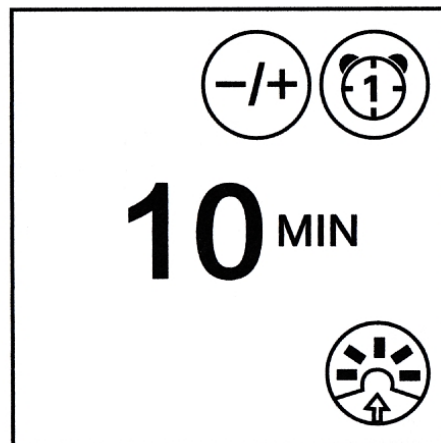

Schlummerfunktio


- Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie "Ⓣ", in den Schlummermodus zu wechseln, dadurch dass Sie 9 Minuten weiter schlafen können .
(Hinweis:es ist nur 5 Mals)
- Wenn der Wecker klingelt (oder im Schlummermodus), drücken Sie die entsprechende Weckertaste, um die Beleuchtung und den Weckton auszuschalten.
- Wenn der Wecker klingelt und keine Operation innerhalb von 15 Minuten erfolgt wird, werden die die Beleuchtung und der Weckton ausgeschaltet .

Schlummerfunktion

Im Zeitzustand drücken Sie “” um die Schlummerfunktion ein-/oder auszuschalten.

Schlummerfunktion einstellen


Im Zeitzustand drücken Sie “” länger als 2 Sekunden, um die Schlummerfunktion einzustellen. Stellen Sie " Schlummerfunktion" durch Drücken “/” ein, (die Schlummerfunktion ist auf 10-120 Min. voreingestellt) und drücken zur Bestätigung “”.

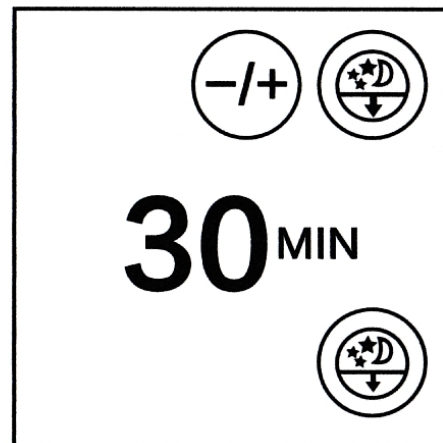

Anfangshelligkeit einstellen

Stellen Sie die "Anfangshelligkeit " durch Drück “/” ein (L-00~L-20), und drücken Sie zur Bestätigung “”.



(Hinweis: Im Gegensatz zum Sonnenaufgangsmodus wird das Licht im Schlafmodus allmählich schwächer. L-00 bedeutet, das Licht auszuschalten. Stellen Sie den Lichtstatus auf "Aus" ein, wenn Sie kein Licht beim Schlaf benötigen.)

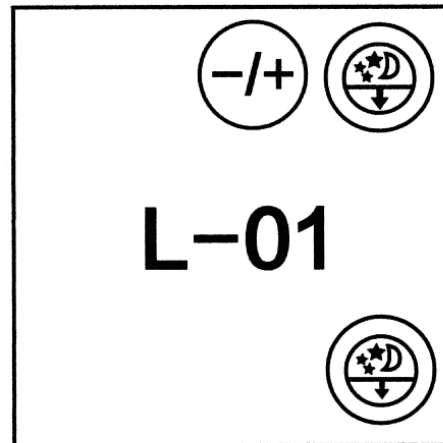

Schlafmusik einstellen


Stellen Sie "Schlafmusik" durch Drücken “ $\oplus/\ominus$ ” ein (S-00 hat keinen Ton natürlicher Sound-1-3, FM-4) und drücken Sie zur Bestätigung “ $\star D \downarrow$ ” .
 3 Klingeltönen sind verfügbar,
 Sie sind: Regen-, Wind- und Fluss-sound.

(Hinweis: Die Radiofrequenz hängt von der letzten von Ihnen ausgewählten Radiofrequenz ab.)

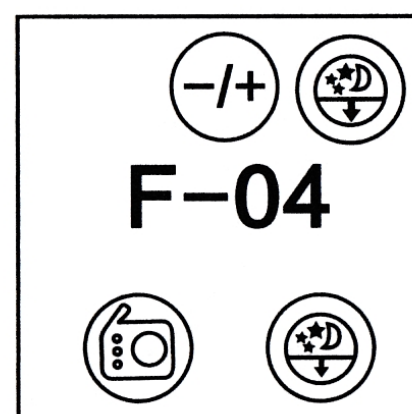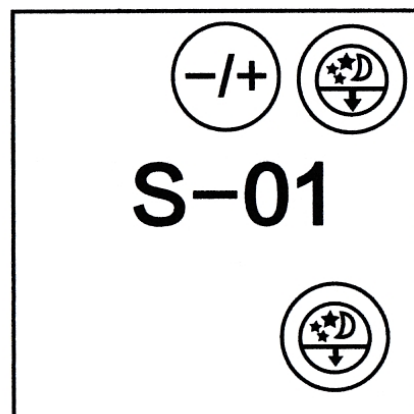

Lautstärke einstellen

Stellen Sie die "Anfangslautstärke" durch Drücken "⊕/⊖" ein (Umfang der Lautstärke: V-01-L-16) und drücken Sie zur Bestätigung "⊕/⊖".

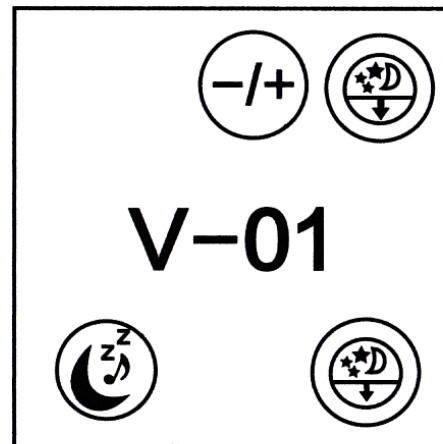

(Hinweis: Wenn der Schlafmodus ausgeschaltet ist, wechselt sich das Licht langsam von hellem Weiß zu tiefem Rot, bis es vollständig aus ist.)

Beleuchtung Funktion

Beleuchtung einstellen

Drücken Sie "⊕/⊖", um das Licht einzuschalten;
Drücken Sie "⊕/⊖", um die Helligkeit, Anzeige der Helligkeit (L01-L20) einzustellen; Drücken Sie "⊕/⊖" noch mal, um das Licht auszuschalten.

(Hinweis: Wenn das Licht eingeschaltet ist, ändert es sich allmählich von dunkelrot zu hellweiß. Wenn das Licht ausgeschaltet ist, ist es das Gegenteil.)

Die Farbe der Beleuchtung einstellen

Im eingeschalteten Zustand drücken Sie “☼” zwei Mals, um den automatischen Farbmodus einzustellen. Im automatischen Farbenmodus drücken Sie “+/-”, um in den manualen Farbenmodus zu wechseln; Im manualen Farbenmodus drücken Sie “+/-” länger, um in den automatischen Farbenmodus zu wechseln.
Drücken Sie “☼” noch mal, um die Farbe des Lichts auszuschalten.

FM-Radio Funktion

Drücken Sie “📶” länger als 2 Sekunden, um den automatischen Suchmodus bei der ersten Verwendung zu aktivieren. die Frequenz von P01, P02. usw. wird automatisch gespeichert .

Radio einschalten

Im Zeitzustand drücken Sie “📶”, um den FM-Radio einzuschalten, und drücken Sie “+/-” länger als 2 Sekunden, um die Frequenz vom Radio umzustellen. Kürz drücken Sie “+/-”, um die Lautstärke des Radios umzustellen.

Radio ausschalten

Im eingeschalteten Zustand drücken Sie “📶”, um das FM-Radio auszuschalten. Wenn das Signal unstabil ist, können Sie die Position des Geräts und die Länge der Antenne wechseln

▲ ACHTUNG

- Liegen Sie das Gerät bitte auf einem stabilen, ebenen und rutschfesten Oberfläche.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Raumtemperatur unter 10 ° C oder über 35 ° C.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht als Mittel, um Ihre Schlafstunden zu reduzieren. Dieses Gerät soll Ihnen beim Aufwachen helfen. Es verringert Ihren Schlafbedarf nicht.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt, einschließlich der Verwendung in Hotels.

Bewahrung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, Polster oder Reinigungsmittel wie Alkohol, Aceton usw., da dies die Oberfläche des Geräts beschädigen kann.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen Ort auf, wo es nicht gequetscht, geschlagen oder beschädigt wird.
- Wickeln Sie das Netzkabel bitte nicht um das Gerät, wenn Sie es aufbewahren.