

Wi-Fi-Verbindung

Informationen zu Wi-Fi®

Die einfachste Möglichkeit, Ihre Karten, Software und alle Inhalte Ihres Geräts zu verwalten, ist über eine Wi-Fi-Verbindung.

Ihr Gerät kann über Wi-Fi aktualisiert werden, ohne dass Sie es mit dem Computer verbinden müssen. Es merkt sich Netzwerke, zu denen zuvor eine Verbindung hergestellt wurde, sodass Ihr Gerät weiterhin auf dem aktuellsten Stand bleibt, wenn Sie sich in Reichweite des Netzwerks befinden.

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf ein uneingeschränktes Wi-Fi-Netzwerk haben, z. B. ein privates Heimnetzwerk. Verwenden Sie für Aktualisierungen keine öffentlichen Wi-Fi-Netzwerke, z. B. in einem Flughafen oder Hotel, denn die Updates können sehr groß sein, und die Netzwerkverbindung ist möglicherweise nicht stabil.

Tip: Wenn Sie keinen Zugang zu einem Wi-Fi-Netzwerk haben oder das Wi-Fi-Netzwerk langsam oder instabil ist, können Sie Updates über eine USB-Verbindung mit [MyDrive Connect auf Ihrem Computer](#) vornehmen.

Verbindungsherstellung zum Wi-Fi-Netzwerk

Wichtig: Wi-Fi-Verbindungen, die eine Webanmeldung erfordern, werden auf dem GO PROFESSIONAL nicht unterstützt. Diese Art von Wi-Fi-Verbindungen finden Sie häufig an öffentlichen Orten, z. B. in Hotels, Restaurants und Geschäften.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk herzustellen:

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen** und dann **Wi-Fi**.



Es wird eine Liste der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke und gespeicherten Wi-Fi-Netzwerke, die sich derzeit außerhalb der Reichweite befinden, angezeigt.

Tip: Scrollen Sie nach unten, um die Liste der gespeicherten Netzwerke außerhalb der Reichweite durchzugehen.

2. Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn das Netzwerk gesichert ist, geben Sie das Passwort ein. Wenn kein Passwort erforderlich ist, werden Sie sofort verbunden.

Tip: Erweiterte Optionen für Wi-Fi-Netzwerke finden Sie unter **Wi-Fi** im Menü [Einstellungen](#).

3. Wählen Sie **Fertig** und anschließend **Verbinden** aus.

Es kann einen Moment dauern, bis Ihr Gerät eine Verbindung mit dem Wi-Fi-Netzwerk hergestellt hat. Falls nichts geschieht, überprüfen Sie bitte Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort für das Wi-Fi-Netzwerk.

Sobald Ihr Gerät erfolgreich mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden wurde, wird unter dem Namen des Wi-Fi-Netzwerks der Status „Verbunden“ angezeigt.

Ein Wi-Fi-Netzwerk vergessen

Gehen Sie wie folgt vor, wenn das Gerät ein Wi-Fi-Netzwerk aus der Liste der verfügbaren Netzwerke vergessen soll:

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen** und dann **Wi-Fi**.



Es wird eine Liste der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke und gespeicherten Wi-Fi-Netzwerke, die sich derzeit außerhalb der Reichweite befinden, angezeigt.

Tipp: Scrollen Sie nach unten, um die Liste der gespeicherten Netzwerke außerhalb der Reichweite durchzugehen.

2. Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk aus, das Sie vergessen möchten.
3. Wählen Sie **Ändern** gefolgt von **Vergessen** aus.
Ihr Gerät wird vom Wi-Fi-Netzwerk getrennt.

Hinweis: Das Wi-Fi-Netzwerk wird weiterhin in der Liste angezeigt, aber Ihr Gerät stellt nicht mehr automatisch eine Verbindung damit her.

Über Updates und neue Elemente

Ein rotes Ausrufezeichen an der Taste „Einstellungen“ zeigt Ihnen an, dass Updates oder neue Elemente verfügbar sind.



Tipp: Beim Hinzufügen einer neuen Karte wird Ihnen ggf. auch ein Systemsoftware-Update angeboten.

Die folgenden Updates oder neue Inhalte können verfügbar sein:

Systemsoftware-Updates

Ein **Systemsoftware-Update** ist ein Software-Update für das Gerät. Sie erhalten eine Erklärung, warum das Update erforderlich ist und welche Funktionen geändert oder hinzugefügt werden.

Falls Sie Ihr Gerät längere Zeit nicht verwendet haben, werden Sie unter Umständen aufgefordert, ein erforderliches Software-Update zu installieren, wenn Sie Ihr Gerät erneut verwenden. Wenn Sie das Update nicht installieren, können die folgenden Probleme auftreten:

- Ihr Gerät kann nicht über Updates informiert werden und es sind möglicherweise keine weiteren Updates mehr möglich.
- Ihr Gerät kann die Details der erforderlichen Software-Updates nicht anzeigen, z. B. Größe, Version usw.
- Ihr Gerät kann keine Karten hinzufügen oder löschen.

Karten-Updates

Wenn ein [Karten-Update](#) zur Verfügung steht, installieren Sie dieses so schnell wie möglich, damit Sie immer mit der aktuellsten Karte fahren.

Die vorhandene Karte wird gelöscht, bevor das Karten-Update installiert ist. Wenn Sie ein Karten-Update abbrechen, liegt die entsprechende Karte also auf Ihrem GO PROFESSIONAL nicht mehr vor. Gehen Sie in diesem Fall zu **Karten** im Menü [Einstellungen](#) und laden Sie die Karte erneut herunter.

Map Share-Updates

Diese Updates basieren auf Änderungen, die von anderen TomTom-Nutzern vorgenommen und geteilt wurden. Sie umfassen die folgenden Änderungen oder Updates:

- Geschwindigkeitsbegrenzungen
- Straßennamen
- Kürzlich gesperrte und freigegebene Straßen
- Verkehrsrichtungen
- Abbiegeverbote

Weitere Informationen finden Sie unter [Map Share](#).

Radarkamera-Updates

Wenn ein [Radarkamera](#)-Update zur Verfügung steht, können Sie auswählen, für welche Länder auf Ihrer Karte das Update vorgenommen werden soll.

Stimmen

Ein Update kann auch neue Stimmen umfassen.

Updates und neue Elemente installieren

Hinweis: Wenn die Wi-Fi-Verbindung nicht verfügbar oder nicht stabil ist, erhalten Sie Anweisungen, wie Sie Updates [über eine USB-Verbindung mit Ihrem Computer](#) beziehen können.

Tipp: Beim Aktualisieren über Wi-Fi empfehlen wir Ihnen, das Gerät an einer Stromquelle angeschlossen zu lassen.

Tipp: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Display auszuschalten und beim Herunterladen eines Updates Akkuleistung zu sparen.


Gehen Sie wie folgt zur, um Updates und neue Elemente auszuwählen und zu installieren:

1. Wählen Sie **Updates und neue Elemente**.



Die Taste **Updates und neue Elemente** zeigt an, wie viele neue Updates und Elemente zur Installation verfügbar sind.

2. Wählen Sie die Elemente und Updates aus, die Sie installieren möchten. Die Liste enthält Elemente, die Sie im TomTom Shop erworben haben.

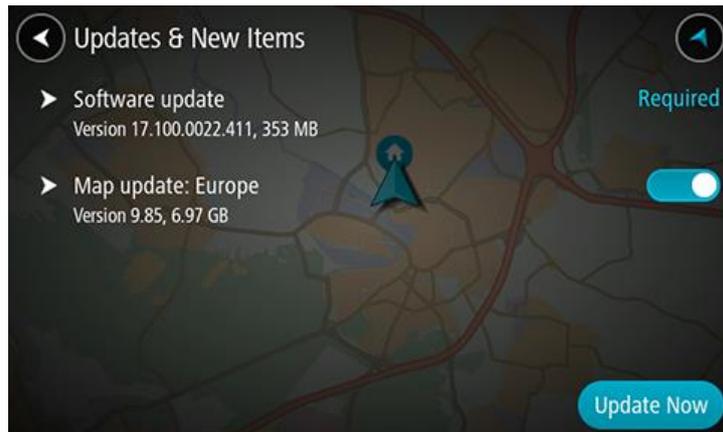

3. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, melden Sie sich bei Ihrem TomTom-Konto an.

Tipp: Durch die Anmeldung für die Nutzung von Updates und neuen Elementen werden Sie auch für die Nutzung von [TomTom MyDrive](#) angemeldet.