



# Bedienungsanleitung



# Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine wichtige Hinweise (Bitte lesen!)
2. Gerätebeschreibung
  - 2.1 A96
  - 2.2 A1XX
  - 2.3 Android Setup
  - 2.4 Erster Start
3. Einstellungen
  - 3.1 Sprache einstellen
  - 3.2 WLAN
  - 3.3 3G (Sim-Karten)
  - 3.4 Apps
  - 3.5 Konten (Apps herunterladen)
  - 3.6 Display & Ton
  - 3.7 Verbindung zum PC
  - 3.8 Sicherheit
  - 3.9 Reset in den Werkszustand
4. Alltägliche Anwendung
  - 4.1 Umgang mit dem Akku
  - 4.2 Desktop einrichten
  - 4.3 Widgets
  - 4.4 Dateien verschieben & kopieren (Dateimanager)
  - 4.5 Surfen (Browser)
  - 4.6 Anrufe
  - 4.7 GPS Navigation
  - 4.8 Hinweise zur externen Tastatur (Sonderzeichen)
  - 4.9 Tastenvibration
5. Entsorgung von Altgeräten

# 1. Allgemeine wichtige Hinweise

## **Bitte vor Gebrauch lesen!**

### **Akku**

- Sollte Ihr Gerät nicht reagieren, so handelt es sich vermutlich um eine Tiefentladung. Lassen Sie es ca. 20 Minuten aufladen und schalten Sie es dann ein.
- Sie können jedes beliebige Ladegerät mit 5V verwenden. 2A (2000mA) gewährleisten eine schnelle Aufladung.
- Aufgrund der Lagerdauer, erhalten Sie das Gerät mit einem geschwächten Akku. Bevor dieser seine volle Kapazität ausschöpfen kann, sind mehrere vollständige Ladezyklen erforderlich.
- Ihr Gerät darf keiner dauerhaften Hitze ausgesetzt oder in der Sonne liegen gelassen werden.

### **Sonstiges**

- Bei der Nutzung einer externen (physischen) Tastatur bitte die Hinweise unter 4.8 beachten.
- Führen Sie bei starken Systemfehlern einen Reset in Werkseinstellungen durch. Das Vorgehen hierfür wird in diesem Handbuch beschrieben.
- Die Abbildungen in diesem Handbuch können sich minimal von Ihrem Modell unterscheiden. Wenn Ihr Modell nicht abgebildet ist, so wird dieses nicht gravierend von den vorgestellten Modellen abweichen. Dieses Handbuch ist auf jedes Acepad übertragbar.

## 2. Gerätebeschreibung

### 2.1 A96

Beim A96 finden Sie hinten auf der linken Seite eine kleine Einkerbung an der Abdeckung. Entfernen Sie diese mit Hilfe eines spitzen Gegenstands oder Ihrem Fingernagel. Achten Sie beim Einlegen der Karten darauf, dass der Chip nach unten zeigt. Beachten Sie die Hinweise unter 3.3.

Seitlich am Gerät finden Sie drei Buttons: Ein-/Ausschalter, Lautstärke+, Lautstärke-



## 2.2 A1XX

Auch hier ist die Abdeckung auf der linken Seite deutlich zu erkennen. An der Einkerbung wird der Deckel nach hinten geöffnet. Achten Sie darauf, dass der Chip Ihrer Karten beim Einlegen nach unten zeigt. Beachten Sie die Hinweise unter 3.3.

Seitlich am Gerät finden Sie drei Buttons: Ein-/Ausschalter, Lautstärke+, Lautstärke-




## **2.3 Android Setup**

Folgen Sie bitte den Anweisungen während der Android Erstinstallation. Alle übersprungenen Schritte, wie die WLAN Verbindung oder Kontoeröffnung, können auch nachträglich während des Betriebes eingerichtet werden.

## 2.4 Erster Start

- 1) Suche
- 2) Widget (Schnelleinstellungen)
- 3) Aktuelle Seite
- 4) **App Menü**
- 5) Zurück
- 6) Zum Startbildschirm
- 7) Offene Fenster

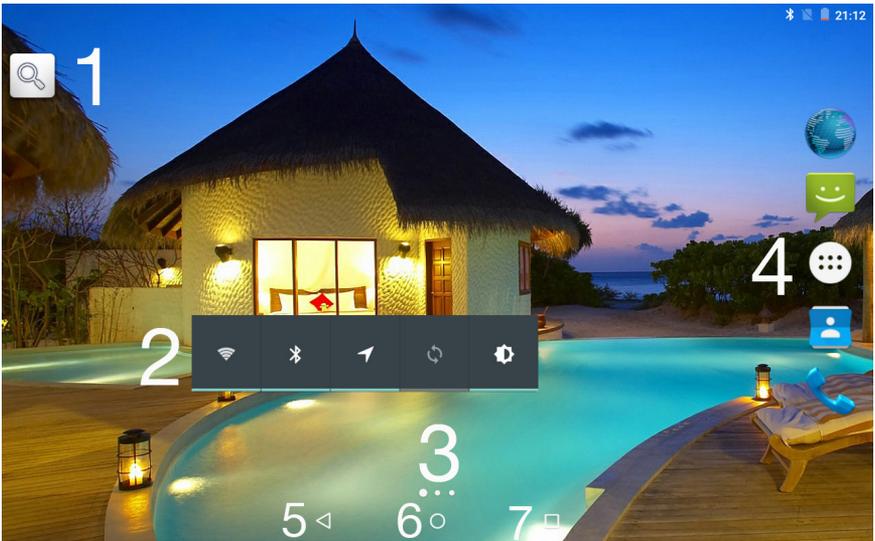

Um in die Einstellungen zu gelangen, öffnen Sie das Symbol mit der Markierung **4**). Nun suchen Sie “*Ein-*stellungen” bzw. “*Settings*” und können dann Ihre ersten Konfigurationen vornehmen.

# 3. Einstellungen

## 3.1 Sprache einstellen

Aufgrund des internationalen Verkaufs könnte Ihr Tablet auf englisch voreingestellt sein. Um das Gerät auf deutsch einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

*“Settings->Language & Input->Language”*

Hier können Sie die Sprache auf deutsch umstellen.

## 3.2 WLAN


Ihr Acepad hat diverse Möglichkeiten zur Daten und Netzwerkverbindung. Um Ihr Gerät mit Ihrem WLAN Netz zu verbinden, stellen Sie den WLAN Schalter auf *“Ein”* und wählen Ihr Netz aus. Hier tippen Sie wie gewohnt Ihr WLAN Passwort ein und klicken auf *“Verbinden”*.

Sollten Sie die Verbindung unterbrechen wollen, so stellen Sie den Schalter wieder auf *“Aus”*.


## 3.3 3G **“Sim-Karten” (Optional)**

Sollten Sie mobil ins Internet gehen wollen, so führen Sie bitte die große 25x15mm Sim-Karte in Slot 1 ein. Achten Sie darauf, dass die Ecken und Seiten der Karte keine Macken oder Unebenheiten aufweisen, die das einschieben behindern könnten. Führen Sie die Karte möglichst dicht an der Führung mit leichtem Druck in einem spitzen Winkel ein. Lassen Sie das Tablet dabei ausgeschaltet.

Nach dem Hochfahren Ihres Acepads warten Sie ab, bis die PIN Abfrage erscheint. Unter *“Sim Karten”* können Sie dann auswählen welche Sim-Karte welche Befugnis und Funktion erhalten soll. Auch können Sie hier eine der beiden Sim-Karten deaktivieren und aktivieren. Sollte nicht automatisch verbunden werden, so können Sie unter *“SIM-Toolkit->Drahtlos & Netzwerke->Datenverbrauch”* manuell Ihr Netz auswählen.

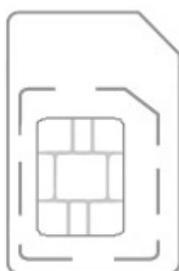

Multi-Sim  
25x15mm

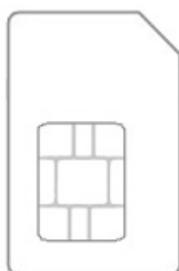

Mini-Sim  
25x15mm



Micro-Sim  
15x12mm



Nano-Sim  
12,3x8,8mm

### 3.4 Apps

Unter diesem Menüpunkt können Sie Apps stoppen, löschen oder verschieben. Indem Sie zur Seite blättern, gelangen Sie in die Menüs *“Heruntergeladen”*, *“Telefonspeicher”*, *“Aktiv”* und *“Alle”*.

Nachdem Sie die zu bearbeitende App gefunden haben, tippen Sie diese an und wählen nun die durchzuführende Aktion aus.

### 3.5 Konten (Apps herunterladen)

Damit Sie die Vielfalt der im Playstore angebotenen Apps auskosten können, benötigen Sie ein Google Konto.

Dieses können Sie entweder unter *“Einstellungen ->Konten->Google”* anlegen oder einfach indem Sie die vorinstallierte Playstore App öffnen. Unter *“Konten”* können Sie auch alle andere Konten verwalten, die Sie im späteren Verlauf an Ihrem Acepad nutzen, wie z.B. Ihr Email Konto.

### **3.6 Display & Ton**


Unter *“Display”* können Sie die Helligkeit regulieren, den G-Sensor (automatisches Drehen) aktivieren oder deaktivieren und die Zeit einstellen, nach der das Display ohne Berührung in den Ruhezustand fahren soll. Auch finden Sie hier die Möglichkeit Ihr Hintergrundbild zu ändern, indem Sie auf *“Hintergrund”* tippen. Hier können Sie nun zwischen Ihren eigenen Bildern oder voreingestellten (Live)-Bildern auswählen.

Unter *“Ton & Benachrichtigungen”* können Sie ein bevorzugtes voreingestelltes Audioprofil auswählen, welches zu Ihrer aktuellen Situation passt oder Ihre eigenen Einstellungen vornehmen. Sie können die Lautstärke natürlich auch mit den Lautstärkeknöpfen regulieren.

### **3.7 Verbindung zum PC**

Verbinden Sie das Gerät mit dem beiliegenden microUSB Kabel zum PC. Nun ist ein Datentransfer möglich. Wenn Sie die obere Leiste herunterziehen und *“Als Mediengerät angeschlossen - Für mehr USB-Optionen berühren”* auswählen,

haben Sie weitere Verbindungsmöglichkeiten. Hier können Sie das Gerät nur als Kamera anschließen oder auch die Option *“Nur laden”* auswählen, um Ihr Acepad aufzuladen. Aufgrund der geringen USB zu USB Stromzufuhr wird diese Methode merklich länger dauern als per Ladekabel.

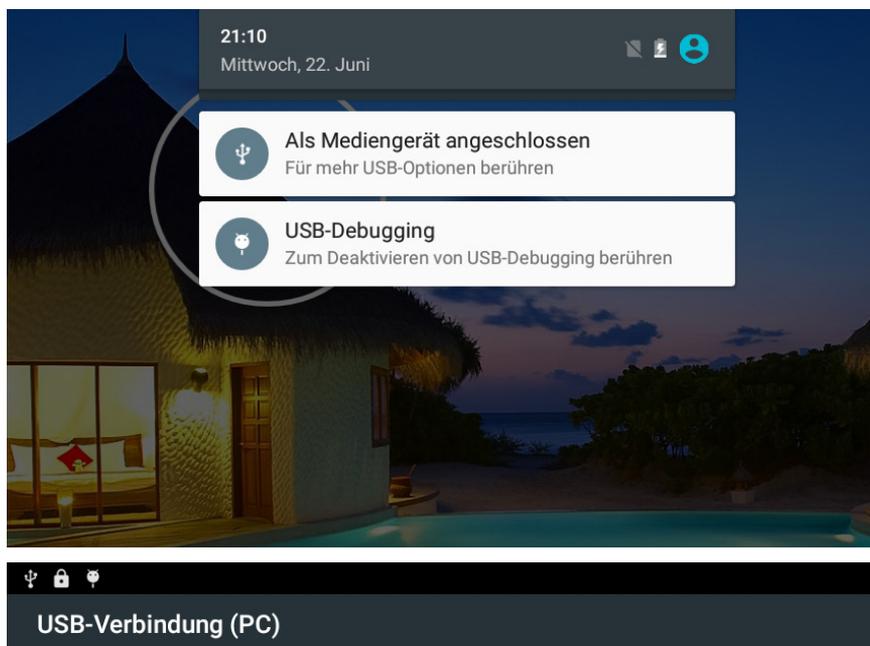

#### Mediengerät (MTP)

Ermöglicht die Übertragung von Mediendateien auf Windows- oder, mithilfe von Android File Transfer, auf Mac ([www.android.com/filetransfer](http://www.android.com/filetransfer))

#### Kamera (PTP)

Ermöglicht die Übertragung von Fotos mithilfe der Kamera-Software sowie die Übertragung von Dateien auf einen PC

#### Nur laden

Alle USB-Funktionen beenden. Ermöglicht die Beschleunigung des USB-Ladevorgangs und die Verringerung des Stromverbrauchs

#### Verbinden als CD-ROM

##### Integriertes CD-Laufwerk

Virtuelle CD-ROM anzeigen, die einige praktische Software enthält.


### 3.8 Sicherheit

Unter “*Einstellungen->Sicherheit*” können Sie unter dem Menüpunkt “*Displaysperre*” auswählen, ob und mit welcher Art Sie Ihr Gerät sperren wollen. Zur Auswahl steht Ihnen ein Pin, Passwort oder ein Wischmuster. Die Sperre wird aktiviert, sobald Sie das Gerät in den Ruhezustand versetzen. Das Passwort darf in dem Fall nicht vergessen werden, andernfalls muss das gesamte System neu aufgesetzt werden.



### 3.9 Reset in den Werkzustand (Sichern & zurücksetzen)

Sollten Sie Ihr Acepad nach Ihrer Nutzung weitergeben oder verkaufen wollen, so führen Sie vorher den Reset in Werkseinstellungen durch. Unter *“Einstellungen->Sichern & zurücksetzen->Auf Werkzustand zurück->Tablet zurücksetzen”* werden alle Daten von Ihrem Tablet gelöscht. Bitte prüfen Sie zuletzt unter *“Galerie”*, ob auch Ihre Fotodateien gelöscht wurden. Im Falle einer plötzlich schlechten Performance des Gerätes wird ebenso ein Reset empfohlen.

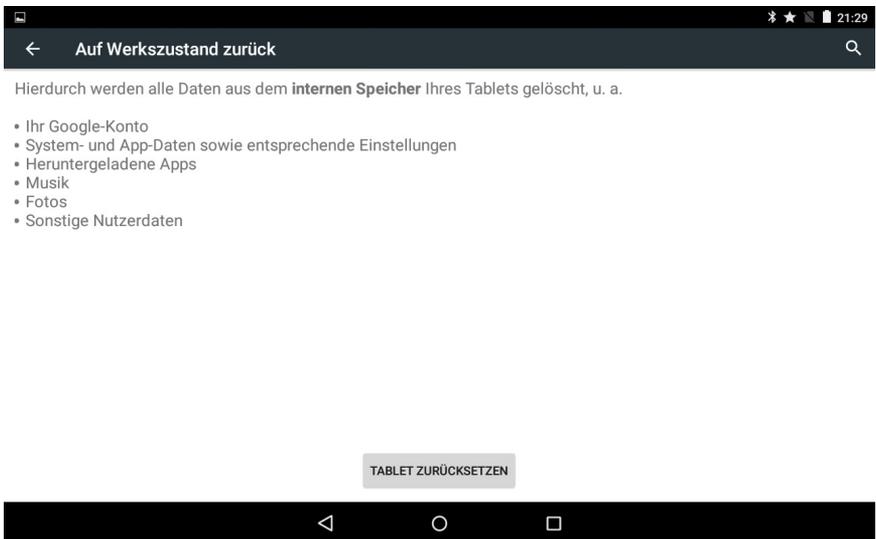


# 4. Alltägliche Anwendung

## 4.1 Umgang mit dem Akku

Wenn Sie die Akkulaufzeit verlängern möchten, dann schalten Sie nicht genutzte Apps aus (siehe Punkt 3.4), optimieren Sie die Displayhelligkeit und Schalten Sie WLAN aus, sollten Sie dieses nicht nutzen. Sobald der Akku einen niedrigen Stand erreicht, erscheint eine Meldung und die Anzeige verfärbt sich rot. In dem Fall können Sie das Ladegerät anschließen und Ihr Acepad wird ein Blitzsymbol im Akkustand anzeigen. Achten Sie darauf, dass der Akku wieder komplett vollgeladen wird. So tragen Sie zu einer längeren Lebensdauer des Akkus bei.


## 4.2 Desktop einrichten

Tippen Sie auf (4) aus der Abbildung vom Punkt 2.4. Hier gelangen Sie in das App Menü mit Ihren bereits vorinstallierten und geladenen Apps. Wenn Sie eine App zwecks schnellerem Zugriff auf Ihren Desktop platzieren möchten, so halten Sie diese länger gedrückt. Sie gelangen dann mit der schwebenden Verknüpfung auf den Desktop und können diese nun auf Ihren gewünschten Platz ablegen.

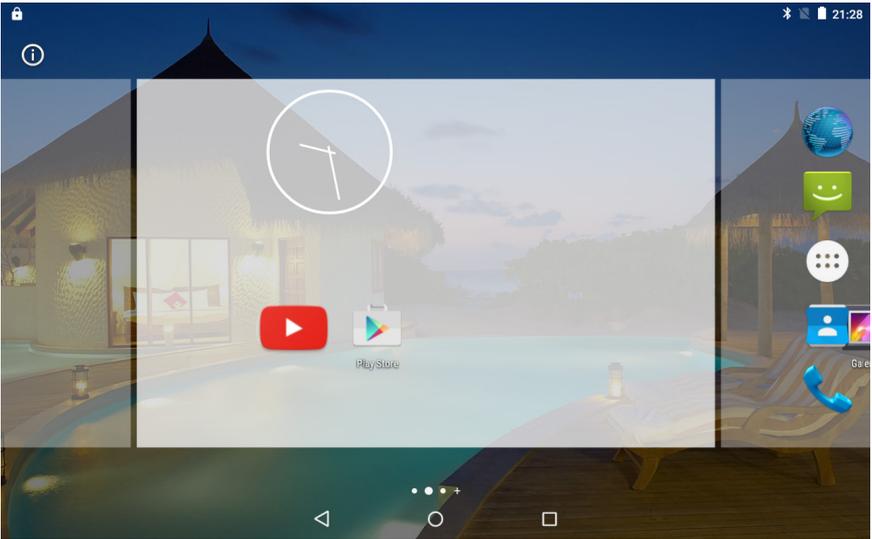


### 4.3 Widgets

Einige Ihrer heruntergeladenen Apps, sowie der bereits vorinstallierten Apps, haben eine Widget Funktion. So können Sie sich beispielsweise in einem kleinen Fenster die heutigen Nachrichten oder das zu erwartende Wetter anzeigen lassen, ohne dass Sie dafür etwas öffnen müssen. Um in das Widget Menü zu gelangen, halten Sie einfach länger auf eine leere Stelle des Desktops gedrückt.

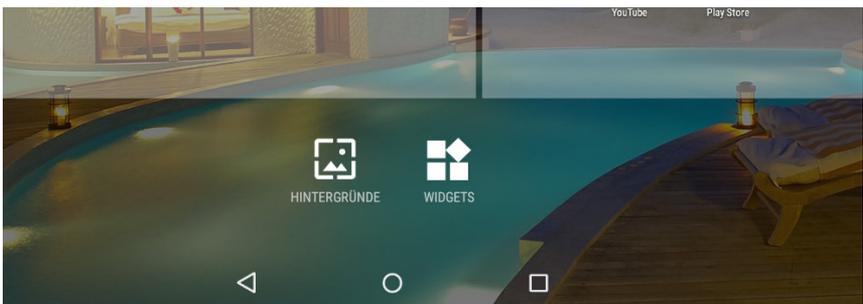

Nachdem Sie nun “*Widgets*” auswählen, gelangen Sie in folgendes Menü. Sollte eine heruntergeladene App Widgets anbieten, so wird dieses hier erscheinen. Die “*Zahl x Zahl*” Angabe gibt Ihnen Auskunft darüber wie viele Kästchen die App im Startbildschirm benötigt.

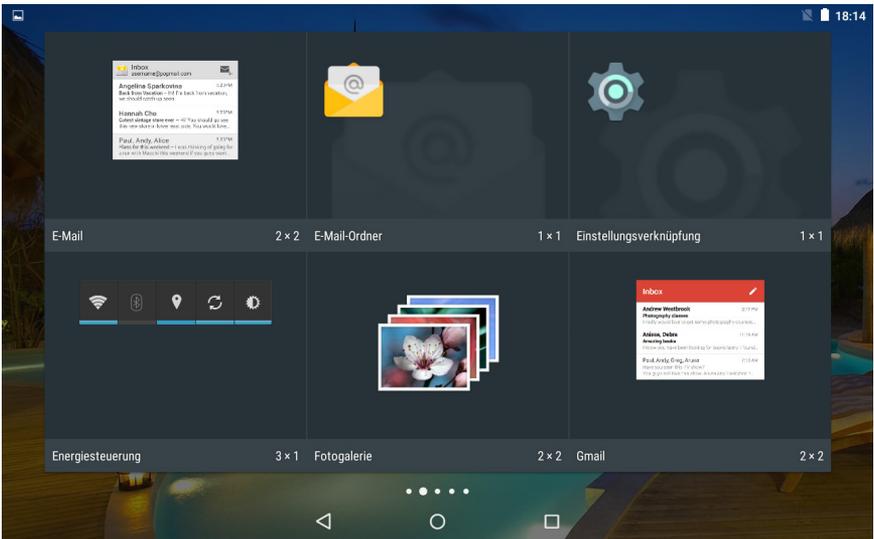


## 4.4 Dateien verschieben & kopieren (Dateimanager)

Alle Daten Ihres Tablets finden Sie im Dateimanager. Hier können Sie Ihre Dateien auf ein angeschlossenes oder von einem angeschlossenen Medengerät kopieren, löschen oder verschieben. Auch können Sie Ordner anlegen und Ihre Dateien sortieren. Um in das Menü zu gelangen, welches Ihnen die genannten Vorgänge ermöglicht, halten Sie einfach länger auf die gewünschte Datei gedrückt.


## Symbolerläuterung

- 1) Mit anderen Teilen
- 2) Kopieren
- 3) Löschen
- 4) Ausschneiden

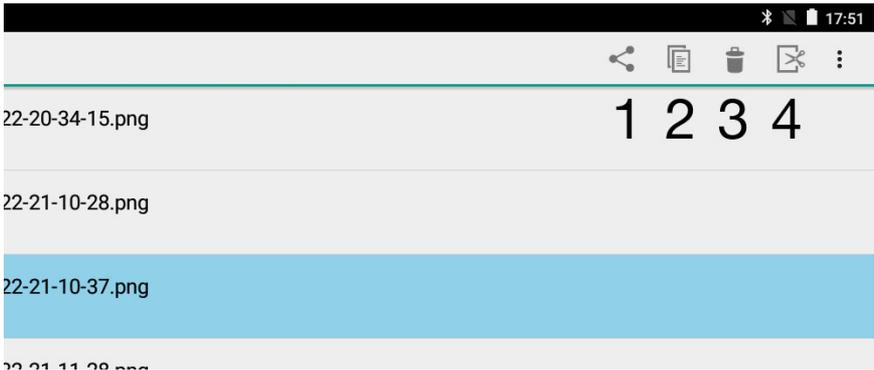


Nach dem Kopieren oder Ausschneiden erscheint nun ein einfaches Blatt mit einem Pfeil nach oben. Dies ist die Option zum Einfügen der kopierten bzw. ausgeschnittenen Datei.

Klicken Sie auf *“Home”*, um in das Hauptmenü des Dateimanagers zu gelangen und auf Ihre angeschlossenen Datenträger zuzugreifen.

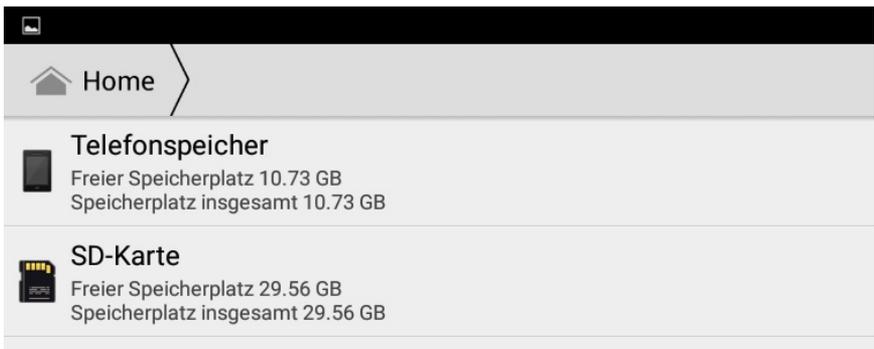

## 4.5 Surfen (Browser)


Hierzu öffnen Sie lediglich das Symbol mit dem Globus (Browser). Nun können Sie wie gewohnt oben in der Leiste Ihre gewünschte Adresse eintippen. Um in die Einstellungen zu gelangen, um beispielsweise Ihre Sicherheit oder die Schriftgröße anzupassen, tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte und scrollen Sie in diesem Menü nach unten zu *“Einstellungen”*.

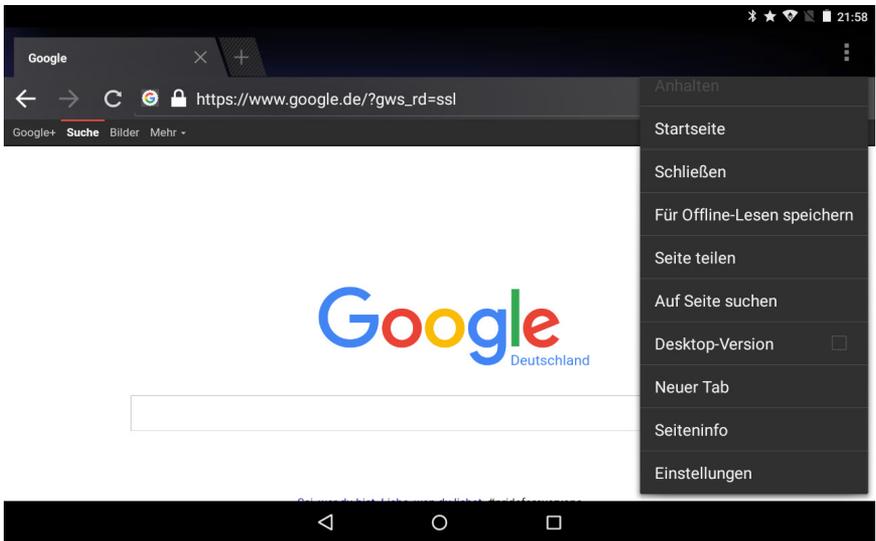

## 4.6 Anrufe


Sobald Sie eine Sim-Karte eingelegt haben, können Sie Ihr Acepad natürlich auch zum Telefonieren verwenden. Hierzu öffnen Sie das Symbol mit dem Telefonhörer und tippen unten rechts das Tastenfeld-Symbol an, um die Nummer zu wählen.

Sie können Ihre Freunde und Familie einspeichern, indem Sie entweder oben rechts auf die drei Punkte tippen und “*Neuer Kontakt*” auswählen oder aber indem Sie die “*Kontakte*” App aufrufen.

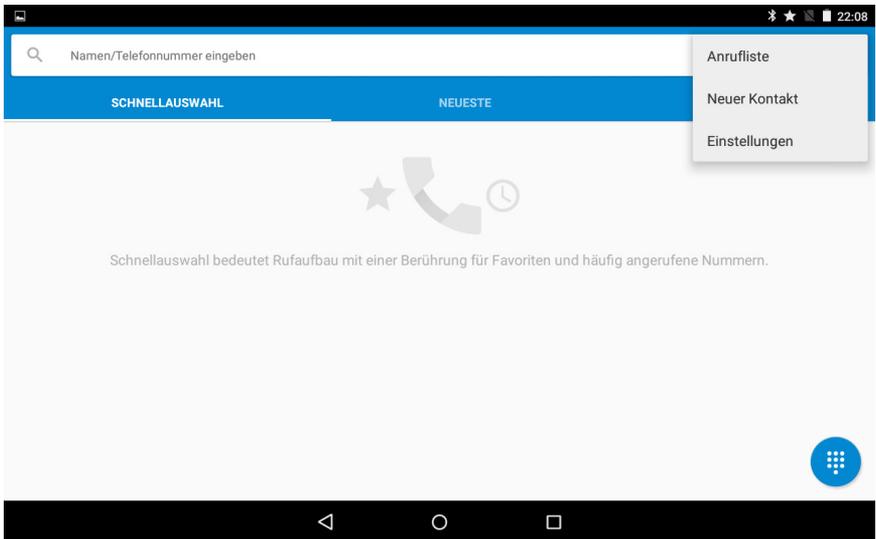

## 4.7 GPS Navigation

Um GPS zu aktivieren, müssen Sie Ihren Standort freigeben. Unter *“Einstellungen->Standort”* muss der Schalter dazu auf *“An”* gestellt werden. Nun können Sie unter dem Menüpunkt *“Modus”* bestimmen wie Ihre Position ermittelt werden soll. Hier haben Sie drei Optionen, die nach Genauigkeit sortiert werden. Die Navigation selbst übernimmt, nach Aktivierung der Standortermittlung, Ihr gewünschtes Navigationsprogramm.

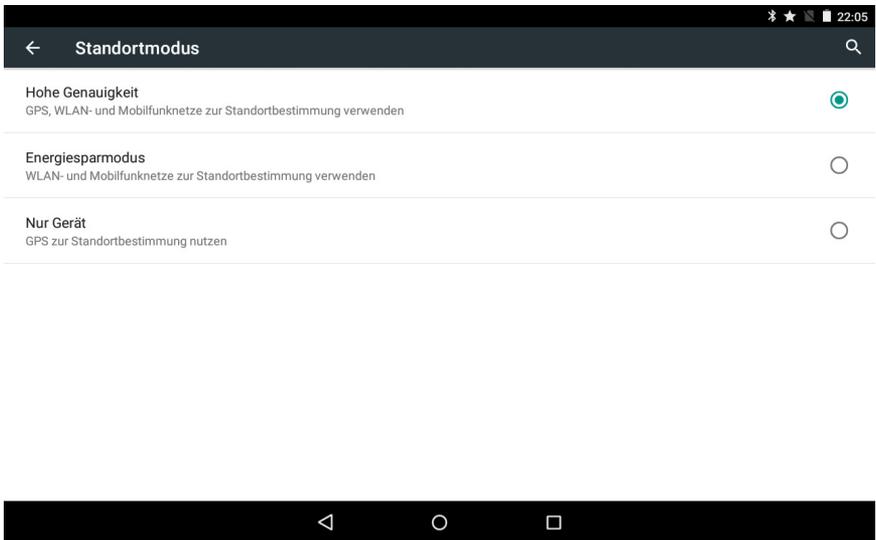

## **4.8 Hinweise zur externen Tastatur**

Sollten Sie eine physische Tastaturtasche erworben haben, so ist ggf. eine Einstellung vorzunehmen, ehe die Tastenbelegung der Sonderzeichen wie erwünscht reagiert. Dazu schließen Sie die Tastatur an und tippen das Popup an, welches gleich nach dem Anschluss erscheint:

*“Physische Tastatur konfigurieren”*. Hier wählen Sie den ersten Punkt *“Android-Tastatur (AOSP) - (Deutsch)”* und unter diesem Punkt *“Deutsch”* aus.

Sollten Sie das Popup weggewischt haben, so gelangen Sie unter *“Einstellungen->Sprachen & Eingabe->Physische Tastatur”* in das gleiche Menü.

***Sonderzeichen, wie das @, funktionieren dann mit der folgenden Tastenkombination: FN+AltGr+Q. Bitte auch die Reihenfolge beachten.***

***Eckige Klammern funktionieren mit der zusätzlichen Aktivierung der NUM-Taste.***

## **4.9 Tastenvibration**

In den Einstellungen lassen sich die Tastentöne auf Wunsch abschalten:

*“Sprache & Eingabe->Bildschirmtastatur->Android-Tastatur(AOSP)->Einstellungen”*

Hier können Sie die Vibration wahlweise deaktivieren oder aktivieren.

## 5. Entsorgung von Altgeräten

Dieses Elektrogerät ist nicht für den Hausmüll geeignet. Verbraucher müssen nach dem Elektroggesetz alle alten Elektrogeräte einer getrennten Sammlung zuführen. Bitte tragen Sie zum Umweltschutz bei und entsorgen Sie Ihr Altgerät in einer Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers.











Acepad  
Inh. Michael Siemens  
Haardstr.1  
33378 Rheda-Wiedenbrück  
support@acepad.de

Handbuch-Updates unter:  
[www.acepad.de/Anleitung.pdf](http://www.acepad.de/Anleitung.pdf)