

KURZANLEITUNG

DE




Lesen Sie das Kapitel mit den Sicherheitshinweisen in der Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät einschalten.



Entfernen Sie alle Transportsicherungen, bevor Sie das Gerät einschalten.



Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

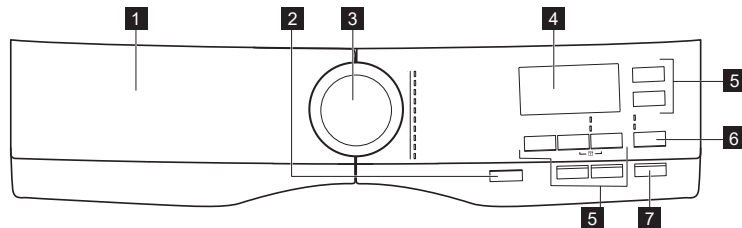

- 1 Waschmittelschublade
- 2 Drucktaste Ein/Aus
- 3 Programmwahlschalter
- 4 Display

- 5 Optionstaste
- 6 Taste Phase überspringen
- 7 Berührungstaste Start/Pause

DIE TASTE EIN/AUS

Die Funktion Ein/Aus schaltet das Gerät in folgenden Fällen automatisch aus, um den Stromverbrauch zu beenden:

- Vor Berührung der Taste Start/Pause, wenn das Gerät ung. 5 Minuten lang nicht benutzt wird. Alle Einstellungen werden gelöscht. Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um das Gerät wieder einzuschalten.
- Fünf Minuten nach dem Ende des Programms. Ist das Gerät wieder eingeschaltet, zeigt das Display das Programmende an.

DIE WASCHMITTELSCHUBLADE



Fach für Vorwäsche, Einweichen oder Fleckentferner.



Fach für die Hauptwäsche.




Fach für flüssige Zusatzmittel.

MAX

Maximaler Füllstand für flüssige Zusatzmittel.




Klappe für Waschpulver oder Flüssigwaschmittel.

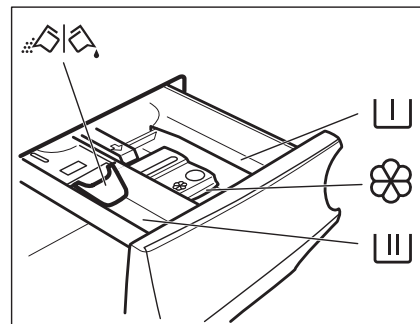

AEG

INTERAKTIVES DISPLAY

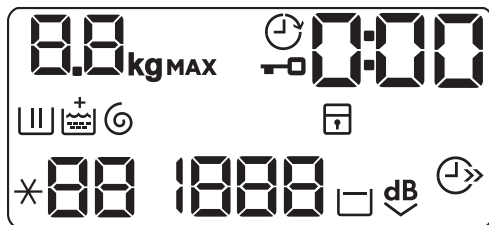

	Anzeige der max. Beladung.
	Anzeige Tür verriegelt
	Zeitvorwahlanzeige.
0:00	Im Zeitbereich kann Folgendes angezeigt werden: Programmlänge (e.g. 2:40), Verzögerungszeit (e.g. 30' or 2h), Programmende (), und Warncode (e.g. E20)
	Waschganganzeige. Blinkt während der Vorwäsche und der Hauptwäsche.
	Spülganganzeige. Blinkt während der Spülphase.
	Option Extra Spülen. Die Anzeige + erscheint über wenn ein zusätzlicher Spülgang ausgewählt wurde.
	Schleuder- und Abpumpphasenanzeige. Blinkt während der Schleuder- und Abpumpphase.
	Kindersicherungsanzeige.
60	Temperaturanzeige. Die Anzeige X erscheint bei Auswahl eines Kaltwaschgangs.
1888	Schleuderdrehzahlanzeige
	Anzeige Extra Leise
	Spülstoppanzeige
	Zeitsparanzeige

SOFT PLUS

Dank der Option Soft Plus wird der Weichspüler gleichmäßig in der Wäsche verteilt, sodass er die Fasern durchdringt und für perfekte Weichheit sorgt.

ALARMCODES

Das Display kann Alarmcodes anzeigen (siehe Tabelle „Fehlersuche“ in der Bedienungsanleitung):

- E10:** Der Wassereinlauf in das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß.
- E20:** Das Gerät pumpt das Wasser nicht ab.
- E40:** Die Gerätetür steht offen oder ist nicht richtig geschlossen.
- E40:** Die Netzspannung ist unstabil. Warten Sie, bis die Netzspannung wieder konstant ist.
- E91:** Keine Kommunikation zwischen den elektronischen Bauteilen des Geräts. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

Schalten Sie das Gerät vor der Überprüfung aus.

EINSCHALTEN DES GERÄTS

1. Einschalten des Geräts
2. Lesen Sie die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät einschalten.
3. Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass alle Transportsicherungsschrauben entfernt wurden, Strom vorhanden und der Wasserhahn geöffnet ist.
4. Halten Sie die Taste Ein/Aus einige Sekunden gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Wird das Gerät eingeschaltet, ist eine Tonfolge zu hören.

5. Einstellen eines Programms


Berühren Sie die Programmtaste und stellen Sie das Programm ein:

6. Die Anzeigeleuchte der Taste Start/Pause blinkt langsam.
7. Ändern Sie ggf. die Temperatur und die Schleuderdrehzahl oder fügen Sie verfügbare Optionen hinzu. Die Anzeigeleuchte der gewählten Option leuchtet auf, sobald die Option eingeschaltet wird.

REINIGUNG UND PFLEGE



Reinigen Sie das Sieb des Geräts regelmäßig. Siehe Abschnitt „Reinigung und Pflege“ in der Bedienungsanleitung.

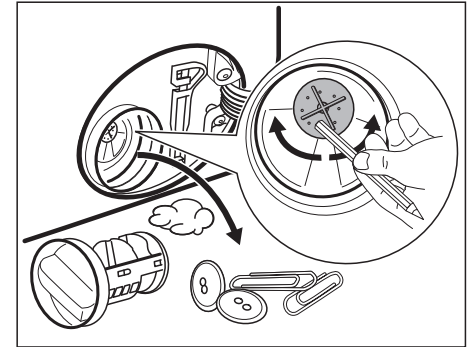

PROGRAMME

Programme	Temperaturbereich	Beladung
Waschprogramme		
Eco 40-60	60 °C - 30 °C	Weiße und bunte Baumwolle. Normal verschmutzte Wäschestücke.
Baumwolle	95 °C - Kalt	Weiße und bunte Baumwollwäsche.
Pflegeleicht	60 °C - Kalt	Pflegeleichtes oder Mischgewebe. Normal verschmutzt.
Feinwäsche	40 °C - Kalt	Feinwäsche, wie z. B. aus Acryl, Viskose, Polyester. Normal verschmutzt.
Wolle/Seide 	40 °C - Kalt	Waschmaschinenfeste Wolle, handwaschbare Wolle und Feinwäsche.
20 Min. - 3 kg	40 °C - 30 °C	Baumwolle und pflegeleichte Wäschestücke. Leicht verschmutzt oder einmal getragen.
Outdoor 	40 °C - Kalt	Pflegeleichte Sportbekleidung. Dieses Programm eignet sich zur schonenden Wäsche moderner Sportbekleidung, und ähnlicher Outdoor-Bekleidung.
Daunen	60 °C - Kalt	Eine einzelne Decke aus Synthetik, wattierte Kleidungsstücke, Daunen, Daunenjacken und ähnliche Wäschestücke.
Leichtbügeln	60 °C - Kalt	Pflegeleichte Textilien, die sanft gewaschen werden sollen. Normal und leicht verschmutzt.
Pumpen/Schleudern		Alle Gewebearten, außer Wollwäsche und Feinwäsche.