

AGPTEK



User Manual C8 Music Player

- English.....01/09
- Deutsch.....10/20
- Français.....21/31
- 日本語.....32/40

EN:

Manufacturer: Shenzhen BenjieTechnology Co., Ltd.

Address: 8F, B unit, 10 bldg, Huafeng Techonology Park, Fengtang Road, Tangwei, Fuyong, Bao'an, Shenzhen, China.

E-mail: support@agptek.com.

DE:

Hersteller: Shenzhen BenjieTechnology Co., Ltd.

Adresse: im achten Stock, Einheit B, Gebäude 10, Huafeng Techonology Park, Fengtang Straße, Tangwei, Fuyong, Bao'an, Shenzhen, China.

E-mail: support@agptek.com.

FR:

Fabricant: Shenzhen BenjieTechnology Co., Ltd.

Adresse: 8 étage, unité B, 10 bldg, Parc technologique de Huafeng, Route Fengtang, Tangwei, Fuyong, Bao'an, Shenzhen, Chine.

E-mail: support@agptek.com.

IT :

Manufacturer: Shenzhen BenjieTechnology Co., Ltd.

Address: Via Fengtang, Zona di Huafeng Techonology, 8 Piano, Unità B, Edificio 10 ,Distretto di Bao'an, Città di Shenzhen, Cina.

E-mail: support@agptek.com.

ES:

Fabricante: Shenzhen BenjieTechnology Co., Ltd.

Dirección: 8F, unidad B, 10 edif, Parque Tecnológico de Huafeng, Fengtang Road, Tangwei, Fuyong, Bao'an, Shenzhen, China.

Correo electrónico: support@agptek.com.

JP:

メーカー: Shenzhen BenjieTechnology Co., Ltd.

アドレス: 8F, B unit, 10 bldg, Huafeng Techonology Park, Fengtang Road, Tangwei, Fuyong, Bao'an, Shenzhen, China.

電子メール: support@agptek.com.

Aufladen

1. Mit 5V/500mA Ladegerät aufladen

Verwenden Sie ein Ladegerät per 5V/500mA(Nicht mitgeliefert) zum Laden. Während es vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das Kabel von Ihrem Gerät, indem Sie es gerade nach außen ziehen.


2. Mit Computer aufladen

Sie können auch das Gerät aufladen.(Durch das USB-Kabel an einen laufenden Computer angeschlossen).

Hinweis:

Um eine Verschlechterung der Batterie zu vermeiden, laden Sie den Akku mindestens einmal alle halben Jahr oder jedes Jahr auf.

Tasten und Bedienelemente

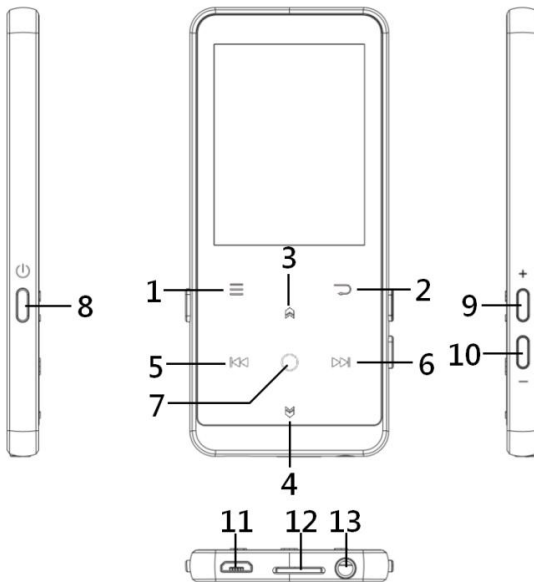

1. Menü
2. Zurück
3. Nach oben
4. Nach unten
5. Vorherig/zurückspulen
6. Nächste/Vorspulen
7. Eingabe/Wiedergabe/Anhalten
8. Power-Taste; Bildschirm ein/aus
9. Lautstärke erhöhen
10. Lautstärke verringern
11. USB-Anschluss
12. Micro SD-Kartensteckplatz
13. Kopfhörerbuchse

Kurzanleitung

1. Ein/Ausschalten:

Halten Sie die Ein/Ausschalten Taste 3 Sekunden gedrückt um den Player ein/auszuschalten.

Drücken Sie die Taste, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten.

2. Hauptmenü:

Der Hauptmenü ist der Ausgangspunkt jeder Funktionen. Es gibt 9 Hauptfunktionen im Hauptmenü: Musik/Bluetooth/Ordner/Aufzeichnungen/UKW-Radio/Werkzeuge/Video/E-Buch/Einstellungen.

3. Funktion auswählen:

Klicken Sie auf die Schaltfläche  /  /  /  , um ihre 9 verschiedenen Funktionen auf der Hauptschnittstelle auszuwählen. Und dann klicken Sie auf die Taste  , um sie einzugeben, und drücken Sie die Taste  , um zur Hauptschnittstelle zurückzukehren.

Hinweis: Wenn Sie sich im Hauptmenü befinden und Musik/Radio im Hintergrund abgespielt/angehalten wird, klicken Sie die Taste  , um zur Musik-/Radio-Wiedergabeschnittstelle zurückzukehren.

4. Musik importieren und übertragen:

Verbinden Sie der Player mit dem Computer über das USB-Kabel. Kopieren Sie die Musik und andere Dateien, die Sie auf dem Computer übertragen möchten, und fügen Sie sie in den Player ein. Sie können auch die Musikdateien oder Ordner auch direkt per Drag & Drop verschieben, wenn Sie den Player mit dem Computer verbunden sind.

Hinweis: Trennen Sie Ihren Player aus dem Computer nicht, während die Dateien übertragen. Sonst wird die übertragene Datei beschädigt.

5. Zurücksetzen:

Wenn der Player abstürzt, halten Sie den Ein-/Ausschalter 10 Sekunden lang gedrückt, um den Player zurückzusetzen.

Musik

Finden Sie "Musik" auf dem Hauptmenü und dann drücken Sie die Taste  um diese Funktion einzugeben.

Das Untermenü wird zeigt: Alle Titel, Letzte Titel, Interpreten, Alben, Genres, Wiedergabelisten, Die Playlist aktualisieren, Haptkatalog  id Kartenkatalog. Wählen Sie aus dem Menü und drücken Sie die Taste , um die Musik abzuspielen.

- "Letzte Titel", lassen Sie zurück zu dem Lied oder der Musikdatei, die gerade spielt wrid oder letztes Mal gespielt hat.
- "Die Playlist aktualisieren", um die Musikdatei zu aktualisieren.

Hinweis: Die Funktion für den lokalen Ordner und die Karten Ordner ist nur verfügbar, wenn die SD-Karte eingelegt ist.

● Bedienung an der Musikwiedergabe-Schnittstelle

- Wenn Sie auf der Musikwiedergabe-Schnittstelle ist, Halten Sie den Taste  gedrückt, um vorzuspulen, oder klicken Sie kurz, um nächsten Musikdatei zu gelangen; Halten Sie die Taste  gedrückt, um schnell zurückzuspulen, Klicken Sie, oder um zu den vorherigen Song-Dateien zu gelangen.
- Klicken Sie die Taste  zum Abspielen/Anhalten.

● Untermenü

Wenn es sich um Musikwiedergabe handelt, klicken Sie die Taste  um das Untermenü einzugeben. Das Untermenü wird zeigt:

- "Hauptmenü", gehe zurück zur Hauptschnittstelle.
- Wiedergabemodus. Wählen Sie den Wiedergabemodus: Shuffle, Alles wiederholen, Titel Wiederholen, Aus, Durchblättern und Starten, Ordern auto Umschalten, Musikwiedergabe von...

Hinweis: "Durchblättern und Starten": Der Player spielt nur die ersten 10 Sekunden jedes Titels und springt dann automatisch zur nächsten, wenn Sie diese Option wählen. "Musik abspielen von", wählen Sie die Wiedergabe von Titeln aller Lieder / Interpreten / Alben.

- Anzeige der Liedtexte. Wählen Sie den Text ein- oder ausschalten,

standardmäßig deaktiviert.

- Fortsetzen. Helfen Sie Ihnen, in die Position vor dem Manual-Switch-Song zurückzukehren

- "Equalizer", wählen Sie aus den 6 Soundeffekten, oder wählen Sie "aus", um den Equalizer auszuschalten

Hinweis: Sie können "Equalizer" auch unter "Einstellungen" > "Sound-Einstellungen" finden.

- "Lesezeichen", wählen Sie Hinzufügen, Löschen oder zum Lesezeichen gehen.

- "Variable Schnelligkeit", klicken Sie auf die Taste  /  , um die Wiedergabegeschwindigkeit von -8 (langsamste) bis +8 (schnellste) einzustellen und klicken Sie  zur Bestätigung.

- "Wiederholungseinstellung", A-B Wiederholungs einstellen:

- 1) Wählen Sie die Option "Wiederholungsmodus". Drücken Sie die Taste  , um die Startzeit A zu bestätigen, wenn A blinkt. Drücken Sie dann die Taste  , um die Endzeit B bestätigen, wenn B blinkt. Der Übergang von A nach B wird automatisch wiederholt. Das Symbol für die A-B-Anzeige erscheint auf dem Bildschirm. Klicken Sie erneut  , um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

- 2) Wiederholungszeit: Stellen Sie die Wiederholungs-Anzahl von 1 bis 10 ein. Drücken Sie die Taste  /  , um den Wert einzustellen, und drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.

- 3) Wiederholungsintervalle: Stellen Sie das Wiederholungsintervall von 1 bis 10 (Sekunden) ein. Drücken Sie die Taste  /  , um den Wert einzustellen, und drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.

- "Löschen", wählen Sie, um den Song zu löschen, der gerade abgespielt.

- "Zu Wiedergabeliste hinzufügen"/"Aus Wiedergabeliste entfernen", Wählen Sie, um hinzuzufügen zu den 3 Wiedergabelisten hinzufügen oder aus diesen entfernen möchten.

Hinweis: Im Bluetooth-Modus sind die Wiedergabe mit Equalizer und variabler Geschwindigkeit nicht verfügbar.

UKW- Radio

Finden Sie "UKW-Radio" auf dem Hauptmenü und dann drücken Sie die Taste  um diese Funktion einzugeben.

Wenn es sich um Radiowiedergabe handelt, klicken Sie die Taste  um das Untermenü einzugeben. Das Untermenü zeigt: Hauptmenü, Aufnahme vom UKW-Radio starten; Voreinstellung; In Voreinstellung speichern; Voreinstellung löschen; Autom. Einstellung; Bandabstimmung; UKW-Aufnahme.

● Automatische Abstimmung/Speichern/Voreinstellung löschen

- "Automatische Abstimmung", wird Radio-Senders automatisch suchen. Sie können die gesuchten Sender in "Voreinstellung" sehen. Wenn es sich um Radiowiedergabe handelt, klicken Sie , um zwischen den voreingestellten Sendern zu wechseln.

- "Als Voreinstellung-Abstimmung speichern", speichern Sie den Sender, dem auf der "Voreinstellung" Liste stellt.

- "Voreinstellungabstimmung löschen", klicken Sie "Voreinstellungabstimmung löschen" um die voreingestellte Liste einzugeben. Dann wählen Sie den Sender aus, den Sie löschen möchten. Klicken Sie dann auf und wählen Sie "Ja", um den voreingestellten Sender zu löschen.

● UKW-Radio Aufnehmen

Wählen Sie "Aufnahme vom UKW-Radio starten", klicken Sie die Taste  zum die Musik pausen/spielen, klicken Sie die Taste  und wählen Sie "Ja", um die Aufnahme datei zu speichern.

Finden Sie die Radioaufnahmen in UKW Radio > UKW- Aufnahmen.

Die Radioaufnahmen werden auch in Aufnahmen > Aufnahmebibliothek gespeichert.

● Radiohintergrund ausschalten

Wenn es sich um Radiowiedergabe handelt, klicken Sie die Taste  . Dann wählen Sie "Ja", um den Hintergrund (Radio) auszuschalten.

Hinweis:

1. Bei der ersten Verwendung der Radiofunktion oder wenn kein Sender

vorhanden ist, kann der Sender mit [Senderliste], [Manuelle Einstellung], [Automatische Einstellung] hinzugefügt werden.

2. Wenn Sie keinen UKW-Radiosender suchen können oder die Klangqualität nicht gut ist, versuchen Sie die Kopfhörer oder Antenne zu drehen. In einigen Orten ist das UKW-Signal möglicherweise schwach. Wenden Sie sich bitte an das örtliche FM-Rundfunkpersonal, um überzuprüfen, ob das UKW-Signal abgedeckt ist oder nicht.

3. UKW-Radio unterstützt das Hören mit der Kabelkopfhörer/Bluetooth-Verbindung

1) Hören über Kabelkopfhörer: Bevor Sie das UKW-Radio einschalten, sollten Sie an Kabelkopfhörer anschließen.

2) Hören über Bluetooth-Verbindung: Sie können die Kabelkopfhörer oder Antenne verwenden, um das Signal zu empfangen, und dann Bluetooth-Geräte anschließen.

Bluetooth

Finden Sie "Bluetooth" auf dem Hauptmenü und dann drücken Sie die Taste  um diese Funktion einzugeben.

● **Bluetooth Schalter:**

Wählen Sie aus, ob die Bluetooth ein/ausschalten.

● **Bluetooth Ein/Aus Erinnerung**

Wählen Sie Ein - Der Player verbindet sich automatisch mit Geräten, die über Bluetooth verbunden wurden, wenn Sie den Player das nächste Mal einschalten. (Die Bluetooth-Geräte müssen eingeschaltet und frei sein.)

● **Gerät suchen:**

Wenn Bluetooth eingeschaltet wird, wählen Sie "Gerät suchen", um die Geräte in der Nähe zu suchen. Dann werden alle Geräte aufgelistet, die Bluetooth geöffnet haben.

● **Gerätliste:**

Wählen Sie aus den verfügbaren Geräten und drücken Sie die Taste zum Verbinden/Trennen. Wählen Sie das Gerät aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie dann auf, um eine Verbindung herzustellen.

Nach erfolgreicher Verbindung wird den Mp3 Player die Musik oder UKW-Radio über Bluetooth-Kopfhörer, Bluetooth-Lautsprecher usw. abzuspielen.

Hinweis:

- Bitte öffnen Sie zunächst das Bluetooth des Geräts, wenn Sie sich mit dem Player verbinden möchten.

Die Funktion Aufnahme/Video/Bilder ist bei der Bluetooth-Funktion nicht verfügbar.

Aufzeichnungen

Finden Sie "Aufzeichnungen" im Hauptmenü, klicken Sie die Taste  , um zu die Funktion zu gelangen.

Dann gibt es ein Untermenü: Aufnahme starten, Aufnahmebibliothek, Speicher(nur verfügbar, wenn SD-Karte eingelegt ist), Aufnahme Format, VOR-Einstellung.

- Wählen Sie "Aufnahme starten" und drücken Sie die Taste  , um die Sprachaufnahme zu starten. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Wiedergabe zu pausen. Drücken Sie die Taste  und wählen Sie "ja", um die Aufnahmen zu speichern.
- Finden Sie die gespeicherten Aufnahmen in der Aufnahmen > Aufnahmebibliothek.
- "Speicher", wählen Sie aus, um Ihre Aufnahmen im internen oder externen Speicher zu speichern. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste  .
- Aufnahme Format: Wählen Sie das Aufnahmeformat zwischen MP3/PCM.
- VOR-Einstellungen: Wenn Sie die Aufnahme im VOR-Modus starten, beginnt den Player automatisch mit der Aufnahme, wenn es ein Ton erkannt wird. Und wenn es kein Ton erkannt, wird die Aufnahme stoppt.

Videos

Finden Sie "Videos" auf dem Hauptmenü und dann drücken Sie die Taste  um diese Funktion einzugeben.

- Klicken Sie die Taste  um das Video aktualisieren und ansehen. Drücken

Sie die Taste /, um den nächsten oder vorherigen zu zeigen.

- Wenn es sich um eine Videobetrachtungsschnittstelle steht, drücken Sie die Taste , um auf das Untermenü zuzugreifen. Das Untermenü zeigt: Helligkeit, Wiederholen, Video löschen. Stellen Sie Ihren Wünschen entsprechend ein.

Hinweis: Wenn das Format Ihres Videos nicht unterstützt wird, können Sie das Videokonvertierungstool (Video_Format_Converter) von <https://www.agptek.com/support/download.html#drivers-and-tool> herunterladen. Dann konvertieren Sie das Format Ihres Videos und genießen Sie Videos.

E-Buch

Finden Sie "E-Buch" auf dem Hauptmenü und dann drücken Sie die Taste  um diese Funktion einzugeben.

-Wenn es sich um ein E-Buchwiedergabesschnittstelle befinden, drücken Sie die Taste /, um die Seiten zu drehen. Klicken Sie die Taste , um automatisch zu spielen, klicken Sie erneut, um zu stoppen.

-Wenn es sich um ein E-Buch-Schnittstelle steht, drücken Sie die Taste , um das Untermenü aufzurufen. Stellen Sie die Funktion sowie: Automatisch Wiedergabe Einstellung, Hintergrundfarbe, E-Buch löschen, Lesezeichen hinzufügen, Seite auswählen usw.

Hinweis: Das Gerät unterstützt nur E-Buch im "txt" Format.

Werkzeuge

Finden Sie "Werkzeuge" auf dem Hauptmenü und dann drücken Sie die Taste, um diese Funktion einzugeben. Dann gibt es ein Untermenü: "Kalender", "Bilder", "Wecker".

- Bilder.

- Klicken Sie die Taste  um die Bilder ansehen. Drücken Sie die Taste /, um den nächsten oder vorherigen zu zeigen.

- Wenn es sich um eine Bildbetrachtungsschnittstelle steht, drücken Sie die Taste , um auf das Untermenü zuzugreifen. Das Untermenü zeigt: Helligkeit,

Hintergrundbeleuchtung(Timer), Diashow-Einstellungen, Bild löschen. Stellen Sie Ihren Wünschen entsprechend ein.

Hinweis:

Das Gerät unterstützt nur Bilder im JPG-, BMP- und GIF-Format.

● Wecker

- Wählen Sie Wecker und dann klicken Sie die Taste  um die Funktion einzugeben. Stellen Sie den Wecker EIN/AUS; Uhrzeit-Einstellung; Zyklus; Wecker-Musik; Lautstärke ein.

Einstellungen

- Finden Sie "Einstellungen" auf dem Hauptmenü und dann drücken Sie die Taste  um diese Funktion einzugeben. Das Untermenü zeigt: Sprache, Datum und Uhrzeit, Bilschirmeinstellungen, Klangeinstellungen, Tastenbeleuchtung, AUSSCHALTEN-Einstellung, Informationen, Gerät formatieren, Werkseinstellungen.
- Sprache: Wählen Sie die Sprache des MP3-Players und bestätigen Sie diese durch Drücken der Taste.
- Datum und Uhrzeit: Wählen Sie das Datumsformat, drücken Sie die Taste  / , um zwischen Jahr/Monat/Tag umzuschalten. Drücken Sie die Taste  / , um den Wert von Jahr/Monat/Tag einzustellen, bestätigen Sie mit der Taste . Unter "Zeiteinstellung" stellen Sie die Zeit auf die gleiche Weise ein.
- Bilschirmeinstellungen: Stellen Sie Helligkeit, Hintergrundbeleuchtung und Bilschirmschoner ein.
- Klangeinstellungen: Stellen Sie den Equalizer und Volumenlimit für die Musikwiedergabe ein.
- Tastenbeleuchtung: Wählen Sie aus, um die Tastenbeleuchtung ein- oder auszuschalten.
- AUSSCHALTEN-Einstellung
 - Energiesparmodus (Power Off): Schalten Sie das Gerät automatisch aus, wenn es nicht in Betrieb ist(0-5 Mins).
 - Sleep Timer: Schalten Sie das Gerät automatisch aus, wenn die eingestellte

Zeit erreicht ist(0-100 Mins).

- Informationen: Zeigen Sie Player-Informationen an und überprüfen Sie Speicherplatz auf Ihrem Player;
- Gerät formatieren/Werkseinstellungen: Formatieren Sie das Gerät oder stellen Sie es auf die Werkseinstellungen zurück.

Hinweis: Stellen Sie bitte sicher, haben die Datensicherung schon gemacht, bevor dem Formatieren des Geräts.

Fehler Behebung

● Der Player lässt sich nicht einschalten

- Überprüfen Sie, ob Batterie leer ist, schließen Sie den Player an einen Computer an und versuchen Sie es nach dem Laden erneut.

● Der Player kann NICHT Aufladen.

- Trennen Sie den Player mit dem Ladegerät/Computer und dann schließen Sie ihn mit diesen wieder an.

- Der Akku liegt bei einer Umgebungstemperatur im Bereich von 5 °C (41 °F) bis 35 °C (95 °F).

- Schalten Sie den Computer ein.

- Lassen Sie den Computer nicht in Ruhe- oder Ruhezustand.

● Kann NICHT mit Computer Daten übertragen.

- Stellen Sie sicher, dass es mit PC richtig angeschlossen ist;

- Bitte prüfen Sie, ob der Speicherplatz des internen Speichers voll ist;

- Bitte prüfen Sie, ob das USB-Kabel kaputt ist.

● [USB anschließen] Erscheint nicht, wenn Ihr Player an den Computer angeschlossen ist.

- Trennen ihren Player von dem PC, bitte warten Sie eine Moment. Und dann verbinden Sie die beide noch einmal.

- Wenn es noch nicht funktioniert, trennen Sie bitte den Player vom PC, starten Sie den Computer neu und verbinden Sie wieder noch einmal den Player und Computer.

- Probieren Sie noch einmal Ihren Player mit einem anderen USB-Anschluss Ihres Computers.

- Laden Sie Ihren Player auf, wenn er längere Zeit nicht benutzt wurde. Wenn es beim Ihr Computer nicht erkannt werden, oder erscheinen das Display nicht mehr. Laden Sie bitte den Mp3 Player für ca. 10 Minuten, danach sollte er wieder normal funktionieren.

Technische Daten

Bildschirm	2.4inch TFT LCD Display
Gehäusematerial	Aluminiumlegierung
Größe	107.5*47*8mm
Rein Gewicht	75g
Bluetooth Format	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV
Musik Formate	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/ACELP
Video Formate	240*320AVI/AMV
Foto Formate	JPG/BMP/GIF
E-Buch Format	TXT
Aufnahmen Format	MP3: 32 kbps/64 kbps/128 kbps
	PCM: 512kbps/768kbps/1024kbps/1536kbps
Interface Type	USB 2.0
Interner Speicher	16GB/32GB
SD Karte Kapazität	Bis zum 128GB
Batterie	580mAh Lithium-Kobaltoxid-Batterie
Ladezeit	3 Stunden (5V/500mA)
Kompatible System	WindowsXP/Vista/7/8/10/Linux6.2/Mac os 10.3

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne per Email zur Verfügung:
support@agptek.com.



AGPTEK Official



AGPTEK Forum

Follow us at:

 @agptek.fans
 @AGPTEK_fans
 agptek.fans

Visit *agptek.com* to know more about us.

 Contact us: *support@agptek.com*