

JVC

Boomblaster

RV-NB200BT

RV-NB300DAB

BEDIENUNGSANLEITUNG

JVCKENWOOD Corporation

DEUTSCH

Vor der Inbetriebnahme

Inhalt

| | |
|---|----|
| Vor Einschalten der Spannungsversorgung | 3 |
| Sicherheitshinweise | 3 |
| Vor der Inbetriebnahme | 6 |
| Handhabung von CDs | 6 |
| Wissenswertes über USB-Geräte | 6 |
| Komponentennamen und –funktionen | 8 |
| Grundfunktionen | 11 |
| Anschalten des Systems | 11 |
| Navigieren in Menüs | 11 |
| Menüsprache einstellen | 11 |
| Sleeptimer | 12 |
| Verwendung von CD und USB | 13 |
| Vorbereitung | 13 |
| Wiedergabe von CD oder Audiodatei (USB, CD) | 14 |
| Auswählen eines Ordners (nur Audiodateien) | 14 |
| Programmieren von Titeln und Dateien | 15 |
| - Vorgehensweise bei Audio-CD | 15 |
| - Vorgehensweise bei Audiodateien | 15 |
| Zufallswiedergabe und Wiederholungsfunktion | 16 |
| - Vorgehensweise bei Audio-CD | 16 |
| - Vorgehensweise bei Audiodateien | 16 |
| Verwendung des DAB+ Radios | 16 |
| Einstellen der DAB+ Sender | 16 |
| Anwählen eines DAB+ Senders | 17 |
| Speichern von Stationen im Senderspeicher | 17 |
| Erweiterte DAB+ Informationen | 18 |
| Menüfunktionen DAB+ | 18 |
| Verwendung des UKW Radios | 19 |
| Einstellen der UKW Sender | 19 |
| Speichern von Stationen im Senderspeicher | 19 |
| Menüfunktionen UKW | 20 |
| Verwendung von BLUETOOTH | 20 |
| Koppeln von BLUETOOTH-Geräten | 20 |
| Wiedergabe über BLUETOOTH | 20 |
| Verwendung von Line-In | 21 |
| Abspielen eines externen Zuspilers | 21 |
| Gitarren- und Mikrofoneingang | 21 |
| Allgemeine Informationen | 22 |
| Wartung und Pflege | 22 |
| Entsorgung | 22 |
| Technische Daten | 23 |
| Garantie | 24 |

Vor Einschalten der Spannungsversorgung

Sicherheitshinweise!

Achtung:

Lesen Sie diese Seite aufmerksam durch, um den sicheren Betrieb des Gerätes zu gewährleisten.

Hinweise aufmerksam lesen!

– Befolgen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen, wenn Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.

Hinweise sorgfältig aufbewahren!

– Sie sollten die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen für spätere Nachschlagezwecke aufbewahren.

Alle Warnhinweise beachten!

– Sie sollten alle an dem Produkt angegebenen und in der Bedienungsanleitung aufgeführten Warnungen strikt befolgen.

1. Nur mit einem trockenen Tuch säubern!

– Ziehen Sie das Steckernetzteil dieses Gerätes aus der Netzsteckdose heraus, bevor Sie dieses Produkt reinigen. Verwenden Sie niemals flüssige Reinigungsmittel oder Reinigungssprays. Verwenden Sie nur ein angefeuchtetes Tuch für das Reinigen.

2. Zubehör

– Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene Zubehör.

3. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser

– Das Gerät darf niemals Wassertropfen oder Wasserspritzern ausgesetzt werden – wie sie zum Beispiel in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, einer Küchenspüle, einer Waschmaschine, in einem feuchten Kellerraum oder in der Nähe eines Schwimmbeckens usw. auftreten. Stellen Sie niemals mit Flüssigkeiten gefüllte Behälter, wie z. B. Blumenvasen, auf das Gerät.

4. Belüftung

– Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen der Belüftung des Gerätes, um den zuverlässigen Betrieb des Gerätes sicherzustellen und um das Gerät vor Überhitzung und einer möglichen Selbstentzündung zu schützen. Blockieren Sie die Lüftungsöffnungen nicht. Installieren Sie das Gerät nach Angaben des Herstellers. Blockieren Sie niemals die Belüftungsöffnungen, indem Sie das Gerät auf einem Bett, Sofa, Teppich oder einer ähnlich weichen Unterlage abstellen. Dieses Gerät sollte nicht in ein Bücherregal oder in einen Einbauschränk eingebaut werden, wenn nicht für ausreichende Belüftung gesorgt ist.

5. Spannungsversorgung

– Dieses Gerät darf nur an die Netzspannung angeschlossen werden, die an dem Gerät angegeben ist. Wenn Sie sich über die Art der Spannungsversorgung in Ihrer Wohnung nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an das örtliche Energieversorgungsunternehmen.

6. Netzkabel

– Sorgen Sie dafür, dass man weder über das Kabel stolpern kann, noch dass es in unmittelbarer Nähe einer Steckdose, darunter auch Steckdosen von Verlängerungskabeln, eingeklemmt wird. Bei Geräten mit steckbarem Netzkabel muss der entsprechende Netzanschluss möglichst nah am Gerät und leicht zugänglich sein.

7. Gewitter

– Das Gerät bei Gewittern und wenn es längere Zeit nicht verwendet wird vom Netz trennen.

8. Überlastung

– Überlasten Sie niemals Netzsteckdosen, Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen, weil sonst die Gefahr von Feuer oder elektrischen Schlägen besteht.

9. Eindringen von Fremdmaterial und Flüssigkeit

– Achten Sie darauf, dass niemals Fremdmaterial oder Flüssigkeit durch Öffnungen in dieses Gerät eindringt, da es anderenfalls zu Kontakt mit unter hoher Spannung stehenden Bauteilen bzw. zu einem Kurzschluss mit einem dadurch verursachten Brand oder elektrischen Schlag kommen kann. Verschütten Sie niemals Flüssigkeiten jeglicher Art auf dieses Gerät.

10. Wartung

– Versuchen Sie niemals selbst, die Wartung dieses Gerätes auszuführen, da durch die Öffnungen oder durch das Entfernen von Abdeckungen unter Spannung stehende Teile freigelegt werden können, deren Berührung eine Gefahrenquelle darstellt. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten dem qualifizierten Kundendienstpersonal.

11. Beschädigungen, die eine Reparatur erfordern

– Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von einem qualifizierten Kundendienst ausführen lassen. Eine Wartung/Reparatur ist erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde, wenn Flüssigkeit in das Gerät gelaufen ist, wenn Gegenstände in das Gerät eingedrungen sind, wenn das Gerät Regen oder Nässe ausgesetzt war, wenn es nicht mehr einwandfrei funktioniert oder heruntergefallen ist.

12. Ersatzteile

– Wenn Ersatzteile benötigt werden, überzeugen Sie sich, dass der Kundendiensttechniker Ersatzteile verwendet, die vom Hersteller vorgeschrieben sind oder die gleichen Eigenschaften wie die Originalteile aufweisen. Nicht zugelassene Ersatzteile können zu Feuer, elektrischen Schlägen oder anderen Unfällen führen.

13. Sicherheitsprüfung

– Bitten Sie den Kundendiensttechniker nach der Beendigung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten an diesem Gerät um die Durchführung einer Sicherheitsprüfung, um festzustellen, ob sich das Gerät im einwandfreien Zustand befindet.

14. Wärme

– Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen Oberflächen wie z. B. Heizkörpern, Heizlüftern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die heiß werden können. Stellen Sie niemals Objekte mit offenen Flammen, wie Kerzen oder Laternen, auf oder in die Nähe des Gerätes. Die in der Fernbedienung installierte Batterie und der zum Einbau in das Gerät vorgesehene, optionale Akku „JVC BN-R5000“ darf keiner großen Hitze, wie direktem Sonnenlicht, Feuer oder ähnlichem, ausgesetzt werden.

15. Batterie und Akku

– Wenn Sie das Gerät einen Monat oder länger nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterie der Fernbedienungs um ein Auslaufen zu verhindern. Entsorgen Sie auslaufende Batterien sofort sachgemäß und Beachtung aller gesetzlichen Vorschriften. Auslaufende Batterien können Verletzungen verursachen und das Gerät beschädigen.

Um das Risiko eines Stromschlages, Feuer etc. zu minimieren

- entfernen Sie keine Schrauben, Abdeckungen oder Gehäuseteile außer dem speziell gekennzeichneten Akkufach.
- der Einschaltknopf trennt die Stromzufuhr in keiner Position vollkommen.

Um das Gerät komplett vom Strom zu trennen ziehen Sie bitte das Netzkabel am Stecker aus der Steckdose und entfernen Sie einen eventuell eingebauten Akku.

Vorsicht!

Explosionsgefahr bei

- extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, denen eine Batterie während der Verwendung, Lagerung oder des Transports ausgesetzt sein kann;
- niedrigem Luftdruck in großer Höhe;
- Austausch einer Batterie durch einen falschen Typ, der eine Sicherung umgehen kann (z.B. bei einigen Lithium-Batterietypen);
- Entsorgung einer Batterie in Feuer oder einem heißen Ofen, oder bei mechanischem Quetschen oder Schneiden einer Batterie;
- Belassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen, die zu einer Explosion oder dem Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen kann;
- extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, der zu einer Explosion oder dem Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen kann.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die JVCKENWOOD Corporation, dass der Funktanlagentyp RV-NB200BT bzw. RV-NB300DAB der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://www3.jvckenwood.com/ecdoc/>

Hersteller:

JVCKENWOOD Corporation

3-12. Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, JAPAN

Bevollmächtigter (EU):

JVCKENWOOD Deutschland GmbH

Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, GERMANY

WICHTIG FÜR LASER-PRODUKTE

1. LASER-PRODUKT DER KLASSE 1
2. VORSICHT: Nicht das Gehäuse öffnen (Ausnahme Akkufach). Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können; Wartungen nur vom qualifizierten Fachpersonal durchführen lassen. Das Akkufach nur bei vom Netz getrennten und abgeschalteten Gerät öffnen.

Automatische Energiesparfunktion

Das Stereo-System ist mit einer automatischen Energiesparfunktion ausgestattet. Diese schaltet unter folgenden Bedingungen nach 15 Minuten in den Standby-Modus:

1. Es ist keine CD eingelegt, oder der CD-Player wurde nicht gestartet
2. Der USB-Anschluss ist nicht belegt oder die Abspielfunktion wurde nicht gestartet
3. STOP oder PAUSE im CD- oder USB-Modus
4. Im AUX-IN Modus ohne Musikwiedergabe
5. STOP oder PAUSE im AUX-IN Modus
6. Im BLUETOOTH-Modus ohne Geräteverbindung
7. Bei BLUETOOTH-Verbindung ohne Audio-Wiedergabe

Vor der Inbetriebnahme

Erstmaliger Gebrauch

Bei erstmaligem Umschalten des Gerätes auf DAB+* wird ein automatischer DAB+ Sendersuchlauf gestartet. Bitte warten Sie, bis dieser Vorgang komplett abgeschlossen ist. Für weitere Informationen dazu, schauen Sie bitte in den Abschnitt „Verwendung des DAB+ Radios“. (*Nur Modell RV-NB300DAB)

Handhabung von CDs

Vorsichtshinweise für die Handhabung

Halten Sie die CD so, dass Sie die Signaloberfläche nicht berühren. (Die unbedruckte Seite ist die Abspielseite.)

Vorsichtshinweise hinsichtlich CDs

Verwenden Sie ausschließlich CDs mit der  Markierung. Eine CD ohne diese Markierung kann unter Umständen nicht ordnungsgemäß wiedergegeben werden.

Wissenswertes über USB-Geräte

Hinweise zur Verwendung eines USB-Gerätes

Dieses Gerät ist in der Lage, auf einem Flash-Speicher oder digitalem Audio-Player gespeicherte Audiodateien wiederzugeben, wenn diese Geräte über einen USB-Port verfügen. In diesem Dokument werden diese Geräte als USB-Geräte bezeichnet.

Bezüglich der verwendbaren USB-Geräte gelten folgende Einschränkungen:

Verwendbare USB-Geräte

- USB-Geräte, die zur USB-Massenspeicherklasse gehören.
- USB-Geräte, deren maximale Stromaufnahme bei höchstens 500 mA liegt.
- USB-Massenspeicherklasse : USB-Geräte, die der PC als externen Speicher erkennt, ohne dass ein spezieller Treiber oder eine spezielle Anwendungssoftware erforderlich wäre.
- Konsultieren Sie bitte Ihren Händler, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr USB-Gerät den Spezifikationen für die USB-Massenspeicherklasse entspricht.
- Die Verwendung eines USB-Gerätes, das nicht unterstützt wird, kann zu einer fehlerhaften Wiedergabe oder Anzeige der Audio-Datei führen.

Selbst wenn Sie ein USB-Gerät verwenden, das den oben aufgeführten Spezifikationen entspricht, können Audio-Dateien je nach Typ oder Zustand des USB-Gerätes unter Umständen nicht ordnungsgemäß wiedergegeben werden.

Hinweis zur Bedienungsanleitung:

Alle Angaben zu DAB+ beziehen sich nur auf das Modell RV-NB300DAB.

Vor der Inbetriebnahme

Auspacken

Packen Sie das Gerät vorsichtig aus und achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile vorhanden sind:

- Bedienungsanleitung
- Fernbedienung
- Batterie LR03/AAA
- Netzkabel
- Tragegurt
- 2 x Befestigungsschnalle für Tragegurt


Die Fernbedienung

- Legen Sie die Batterie, unter Beachtung der richtigen Polung (+ und -), in die Fernbedienung ein.



- Die mitgelieferte Batterie ist zur Funktionsprüfung gedacht und kann eine begrenzte Lebensdauer haben.
- Wenn die Reichweite der Fernbedienung nachlässt, die alte Batterie durch eine neue ersetzen.
- Wenn Sie den Fernbedienungssensor direktem Sonnenlicht oder dem Licht hochfrequenter Leuchtstoffröhren aussetzen, kann es zu Fehlfunktionen kommen. In solchen Fällen sollten Sie das System an einer anderen Stelle aufstellen, um solche Fehlfunktionen zu vermeiden.


- 1 - Standby / Ein
- 2 - Uhr
- 3 - Wecker / Sleptimer
- 4 - Beleuchtungseffekte
- 5 - Speicher / Programm
- 6 - Schneller Rücklauf / Vorherige
- 7 - Wiedergabe / Pause
- 8 - Ordnerauswahl rückwärts
- 9 - Ordnerauswahl vorwärts
- 10 - Suchlauf rückwärts / 10-fach Titelsprung rückwärts
- 11 - Suchlauf vorwärts / 10-fach Titelsprung vorwärts
- 12 - Lautstärke senken
- 13 - Equalizer
- 14 - Echo Mikrofoneingang
- 15 - Quellen-Auswahl
- 16 - Wiederholung / Menü
- 17 - Schneller Vorlauf / Nächste
- 18 - Information / Zufallswiedergabe
- 19 - Stop / Auto Tune
- 20 - Lautstärke erhöhen
- 21 - Stummschalten

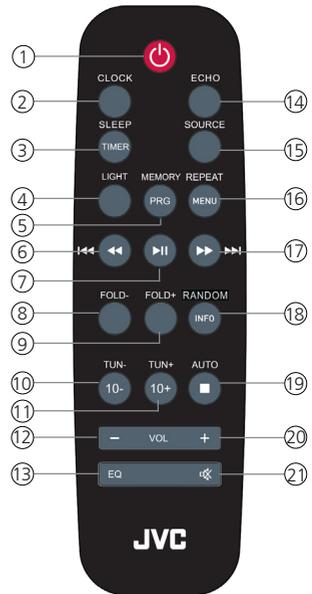

Anmerkung: Durch kurzen Druck der Taste wird die Funktion aktiviert, die oberhalb der Taste beschrieben ist. Um die Funktion, die auf der Taste beschrieben ist, auszuführen, drücken Sie die Taste bitte lang.


Komponenten und Funktionen

Vorderseite:

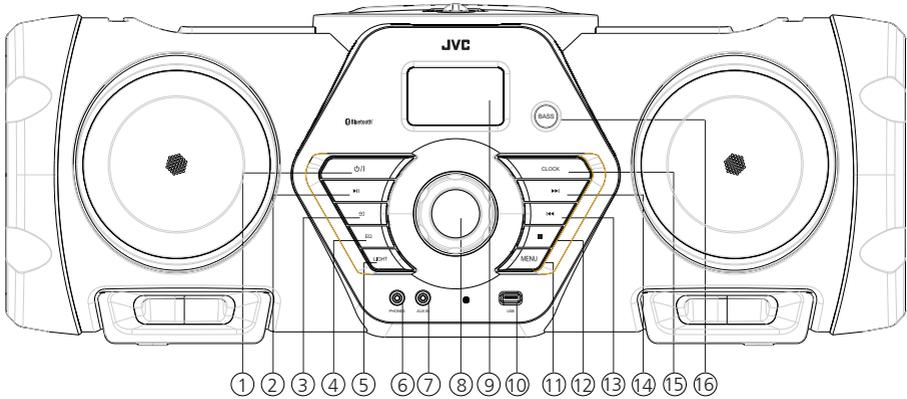

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1 - Standby / Ein | 9 - Display |
| 2 - Wiedergabe / Pause | 10 - USB-Anschluss |
| 3 - Quellen-Auswahl | 11 - Menü |
| 4 - Equalizer | 12 - Stop |
| 5 - Effektbeleuchtung Lautsprecher | 13 - Vorherige |
| 6 - Kopfhörer-Anschluss | 14 - Nächste |
| 7 - AUX-In Anschluss | 15 - Uhr |
| 8 - Lautstärke | 16 - Bass |

Rückseite:

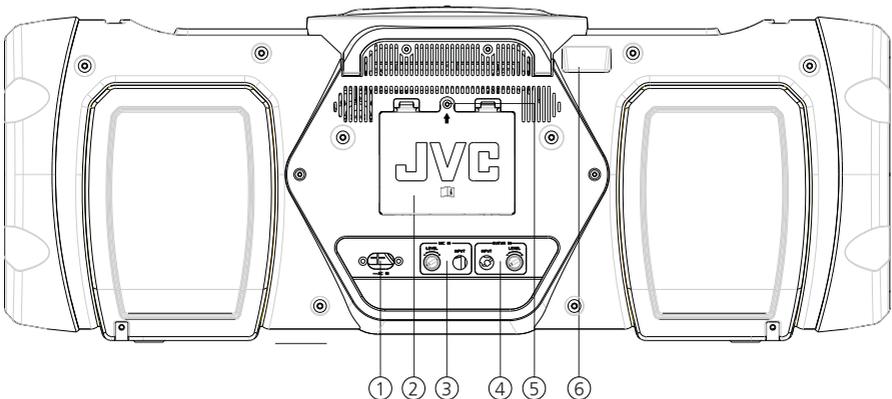


- | |
|---|
| 1 - Netzanschluss |
| 2 - Akkufach |
| 3 - Mikrofon-Eingang |
| 4 - Gitarren-Eingang |
| 5 - Schraube zum Öffnen des Akku-Fachs (Siehe Seite 10) |
| 6 - Antenne |

Komponenten und Funktionen

Öffnen des CD-Fachs



Drehen Sie die Verriegelung (1) leicht um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn um das CD-Fach zu öffnen.

Zum Schliessen des Deckels diesen mit der Hand soweit schliessen, bis die Verriegelung wieder einrastet.

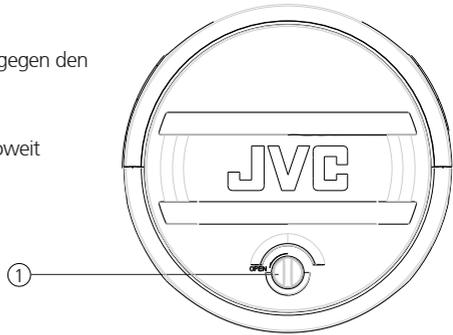


Montage des Tragegurt

1. Nehmen Sie ein Ende des Gurtes mit dem Saum nach oben zeigend, und fädeln Sie ihn von unten in die Gurtschnalle ein (1). Achten Sie dabei bitte auf die korrekte Ausrichtung der Schnalle. Führen Sie den Gurt nun von oben in die 2. Öffnung der Gurtschnalle ein (2) und ziehen den Gurt ca. 20 cm aus der Schnalle heraus.

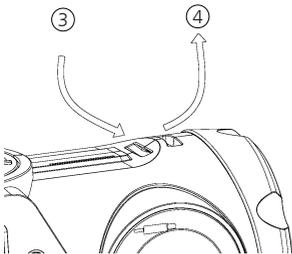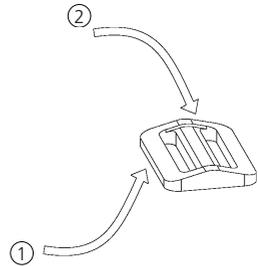

2. Das Ende des Gurtes wird nun in die Gehäuseaufnahme (3) eingeschoben und aus der 2. Gehäuseaufnahme gezogen (4).

3. Fädeln Sie den Gurt wieder zurück durch die Schnalle, wobei das Ende über dem bisherigen Gurtverlauf eingeschoben wird. Ziehen Sie den Gurt fest und achten darauf, dass der Gurt nicht aus der Schnalle rutschen kann. Mit der anderen Seite des Gurtes verfahren Sie bitte wie ab Punkt 1 beschrieben.

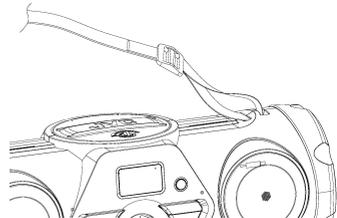

Komponenten und Funktionen

Einbau des optionalen Akkus BN-R5000



Für RV-NB200BT und RV-NB300DAB ist ein optionaler, wiederaufladbarer Akku erhältlich. Für den Einbau des Akkus in den Boombaster gehen Sie bitte wie folgt vor:

Achtung: Verwenden Sie ausschliesslich den Akkupack BN-R5000! Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.

- Trennen Sie den Boombaster vollständig vom Stromnetz.
- Entfernen Sie die Sicherungsschraube des Akkufachdeckels (⑤ auf Seite 8) mit einem geeigneten Kreuzschlitzschraubendreher.
- Drücken Sie die linke und die rechte Lasche des Deckels nach unten und entfernen Sie diesen.
- Der Akku sollte so positioniert werden, dass das Anschlußkabel nach links zeigt und der verschraubte Boden unten ist.
- Verbinden Sie die Anschlusskabel und schieben Sie den Akku vorsichtig in das Akkufach. Das Anschlusskabel wird dabei auf der linken Seite des Fachs verstaut. Vermeiden Sie dabei ein Quetschen der Kabel.
- Setzen Sie den Deckel wieder in das Akkufach und lassen Sie die beiden Laschen im Gehäuse einrasten. Anschliessend die Schraube einsetzen und festdrehen.

Der Akku wird im Gerät aufgeladen. Den Ladezustand können Sie im Display als Symbolanzeige ablesen.

Bitte beachten Sie: Im Akkubetrieb kann dieses Gerät nicht per Fernbedienung eingeschaltet werden. Dies dient dazu, die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

Wenn das Hauptgerät entsorgt werden soll, entnehmen sie bitte den zuvor installierten Akku-Pack!

Grundfunktionen

Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Gerät und einer geeigneten Netzsteckdose.

Teleskopantenne

1. Die Teleskopantenne befindet sich auf der Oberseite des Gerätes, links vom CD-Fach.
2. Ziehen Sie alle Elements komplett heraus.
3. Richten Sie die Antenne aus, um den besten Empfang zu erhalten.

Einschalten

Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung oder am Gerät. Im Display erscheint **„JVC Boomblander“**. Ein erneuter Tastendruck schaltet das Gerät wieder aus.

Lautstärkeregler

Drehen Sie den Regler **„VOL“** am Gerät oder drücken Sie die Taste **„VOL +/-“** auf der Fernbedienung zum Erhöhen oder Senken der Lautstärke. Die gewählte Lautstärke wird grafisch angezeigt.

Zeitweises Abstellen der Lautstärke: Drücken Sie dazu die Taste  auf der Fernbedienung. Im Display blinkt **„MUTE“**. Beim nächsten Tastendruck wird die ursprüngliche Lautstärke wieder hergestellt.

Wählen der Wiedergabequelle

Drücken Sie die Taste  am Hauptgerät oder die Taste **„SOURCE“** auf der Fernbedienung, um die gewünschte Wiedergabequelle auszuwählen.

Equalizer

Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, um nacheinander folgende Einstellungen aufzurufen: **ROCK -> JAZZ -> POP -> CLASSIC -> FLAT ->**

Mit der Taste **„BASS“** am Gerät kann eine 2-stufige Bass-Verstärkung aufgerufen werden.

Navigieren in Menüs

Zum Aufrufen des Menüs drücken Sie die Taste **„MENU“** am Gerät. Die Auswahl eines Menüpunktes oder das Einstellen von Zahlen erfolgt mit den Tasten  oder , die Bestätigung durch das Drücken der Taste .

Einstellen der Menüsprache

1. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die Quelle **USB**.
2. Drücken Sie die Taste **„MENU“**, und das Menü **„System“** erscheint in der Anzeige. Danach mit der Taste  bestätigen.
3. Durch Drücken der Tasten  oder  das Menü **„Language“** auswählen und anschließend bestätigen.
4. Mit den Tasten  oder  die gewünschte Sprache auswählen und bestätigen.

Grundfunktionen

Einstellen der Display-Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung kann in 3 Helligkeitsstufen programmiert werden. Folgende Einstellungen sind im Menü „**Beleuchtung**“ möglich:

„**Dim-Einstellung**“: Helligkeit des Displays wenn das Radio eingeschaltet wird.

Auswahlmöglichkeiten: „**Hoch**“ / „**Mittel**“ / „**Niedrig**“

„**An-Einstellung**“: Helligkeitseinstellung für Betrieb und Standby.

Auswahlmöglichkeiten: „**Hoch**“ / „**Mittel**“ / „**Niedrig**“

„**Zeitabschaltung**“: Zeit, bis das Display auf die Beleuchtungsstufe in der „**Dim-Einstellung**“ geregelt wird.

Auswahlmöglichkeiten: „**Ein / 10 sec / 20 sec / 30 sec / 45 sec / 60 sec / 90 sec / 120 sec / 180 sec**“

„**Ein**“ bedeutet, dass das Radio immer in der Helligkeitsstufe der „**An-Einstellung**“ bleibt.

Zur Einstellung gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die Quelle **USB**.
2. Drücken Sie die Taste **„MENU“**, wählen mittels **▶||** das Menü **„System“**.
3. Mit den Tasten **▶▶** oder **◀◀** das Menü **„Beleuchtung“** auswählen und anschliessend bestätigen.
4. Wählen Sie die Funktionen in den einzelnen Menüs **„Dim-Einstellung“** / **„An-Einstellung“** / **„Zeitabschaltung“** und bestätigen mit der **▶||** Taste.

Einstellen des Sleptimers

Der Sleptimer wird verwendet, um das Gerät nach einem voreingestellten Zeitraum automatisch abzuschalten. Zur Einstellung gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Radio ein und wählen Sie die Quelle **USB**.
2. Drücken Sie die Taste **„MENU“**, wählen mittels **▶||** das Menü **„System“** und bestätigen mit der Taste **▶||**.
3. Mit den Tasten **▶▶** oder **◀◀** das Menü **„Sleep“** auswählen und anschließend bestätigen.
4. Im folgenden Menü die gewünschte Länge der Laufzeit auswählen. Bestätigen erfolgt mit der Taste **▶||**.
5. Im Display erscheint in der mittleren Zeile links die Angabe **„SL“**, um einen aktiven Sleptimer anzuzeigen. Möchten Sie den Sleptimer deaktivieren, so wählen Sie bitte die Zeiteinstellung **„Aus“**.

Einstellen der Uhrzeit

Beim Empfang eines DAB+ oder UKW Senders in ausreichender Qualität wird die Uhrzeit automatisch eingestellt. Je nach Empfangsstärke dauert dieser Vorgang einige Zeit. Sollte kein entsprechender Sender zur Verfügung stehen, können Sie die Uhrzeit auch manuell einstellen:

1. Schalten Sie das Radio ein und wählen die Quelle **USB**.
2. Drücken Sie die Taste **„MENU“**, wählen mittels der Taste **▶||** das Menü **„System“** und drücken diese Taste nochmals. Alternativ kann die Taste **„CLOCK“** der Fernbedienung verwendet werden.
3. Mit den Tasten **▶▶** oder **◀◀** das Menü das Menü **„Uhrzeit“** auswählen und anschließend bestätigen.
4. **„Zeit/Datum einstellen“** auswählen und mit Play/Pause Knopf bestätigen. Anschließend Stunden, Minuten, Tag, Monat und Jahr auswählen, einstellen und bestätigen.

Grundfunktionen

Weitere Einstellungen im Menü „Uhrzeit“

Folgende Funktionen können im Menü „Uhrzeit“ eingestellt werden:

„**Autom. Update**“: Einstellung von welcher Quelle die Zeit automatisch abgerufen wird.

Auswahlmöglichkeiten: „Update alle“ / „Update DAB“ / „Update FM“ / „Kein Update“

„**12/24 Std. einstellen**“: Einstellung des Zeitformats.

Auswahlmöglichkeiten: „24 Std. einstellen“ / „12 Std. einstellen“

„**Datumsformat einstellen**“: Einstellung des Datumformats

Auswahlmöglichkeiten: „TT-MM-JJJJ“ / „MM-TT-JJJJ“

Effektbeleuchtung der Lautsprecher

Der Boombaster ist mit LED-Effekten in den Frontlautsprechern ausgerüstet. Mit der Taste „**LIGHT**“ können Sie am Boombaster 5 verschiedene Modi einstellen.

Verwendung von CD und USB

Vorbereitung

Eine CD einlegen

1. Öffnen Sie das CD-Fach, wie auf Seite 9 dieser Anleitung beschrieben.
2. Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach obenweisend in das CD-Fach.
3. Schließen Sie das CD-Fach.

Anschluss von USB-Geräten

1. Drücken Sie die Taste **“SOURCE”** zum Auswählen des USB-Modus.
2. Schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Anschluss auf der Vorderseite an.

Abnehmen des USB-Gerätes

1. Drücken Sie die Taste  zum Auswählen des Standby-Modus.
2. Entnehmen Sie das USB-Gerät aus dem USB-Anschluss.

- Warten Sie stets ab, bis das Gerät die CD / das USB-Gerät vollständig gelesen hat, bevor Sie fortfahren.
- Wenn keine CD in das CD-Fach eingelegt ist, wird **„NO DISC“** angezeigt.
- Wenn keine abspielbare Audiodatei im USB-Gerät ist, wird **„NO FILE“** angezeigt.
- Bei Audio-Dateien kann die Einlesezeit 10 Sekunden überschreiten, wenn sich auf einer CD oder einem USB-Gerät sehr viele Musikstücke befinden.

Wiedergabe einer CD oder Audiodatei (USB,CD)

Auf der Fernbedienung: Wählen Sie mit der Taste „SOURCE“ die Quelle aus und drücken Sie die Taste ►II zum Starten der Wiedergabe.

Am Hauptgerät: Wählen Sie mit der Taste  die gewünschte Quelle aus und drücken Sie die Taste ►II zum Starten der Wiedergabe

Bei USB-Geräten oder CDs, die Audiodateien (z.B. MP3) enthalten, wird die Anzahl der vorhandenen Ordner und Dateien wie folgt angezeigt:

F--XX T--XXX

Dabei steht die Zahl hinter „F“ für die Anzahl der Ordner und der zweite Zahlenblock für die Gesamtzahl der Dateien.

Bei Audio-CDs werden die Information zur Anzahl der Titel und Gesamtspielzeit wie folgt angezeigt:

XX XX:XX

Dabei steht der erste Zahlenblock für die Anzahl der Titel und der zweite für die Gesamtspielzeit der CD.

Grundlegende Bedienfunktionen

Stoppen der Wiedergabe: Drücken Sie die Taste  am Gerät oder auf der Fernbedienung um die Wiedergabe zu stoppen.

Unterbrechung der Wiedergabe: Drücken Sie die Taste ►II am Gerät oder auf der Fernbedienung um die Wiedergabe zu unterbrechen. Dabei blinkt die Anzeige im Display. Ein weiterer Tastendruck lässt die Wiedergabe fortsetzen.

Suchen einer bestimmten Passage während des Abspielens: Halten Sie die Taste ►► oder ◀◀ am Gerät oder auf der Fernbedienung länger als 2 Sekunden gedrückt, um den schnellen Rücklauf oder Vorlauf zu aktivieren. Sobald die gewünschte Stelle erreicht ist, lassen Sie die entsprechende Taste wieder los.

Auswählen eines bestimmten Titels: Drücken Sie die Taste ►► oder ◀◀ am Hauptgerät oder auf der Fernbedienung im Wiedergabe-, Pause- oder Stop-Modus.

Sprung um je 10 Titel: Drücken Sie die Taste  oder  auf der Fernbedienung im Wiedergabe-, Pause- oder Stop-Modus.

Auswählen eines bestimmten Ordners (Nur bei Audiodateien): Drücken die die Tasten  oder  auf der Fernbedienung um einen Ordner auszuwählen.

Anzeigen der ID3-Informationen: Drücken Sie die Taste „INFO“ auf der Fernbedienung, um die Anzeige von ID3-Tags zu aktivieren.

Programmieren von Titeln und Dateien

Sie können mit Hilfe der Fernbedienung Titel einer Audio-CD oder Dateien in einer von Ihnen gewünschten Reihenfolge programmieren. Dabei steht die folgende Anzahl von Speicherplätzen zur Verfügung:

Audio-CD: 20 Speicherplätze Dateien: 99 Speicherplätze

Vorgehensweise bei Audio-CD

1. Die Quelle „CD“ muss sich im Stop-Modus befinden, sonst ist keine Programmierung möglich.
2. Drücken Sie die Taste **PRG** um den Programmiermodus zu starten.
3. Das Display zeigt nun „P01 T-001“ an. Der zweite Zahlenblock zeigt den aktuellen Titel, der erste Zahlenblock den aktuellen Speicherplatz an.
4. Wählen Sie nun mit der Taste **▶▶** oder **◀◀** den Titel aus, den Sie auf dem aktuellen Speicherplatz ablegen möchten.
5. Drücken Sie die Taste **PRG** um den Vorgang zu bestätigen.
6. Danach wird der nächste Speicherplatz angezeigt. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 bis Ihre Auswahl abgeschlossen ist, oder die Anzahl der Speicherplätze belegt ist. In diesem Fall erscheint „Full“ im Display.
7. Mit der **▶▶** Taste starten Sie die Wiedergabe der programmierten Titel.
8. Zweifaches Drücken der Taste **⊙** löscht die Programmierung.

Vorgehensweise bei Audiodateien

1. Die Quelle „USB“ muss sich im Stop-Modus befinden, sonst ist keine Programmierung möglich.
 2. Drücken Sie die Taste **PRG** um den Programmiermodus zu starten.
 3. Das Display zeigt nun „P01 F-01 001“ an. Der erste Zahlenblock zeigt den aktuellen Speicherplatz, der zweite Zahlenblock den aktuellen Ordner und der dritte Block die aktuelle Dateinummer.
 4. Wählen Sie mit der Taste **Fold+** oder **Fold-** einen Ordner aus, oder behalten Sie den aktuellen Ordner bei.
 5. Wählen Sie nun mit der Taste **▶▶** oder **◀◀** den Titel aus, den Sie auf dem aktuellen Speicherplatz ablegen möchten.
 6. Drücken Sie die Taste **PRG** um den Vorgang zu bestätigen.
 7. Danach wird der nächste Speicherplatz angezeigt. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 6 bis Ihre Auswahl abgeschlossen ist, oder die Anzahl der Speicherplätze belegt ist. In diesem Fall erscheint „Full“ im Display.
 8. Mit der **▶▶** Taste starten Sie die Wiedergabe der programmierten Titel.
 9. Zweifaches Drücken der Taste **⊙** löscht die Programmierung.
- Wird während der Programmierung die Taste **⊙** gedrückt, so wird der Vorgang abgebrochen. Das Ausschalten des Gerätes löscht ein vorhandene Programm.

Zufallswiedergabe und Wiederholfunktion

Vorgehensweise bei Audio-CD

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste „RANDOM“ um die Zufallswiedergabe zu starten. Zweifaches Drücken der Taste „RANDOM“ oder Drücken der Taste  hebt die Zufallswiedergabe auf.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste „REPEAT“ um die Wiederholfunktion zu aktivieren. Mehrmaliges drücken schaltet folgende Funktionen:

Wiederholung des aktuellen Titels (Display „REP-1“)

Wiederholung aller Titel (Display „REP-ALL“)

Mit der Taste  starten Sie die Wiedergabe.

Das Drücken der Taste  schaltet die Wiederholfunktion aus.

Vorgehensweise bei Audiodateien

- Drücken und halten Sie auf der Fernbedienung die Taste „RANDOM“ um die Zufallswiedergabe zu starten. Zweifaches Drücken der Taste „RANDOM“ oder Drücken der Taste  hebt die Zufallswiedergabe auf.
- Drücken und halten Sie auf der Fernbedienung die Taste „REPEAT“ um die Wiederholfunktion zu aktivieren. Mehrmaliges Drücken schaltet folgende Funktionen:

Wiederholung des aktuellen Titels (Display „REP-1“)

Wiederholung des aktuellen Ordners (Display „REP-DIR“)

Wiederholung aller Titel (Display „REP ALL“)

Mit der Taste  starten Sie die Wiedergabe.

Das Drücken der Taste  schaltet die Wiederholfunktion aus.

Verwendung des DAB+ Radios (RV-NB300DAB)

Drücken Sie die Taste „SOURCE“ auf der Fernbedienung oder die Taste  am Gerät, bis im Display „DAB“ erscheint.

Starten des automatischen Sendersuchlaufs

- Drücken Sie die Taste „MENU“ am Gerät um das DAB Menü aufzurufen.
Im Display steht „Vollständiger Suchlauf“. Starten Sie den Suchlauf mit der Taste .
- Während des Suchlaufs zeigt das Display die Zahl bisher gefundenen Sender an.
- Sollten keine Stationen gefunden werden, so steht für ca. 2 Sekunden „Kein DAB Sender“ im Display und wechselt danach auf die Anzeige „Vollständiger Suchlauf“.
Bitte überprüfen Sie dann die korrekte Ausrichtung der Antenne oder versuchen Sie einen anderen Standort für das Gerät zu finden, um einen besseren Empfang zu erreichen.

Manuelles Einstellen von Ensembles

- Drücken Sie die Taste „MENU“ am Gerät um das DAB Menü aufzurufen.
- Drücken Sie die Taste ►► bis „Manuell einstellen“ im Display erscheint.
- Mit Druck auf die Taste ►|| wird die Funktion bestätigt, und es steht der aktuell eingestellte Kanal mit der dazugehörigen Frequenz im Display.
- Drücken Sie die Taste ►► um manuell einen anderen Kanal auszuwählen.
- Durch Drücken von ►|| bestätigen Sie die Auswahl. Danach wird der Signalpegel im Display angezeigt, ein weiterer Tastendruck lädt das aktuelle Ensemble.

Anwählen eines DAB+ Senders

Die in der Stationsliste alphabetisch gespeicherten Sender lassen sich wie folgt abrufen:

- Drücken Sie die Taste **TUN+** oder **TUN-** auf der Fernbedienung um rückwärts oder vorwärts in der Stationsliste zu blättern.
- Wenn der gewünschte Sender ausgewählt ist, drücken Sie die Taste ►|| auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe zu starten. Im Display erscheint „Abspielen“.
- Sollte der Empfangspegel beim ausgewählten Sender für eine störungsfreie Wiedergabe nicht ausreichen, so erscheint im Display „Dienst nicht verfügbar“. Wählen Sie dann bitte einen anderen Sender aus.

Speichern von Stationen im Senderspeicher

Um DAB-Sender zum leichteren Auffinden abzuspeichern, stehen 30 Speicherplätze zur Verfügung. Zur Belegung des Speichers gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Wählen Sie einen Sender zur Speicherung aus
- Drücken Sie die Taste **PRG** bis das Display „Progr. speichern“ und einen Speicherplatz anzeigt. Ein leerer Speicherplatz wird mit „Leer“, ein belegter Speicherplatz mit dem Namen des Senders angezeigt. Sie können auch einen bereits verwendeten Speicher neu belegen.
- Mit den Tasten ►► oder ◀◀ einen Speicherplatz auswählen.
- Drücken Sie kurz die Taste ►|| um den Sender zu speichern. Im Display erscheint kurz „Programm X gespeichert“.
- Die Sender können nun mit den Taste ►► oder ◀◀ am Gerät ausgewählt werden.

Erweiterte DAB+ Information

Bei DAB+ werden neben dem Musiksignal auch Zusatzinformationen übertragen. Diese können wie folgt abgerufen werden.

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste „INFO“ um nacheinander folgende Informationen abzurufen:

- **Signalpegel:** Im Display wird der Pegel anhand von Symbolen von links nach rechts angezeigt. Je mehr Symbole angezeigt werden, desto besser ist der Empfang.
- **PTY (Programme Type):** Dies bezeichnet die Einteilung der Sender nach Sparten, z.B. Pop, News, Religion, Info, Classics, etc.
- Name des Ensembles, z.B. DR Deutschland
- Anzeige von Kanal und Frequenz des eingestellten Senders
- **ERR XX:** Diese Information zeigt die Fehlerrate des digitalen Empfangs. Diese ist auch vom Signalpegel abhängig und lässt sich auch zur Ausrichtung der Antenne verwenden.
- **XX kbps:** Anzeige der Datenrate des Senders, z.B. 80 kbit/s. Die Datenrate kann von Sender zu Sender unterschiedlich sein.
- **DABPLUS:** Bezeichnet die Empfangsart „DAB+“.
- Aktuelles Datum
- Aktuelle Uhrzeit

Menüfunktionen DAB+

Drücken der Taste „MENU“ öffnet ein Menü, in dem sich verschiedene Funktion für DAB+ einstellen lassen.

Mit den Tasten ►► oder ◀◀ lässt sich durch das Menü blättern. Folgende Funktionen sind verfügbar:

- **Vollständiger Suchlauf:** Erneuter automatischer Sendersuchlauf. Bestätigen Sie die Funktion mit der Taste ►►.
- **Manuell einstellen:** Damit lässt sich manuell ein bestimmter Empfangskanal einstellen. Mit der Taste ►► wird die Funktion bestätigt, und es steht der aktuell eingestellte Kanal mit der dazugehörigen Frequenz im Display.
- Drücken Sie die Taste ►► oder ◀◀ um manuell einen anderen Kanal auszuwählen. Mit der Taste ►► bestätigen Sie die Auswahl. Danach wird der Signalpegel im Display angezeigt, ein weiterer Tastendruck lädt das aktuelle Ensemble.
- **DRC (Dynamic Range Control):** Sofern vom eingestellten Sender unterstützt, lässt sich damit eine Anpassung des Dynamikbereichs vornehmen. Mögliche Einstellungen sind „Aus“, „Niedrig“ und „Hoch“. Die Auswahl erfolgt mit den Tasten ►► oder ◀◀, bestätigt wird die Auswahl mit der Taste ►►.
- **Inaktive Sender:** Damit werden ungültige Stationen aus der Stationsliste gelöscht. Wählen Sie „Nein/Ja“ mit den Tasten ►► oder ◀◀, und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste ►►.
- **System:** Einstellungen für Sleptimer, Uhrzeit, Beleuchtung, Sprache und Werkseinstellung, Software Upgrade und Software-Version.

Verwendung des UKW Radios

Drücken Sie die Taste „SOURCE“ auf der Fernbedienung oder die Taste  am Gerät, bis im Display „FM“ erscheint.

Einstellen eines UKW Senders

- Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung um die Empfangsfrequenz zu erhöhen.
- Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung um die Empfangsfrequenz zu verringern.
- Wenn Sie die Tasten  oder  gedrückt halten, startet ein automatischer Sendersuchlauf, der bei der nächsten gefundenen Station stoppt.

Verwendung von Radio Data System (RDS)

RDS ist ein Sendesystem, bei dem UKW-Sender zusammen mit dem eigentlichen Sendesignal weitere nützliche Informationen übertragen. Diese können aus dem normalen Sendesignal extrahiert und für eine Reihe von Zusatzfunktionen genutzt werden.

RDS-Funktionen

Folgende Informationen können durch wiederholtes Drücken der Taste „INFO“ abgerufen werden:

- PTY (Program Type) – Wird vom Sender kein PTY-Signal gesendet, so erscheint „KEIN PTY“.
- Frequenz und Speicherplatz des empfangenen Senders
- Stereo / Mono Anzeige
- Datum – Wird vom Sender kein Datumsignal gesendet, so erscheint „1-1-2019“.

Bei unzureichenden Empfangsbedingungen kann der Empfang der Signale gestört oder nicht möglich sein.

Speichern von Stationen im Senderspeicher

Um UKW-Sender zum leichteren Auffinden abzuspeichern, stehen 30 Speicherplätze zur Verfügung. Zur Belegung des Speichers gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Wählen Sie einen Sender zur Speicherung aus
- Drücken und halten Sie die Taste  bis das Display „**Progr. speichern**“ und einen Speicherplatz anzeigt. Ein leerer Speicherplatz wird mit „**Leer**“, ein belegter Speicherplatz mit dem Namen des Senders angezeigt. Sie können auch einen bereits verwendeten Speicher neu belegen.
- Mit den Tasten  oder  einen Speicherplatz auswählen.
- Drücken Sie kurz die Taste  um den Sender zu speichern. Im Display erscheint kurz „**Programm X gespeichert**“.
- Oder Drücken Sie die Taste „**AUTO**“ auf der Fernbedienung, um einen Sendersuchlauf mit automatischer Speicherung der gefundenen Sender zu starten..
- Die Sender können nun mit den Tasten  oder  ausgewählt werden.

Menüfunktionen UKW

Drücken der Taste „MENU“ öffnet ein Menü, in dem sich verschiedene Funktion für UKW einstellen lassen. Mit den Tasten ►► oder ◀◀ lässt sich durch das Menü blättern. Folgende Funktionen sind verfügbar:

- **Suchlauf Einstellungen:** Damit lässt sich einstellen, welche Sender beim Suchlauf der automatischen Speicherung berücksichtigt werden. Mögliche Einstellungen sind **„Alle Sender“** oder **„Nur starke Sender“**. Bestätigen Sie die Funktion mit der Taste ►►.
- **Audio-Einstellungen:** Einstellung für „Mono“ oder „Stereo“ Empfang. Die Auswahl erfolgt mit den Tasten ►► oder ◀◀, bestätigt wird die Auswahl mit der Taste ►►.
- **SYSTEM:** Einstellungen für Sleeptimer, Uhrzeit, Beleuchtung, Sprache und Werkseinstellung, Software Upgrade und Software-Version.

Verwendung von BLUETOOTH

Drücken Sie die Taste „SOURCE“ auf der Fernbedienung oder die Taste  am Gerät, bis im Display „Bluetooth“ erscheint.. Befindet sich kein gekoppeltes Gerät in der Nähe, so blinkt im Display **„Nicht verbunden“**.

Koppeln von BLUETOOTH Geräten

Die BLUETOOTH-Funktion erlaubt die drahtlose Übertragung von Musikdateien (Audio Streaming) an das System. Zur Koppelung von entsprechenden Geräten (z.B. Smartphones) gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie auf Ihrem BLUETOOTH Gerät die Koppelungsfunktion und suchen Sie je nach Geräte Modell nach **„Boomblaster“**.
2. Wählen Sie das entsprechende Gerät zur Koppelung aus und warten Sie, bis im Display **„Verbunden“** erscheint. Die Koppelung ist nun abgeschlossen.
3. Sollte Ihr BLUETOOTH Gerät nach einem 4-stelligen PIN fragen, so geben Sie bitte **„0000“** ein.
4. Das BLUETOOTH Gerät ist nun gespeichert und wird zukünftig automatisch gekoppelt.
5. Um ein anderes BLUETOOTH Gerät zu verbinden, wiederholen Sie bitte die Schritte 1 – 3.

Wiedergabe über BLUETOOTH

Um Musik per Audio-Streaming zu übertragen, benutzen Sie auf dem BLUETOOTH Gerät bitte einen Musikplayer Ihrer Wahl.

Folgende Steuerungsmöglichkeiten stehen nun zur Verfügung:

- Drücken Sie ►► um die Wiedergabe zu pausieren oder fortzusetzen.
- Drücken Sie die Tasten ◀◀ oder ►► um zum vorherigen oder dem nächsten Titel zu springen.
- Wenn Sie auf eine andere Quelle wechseln, wird die BLUETOOTH Verbindung getrennt. Zur erneuten Verbindung wechseln Sie zurück zu BLUETOOTH.

Wenn die BLUETOOTH Verbindung auf Grund größerer Distanzen getrennt werden sollte, erfolgt eine automatische Verbindung, sobald der Abstand wieder reduziert wird.

Verwendung von Line-In

Abspielen von externen Geräten

Zur Wiedergabe von Musik können an den Line-In Anschluss externe Geräte, wie z.B. MP3-Player, DVD-Spieler oder Spielekonsolen, angeschlossen werden.

Zur Auswahl dieser Quelle drücken Sie bitte die Taste „SOURCE“ auf der Fernbedienung, oder die Taste  am Gerät, bis im Display „AUX IN“ erscheint.

Gitarren- und Mikrofoneingang

Dieses Modell ist auf der Rückseite mit einem Gitarren- und Mikrofoneingang ausgestattet. An diese regelbaren Eingänge können Monogeräte mit 6,35 mm Klinenstecker angeschlossen werden. Die entsprechenden Signale werden der gewählten Audioquelle hinzugemischt. Für den Mikrofoneingang ist eine Echo-Funktion zuschaltbar. Drücken Sie dazu bitte die Taste „ECHO“ auf der Fernbedienung.

Wartung und Pflege

Reinigung des Gehäuses: Benutzen Sie ein mit einem milden Reinigungsmittel leicht angefeuchtetes Tuch. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel enthalten.

Reinigung der CDs

- Reinigen Sie verschmutzte Discs mit einem speziellen Reinigungstuch. Wischen Sie die Disc geradlinig von der Mitte bis zum Rand hin ab. Wischen Sie nicht mit kreisenden Bewegungen.
- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, wie etwa Waschbenzin, Verdüner, handelsübliche Reinigungsmittel oder Anti-Statik-Spray für analoge Schallplatten.

Vorsichtshinweise zur Kondensationsbildung


Kondensation (Tau) kann sich im Innern des Geräts bilden, wenn zwischen der Temperatur des Geräts und der Umgebungstemperatur ein wesentlicher Unterschied besteht. Sollte im Innern des Geräts Kondensation auftreten, ist eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet. In diesem Fall muss einige Stunden gewartet werden; nachdem die Feuchtigkeit getrocknet ist, kann das Gerät wieder verwendet werden.

Besondere Vorsicht ist unter den folgenden Umständen geboten

Wenn das Gerät von einem Ort zu einem anderen bewegt wird, der eine wesentlich höhere oder niedrigere Temperatur aufweist, oder wenn sich die Luftfeuchtigkeit am Aufstellort des Geräts erhöht, usw.

Entsorgung

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten und Batterien.



Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten und Batterien abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Unsachgemäße oder falsche Entsorgung gefährden Umwelt und Gesundheit. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produktes erhalten Sie von Ihrer Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben. Achtung: Das Zeichen „Pb“ unter dem Symbol für Batterien zeigt an, dass diese Batterie Blei enthält.

Wenn das Gerät entsorgt werden soll entnehmen Sie bitte den eventuell zuvor installierten, optionalen Akku-Pack und entsorgen diesen separat.

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken durch die Guangzhou Changjia Electronics Co, Ltd. erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.

Technische Daten RV-NB200BT / RV-NB300DAB

| | |
|--|---|
| Spannungsversorgung | Wechselspannung 100 – 240 V 50/60 Hz |
| Aufnahmeleistung | 60 Watt |
| Aufnahmeleistung im Standby-Modus | < 0,5 Watt |
| CD-Betrieb | |
| Signal-Rauschabstand (A-Filter) | ≥ 68 dB |
| Dynamikumfang | ≥ 60 dB |
| Tuner UKW/DAB+ | |
| DAB-Abstimmbereich BAND III <small>(nur RV-NB300DAB)</small> | 174,928 MHz – 239,200 MHz |
| UKW-Abstimmbereich | 87,50 MHz – 108,00 MHz |
| BLUETOOTH | |
| BLUETOOTH Version | BT Version 5.0 |
| Leistungsklasse | Klasse 2 |
| Sendeleistung | 5,42dbm |
| Reichweite | ca. 10 Meter (kann je nach Umgebung abweichen) |
| Frequenzband | 2,402 GHz – 2,480 GHz |
| BLUETOOTH Profile | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) |
| USB Geräte | Abspielbare Dateien: MP3 Kompatibel mit USB1.1 Full-Speed Kompatibel mit FAT16, FAT32 Maximal 500 mA Bitraten: 32 kBit/s bis 320 kBit/s |
| Line-In | 3,5 mm Klinkenbuchse |
| Mikrofoneingang / Gitarreneingang | 6,35 mm Klinkenbuchse |
| Verstärkerteil | |
| Ausgangsleistung | 2 x 30 Watt |
| Bandbreite | 30Hz – 20kHz (+- 3dB) |
| | |
| Maße und Gewichte | 696 x 261.5 x 265mm , Gewicht 7.235KG |
| | |
| | |
| Temperaturbereich | 0°C bis 40°C |

Technische Änderungen vorbehalten

Garantie

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses JVC-Produkts. Sollte dieses Produkt unter normalen Betriebsbedingungen Material- oder Verarbeitungsmängel aufweisen, werden wir diese in Übereinstimmung mit den nachfolgenden Garantiebestimmungen kostenlos beseitigen, bzw. das Gerät umtauschen.

Bitte bewahren Sie diese Garantiekarte sorgfältig auf.

JVC gewährt auf dieses Gerät eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum laut Rechnung oder Kaufbeleg des JVC-Händlers.

Diese Garantie erstreckt sich auf Material- und Verarbeitungs-Mängel. Wir behalten uns das Recht vor, das Produkt umzutauschen, falls eine wirtschaftliche Instandsetzung nicht mehr möglich ist. Kosten für Verpackung und Installation sowie Kosten und Risiken im Zusammenhang mit der eigentlichen Instandsetzung sind nicht in der Garantieleistung enthalten und werden in Rechnung gestellt.

Bedingungen

A. Zur Geltendmachung von Garantieansprüchen sind zusätzlich zur Vorlage dieser Garantiekarte folgende Angaben erforderlich:

- (a) Ihr Name mit vollständiger Anschrift
- (b) Der Kassenbeleg oder die Rechnung eines in einem EU-Staat ansässigen Einzelhändlers, aus der das ursprüngliche Kaufdatum hervorgeht.
- (c) Der vollständige Name und die Anschrift des Einzelhändlers, bei dem das Produkt gekauft wurde.
- (d) Die Seriennummer und die Modellbezeichnung des Produkts.

JVC behält sich das Recht vor, Garantieleistungen abzulehnen, wenn die vorgenannten Informationen fehlen oder wenn seit Ersterwerb Veränderungen am Produkt vorgenommen wurden.

B. Zum Zeitpunkt der Auslieferung an den Handel erfüllt dieses Produkt alle im Bestimmungsland gültigen Normen und Sicherheitsvorschriften. Erforderliche Modifikationen zum Betrieb des Gerätes in Ländern außerhalb des Bestimmungslandes fallen nicht unter die vorgenannten Garantiebestimmungen. Außerdem übernehmen wir keinerlei Haftung für Arbeiten in diesem Zusammenhang oder für Beschädigungen des Produktes, die durch solche Arbeiten entstehen.

Wird das Produkt in einem Land benutzt, für das dieses nicht konzipiert und hergestellt worden ist, dann werden Garantiarbeiten nur dann ausgeführt, wenn die Kosten für Umrüstung des Gerätes auf national gültige Normen und Sicherheitsvorschriften vom Benutzer getragen werden. Unterscheidet sich außerdem das Produkt von den durch den offiziellen Importeur vertriebenen Produkten und sollten für die Reparatur dieses Produktes Ersatzteile nicht verfügbar sein, muß der Benutzer die Kosten für Hin- u. Rücktransport des Gerätes in das Kaufland tragen. Gleiches gilt, wenn im betreffenden Land aus anderen berechtigten Gründen keine Garantieleistungen angeboten werden können.

C. Ausgenommen von den Garantieleistungen sind:

- (a) Veränderungen am Produkt, sowie normale Wartungs und Justage-Arbeiten, einschließlich der in der Bedienungsanleitung erwähnten regelmäßigen Kontrollen.
- (b) Schäden am Produkt, die durch mangelhafte oder nicht fachgerechte Arbeiten entstanden sind, wenn diese Arbeiten von Dritten vorgenommen wurden, die nicht zur Durchführung von Garantieleistungen im Namen des Herstellers ermächtigt sind.
- (c) Schäden durch Nachlässigkeit, Unfälle, Änderungen, unsachgemäße Montage, mangelhafte Verpackung, Fehlbedienung oder Verwendung falscher Ersatzteile bei einer Reparatur.
- (d) Schäden durch Feuer, Wasserschaden, Blitzschlag, Erdbeben, unzureichende Belüftung, höhere Gewalt, Anschluß an falsche Netzspannung oder sonstige von JVC nicht zu verantwortende Ursachen.
- (e) Schäden an Lautsprechern durch den Betrieb an höheren Leistungen als den angegebenen. Schäden an Schallplatten, Tonbändern, Ton- und Videokassetten, CD-Kompaktschallplatten und anderen Gegenständen, die nicht Bestandteil des Produkts sind.
- (f) Verbrauchs- oder Verschleißteile, die im Rahmen des normalen Kundendienstes auszutauschen sind, wie z.B.: Tonabnehmersysteme, Nadeln, Antriebsriemen, Tonköpfe, Einschübe, Tonmöbel, Trockenbatterien, wiederaufladbare Akkus, Leistungs-Endröhren u.s.w.
- (g) Alle Produkte, bei denen die Seriennummer(n) ganz oder teilweise entfernt, verändert oder unkenntlich gemacht wurde(n).

Diese Garantie kann von allen Personen beansprucht werden, die das Produkt legal erworben haben.

In der Übereinstimmung mit den vorgenannten Garantiebedingungen, wird das Produkt kostenlos instandgesetzt oder umgetauscht. Dieses Recht beeinträchtigt in keiner Weise sonstige Rechte des Benutzers im Rahmen der gültigen rechtlichen Bestimmungen.

Instandsetzung oder Austausch bewirken keine Verlängerung der Garantiezeit.

Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, insbesondere solche auf Wandelung, Minderung oder Schadenersatz.

Kontaktadresse:

JVCKENWOOD DEUTSCHLAND GMBH

Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel

Tel. 06101-4988 0, www.jvc.de