

Gillette®
Venus™
 powered by **BRAUN**



91708118/XI-17



bikini

PRECISION

Type 5363




Consumer Helplines

DE/AT	00 800 27 28 64 63 00 800 BRAUNINFOLINE
CH	08 44 - 88 40 10
UK	0800 783 7010
IE	1 800 509 448
FR	0 800 944 802 (service & appel gratuits)
BE	0 800 14 592
IT	800 440 017
NL	0 800-445 53 88
DK	70 15 00 13
NO	22 63 00 93
SE	020 - 21 33 21
FI	020 377 877

Braun GmbH
 Frankfurter Straße 145
 61476 Kronberg/Germany
www.braun.com
www.service.braun.com

DE/UK/FR/ES/PT/IT/NL/DK/NO/SE/FI

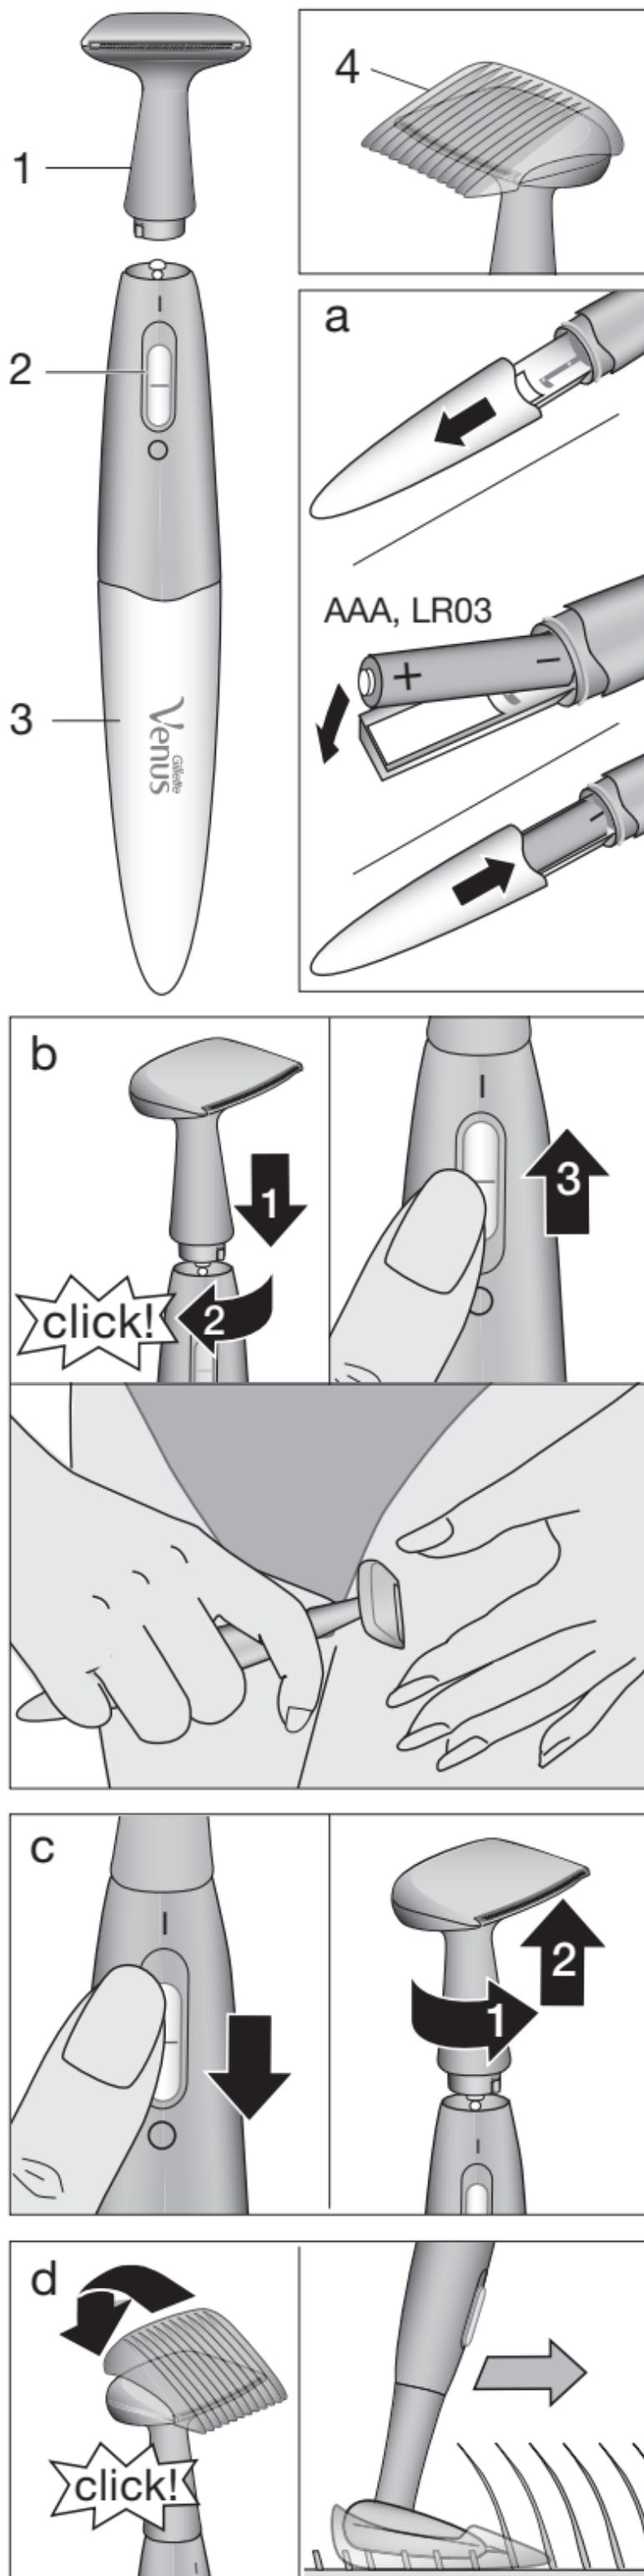

Deutsch

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät anwenden.

Wichtig

- Halten Sie das Gerät trocken.
- Wenden Sie es nicht auf gereizter Haut an.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Aus hygienischen Gründen sollten Sie das Gerät nicht gemeinsam mit anderen Personen benutzen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals mit beschädigtem Trimmerkopf.

Beschreibung

- 1 Trimmerkopf mit Kamm (4)
- 2 Ein-/Ausschalter «I/O»
- 3 Batteriefach

Batterie

Für den Betrieb dieses Gerätes benötigen Sie eine AAA 1,5 V Batterie. Für beste Ergebnisse, nutzen Sie eine Alkali-Mangan-Batterie (Typ LR03, AM4, AAA).

Das Gerät muss ausgeschaltet sein.

Ziehen Sie die Batteriefach-Kappe (3) nach unten ab (a).

Setzen Sie die Batterie polrichtig ein.

Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Leere und längere Zeit unbenutzte Batterien können auslaufen. Zum eigenen Schutz und zum Schutz des Gerätes, entfernen Sie Batterien rechtzeitig und vermeiden Sie Hautkontakt beim Umgang mit ausgelaufenen Batterien.

Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Die Pole dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Gerät entnommen werden. Batterien niemals ins Feuer werfen. Außer Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen.

Verwendung des Bikinitrimmers

Der Bikinitrimmer ist einzigartig geformt, um unerwünschte Härchen an jeder Stelle Ihres Körpers zu entfernen. Er ist perfekt geeignet um präzise Linien und Konturen, z.B. an der Bikinizone, zu formen.

Ein-/Ausschalter (2) nach oben schieben, um das Gerät einzuschalten. Langsam gegen die Haarwuchsrichtung führen. Für beste Ergebnisse, straffen Sie die Haut mit der anderen Hand während der Anwendung.

Um Haare auf eine einheitliche Länge zu kürzen, setzen Sie den Kamm (4) auf. Den Kamm mit der spitzen Seite über die Trimmerkante stülpen und dann durch Druck auf die runde Seite einrasten lassen (d). Den Trimmerkopf mit aufgesetztem Kamm flach über die Haut führen.

Reinigung und Aufbewahrung

Schalten Sie das Gerät aus (c). Um den Trimmerkopf (1) zu entfernen, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn um 90°, dann nach oben abziehen. Der abgelöste Trimmerkopf kann unter warmem, fließendem Wasser gereinigt werden. Vor erneutem Aufsetzen muss der Trimmerkopf völlig trocken sein. Wir empfehlen das Schneide-Element nach einer nassen Reinigung mit einem Tropfen Leichtmaschinenöl zu pflegen.

Änderungen vorbehalten.

Dieses Gerät enthält Batterien und/oder wiederverwertbare Elektrobauteile. Aus Umweltschutzgründen darf das Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern bei kommunalen Recycling- bzw. Altgerätesammelstellen.



Garantie

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer – eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum.

Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

Die Garantie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Braun Gerät von uns autorisiert verkauft wird.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Verbrauch sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen durch nicht von uns autorisierte Braun Kundendienstpartner sowie bei Verwendung anderer als Original Braun Ersatzteile erlischt die Garantie.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit Kaufbeleg bitte an einen autorisierten Braun Kundendienstpartner. Die Anschrift finden Sie unter www.service.braun.com oder können Sie kostenlos unter 00800/27 28 64 63 erfragen.