

Mister Pups

Spiel

Legt eure Karten ab,
aber lasst es NICHT
zum PUPS kommen!

HIER GEHT ES LOS!

Spielvorbereitung:



1



- Inhalt:**
- Mister Pups
 - 56x Mister Pups-Karten

- ← EIN
- ← AUS
- × ← PROBIER
MAL

HINWEIS: VOR DEM SPIELEN DARAUf
ACHTEN, DASS DAS MISTER PUPS-GERÄT
VON DER „PROBIERFUNKTION“ AUF
„EIN“ GESTELLT WURDE.

Mister Pups wird in die Mitte
gelegt. Um den Pups möglichst
laut zu hören, ist ein Tisch am
besten geeignet.

2



Die Karten werden gemischt und jeweils drei davon an jeden
Spieler ausgeteilt. Am Ende seines Spielzugs muss der Spieler so
viele Karten ziehen, bis er wieder drei Karten hat.

4




Im Uhrzeigersinn spielen

Hier geht's weiter

Der jüngste Spieler beginnt, und das
Spiel verläuft im Uhrzeigersinn.

3

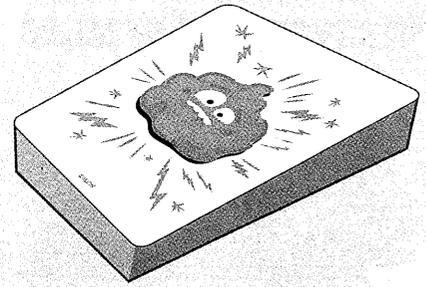


Die übrigen Karten bilden verdeckt den
Kartenstock. Während des Spiels wird
direkt neben dem Kartenstock ein
Ablegestapel gebildet.

5+
2-6

So wird gespielt:


1 Der Spieler, der an der Reihe ist, legt eine beliebige seiner Handkarten auf den Ablegestapel. Was als Nächstes zu tun ist, hängt von der abgelegten Karte ab.

2 Legt der Spieler eine **ZAHLENKARTE**, muss dieser auf Mister Pups entsprechend der Zahl auf der Karte drücken.

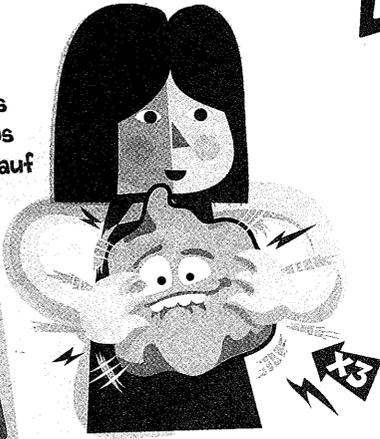

Wichtig zu wissen:
ERTÖNT EIN PUPS, SCHEIDET DER JEWELIGE SPIELER AUS!

3

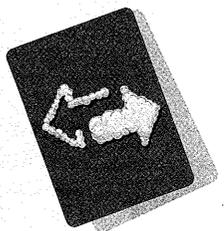


Wird eine **AUSSETZEN-Karte** abgelegt, darf der nächste Spieler seinen Spielzug nicht ausführen.

Wird eine **RETOUR-Karte** abgelegt, geht das Spiel in die entgegengesetzte Richtung weiter.

Hinweis: Wird bei einem Spiel mit zwei Spielern eine Retour-Karte abgelegt, heißt das, dass der jeweilige Spieler erneut an der Reihe ist.


Hat Mister Pups gepupst, wird mit den übrigen Spielern weitergespielt. Erneut werden Karten abgelegt und Mister Pups wird gedrückt. Ein Spieler muss aussetzen, oder das Spiel geht in die entgegengesetzte Richtung weiter.

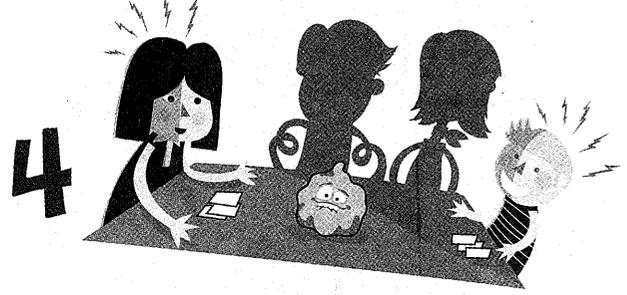

Wer als Letzter noch im Spiel ist, gewinnt.


Nicht vergessen:
Wer den Pups auslöst, scheidet aus.

Die Spieler hören, wie sich Mister Pups beim Drücken aufbläht. Und der Pups ist dann nicht zu überhören. Mein lieber Scholli!

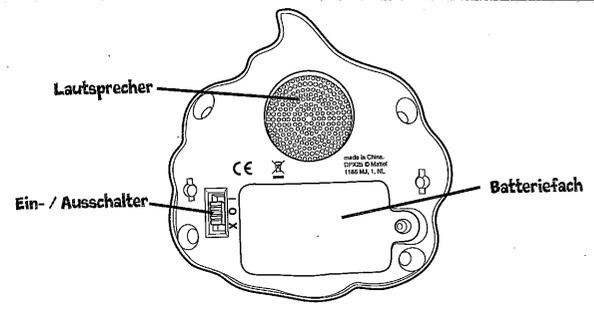

Einlegen und Auswechseln der Batterien

1. Die Batteriefachabdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten) aufschrauben.
2. Zwei neue Alkali-Batterien AA (LR6) in die angegebene Polrichtung (+/-) einlegen (nicht enthalten).
3. Die Abdeckung wieder einsetzen, und die Schraube festziehen.

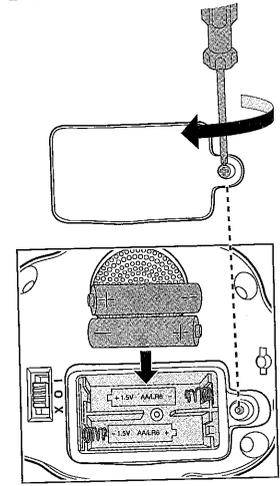

Für optimale Leistung und längere Lebensdauer nur Alkali-Batterien verwenden.
Die Batterien ersetzen, wenn die Lichter schwächer werden oder die Geräusche verzerrt klingen.

Die enthaltenen Batterien dienen ausschließlich Vorführzwecken im Geschäft.

BATTERIESICHERHEITSHINWEISE

- In Ausnahmefällen können Batterien auslaufen. Die auslaufende Flüssigkeit kann Verbrennungen verursachen oder das Produkt zerstören. Um ein Auslaufen von Batterien zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:
- Niemals Alkali-Batterien, Standardbatterien (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare Nickel-Cadmium-Zellen miteinander kombinieren.
 - Niemals alte und neue Batterien zusammen einlegen. Immer alle Batterien zur gleichen Zeit auswechseln.
 - Darauf achten, dass die Batterien in der richtigen Polrichtung (+/-) eingelegt sind.
 - Die Batterien immer herausnehmen, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird. Alte oder verbrauchte Batterien immer aus dem Produkt entfernen.
 - Batterien zum Entsorgen nicht ins Feuer werfen, da die Batterien explodieren oder auslaufen können.
 - Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
 - Nur Batterien desselben oder eines entsprechenden Batterietyps wie empfohlen verwenden.
 - Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
 - Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen immer aus dem Produkt herausnehmen.
 - Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
 - Batterien sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.

Schützen Sie die Umwelt, indem Sie dieses Produkt nicht in den Hausmüll geben [2002/96/EG]. Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden hinsichtlich der Entsorgung und Informationen zu öffentlichen Rücknahmestellen.



Diese Anleitung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen.

service.mattel.com

©2015 Mattel. All Rights Reserved. Deutschland : Mattel GmbH, Solmsstraße 4, D-60486 Frankfurt am Main. Schweiz: Mattel AG, Kirchstrasse 24, 3097 Liebefeld, CH. Österreich: Mattel Ges.m.b.H., Campus 21, Liebermannstraße A01 404, A- 2345 Brunn/Gebirge. Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland.

DPX25-ZZ70
1100901100-GG1

