



# OnePlus Nord 2 5G Benutzerhandbuch

Aufgrund von Software-Updates können Ihre Erfahrungen mit der Software-Oberfläche (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Software-Funktionen, Benutzeroberflächen und Interaktionserfahrungen) von der in diesem Handbuch vorgestellten Oberfläche abweichen. Die Software-Oberfläche kann sich ändern.

# Inhaltsverzeichnis

<b>ERSTE SCHRITTE .....</b>	<b>8</b>
<b>EINRICHTEN DES GERÄTS .....</b>	<b>10</b>
<b>EINLEGEN EINER SIM-KARTE .....</b>	<b>10</b>
<b>STARTEN IHRES ONEPLUS NORD 2 5G .....</b>	<b>10</b>
<b>INSTALLATIONSASSISTENT .....</b>	<b>10</b>
<b>AKKU UND AUFLADEN .....</b>	<b>11</b>
<b>PHYSISCHE TASTEN .....</b>	<b>13</b>
<b>DATENÜBERTRAGUNG AN ONEPLUS NORD 2 5G .....</b>	<b>15</b>
<b>DIE GRUNDLAGEN .....</b>	<b>18</b>
<b>GRUNDLEGENDE GESTEN .....</b>	<b>19</b>
<b>APPS INSTALLIEREN UND DEINSTALLIEREN .....</b>	<b>20</b>
<b>HOME-BILDSCHIRM .....</b>	<b>23</b>

<b>BENACHRICHTIGUNG .....</b>	<b>26</b>
<b>GOOGLE ASSISTANT .....</b>	<b>29</b>
<b>EINSTELLUNGEN .....</b>	<b>31</b>
<b>SIM-KARTE UND MOBILE DATEN .....</b>	<b>32</b>
<b>ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN .....</b>	<b>32</b>
<b>DATENNUTZUNG .....</b>	<b>32</b>
<b>ERWEITERTE EINSTELLUNGEN .....</b>	<b>33</b>
<b>WI-FI .....</b>	<b>33</b>
<b>MIT WI-FI VERBINDEN .....</b>	<b>33</b>
<b>ERWEITERTE EINSTELLUNGEN .....</b>	<b>34</b>
<b>BLUETOOTH .....</b>	<b>35</b>
<b>VERBINDUNG UND TEILEN .....</b>	<b>36</b>
<b>FLUGMODUS .....</b>	<b>36</b>

<b>PERSÖNLICHER HOTSPOT</b> .....	36	<b>TÖNE UND VIBRATION</b> .....	45
<b>USB-TETHERING</b> .....	37	<b>LAUTSTÄRKE</b> .....	45
<b>BLUETOOTH-TETHERING</b> .....	37	<b>KLINGELTON</b> .....	47
<b>NFC</b> .....	38	<b>BENACHRICHTIGUNGSTON</b> .....	47
<b>TIPPEN UND BEZAHLEN</b> .....	38	<b>BENACHRICHTIGUNGEN UND STATUSLEISTE</b> .....	47
<b>SCREENCAST</b> .....	39	<b>BENACHRICHTIGUNGEN VERWALTEN</b> .....	48
<b>DRUCKEN</b> .....	39	<b>STATUSLEISTE</b> .....	48
<b>VPN</b> .....	39	<b>PASSWORT UND BIOMETRIE</b> .....	50
<b>PRIVATES DNS</b> .....	40	<b>DATENSCHUTZ</b> .....	52
<b>ANDROID AUTO</b> .....	40	<b>BERECHTIGUNGS-MANAGER</b> .....	52
<b>PERSONALISIERUNGEN</b> .....	40	<b>DATENSCHUTZ</b> .....	53
<b>UMGEBUNGSANZEIGE</b> .....	42	<b>GERÄTE-ID UND WERBEANZEIGEN</b> .....	53
<b>ANZEIGE UND HELLGHEIT</b> .....	43	<b>PASSWÖRTER ANZEIGEN</b> .....	53

<b>SICHERHEIT</b> .....	<b>53</b>	<b>ZUSÄTZLICHE EINSTELLUNGEN</b> .....	<b>65</b>
<b>STANDORT</b> .....	<b>56</b>	<b>SPRACHE UND REGION</b> .....	<b>65</b>
<b>KOMFORTTOOLS</b> .....	<b>56</b>	<b>DATUM UND UHRZEIT</b> .....	<b>65</b>
<b>NAVIGATION</b> .....	<b>56</b>	<b>TASTATUR UND EINGABEMETHODE</b> .....	<b>65</b>
<b>GESTEN UND BEWEGUNGEN</b> .....	<b>56</b>	<b>BEDIENHILFEN</b> .....	<b>66</b>
<b>EIN-/AUS-TASTE</b> .....	<b>57</b>	<b>APPS FÜR SIM-KARTEN</b> .....	<b>70</b>
<b>EIN-/AUS-TASTE ZWEIMAL DRÜCKEN</b> .....	<b>57</b>	<b>OTG-VERBINDUNG</b> .....	<b>70</b>
<b>EIN-/AUS-TASTE GEDRÜCKT HALTEN</b> .....	<b>58</b>	<b>SICHERUNG UND WIEDERHERSTELLUNG</b> .....	<b>71</b>
<b>AKKU</b> .....	<b>59</b>	<b>BENUTZER UND KONTEN</b> .....	<b>71</b>
<b>DIGITALES WOHLBEFINDEN UND KINDERSICHERUNG</b> .....	<b>61</b>	<b>MEHRERE BENUTZER</b> .....	<b>71</b>
<b>APP-VERWALTUNG</b> .....	<b>62</b>	<b>ÜBER DAS TELEFON</b> .....	<b>72</b>
<b>ANZEIGE ÜBER ANDEREN APPS</b> .....	<b>63</b>	<b>TIPPS UND UNTERSTÜTZUNG</b> .....	<b>73</b>
<b>SPEICHER</b> .....	<b>64</b>	<b>APPS</b> .....	<b>74</b>

TELEFON.....	75	CLONE PHONE.....	90
KONTAKTE.....	78	GOOGLE APPS.....	90
DATEI-MANAGER.....	78	<b>ERWEITERT.....</b>	<b>93</b>
NACHRICHTEN.....	79	ALLGEMEINE.....	94
WETTER.....	80	BITTE NICHT STÖREN.....	94
RECHNER.....	81	LEISTUNGSVERBESSERUNG.....	95
REKORDER.....	82	SONSTIGES.....	95
NOTIZEN-APP.....	83	BITTE NICHT STÖREN.....	96
KAMERA.....	84	SCREENCAST.....	96
FOTO.....	84	ZEITGESTEUERTES EIN-/AUSSCHALTEN.....	97
VIDEO.....	85	APP CLONER.....	98
GALERIE.....	86	ANZEIGE ÜBER ANDEREN APPS.....	98
ZEN MODE.....	89	VERBORGENER ORDNER.....	98



<b>NEUSTART, AKTUALISIERUNG, SICHERUNG, WIEDERHERSTELLUNG.....</b>	<b>99</b>
NEUSTART ODER ERZWUNGENER NEUSTART .....	100
SYSTEMAKTUALISIERUNG.....	100
SICHERUNG UND WIEDERHERSTELLUNG .....	101
SICHERUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DURCH CLONE PHONE.....	101
GOOGLE DRIVE FÜR SICHERUNG UND WIEDERHERSTELLUNG VERWENDEN .....	101
AUF WERKSZUSTAND ZURÜCK.....	102
<b>BEDIENHILFEN .....</b>	<b>104</b>
VERGRÖßERUNG.....	105
EIN-/AUS-TASTE DRÜCKEN, UM ANRUF E ZU BEENDEN .....	105
FARBUMKEHRUNG.....	106
FARBKORREKTUR.....	106
TEXT MIT HOHEM KONTRAST .....	106

<b>SICHERHEITSINFORMATIONEN.....</b>	<b>107</b>
RECHTLICHE HINWEISE.....	108
ERKLÄRUNG .....	108
MARKEN UND GENEHMIGUNGEN .....	109
DATENSCHUTZERKLÄRUNG .....	109
RECHTLICHE HINWEISE .....	110
<b>SICHERHEITSHINWEISE ZUR GERÄTENUTZUNG .....</b>	<b>110</b>
ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE .....	110
AKKUSICHERHEIT .....	114
SICHERHEIT BEIM AUFLADEN .....	115
SICHERHEIT BEIM FAHREN.....	117
GESUNDHEITSINFORMATIONEN .....	118
ERKLÄRUNG ZUR LASERSICHERHEIT.....	118

<b>REGULIERUNGSINFORMATIONEN (SO FERN UNTERSTÜTZT).....</b>	<b>119</b>	<b>INFORMATIONEN ZUR HF-EXPOSITION (SAR) .....</b>	<b>126</b>
<b>KONFORMITÄT MIT EU/UK-BESTIMMUNGEN .....</b>	<b>120</b>	<b>SPRACHEN UND EINGABE.....</b>	<b>126</b>
<b>CE-ERKLÄRUNG.....</b>	<b>120</b>	<b>PFLEGE UND WARTUNG .....</b>	<b>127</b>
<b>ERKLÄRUNG FÜR GROBBRITANNIEN.....</b>	<b>120</b>	<b>GARANTIEINFORMATIONEN FÜR ONEPLUS GERÄTE .....</b>	<b>129</b>
<b>INFORMATIONEN ZUR HF-EXPOSITION (SAR).....</b>	<b>121</b>	<b>DIE BESCHRÄNKTE GARANTIE ERSTRECKT</b>	
<b>EINSCHRÄNKUNGEN IM 2,4-GHZ-BAND.....</b>	<b>122</b>	<b>SICH NICHT AUF FOLGENDES .....</b>	<b>130</b>
<b>EINSCHRÄNKUNGEN IM 5-GHZ-BAND.....</b>	<b>122</b>	<b>RÜCKGABERICHTLINIE (BESCHRÄNKT AUF</b>	
<b>FREQUENZBÄNDER UND LEISTUNG.....</b>	<b>122</b>	<b>NORDAMERIKA UND EUROPA).....</b>	<b>132</b>
<b>KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS.....</b>	<b>123</b>	<b>SERVICE UND SUPPORT.....</b>	<b>134</b>
<b>ROHS-KONFORMITÄT .....</b>	<b>123</b>		
<b>ERP-KONFORMITÄT .....</b>	<b>124</b>		
<b>KONFORMITÄT MIT INDISCHEN VORSCHRIFTEN .....</b>	<b>125</b>		
<b>RECYCLING-INITIATIVE (INDIEN) .....</b>	<b>125</b>		

# Erste Schritte

Erfahren Sie mehr über Ihr Gerät und nutzen Sie es gleichzeitig.

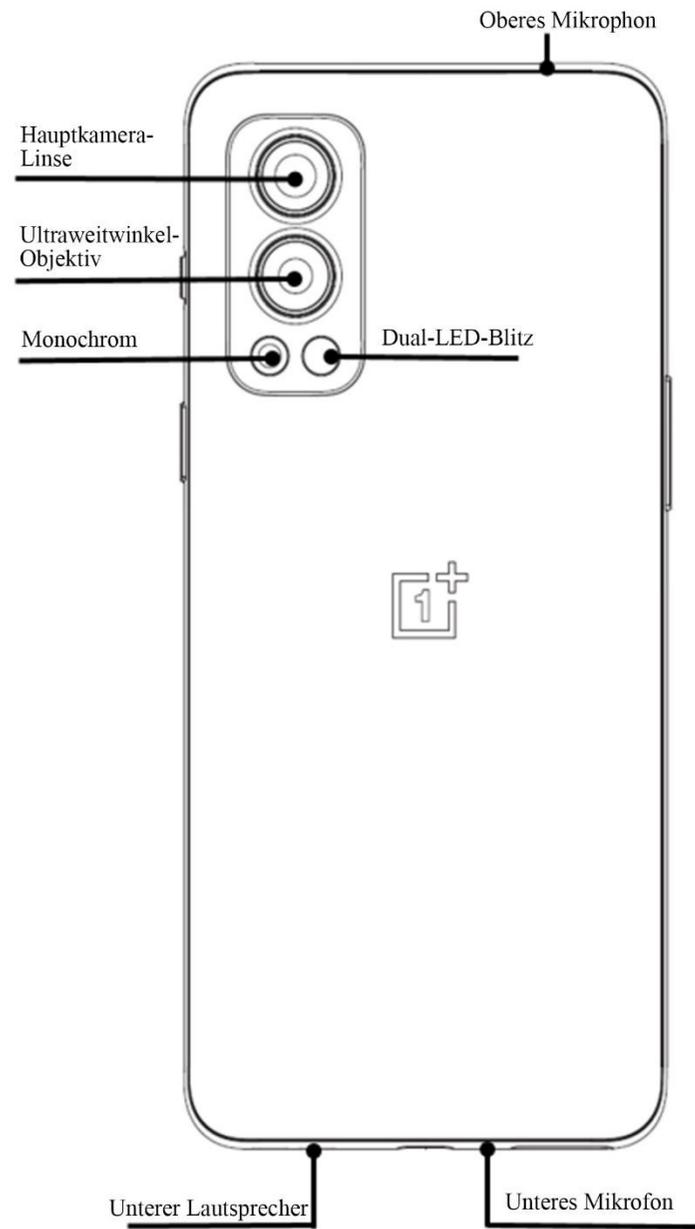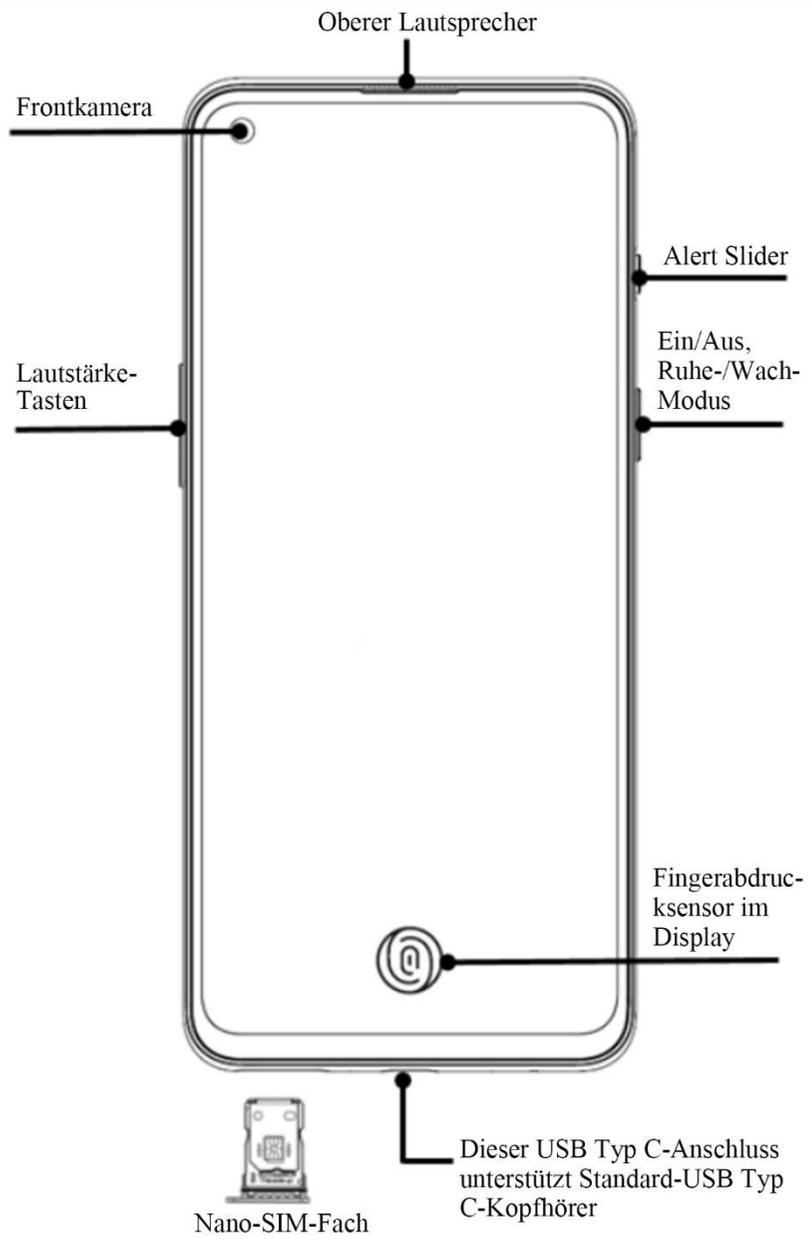

# Einrichten des Geräts

## Einlegen einer SIM-Karte

1. Stecken Sie den SIM-Fachauswerfer in das kleine Loch am SIM-Kartenfach. Drücken Sie den Auswerfer fest in das Loch, um den SIM-Kartenträger herauszudrücken.
2. Ziehen Sie den SIM-Kartenträger langsam aus dem Kartenfach heraus.
3. Legen Sie die SIM-Karte in das SIM-Kartenfach ein.
4. Schieben Sie den SIM-Kartenträger wieder in das Gerät zurück.

\* Verwenden Sie eine originale Nano-SIM-Karte. Nicht-Originalkarten können Schäden verursachen.

## Starten Ihres OnePlus Nord 2 5G

Halten Sie die **Ein-/Aus**-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um das Telefon zu starten. Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, müssen Sie es evtl. aufladen.

## Installationsassistent

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten (oder nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen), können Sie mit dem **Installationsassistenten** alle Funktionen anpassen,

einschließlich Sprache, Software-Tasten, Gesten, Fingerabdruck-Entsperrung und andere Funktionen. Wenn Sie diese später ändern möchten, können Sie dies in der Einstellungs-App nach dem Einrichten des Telefons ausführen.

## **Akku und Aufladen**

Sie müssen das Telefon aufladen, wenn Sie es zum ersten Mal einschalten oder wenn es lange nicht benutzt wurde.

### **Sicherheitsinformationen**

1. Verwenden Sie nur das originale Ladegerät und das USB-Kabel, um Ihre Sicherheit zu

gewährleisten und Schäden am Gerät zu vermeiden.

2. OnePlus Nord 2 5G unterstützt das USB-Kabel Typ C.
3. Ziehen Sie nach dem Aufladen den Ladegerätstecker heraus, um Energie zu sparen.
4. Legen Sie nichts auf das Telefon, während es aufgeladen wird.

### **Akku aufladen**

1. Schließen Sie das USB-Kabel an den Adapter an.

2. Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Anschluss des Telefons an.

3. Stecken Sie den Adapter in eine Netzsteckdose.

4. Trennen Sie nach dem Aufladen das USB-Kabel vom Telefon und ziehen Sie den Adapter aus der Netzsteckdose.

### **Strom sparen und die Akku-Lebensdauer verlängern**

Reduzieren Sie den Stromverbrauch durch folgende Maßnahmen:

1. Schalten Sie den Bildschirm aus, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

2. Schalten Sie den **Batteriesparmodus** ein, wenn der Akku schwach ist.

3. Deaktivieren Sie Bluetooth und Wi-Fi, wenn Sie nicht verwendet werden.

4. Dimmen Sie die Bildschirmhelligkeit und verkürzen Sie die Ruhemoduszeit in den Einstellungen.

5. Löschen Sie Apps, die Sie nicht verwenden.

### **Warp Charge 65**

Wenn Sie das OnePlus Ladegerät und das USB-Kabel zum Aufladen verwenden, können Sie Ihr Telefon sicher (10 V/6,5 A) und schnell aufladen.

Für die Nutzung wird eine Temperatur zwischen 15 °C und 35 °C empfohlen.

## **Physische Tasten**

### **Ein-/Aus-Taste**

Die Ein-/Aus-Taste befindet sich auf der rechten Seite des Telefons.

- Zum Einschalten des Geräts halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.
- Für den Sprachassistenten halten Sie die Notfall/Aus/Neustart-Taste gedrückt, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

- Zum Ausschalten drücken Sie gleichzeitig die Ein/Aus-Taste und die Lautstärke-+-Taste.
- Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um den Bildschirm ein- und auszuschalten.

### **Lautstärketaste**

Die Lautstärketaste befindet sich auf der linken Seite des Telefons.

- Drücken Sie bei der Wiedergabe von Musik oder Video die Lautstärketaste, um die Medienlautstärke einzustellen.
- Drücken Sie während eines Gesprächs die Lautstärketaste, um die Gesprächslautstärke einzustellen.

- Drücken Sie die Lautstärketaste, um den Klingelton bei einem eingehenden Anruf auszuschalten.

## Alert Slider

Der Alert Slider befindet sich auf der rechten Seite des Telefons.

Sie können den Systemklingelton-Status (**Lautlos, Vibrieren, Klingeln**) einstellen, indem Sie den Alert Slider umschalten.

- **Lautlos:** Anrufe und Benachrichtigungen lösen keine Vibration aus, mit Ausnahme von Alarmen.

- **Vibrieren:** Anrufe und Benachrichtigungen bleiben lautlos, mit Ausnahme von Alarmen.

- **Klingelton:** Anrufe, Alarme und Benachrichtigungen funktionieren normal.

HINWEIS: Wenn sich das Telefon im Modus **Bitte nicht stören** befindet, sind der Klingelton und die Vibration ausgeschaltet.

## Tastenkombinationen

Schnelle Aktionen können mithilfe der Tastenkombinationen durchgeführt werden.

- Zum Ausschalten halten Sie gleichzeitig die Ein/Aus-Taste und die Lautstärke+-Taste gedrückt.

- Für ein Screenshot halten Sie gleichzeitig die Ein/Aus-Taste und die Lautstärke--Taste gedrückt.
- Für den Wiederherstellungsmodus halten Sie gleichzeitig die Ein/Aus-Taste und die Lautstärke--Taste gedrückt, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Lautstärke+-Taste für 10 Sekunden gedrückt, um das Ausschalten zu erzwingen.

## **Datenübertragung an OnePlus Nord 2**

### **5G**

Clone Phone kann schnell all Ihre Daten, einschließlich Kontakte, Nachrichten und Fotos, von Ihrem alten Gerät auf Ihr neues OnePlus Gerät übertragen.

Wenn Ihr altes Gerät OnePlus Switch ist, müssen Sie den neuen QR-Code scannen, um Clone Phone herunterzuladen.

Falls es sich bei dem alten Gerät um ein OnePlus oder ein anderes Android-Gerät handelt:

1. Öffnen Sie Clone Phone. Wählen Sie **Ich bin das alte Telefon** und wählen Sie dann den Typ Ihres alten Telefons aus.

Folgen Sie den Bildschirmanweisungen Ihres neuen Telefons. Laden Sie Clone Phone herunter und installieren Sie es auf Ihrem alten Telefon.

2. Tippen Sie auf Ihrem neuen Telefon auf **Weiter**.

3. Öffnen Sie Clone Phone auf Ihrem alten Telefon, wählen Sie „Ich bin das alte Telefon“ aus und scannen Sie den QR-Code auf Ihrem neuen Telefon, um die beiden Telefone zu verbinden.

4. Nachdem die beiden Telefone verbunden sind, wählen Sie die Daten aus, die Sie von Ihrem alten Telefon übernehmen möchten. Tippen Sie zum Starten. Warten Sie dann, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Wenn das alte Gerät ein iPhone ist:

1. Synchronisieren Sie die Daten Ihres iOS-Geräts mit iCloud.

2. Öffnen Sie die Clone Phone-App.

3. Wählen Sie **Ich bin das neue Telefon** und tippen Sie dann auf "**iPhone**".

4. Melden Sie sich bei Ihrem iCloud-Konto an und beginnen Sie mit dem Datenimport.

5. Es wird empfohlen, den gesamten Datenübertragungsprozess abzuschließen, während Sie mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind, und Clone Phone sollte immer auf dem Bildschirm bleiben. Falls die Verbindung zum iCloud-Server getrennt wird, versuchen Sie bitte erneut, sich bei iCloud anzumelden und mit der Datenübertragung fortzufahren. Bitte beachten Sie, dass aus Kompatibilitätsgründen nur bestimmte Datenformate übertragen werden können.

# Die Grundlagen

Lernen Sie Ihr OnePlus Gerät kennen.

# Grundlegende Gesten

Lernen Sie die grundlegenden Gesten wie Tippen, Ziehen, Wischen und Zoomen kennen, um Ihr Telefon und Ihre Apps zu steuern.

1. Tippen Sie zum Öffnen auf die App oder wählen Sie sie aus.



2. Wenn Sie sich eine Website oder Liste ansehen, wischen Sie nach oben oder unten, um zu scrollen.



3. Wischen Sie mit dem Finger nach links oder rechts, um zwischen den Tabs oder Seiten zu wechseln oder den Inhalt in der Wetter-/Kalender-/Galerie-/App-Liste zu verschieben.



4. Zwei-Finger-Zoom für Bilder und Webseiten.



5. Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um das Pop-up-Fenster für erweiterte Einstellungen

aufzurufen oder um in den Bearbeitungsstatus zu gelangen.



## Apps installieren und deinstallieren

### Apps aus dem Play Store installieren

Es wird empfohlen, Apps aus dem Play Store herunterzuladen und zu installieren, der auf Ihrem Gerät verfügbar ist.

Öffnen Sie den Play Store, um mithilfe von Schlüsselwörtern oder auf dem Bildschirm nach Apps zu suchen.

- Tippen Sie auf das App-Symbol, um Details zur App anzuzeigen.
- Tippen Sie auf **Installieren**, um Apps herunterzuladen und zu installieren.
  - \* Es wird empfohlen, Apps über ein Wi-Fi-Netzwerk herunterzuladen.

### Apps deinstallieren

Deinstallieren Sie Apps wie folgt:

- Halten Sie auf dem Startbildschirm oder im App-Drawer das App-Symbol gedrückt und wählen Sie **Deinstallieren**.

- Gehen Sie zu **Play Store > Meine Apps und Spiele > Installiert**, klicken Sie auf die App-Details und wählen Sie **Deinstallieren**.

- Gehen Sie zu **Einstellungen > App-Verwaltung > App-Liste** und wählen Sie die App aus. Gehen Sie dann zu **App-Info** und wählen Sie **Deinstallieren**.

\* Einige vorinstallierte Apps können nicht deinstalliert werden

## **Apps verwenden**

Erfahren Sie, wie man Apps öffnet, zwischen Apps wechselt, Apps schließt und Informationen zu Apps anzeigt.

## **App-Drawer**

Wischen Sie auf dem Startbildschirm, um alle Ihre Apps im App-Drawer anzuzeigen

## **Apps öffnen**

Öffnen Sie die App über das App-Symbol auf dem Bildschirm oder im App-Drawer.

## **App-Infos anzeigen**

Drücken Sie lange auf das App-Symbol und wählen Sie im Pop-up-Fenster App-Info aus, um App-Infos und Einstellungsoptionen anzuzeigen.

## **Apps wechseln**

- In **Navigationsgesten** wischen Sie entlang der unteren Leiste nach links oder rechts, um zwischen den Apps zu wechseln.
- Tippen Sie in der Navigationsleiste **Zurück**, **Home**, **Zuletzt** auf die Taste **Zuletzt**, um zwischen den Apps zu wechseln.

## **Apps schließen**

- Wischen Sie in **Navigationsgesten** vom unteren Bildschirmrand nach oben und halten Sie an, dann schließen Sie Apps, indem Sie die App-Karte nach oben wischen.

- Tippen Sie auf die Taste **Zuletzt** und schließen Sie Apps, indem Sie die App-Karte nach oben wischen.

## **Hintergrundaufgaben beenden**

- Wischen Sie in **Navigationsgesten** vom unteren Bildschirmrand nach oben und halten Sie an. Tippen Sie dann auf "**Alle löschen**", um Hintergrundaufgaben zu beenden.
- Tippen Sie auf die Taste **Zuletzt**, um die Liste der letzten Apps aufzurufen. Tippen Sie dann auf "**Alle löschen**", um Hintergrundaufgaben zu beenden.

\* Angehängte Apps werden nicht geschlossen.

## Hintergrund-Apps sperren

Drücken Sie in der Liste der letzten Apps lange auf die App-Karte, um auf die Menüoptionen zuzugreifen. Wählen Sie **Sperren**, um das Schließen oder Beenden der App zu verhindern.

## Home-Bildschirm

Lernen Sie, wie Sie **Hintergründe**, **Widgets** und **Home-Einstellungen** festlegen, um Ihr Telefon individuell gestalten zu können.

## App-Symbole und Ordner

- Öffnen Sie den App-Drawer, indem Sie auf dem Startbildschirm nach oben wischen.

- Drücken und ziehen Sie im App-Drawer ein App-Symbol, um es zum Startbildschirm hinzuzufügen.
- Ziehen Sie auf dem Startbildschirm ein App-Symbol auf eine andere App, um einen Ordner zu erstellen.

## Hintergründe

Drücken Sie lange auf eine Leerstelle auf dem Startbildschirm und wählen Sie **HINTERGRÜNDE**, um den Bildschirmhintergrund für den Startbildschirm festzulegen und zu sperren.

## Widgets

- **Widgets hinzufügen:** Drücken Sie auf dem Startbildschirm lange auf eine leere Stelle und wählen Sie **Widgets**. Oder halten Sie das App-Symbol gedrückt und wählen Sie **Widgets**. Drücken Sie dann auf ein Widget und ziehen Sie es auf den Startbildschirm.

## Home-Einstellungen

Drücken Sie lange auf die Leerstelle auf dem Startbildschirm und wählen Sie **HOME-EINSTELLUNGEN**.

**Symbol zum Startbildschirm hinzufügen:** Wenn aktiviert, wird nach der Installation einer neuen

App ein Symbol auf dem Startbildschirm angezeigt.

**Zum Zugreifen nach unten Wischen:** Wischen Sie vom Startbildschirm nach unten, um auf die Benachrichtigungen und Schnelleinstellungen oder das Shelf zuzugreifen.

**Google:** Wischen Sie vom Startbildschirm nach rechts, um die Google Suchleiste und Discover anzuzeigen.

**Zum Sperren doppelklicken:** Durch Doppelklicken auf die Leerstelle des Startbildschirms können Sie den Bildschirm ausschalten und das Gerät sperren.

**Launcher-Layout:** Wählen Sie zwischen "Nur Startbildschirm" und "Startbildschirm und App-Drawer".

**Gesten für die Schnellsuche:** Wählen Sie, wie Sie auf die Schnellsuche zugreifen möchten. Sie können zwischen nach oben Wischen und Halten oder nach oben Wischen wählen, um Apps zu suchen.


**Benachrichtigungspunkte:** Richten Sie die Benachrichtigungseinstellungen ein.

**Icon-Pack:** Richten Sie Icon-Stile für voreingestellte Apps und einige Apps von Drittanbietern ein.

**Layout für Startbildschirm:** Passen Sie die Anzahl der Bildschirmraster und die Größe der Symbole an. Sie können außerdem festlegen, ob die App-Namen ausgeblendet werden sollen.

**Verborgener Ordner:** Um darauf zuzugreifen, Wischen Sie im App-Drawer nach rechts oder Wischen Sie mit zwei Fingern auf dem Startbildschirm nach außen.

# Benachrichtigung

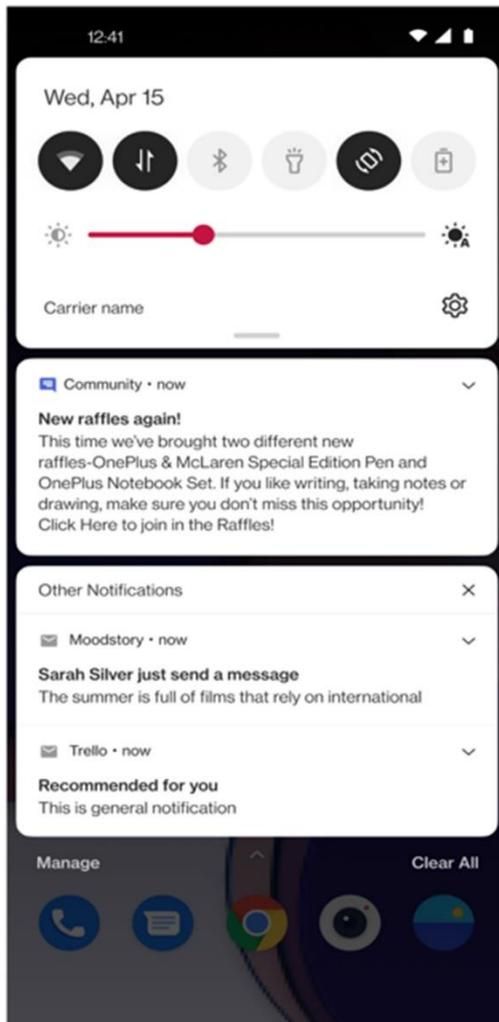

Statusleiste

Schnelleinstellungen

Wichtige  
Benachrichtigungen

Andere  
Benachrichtigungen

Wenn eine neue System- oder App-Benachrichtigung empfangen wird, wird in der Statusleiste das entsprechende Symbol angezeigt. Ziehen Sie die Benachrichtigungsleiste durch Wischen vom oberen Rand der App-Seite oder von einer beliebigen Stelle auf dem Startbildschirm herunter.

- Sie können eine Benachrichtigung löschen, indem Sie sie nach rechts ziehen (einige Benachrichtigungen müssen durch Schließen der zugehörigen App gelöscht werden).
- **Drücken Sie lange auf** eine Benachrichtigung, um die Benachrichtigungseinstellungen für diese App einzugeben.

Es gibt zwei Kategorien: "Wichtig" und "Andere". Sie können wählen, weniger wichtige Benachrichtigungen in die Kategorie "**Andere Benachrichtigungen**" zu verschieben, indem Sie auf die Benachrichtigung drücken und "**Andere**" wählen.

### **Schnelleinstellungen**

- Tippen Sie auf das Symbol für Schnelleinstellungen, um bestimmte Funktionen schnell ein- und auszuschalten.
- Halten Sie ein Symbol im Menü Schnelleinstellungen gedrückt, um die entsprechende Einstellungsoberfläche zu öffnen.

- Wischen Sie erneut nach unten, um weitere Tasten und Helligkeitseinstellungen anzuzeigen.

## Status-Symbole

Status-Symbole werden in der Statusleiste oben auf dem Bildschirm angezeigt. Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Symbole sind die am häufigsten verwendeten.

	Signalstärke		Standortdienst aktiviert
	Wi-Fi		Alarm aktiviert
	Keine SIM-Karte		Lautlos-Modus aktiviert
	Roaming		Vibrations-Modus aktiviert
	Mit GPRS-Netzwerk verbunden		Flugmodus aktiviert
	Mit UMTS-Netzwerk verbunden		Normales Laden
	Mit HSDPA-Netzwerk verbunden		Akkukapazität
	Mit HSPA+-Netzwerk verbunden		NFC-fähig
	Mit LTE-Netzwerk verbunden		Spiele-App aktiviert
	Mit 5G-Netzwerk verbunden		Bitte nicht stören-Modus aktiviert
	Bluetooth aktiviert		Wi-Fi-Hotspot aktiviert

# Google Assistant

\* Wenn Sie den Google Assistant zum ersten Mal verwenden, folgen Sie den Anweisungen zur Anmeldung in Ihrem Google-Konto.

Sie können schnell auf den Google Assistant zugreifen, indem Sie entweder die Home-Taste gedrückt halten, von der Ecke des Telefonbildschirms nach oben wischen (wenn die "**Navigationsgesten**" aktiviert sind), oder indem Sie die Ein-/Aus-Taste drücken oder einfach "Hey Google" sagen.

Mit Google Assistant ist Folgendes möglich:

- Unterwegs schnell telefonieren (z. B. "Mutti anrufen")

- Textnachrichten senden (z. B. "Schreibe Sara, ich bin spät dran")
- Erinnerungen festlegen (z. B. "Mich daran erinnern, ein Geburtstagsgeschenk für John zu kaufen")
- Ein Selfie aufnehmen (z. B. "Ein Selfie aufnehmen")
- Kalenderereignisse festlegen (z. B. "Ein Kalenderereignis für das Abendessen mit Charlie morgen von 7–9 Uhr festlegen")
- Musik abspielen (z. B. "Jazzmusik von YouTube abspielen")
- Zu Orten navigieren (z. B. "Wegbeschreibung nach Hause")

- Wetterinformationen (z. B. "Brauche ich heute einen Regenschirm?")

# Einstellungen

Konfigurieren Sie das Netzwerk und das Konto Ihres Telefons oder richten Sie Ihr Telefon ein.

## **SIM-Karte und mobile Daten**

Mobile Daten aktivieren oder deaktivieren

Gehen Sie zu **Einstellungen > SIM-Karte und mobile Daten**, um **Mobile Daten** zu aktivieren/deaktivieren.

## **Allgemeine Einstellungen**

Wenn Sie die zweite SIM-Karte einlegen, können Sie beim Telefonieren weiterhin das Internet nutzen.

## **Datennutzung**

Sie können Nutzungsstatistiken der mobilen Daten und des Wi-Fi-Datenverkehrs abrufen.

## **Netzwerkeinstellungen**

Gehen Sie zu **Einstellungen > SIM-Karte und mobile Daten > Datennutzung**, um das Netzwerk ein- oder auszuschalten.

- **Zugriffsrechte für Netzwerke:** Sie können verschiedene Arten der Netzwerknutzung einrichten, einschließlich Wi-Fi und mobile Daten, Nur Wi-Fi, Nur mobile Daten und Netzwerk deaktivieren, wenn Sie verschiedene Apps verwenden.
- **Datensparen:** Wenn die Option aktiviert ist, können Apps im Hintergrund keine mobilen Daten verwenden, während Apps im Vordergrund entscheiden, welche Maßnahmen zum Datensparen ergriffen werden. Darüber

hinaus ist das Netzwerk-Tethering nicht verfügbar und die Statusleiste zeigt das das Datensparsymbol an.

- **Dualkanal-Netzwerkbeschleunigung:** Mit der Dualkanal-Technologie werden die mobilen Daten und Wi-Fi gleichzeitig genutzt, um ein nahtlose Internetverbindung zu ermöglichen.

## **Erweiterte Einstellungen**

- **Smart 5G:** Je nach Nutzungsszenarien wird automatisch zwischen 5G und 4G gewechselt, um die die Akkulaufzeit zu verlängern.

## **Wi-Fi**

Stellen Sie eine Internetverbindung über Wi-Fi her.

### **Mit Wi-Fi verbinden**

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Wi-Fi** und tippen Sie auf **Wi-Fi**.
2. Wählen Sie ein Wi-Fi-Netzwerk aus der Liste aus.
3. Es wird automatisch eine Verbindung zu einem unverschlüsselten Wi-Fi-Netzwerk hergestellt, das Sie ausgewählt haben. Um sich mit einem verschlüsselten Netzwerk zu verbinden, geben

Sie das Passwort ein und tippen Sie auf **VERBINDEN**.

\* Sie können ein Wi-Fi-Netzwerk auch manuell hinzufügen, indem Sie **Netzwerke** hinzufügen wählen.

## Erweiterte Einstellungen

- **Wi-Fi-Assistent:** Wenn die Option aktiviert ist, wird das System:
  1. Automatisch eine Verbindung mit dem besten Wi-Fi-Netzwerk herstellen.
  2. Automatisch zum Mobilfunknetz wechseln, wenn die Qualität der Wi-Fi-Netzwerke schlecht ist.

- **Dualkanal-Beschleunigung:** Wenn die Option eingeschaltet ist, können Sie Wi-Fi und mobile Daten gleichzeitig verwenden, um ein schnelleres Interneterlebnis zu bekommen.

## Wi-Fi-Einstellungen

- **Scannen immer verfügbar:** Erlauben Sie Standortdiensten oder anderen Apps, nach Netzwerken zu suchen, auch wenn das Wi-Fi ausgeschaltet ist.
- **Wi-Fi-Datennutzung:** Hier können Sie Ihre Wi-Fi-Datennutzung einsehen, einschließlich der gesamten Datennutzung und der Datennutzung verschiedener Apps.

- **Gespeicherte Netzwerke:** Erfolgreich verbundene Netzwerke.
- **Wi-Fi-Statusanzeige:** Bandwidth Label ein- oder ausschalten, die Nummer wird angezeigt. Das Anpassen der Wi-Fi-Statusanzeige hat keinen Einfluss auf die Wi-Fi-Funktionalität.

## Bluetooth

Mit Bluetooth können Sie eine Verbindung zu Bluetooth-fähigen Geräten wie Headsets und Tastaturen herstellen.

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Bluetooth**, wählen Sie das zu verbindende Gerät aus der Liste der verfügbaren Geräte aus und geben Sie

den Kopplungscode ein, um die Kopplung abzuschließen.

\* Wenn Ihr Bluetooth-Gerät eingeschaltet ist, aber nicht gefunden werden kann, lesen Sie die Geräte-Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Anweisungen, um das Gerät in den Kopplungsmodus zu schalten und eine Verbindung herzustellen.

### Erweiterte Einstellungen:

Stellen Sie sicher, dass die Option **Für andere Geräte sichtbar** aktiviert ist, damit andere Ihre Geräte finden und mit Ihren Geräten koppeln können.

## **Synchronisierung der Medienlautstärke:**

Wenn die Option aktiviert ist, wird die Lautstärke auf Bluetooth-Geräten und Ihrem Telefon synchronisiert.

## **Verbindung und Teilen**

Teilen Sie persönliche Hotspots und Screencasts.

## **Flugmodus**

Nachdem Sie Ihr Gerät in den Flugmodus geschaltet haben, können Sie zwar nicht telefonieren, aber Sie können lesen, Spiele spielen, Videos ansehen oder andere Apps nutzen, die keine Netzwerk- oder Telefonverbindungen erfordern.

## **Persönlicher Hotspot**

Verwenden Sie einen persönlichen Hotspot, um Ihre Wi-Fi- oder Mobilfunkverbindung zu teilen. Dies kann zu einem erhöhten Verbrauch von mobilen Daten und Strom führen.

\* Es werden zwei Möglichkeiten zur Verknüpfung eines persönlichen Hotspots angeboten:

1. QR-Code: Scannen Sie den QR-Code und verbinden Sie sich mit diesem Wi-Fi-Netzwerk.
2. Persönliches Hotspot-Passwort: Gehen Sie zu **Persönliche Hotspot-Einstellungen** > ändern Sie den Namen und das Passwort.

- **Persönliche Hotspot-Einstellungen:** Legen Sie den Namen und das Passwort für den persönlichen Hotspot fest.

\* Stellen Sie sicher, dass die Option **Für andere Geräte sichtbar** aktiviert ist, damit dieser Hotspot manuell verbunden werden kann.

- **Verbindungsverwaltung:** Die maximal zulässigen Verbindungen und die Datenbeschränkung können festgelegt werden.

## USB-Tethering

Um die mobilen Daten oder das Wi-Fi-Netzwerk Ihres Geräts über USB gemeinsam mit Ihrem Computer zu nutzen, folgen Sie den folgenden Schritten:

1. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an Ihren Computer an.

2. Wählen Sie unter Einstellungen die USB-Verbindungsmethode als **USB-Tethering**.

\* Auf einigen Computern muss der Android-RNDIS-Treiber möglicherweise separat installiert werden.

## Bluetooth-Tethering

Um die mobilen Daten oder das Wi-Fi-Netzwerk Ihres Geräts gemeinsam mit anderen Geräten über BLUETOOTH-Tethering zu nutzen, führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Gehen Sie zu Einstellungen > **Verbindung und Teilen** > **Bluetooth-Tethering** aktivieren.
2. Koppeln und verbinden Sie Ihr Telefon in der Bluetooth-Einstellungsoberfläche anderer Geräte.

## NFC

Wenn NFC aktiviert ist, können Sie Daten mit einem anderen Gerät austauschen, wenn sich die beiden Geräte berühren.

## Tippen und Bezahlen

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Verbindung und Teilen** > **NFC einschalten** > **Tippen und Bezahlen**

Nachdem die Standardzahlungs-App eingerichtet wurde, können Sie eine Zahlung vornehmen, indem Sie mit der Rückseite Ihres Telefons auf ein Gerät mit einem Zahlungslogo tippen, z. B. ein POS-Gerät, eine U-Bahn-Schranke oder ein Zahlungsterminal für den Transport.

\* Bevor Sie die Funktion "Tippen und Bezahlen" verwenden können, muss die Standardzahlungs-App eingerichtet, der Zahlungsdienst in der App geöffnet und die Funktion zum "Tippen und Bezahlen" mit den folgenden Einstellungsoptionen festgelegt werden:

- **Standardzahlung:** Wählen Sie eine App, wie z. B. Google Pay, die Sie bei einer Zahlung

verwenden möchten, indem Sie auf das Zahlungsterminal tippen.

- **Standard verwenden:** Sie können **Immer** und **Außer wenn eine andere Zahlungsanwendung geöffnet ist** einstellen.

## Screencast

Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon und Ihr Anzeigegerät mit demselben Netzwerk verbunden sind bzw. dass das Anzeigegerät die drahtlose Anzeigefunktion aktiviert hat. Koppeln Sie Ihr Telefon mit dem Anzeigegerät, um Ihren Telefonbildschirm darauf zu streamen.

## Drucken

Wenn **Standarddruckdienst** und **Schnelle Geräteverbindung** aktiviert sind, wird das Gerät schnell nach Druckern in der Nähe suchen. Sie können einen Drucker für Druckdienste auswählen und eine Verbindung zu ihm herstellen.

## VPN

Gehen Sie zu **Einstellungen > Verbindung und Teilen > VPN**. Klicken Sie dann auf "+" und fügen Sie VPNs hinzu, nachdem Sie den VPN-Namen, den VPN-Typ, die VPN-Serveradresse und andere Informationen eingegeben haben.

## Privates DNS

Privates DNS ist ein Mechanismus zur Erzielung einer verschlüsselten Übertragung. Wenn eine Verbindung hergestellt wird, hilft es, die Netzwerksicherheit zu verbessern. Dies kann jedoch auch zu Netzwerklatenz und Verbindungsfehlern führen. Bitte achten Sie auf Ihre Netzwerkverbindung, wenn Sie „Designiertes Privates DNS“ ausgewählt haben.

## Android Auto

Mit diesem System können Sie Apps auf dem Bildschirm Ihres Fahrzeugs verwenden.

## Personalisierungen

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Personalisierungen**, um Ihr Telefon anzupassen.

Sie können hier die Hintergrundbilder, Uhrstile, Fingerabdruckanimation, Symbolstile, Farben, Schriftart, Benachrichtigungsschublade und Horizon Light ändern.

- **Hintergrundbilder:** Sie können das von OnePlus bereitgestellte Hintergrundbild oder ein persönliches Foto als Hintergrundbild verwenden.
- **Uhr auf Umgebungsanzeige:** Passen Sie Ihre eigene Umgebungsanzeige an.

\*Tagtraum AOD: Die Oberfläche hat zwei Zifferblätter.

Das eine ist zuständig für die Anzeige der Zeit und der Farbe mit Tag und Nacht für einen progressiven Hell-Dunkel-Wechsel.

Das andere ist ein Temperaturmessgerät, das zwischen Tag und Nacht unterscheidet, um einen progressiven Wechsel zwischen warm und kalt vorzunehmen.

● **Fingerabdruckanimation:** Es gibt sechs verschiedene Animationseffekte für Fingerabdrücke, die Sie auswählen können.

● **Symbolstile:** Passen Sie die Form des Statussymbols an. Zwei Formen stehen Ihnen zur Verfügung: Oxygen und Hydrogen.

● **Farben:** Klicken Sie auf die gewünschte Farbe und speichern Sie diese, um die Akzentfarbe zu ändern.

● **Schriftart und Anzeigegröße:** Es stehen 3 Schriftarten zur Verfügung: Roboto, OnePlus Sans™ und Sans.

\*Wenn Sie nach Verwendung der automatischen Anpassung Sans verwenden, bietet das System automatisch die besten SchriftDarstellungseffekte basierend auf dem Szenario.

- **Benachrichtigungsschublade:** Passt die Form der Statusbenachrichtigung an. Es stehen vier Formen zur Verfügung: Rund, Quadrat, Rundes Rechteck, Eichhörnchen.
- **Horizon Light:** Es stehen 3 Arten von Farben zur Verfügung, einschließlich Blau, Rot und Gold.

## Umgebungsanzeige

Sie können **Körpergeste** einstellen. Es gibt 2 Optionen:

- **Zum Anzeigen das Telefon in die Hand nehmen:** Diese Option aktivieren, um das Fingerabdrucksymbol in der

Umgebungsanzeige anzuzeigen, wenn Sie das Telefon in die Hand nehmen.

- **Zum Anzeigen auf den Bildschirm tippen:** Diese Option aktivieren, um das Fingerabdrucksymbol in der Umgebungsanzeige anzuzeigen, wenn Sie einmal auf den Bildschirm tippen.

Sie können **Wann anzeigen** einstellen:

- Immer an - Umgebungsanzeige.

Diese Funktion kann zu zusätzlichem Akkuverbrauch führen, aber nur zu einem minimalen Prozentsatz. Diese Funktion wird im Energiesparmodus oder bei einem Akkustand von weniger als 5 % deaktiviert.

Sie können **Was anzeigen** einstellen:

- Kontextbezogene Infos.
- Fingerabdruck-Symbol.
- Nachricht anzeigen.
- Neue Benachrichtigungen.

## **Anzeige und Helligkeit**

Es gibt hier zwei Modi, darunter den **Hellen** und **Dunklen Modus**.

Sie können den **Automatischen Wechsel** wählen und der dunkle Modus ersetzt den hellen Modus bei Sonnenuntergang.

### ● **Einstellungen für den Dunklen Modus:**

Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Dunkel > Einstellungen für den Dunklen Modus**.

Es gibt drei verschiedene Stile: Erweitert, Mittel und Leicht.

Sie können hier benutzerdefinierte Anpassungen vornehmen, z. B. ob Sie Hintergrundbilder oder Symbole auf den Dunklen Modus einstellen oder nicht.

- **Intelligente Umgebungshelligkeit:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, optimiert das Telefon die Einstellung der Bildschirmhelligkeit entsprechend den

Umgebungslichtbedingungen. Sie können den Schieberegler unten auch manuell anpassen, um Ihre Präferenzen einzustellen.

- **Augenkomfort:** Sie können den Farbeffekt und den Schwarz-Weiß-Effekt so einstellen, dass sie mehr Leseszenarien entsprechen. Schwarz-Weiß-Effekt ist für reinen Text und Farbe für komfortables Farblesen.
- **Zeit festlegen:** Sie können auch die Start- und Endzeit des **Augenkomforts** nach Ihren eigenen Gewohnheiten einstellen.
- **Bildschirm autom. drehen:** Wenn diese Option aktiviert ist, dreht sich automatisch die Telefonanzeige, wenn das Telefon gedreht wird.

- **Automatisches Ausschalten des Bildschirms:** Hier können Sie wählen, nach wie langer Zeit der Bildschirm automatisch ausgeschaltet wird.
- **Adaptiver Schlaf:** Adaptiver Schlaf erfordert die Kameraberechtigung für den normalen Gebrauch. Ihre persönlichen Daten werden nicht gesammelt, wenn Sie diese Erlaubnis verwenden.
- **Farbtemperatur des Bildschirms:** Es gibt drei verschiedene Temperaturmodi, darunter Kühl, Standard und Warm.
- **Bildschirmfarbmodus:** Hier gibt es zwei verschiedene Modi.

1. Lebendiger Modus: P3-Modus für bessere Farbdarstellung.
2. Sanfter Modus: sRGB-Modus für natürliche Farben.

- **Farbverstärkung durch AI:** Die Erkennungstechnologie für alle Szenen bietet optimale Farbverbesserungseffekte für Ihre Videos. Dies erhöht den Akkuverbrauch.

## Töne und Vibration

Gehen Sie zu **Einstellungen > Töne und Vibration**, um die Toneinstellungen auf Ihrem Gerät zu ändern.

- **Live-Untertitel:** Live-Untertitel erkennt die Sprache in den Medien und generiert automatisch die Untertitel.

## Lautstärke

- **Medien:** Schieberegler einstellen, um die Lautstärke für die Wiedergabe von Musik, Videos und mehr einzustellen.
- **Klingelton:** Schieberegler einstellen, um die Klingeltonlautstärke für Telefonanrufe und andere Benachrichtigungen festzulegen.
- **Benachrichtigungen:** Schieberegler einstellen, um die Benachrichtigungslautstärke für Telefonanrufe und andere Medienbenachrichtigungen festzulegen.

- **Alarm:** Schieberegler einstellen, um die Klingelton-Lautstärke für Alarme einzustellen.

**Medienlautstärke stummgeschaltet:** Die Medienlautstärke und das Gerät werden gleichzeitig stummgeschaltet; Sie können Anpassungen manuell vornehmen.

**Funktion der Lautstärketaste:** Wenn Sie die Taste für Lautstärkeeinstellung drücken, ändert sich die ausgewählte Option entsprechend. Sie können je nach Präferenz **Medienlautstärke** oder **Klingeltonlautstärke** wählen.

#### **Bitte nicht stören:**

Wenn der "Bitte nicht stören"-Modus aktiviert ist, zeigt Ihr Telefon keine neuen oder bestehenden

Benachrichtigungen an und gibt keinen Ton oder Vibrationen ab. Benachrichtigungen werden nicht angezeigt, wenn Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten wischen.

Beachten Sie, dass kritische Benachrichtigungen für die Telefonaktivität und den Status weiterhin angezeigt werden.

- **Uhrzeit einstellen:** Stellen Sie die Dauer von **Bitte nicht stören** ein oder stellen Sie die Zeit ein, in der der Modus automatisch ein- und ausgeschaltet werden soll.

- **Ausnahmen:** Wählen Sie spezielle Einstellungen für Anrufe, Nachrichten, Benachrichtigungen und andere Töne.

## Klingelton

Stellt den Klingelton und die Vibration für eingehende Telefonanrufe ein.

## Benachrichtigungston

- **Benachrichtigungston:** Stellt die Tonmelodien und Alarmstimmen für andere Benachrichtigungen ein.
- **Weiteres zu Sound und Haptik:** Wenn Sie den Systemton ausschalten müssen, können Sie dies hier tun.
  - Tastenton
  - Ton für Sperrbildschirm

- Ton für Screenshot
- Löschtone
- Ton für Fingerabdruckanimation
- Berührungstöne
- Bei Berührung vibrieren

**Dirac Audio Tuner:** Es gibt vier verschiedene Dirac Sound-Modi, die Sie nach Ihren Wünschen einstellen können.

## Benachrichtigungen und Statusleiste

Wenn Sie entsprechende Systembenachrichtigungen erhalten möchten,

können Sie „Datennutzung in der Benachrichtigungsschublade anzeigen“ und „Auf Sperrbildschirm ziehen, um auf die Benachrichtigungsschublade zuzugreifen“ öffnen.

## **Benachrichtigungen verwalten**

Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm:

1. Gespräche, Standardeinstellung und Stummschaltung anzeigen.
2. Keine Benachrichtigungen anzeigen.

**Benachrichtigungspunkt auf App-Symbol:** Sie können die Benachrichtigungspunkte auf den App-Symbolen aktivieren oder deaktivieren.

## **Textblasen:**

**Anti-Spähen:** Benachrichtigungen ausblenden, wenn die Frontkamera das Gesicht einer Person erkennt, die nicht der Gerätebesitzer ist.

**App-Benachrichtigungen:** Sie können Benachrichtigungen von empfangenden Apps aktivieren oder deaktivieren.

## **Statusleiste**

Es können der Akku-Typ und die Zeit eingestellt werden, die Anzeige des Akku-Ladeprozentsatzes aktiviert/deaktiviert werden, die Netzwerkgeschwindigkeit angezeigt und die Symbole in der Statusleiste verwaltet werden.

- **Benachrichtigungssymbole:** Sie können hier die Anzahl der Benachrichtigungssymbole ändern, die angezeigt werden sollen.
- **Status-Symbole:** Status-Symbole werden in der Statusleiste oben auf dem Bildschirm angezeigt. Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Symbole sind die am häufigsten verwendeten.
  - VoLTE
  - NFC
  - Wi-Fi
  - Mobilfunknetz
  - Akku
  - Weckeralarm
  - Flugmodus
  - Screencast
  - VoWiFi
  - Ohrhörer
  - Bitte nicht stören
  - VPN
  - Persönlicher Hotspot
  - Bluetooth & Bluetooth-Kopfhörer
  - Vibrieren / Lautlos
  - Ethernet

- Datensparen
- Hochformatsperre
- Arbeitsprofil

## **Password und Biometrie**

Gehen Sie zu **Einstellungen > Passwort und Biometrie**, um Fingerabdrücke, Gesichter und Passwörter für Ihr Telefon einzurichten.

### **Password für den Sperrbildschirm festlegen**

Wenn Sie Ihr Passwort für den Sperrbildschirm vergessen, kann es nicht wiederhergestellt werden und Sie können Ihr Telefon nicht mehr entsperren oder die Telefondaten einsehen.

- **Einen anderen Passtworttyp verwenden:** Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Ihr Passwort für den Sperrbildschirm festzulegen, einschließlich eines Musters, eines 4-stelligen Passworts, eines 4- bis 16-stelligen Passworts und eines Passworts mit 4-16 alphanumerischen Zeichen.

### **Datenschutzpasswort festlegen**

Das Datenschutzpasswort wird für die Überprüfung bei Funktionen wie der App-Sperre verwendet.

## **Fingerabdruck:**

Mit **Fingerabdruck** können Sie Fingerabdrücke hinzufügen/löschen und Fingerabdruck-Einstellungen festlegen.

- **Fingerabdruck hinzufügen:** Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Ihren Fingerabdruck hinzuzufügen.

Fügen Sie Ihren Fingerabdruck nach dem Ersetzen der Schutzfolie erneut hinzu.

- Fügen Sie jeweils nur einen Fingerabdruck hinzu.
- Fest auf den Bildschirm drücken, um sicherzustellen, dass Ihre

Fingerabdruckdaten vollständig hinzugefügt werden.

## ● **Fingerabdruck-Animationseffekt:**

Animationseffekt einstellen. Sie können eine der acht Formen wählen.

\*Neben der Entsperrung Ihres Telefons können Sie Ihren Fingerabdruck auch zur Autorisierung von Einkäufen und zum Zugriff auf Apps verwenden.

## **Gesicht hinzufügen**

Über **Gesichtsentsperrung** können Sie Gesichtsdaten hinzufügen/löschen und Einstellungen für die Gesichtsfreigabe festlegen.

- **Gesichtsdaten hinzufügen:** Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Ihre Gesichtsdaten hinzuzufügen.

\*Dies muss in einer hellen Umgebung durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie für die besten Ergebnisse direkt in das Telefon blicken.

- **Gesichtsentsperrung:** Aktivieren, um Ihr Telefon vom Sperrbildschirm mit der Gesichtsentsperrung zu entsperren.
- **Automatische Entsperrung, sobald der Bildschirm aktiviert ist:** Aktivieren Sie dies, um das Telefon mit Ihrem Gesicht zu entsperren, sobald der Bildschirm aktiviert wird, ohne vorher zu wischen.

- **Unterstützende Beleuchtung für die Gesichtsentsperrung:** In Situationen, in denen die Kamera Ihr Gesicht nicht erkennen kann, leuchtet der Bildschirm auf, damit die Kamera Sie erkennen kann.

## **Datenschutz**

### **Berechtigungs-Manager**

Legt App-Berechtigungen für die Verwendung von Mikrofon, Kontakten, Kalender und mehr fest.

## **Datenschutz**

- **App-Sperre:** Sie können die Apps, die Sie sperren möchten, mit einem Passwort hinzufügen.

## **Geräte-ID und Werbeanzeigen**

**Werbe-Tracking einschränken:** Schränken Sie gezielte Werbeanzeigen ein, die auf Ihrer Geräte-ID basieren. Nach Aktivierung ändert sich die Anzahl der Werbeanzeigen, die Sie erhalten, nicht, aber die Anzeigen sind für Sie weniger relevant.

### **Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm:**

Wenn Sie die Benachrichtigungen auf dem

Sperrbildschirm deaktivieren oder aktivieren möchten, können Sie dies hier einstellen.

## **Passwörter anzeigen**

Aktivieren Sie dies, um Zeichen während der Eingabe anzuzeigen und sie kurz darauf in ein verschlüsseltes Sternchen "\*" zu verwandeln.

## **Sicherheit**

### **Google Play Protect**

**Google Play Protect** überprüft Ihre Apps und Ihr Gerät regelmäßig auf schädliches Verhalten. Sie werden über etwaige Sicherheitsrisiken informiert.

## Mein Gerät finden

**Mein Gerät finden** hilft Ihnen, Ihr Gerät aus der Ferne zu finden, und schützt Ihre Daten, wenn das Gerät verloren geht.

Möglichkeiten, Ihr Android-Gerät zu lokalisieren:

- **Mein Gerät finden:** Finden Sie es auf Google Play.
- **Web:** Besuchen Sie [android.com/find](https://android.com/find).
- **Google:** "Mein Gerät finden" durchsuchen.

## Smart Lock

Lassen Sie Ihr Telefon entsperrt, wenn es sich an einem sicheren Ort wie Ihrer Tasche oder an vertrauenswürdigen Orten befindet. Sie können

Ihre persönlichen Einstellungen mit **Smart Lock** anpassen.

## Notfall SOS

- **Infos und Kontakte für Notfälle bearbeiten:** Fügen Sie Ihre medizinischen Informationen und Notfallkontakte hinzu, um den Einsatzkräften in einem Notfall zu helfen.
- **Ein-/Aus-Taste für schnelles SOS:** Legt die Einstellungen für die Aktivierung des schnellen SOS mit der Ein-/Aus-Taste fest.
- **Bevorzugte SOS-Aktion:** Legen Sie die Präferenzen für die SOS-Aktion fest, d. h. ob die lokale Notrufnummer angerufen oder der Standort mit den Notfallkontakten geteilt wird.

## Geräte-Admin-Apps

- Mein Gerät finden: Aktivieren Sie dies, um Ihr Gerät zu finden oder um Daten von einem verlorenen Gerät zu sperren oder zu löschen.

## Installationen aus unbekanntem Quellen

Für die App-Installation können Sie bestimmte Apps für Installationen aus unbekanntem Quellen aktivieren/deaktivieren.

## Bildschirmfixierung

Mit der Bildschirmfixierung können Sie den Bildschirm für eine einzelne App sperren.

Um die Bildschirmfixierung zu verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Bildschirmfixierung aktivieren.
2. Öffnen Sie die App, die Sie sehen möchten, und tippen Sie dann unten auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche **Zuletzt**, um den Bildschirm „Zuletzt“ aufzurufen.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Menü** in der oberen rechten Ecke des App-Bildschirms und tippen Sie dann auf **Fixieren**.

\*Bildschirmfixierung beeinträchtigt Funktionen wie eingehende Anrufe und Alarme.

\*Bildschirmfixierung ist nicht verfügbar, wenn „Navigationsgesten“ aktiviert ist.

## Standort

Aktivieren, damit Apps Standortinfos verwenden können.

- **Wi-Fi- und Bluetooth-Scannen:** Den Apps und Diensten erlauben, jederzeit nach Wi-Fi und Geräten in der Nähe zu suchen.

\*Die Standortbestimmung kann Quellen wie GPS, Wi-Fi, Mobilfunknetze und Sensoren nutzen, um den Standort Ihres Geräts zu finden. Google kann anonymisierte Standortdaten sammeln, um die Standortgenauigkeit und die standortbezogenen Dienste zu verbessern.

## Komforttools

### Navigation

Das Gerät unterstützt zwei Arten von Navigation

Gehen Sie zu **Einstellungen > Komforttools > Navigation**, wählen Sie **Navigationsgesten** oder **Virtuelle Tasten**.

### Gesten und Bewegungen

#### Gesten zum Ausschalten des Bildschirms

Verwenden Sie bestimmte Gesten auf dem Bildschirm für den schnellen Zugriff, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.

- **Doppeltippen auf Bildschirm, um ihn ein- oder auszuschalten**
- **Zeichnen Sie ein O, um die Kamera zu öffnen**
- **Zeichnen Sie ein V, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten**
- **Musiksteuerung:** Zeichnen Sie mit zwei Fingern ein II auf dem Bildschirm, um die Musikwiedergabe zu stoppen oder fortzusetzen, und zeichnen Sie „<“ oder „>“, um das vorherige oder nächste Lied abzuspielen, auch wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.

- **Geste hinzufügen**

### **Drei-Finger-Screenshot:**

1. Aktivieren, um einen Screenshot zu machen, indem Sie **mit drei Fingern nach unten wischen**.
2. Aktivieren Sie diese Option, um einen Teil- oder Scroll-Screenshot durch **Berühren und Halten mit drei Fingern** aufzunehmen.

### **Ein-/Aus-Taste**

### **Ein-/Aus-Taste zweimal drücken**

Legt fest, ob durch zweimaliges Drücken der Ein-/Aus-Taste die Kamera eingeschaltet wird.

## **Ein-/Aus-Taste gedrückt halten**

- Zum Einschalten des Geräts halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste für den Sprachassistent gedrückt, wenn das Gerät eingeschaltet ist, dann können Sie auch in das "Leistungsmenü" wechseln.

## **Screenshot**

Sie können das Originalbild nach dem Bearbeiten ausschalten oder löschen; Sie können hier den Ton für Screenshot ausschalten und die Position des Vorschaufensters ändern.

Es gibt drei Methoden, um einen Screenshot zu bekommen.

- **Mit drei Fingern nach unten wischen**
- **Mit drei Fingern berühren und halten:** Berühren und halten Sie mit 3 Fingern und ziehen Sie dann auf dem Bildschirm, um den Bereich auszuwählen, die Sie aufnehmen möchten.
- **Tasten:** Drücken Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die Lautstärke--Taste.

## **Schnellstart**

- Berühren und halten Sie den Fingerabdrucksensor, bis Symbole angezeigt werden. Ohne den Finger anzuheben, schieben

Sie ihn zu einem Symbol und lassen Sie ihn dann los, um die entsprechende Funktion oder App zu starten.

- Unmittelbar nach dem Entsperren des Bildschirms mit Ihrem Fingerabdruck und bevor Symbole angezeigt werden, schieben Sie Ihren Finger schnell in den Bereich, in dem das Zielsymbol normalerweise angezeigt wird, und lassen Sie den Finger los, um die Funktion oder App zu starten.

## Akku

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Akku**, um Akkudetails anzuzeigen und Akkueinstellungen festzulegen.

**Energie sparen:** Optimieren Sie die Akkulaufzeit, indem Sie einige Apps deaktivieren.

**Energiesparmodus:** Aktivieren Sie dies, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Durch den Energiesparmodus werden einige Gerätefunktionen deaktiviert und Apps eingeschränkt.

Sie können ihn manuell einschalten oder Bei voller Aufladung ausschalten wählen.

### App-Akkumanagement:

1. Vordergrundaktivität zulassen: Tippen Sie auf die App, um diese Funktion auszuschalten und Akkuleistung zu sparen. Diese App wird jedoch möglicherweise nicht ordnungsgemäß

ausgeführt und App-Benachrichtigungen können verzögert werden.

2. Alle Hintergrundaktivitäten zulassen: Tippen Sie auf die App, um die Funktion zu aktivieren und es wird keine Hintergrundaktivität für diese App eingeschränkt. Dies kann zu einem erhöhten Akkuverbrauch führen.

**Akkuverbrauch des Telefons:** Zeigt Details zum Akkuverbrauch seit der letzten vollständigen Ladung und die Liste der Prozesse an, die die meiste Akkuladung verbrauchen.

### **Weitere Akkueinstellungen:**

1. Hochleistungsmodus: Das System arbeitet immer in einem Hochleistungsmodus, aber es erhöht den zusätzlichen Akkuverbrauch.
2. Akkunutzung optimieren: Optimieren Sie automatisch Apps, die im Hintergrund den Akku verbrauchen.
3. Schlaf-Standby-Optimierung: Ihr Telefon verbraucht weniger Strom und reduziert Benachrichtigungen, wenn Sie schlafen.
4. Optimiertes Aufladen in der Nacht: Um die Alterung des Akkus zu reduzieren, lernt Ihr Telefon aus Ihrer täglichen Laderoutine, so dass

es die Ladegeschwindigkeit nachts steuern und ein Überladen vermeiden kann.

5. Akkuprozentsatz auf der Statusleiste anzeigen.

## **Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung**

### **Ihre digitalen Wellness-Tools**

**Heute:** Zeigt die Anzahl der heutigen Aufweckzeiten des Bildschirms an.

**Entsperren:** Zeigt die heutigen Entsperrzeiten an.

**Benachrichtigungen:** Zeigt die heute erhaltenen Benachrichtigungen an.

### **Möglichkeiten zum Trennen der Verbindung:**

- **Dashboard:** Verwalten Sie das Dashboard nach Bildschirmzeit, empfangenen Benachrichtigungen und App-Öffnungszeiten. Klicken Sie auf die Symbole rechts neben dem App-Namen, um den Timer der Apps einzustellen. Wenn der Timer abgelaufen ist, wird die App für den Rest des Tages angehalten, es erscheint ein Fenster mit der Meldung "App pausiert, Ihr App-Timer ist abgelaufen. Morgen geht es wieder los." Sie können im Pop-up-Fenster auf "Einstellungen" klicken, um den Timer zu löschen.
- **Schlafenszeitmodus:** Verwenden Sie den **Schlafenszeitmodus**, um die Verbindung zu

Ihrem Telefon zu trennen und Unterbrechungen im Schlaf zu vermeiden. Wenn der Modus startet, werden durch Graustufen keine Bildschirmfarben, sondern nur Grautöne angezeigt; "Nicht stören" schaltet die Töne stumm, damit Sie nicht durch Anrufe oder Benachrichtigungen geweckt werden. Wenn der Modus beendet wird, wechselt Ihr Telefon wieder zu seinen normalen Einstellungen.

- **Konzentrationsmodus:** Hiermit verordnen Sie ablenkenden Apps eine Pause, wenn Sie sich konzentrieren müssen.

## **Unterbrechungen reduzieren:**

- **Benachrichtigungen verwalten:**

Deaktiviert/aktiviert die App-Benachrichtigungen.

- **Bitte nicht stören:** Bitte beachten Sie die Einstellungen unter Bitte nicht stören.

- **Kindersicherung:** Fügen Sie Inhaltsbeschränkungen hinzu und legen Sie andere Beschränkungen fest, um Kindern zu helfen, ihre Bildschirmzeit einzuschränken.

## **App-Verwaltung**

Gehen Sie zu **Einstellungen > App-Verwaltung**, um die Apps Ihres Geräts zu verwalten, deren

Einstellungen zu ändern, App-Informationen anzuzeigen, Benachrichtigungen und Berechtigungen festzulegen und mehr.

**App-Liste:** Hier können Sie die bereits auf Ihrem Telefon installierten Apps überprüfen.

## **Standard-Apps**

Legen Sie die Standard-Apps für Browser-App, Anrufer-ID-App und Spam-App, Digital Assistant-App, Home-App, Telefon-App und SMS-App fest.

## **Berechtigungsmanager**

Legt App-Berechtigungen für die Verwendung von Standort, Mikrofon, Kontakten, Speicherplatz, Anrufprotokollen und mehr fest.

## **Apps automatisch starten**

Wenn diese Schaltfläche deaktiviert ist, sparen die unten angezeigten Einstellungen Strom.

## **Anzeige über anderen Apps**

Sie können zu **Einstellungen > App-Verwaltung > Anzeige über anderen Apps** gehen, um unterstützte Apps anzuzeigen und zu konfigurieren. Wenn Sie die angegebene Anwendung in **Anzeige**

**über anderen Apps** öffnen, erstellt die App beim Öffnen oder Verlassen der Anwendung (z. B. um weiterhin ein Video anzusehen) ein Bild-in-Bild-Fenster, das über den anderen Apps angezeigt wird, die Sie gerade verwenden.

\* Diese Funktion muss von der App selbst unterstützt werden.

## Spezieller App-Zugang

Sie können spezielle App-Eigenschaften, wie Akku-Optimierung und Anzeige über anderen Apps einstellen.

## App Cloner

Erstellt eine neue Kopie für die App, um sich bei verschiedenen Konten anzumelden.

Gehen Sie zu **Einstellungen > App-Verwaltung > App Cloner**. Die Liste zeigt Ihnen die Anwendungen, die App Cloner unterstützen. Tippen Sie auf die Anwendung, um App Cloner zu öffnen.

## Speicher

Gehen Sie zu **Einstellungen > Speicher**, um Speicherdetails anzuzeigen. Sie können den von verschiedenen Dateitypen belegten Speicherplatz einsehen.

# Zusätzliche Einstellungen

## Sprache und Region

Stellen Sie Ihre Systemsprache und Eingabemethode ein.

**Sprachen:** Stellen Sie Ihre Systemsprache ein.

- Tippen Sie auf **Sprache hinzufügen**, um eine Sprache hinzuzufügen.
- Auf die ausgewählte Sprache drücken und sie an den Anfang der Liste ziehen, um die Sprache auf die Systemsprache einzustellen.

## Datum und Uhrzeit

Systemdatum und -uhrzeit einstellen.

- **Zeitzone:** Stellt die Zeitzone des Systems manuell ein.
- **24-Stunden-Format verwenden:** Aktivieren, um die Systemzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen, oder deaktivieren, um das 12-Stunden-Format zu verwenden.

## Tastatur und Eingabemethode

Hier können Sie Ihre bevorzugte Tastatur einstellen.

- **Google-Spracheingabe:** Aktivieren Sie diese Funktion, damit Sie Text per Sprache eingeben können. Sie können die Sprache über den folgenden Pfad einstellen:

Gehen Sie zu **Einstellungen > Tastatur und Eingabemethode > Google-Spracheingabe > Sprachen.**

- **Autom. Ausfüllen:** Aktivieren, um gespeicherte Daten automatisch auszufüllen, wenn Sie im Internet surfen, Ihr Kontopasswort eingeben oder in anderen Szenarien. Für diese Funktion müssen zusätzliche Apps installiert werden.

## **Bedienhilfen**

Die Bedienhilfen sind für die Bedienerfahrung von sehbehinderten Benutzern optimiert, so dass sehbehinderte Benutzer das Telefon reibungslos nutzen können.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Zusätzliche Einstellungen > Bedienhilfen.**

- **TalkBack**

Wenn TalkBack aktiviert ist, erhalten Sie Sprach-Feedback, so dass Sie bei der Verwendung des Geräts nicht auf den Bildschirm schauen müssen. Diese Funktion ist sehr nützlich für Blinde und Sehbehinderte.

## ● **Zum Sprechen auswählen**

Wenn **Zum Sprechen auswählen** aktiviert ist, können Sie auf bestimmte Elemente auf dem Bildschirm klicken und das System liest sie laut vor.

## ● **Einstellungen für Text-to-Speech (TTS)**

Sie können die Ausgabe von Text zu Sprache anpassen.

Sie können auch die Sprache (unterstützt vorläufig Chinesisch und Englisch), die Geschwindigkeit und die Tonhöhe entsprechend Ihren Nutzungsgewohnheiten wählen.

## ● **Vergrößerung**

Wenn Vergrößerung aktiviert ist, können Sie den Bildschirm schnell vergrößern, um den Inhalt klarer anzuzeigen.

## ● **Farbkorrektur**

Wenn Farbkorrektur aktiviert ist, können Sie als Korrekturmodus zwischen Deuteranomalie (rot-grün), Protanomalie (rot-grün) und Tritanomalie (blau-gelb) wählen.

## ● **Text mit hohem Kontrast**

Wenn **Text mit hohem Kontrast** aktiviert ist, soll die Lesbarkeit von Bildschirmtexten verbessert werden, indem alle Texte entweder in Schwarz oder Weiß angezeigt werden. Die angezeigte

Textfarbe hängt von der ursprünglichen Textfarbe ab.

### ● **Animationen entfernen**

Wenn **Animationen entfernen** aktiviert ist, werden keine Überanimationen angezeigt und alle mobilen Animationen werden entfernt.

### ● **Farbumkehrung**

Wenn **Farbumkehrung** aktiviert ist, wird schwarzer Text auf einem weißen Bildschirm in weißen Text auf einem schwarzen Bildschirm verwandelt. Farben ändern sich in Medien und Bildern. Dunkler Modus wird verwendet, um einen dunklen Hintergrund anzuzeigen, während Farbumkehrung einfach die Farbe umkehrt.

### ● **Tonverstärker**

Der Tonverstärker unterstützt die folgenden zwei Möglichkeiten zur schnellen Aktivierung:

1. Um den Tonverstärker zu aktivieren, wischen Sie mit 2 Fingern nach oben und wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben.
2. Halten Sie die Lautstärketaste gedrückt und halten Sie beide Lautstärketasten gleichzeitig gedrückt, um den Tonverstärker zu aktivieren.

### ● **Live-Untertitel**

Live-Untertitel erkennt Sprache auf Ihrem Gerät und erzeugt automatisch Untertitel.

## ● **Untertiteleinstellungen**

Wenn die Untertiteleinstellungen aktiviert sind, können Sie Standardoptionen für Sprache, Textgrößen und Untertitelstil festlegen.

## ● **Zugang mit Schaltern**

Zugang mit Schaltern ermöglicht Menschen mit motorischen Einschränkungen, Telefone und Tablets mit einem oder mehreren Schaltern zu steuern. Verwenden Sie Schalter, um Elemente auszuwählen, zu scrollen, Text einzugeben und mehr.

## ● **Menü für Bedienhilfen**

Dies ist ein großes Bildschirmmenü, mit dem Sie Ihr Telefon steuern können. Über das Menü

können Sie Ihren Bildschirm sperren, die Lautstärke und Helligkeit anpassen, Screenshots erstellen und mehr.

## ● **Ein-/Aus-Taste drücken, um Anrufe zu beenden**

## ● **Verzögerung für Berühren und Halten**

Legen Sie eine Zeit fest, ab wann ein Tippen zu einem Berühren und Halten wird

## ● **Zeit für die Ausführung einer Aktion**

Legen Sie fest, wie lange vorübergehend sichtbare Nachrichten angezeigt werden sollen, die Sie dazu auffordern, eine Aktion auszuführen.

Nicht alle Apps unterstützen diese Einstellung.

## ● **Vibrations- und Haptikstärke**

Vibrations- und Haptikstärke einstellen

## ● **Großer Mauszeiger**

Wenn es aktiviert ist, verbindet sich das Telefon mit der Maus und ein größerer Mauszeiger erscheint auf dem Bildschirm.

## ● **Klicken, wenn der Zeiger stoppt**

Wenn eine Maus angeschlossen ist, können Sie den Mauszeiger so einstellen, dass er automatisch klickt, wenn er sich für eine bestimmte Zeit nicht bewegt.

## ● **Verknüpfung auf Sperrbildschirm**

Verwenden Sie eine Verknüpfung auf dem Sperrbildschirm, um die Funktionen für Bedienhilfen zu aktivieren.

## **Apps für SIM-Karten**

Legen Sie die SIM-Karte ein, um die mit der SIM-Karte verbundenen Anwendungen anzuzeigen.

## **OTG-Verbindung**

Daten über OTG übertragen. Schaltet sich nach 10 Minuten Inaktivität automatisch aus.

## Sicherung und Wiederherstellung

- Sichern und wiederherstellen: Daten auf ein lokales Speichergerät übertragen oder Daten auf einem lokalen Speichergerät wiederherstellen.
- Sicherung durch Google: Google zum Sichern von Daten verwenden.
- Alle Daten löschen (Auf Werkszustand zurücksetzen): Alle Daten auf dem Telefon löschen.

## Benutzer und Konten

### Mehrere Benutzer

- **Sie (Eigentümer):** Zeigt den aktuell angemeldeten Benutzer an. Tippen Sie, um den Benutzernamen zu ändern (Der Benutzername wird standardmäßig dem Telefonbesitzer zugewiesen.).
- **Gast:** Tippen Sie, um in den Gastmodus zu wechseln und Anrufe und einige Funktionen einzuschränken. Sie können **Telefongespräche einschalten** aktivieren/deaktivieren, indem Sie auf das Einstellungssymbol rechts neben **Gast** tippen.

- **Nutzer hinzufügen:** Teilen Sie das Gerät mit anderen Personen, indem Sie zusätzliche Benutzer erstellen.

## Über das Telefon

In der Option **Über das Telefon** können Sie grundlegende Infos zum Telefon, zur Systemversion und mehr anzeigen.

- **Prozessor:** Zeigt den Prozessor des Telefons an.
- **Speicher:** Zeigt den gesamten Speicher des Geräts an.
- **Android-Version:** Zeigt die Android-Version an.
- **OxygenOS-Version:** Zeigt die OxygenOS-Version an.

- **Modell:** Zeigt das Telefonmodell.
- **Gerätename:** Tippen Sie, um den Gerätenamen zu bearbeiten.
- **Status:** Tippen Sie, um die IMEI, die IP-Adresse, die WLAN-MAC-Adresse, die Bluetooth-Adresse, die Seriennummer, den Akkustatus, den Akkustand und die Betriebszeit des Telefons usw. anzuzeigen.
- **Version:** Zeigt das Basisband, die Kernelversion, die Build-Nummer und die Hardware-Version an.
- **Status der SIM-Karte:** Legen Sie die SIM-Karte ein, dann werden Ihr SIM-Kartensignal, Ihre Telefonnummer usw. angezeigt.

- Rechtliche Hinweise: Tippen Sie, um die Datenschutzrichtlinie, Vereinbarungen usw. anzuzeigen.
- Regulierungsinformationen: Tippen Sie, um den maximalen SAR-Wert anzuzeigen.
- Android-Version: Zeigt die Android-Version an.
- Auszeichnung: Tippen Sie, um an OxygenOS Mitwirkende anzuzeigen.

## **Tipps und Unterstützung**

Tipps und Unterstützung bieten Tipps und FAQ zur Gerätenutzung und werden von Zeit zu Zeit aktualisiert.

# Apps

Erfahren Sie mehr über die Apps auf  
Ihrem OnePlus Gerät.

# Telefon

## Rufaufbau

- Methode 1: Tippen Sie auf die Tastatur (Wähltastatur), geben Sie die Kontaktnummer ein, und drücken Sie die Anruftaste, um die Nummer zu wählen.
- Methode 2: Durchsuchen Sie Ihre Kontakte oder Anrufprotokolle und tippen Sie auf die Nummer, um sie zu wählen.
- Anrufe annehmen oder ablehnen: Nach unten wischen, um einen Anruf abzulehnen, oder nach oben wischen, um ihn anzunehmen.

- Eingehender Anruf bei normaler Nutzung: Mit der grünen Taste den Anruf annehmen und mit der roten ablehnen.

## Anruf-Bildschirm

Nach der Annahme eines Anrufs sind die Oberflächen-Funktionen wie folgt:

- **Lautsprecher:** Aktiviert den Lautsprechermodus während des Gesprächs.
- **Tastenfeld:** Öffnet die Wähltastatur.
- **Stumm:** Schaltet das Mikrofon stumm.
- **Anruf hinzufügen:** Fügt mehrere Anrufe hinzu.

- **Halten:** Sie können einen neuen Anruf beantworten, indem Sie den aktuellen Anruf in die Warteschleife versetzen und dann den aktuellen Anruf wieder aufnehmen, wenn der neue Anruf endet.

## Einstellungen

Tippen Sie auf die Menütaste oben rechts, um mit den Einstellungen zu beginnen.

**Anzeigeoptionen:** Ändern Sie die Sortierreihenfolge, das Namensformat und schalten Sie das Dunkeldesign des Kontakthintergrunds ein und aus.

**Töne und Vibration:** Stellt Töne und die Vibration ein.

**Kurzantworten:** Beantwortet einen eingehenden Anruf mit einer Textnachricht.

## Konten abrufen:

- SIM-Kartenfunktionen über Rufumleitung und weitere Funktionen.
- Eingehende Anrufe empfangen: Aktivieren Sie diese Einstellung, um eingehende Anrufe zu empfangen. Dies führt zu einem höheren Akkuverbrauch.

**Gesperrte Nummern:** Wenn diese Option aktiviert ist, erhalten Sie keine Anrufe oder SMS von blockierten Nummern und von nicht identifizierten Anrufern.

**Sprachnachrichten:** Legen Sie die Sprachnachrichten-Benachrichtigung als wichtig oder Andere fest.

**Bedienhilfen:** Stellen Sie den TTY-Modus und die Hörgerätekompabilität ein.

**Unterstütztes Wählen:** Aktivieren oder Deaktivieren von "Unterstütztes Wählen" beim Roaming und "Länder-/Regionscode (Standard)".

**Anrufer-ID und Spam:** Aktivieren Sie diese Funktion, um Geschäfts- und Spam-Nummern basieren auf den von Google bereitgestellten Daten zu identifizieren.

### **Orte in der Nähe:**

- **Personalisierte Suchergebnisse:** Aktivieren Sie diese Option, um Ihre Suchergebnisse durch Einbeziehung von Elementen aus dem Suchverlauf zu verbessern.
- **Standort-Einstellungen:** Aktivieren Sie diese Funktion, damit die App Ihre Standortdaten erfassen und verwenden kann.

### **Erweitert:**

- **Umdrehen zum Stummschalten:** Um einen eingehenden Anruf stumm zu schalten, legen Sie das Telefon mit der Front nach unten auf eine flache Oberfläche.

## Kontakte

Kontakte verfügt über folgende Funktionen: Bearbeiten, Löschen, Importieren/Exportieren, Festlegen von Bezeichnungen, Verwalten gesperrter Nummern und mehr.

### Kontakt hinzufügen

1. Kontakte eingeben.
2. Tippen Sie auf **Neuen Kontakt erstellen**, um einen neuen Kontakt zu erstellen.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
4. Tippen Sie oben rechts auf **Speichern**, um es zu speichern.

## Datei-Manager

In Datei-Manager können Sie schnell auf eine Vielzahl von Dateien zugreifen und diese verwalten.

Öffnen Sie den App-Drawer und dann die App "Datei-Manager".

**Kategorien:** Prüfen Sie Dateien nach Dateikategorie, einschließlich Dokumente, Downloads, Zuletzt, Bilder, Videos, Audio und so weiter.

**Speicher:** Ordner und Dokumente, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, anzeigen und verwalten.

## Weitere Operationen:

Datei suchen: Tippen Sie auf , und geben Sie dann Schlüsselwörter ein, um Ihre Dateien zu finden.

## Nachrichten

Senden, Empfangen und Anzeigen von Nachrichten über die Nachrichten-App.

### Nachricht senden

1. Öffnet die Nachrichten-App.
2. Auf die Taste unten rechts tippen.
3. Empfänger auswählen.

4. SMS-Inhalt eingeben.

5. Tippen Sie auf das Senden-Symbol unten rechts, um eine Nachricht zu senden.

### Nachricht anzeigen und beantworten

Die Nachrichten sind nach Uhrzeit sortiert.

1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Wählen Sie aus der Liste die Nachricht aus, die Sie anzeigen möchten.
3. Wenn Sie auf eine Nachricht antworten möchten, geben Sie die Nachricht in das Textfeld unten ein und tippen Sie dann rechts auf das Symbol **Senden**, um sie zu versenden.

## Nachrichten-Einstellungen

Zu den Nachrichten-Einstellungen gehören Chat-Funktionen, Benachrichtigungen, Textblasen, Ausgehende Nachrichtentöne hören, Wählen Sie Ihr aktuelles Land, Automatische Linkvorschau, Spam-Schutz. **Für Gruppennachrichten, automatisches Herunterladen von MMS bei Roaming, drahtlose Notfall-Benachrichtigungen und mehr** tippen Sie auf die Menüschildfläche in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Einstellungen – Erweitert.

## Wetter

Bereitgestellte Wettervorhersage und Frühwarnfunktion.

- **Wetter checken: Öffnen Sie den App-Drawer und die Wetter-App**

Bietet Informationen über Wetter, Temperatur, Wetter der nächsten 6 Tage, Wetter der nächsten 24 Stunden, Windrichtung, gefühlte Temperatur, Feuchtigkeit, Sichtweite, Druck und mehr.

- **Stadt hinzufügen:** Auf  und dann auf die Taste "+" tippen, den Städtenamen eingeben und die Stadt auswählen, die Sie hinzufügen möchten.
- **Stadt wechseln:** Nach links und rechts Wischen, um zwischen den Städten zu wechseln.

## ● **Einstellungen**

Auf die Menütaste oben rechts tippen und **Einstellungen** auswählen.

- **Wetterwarnung:** Aktivieren, um Wetterberichte zu erhalten.
- **Temperatur:** Wählen Sie die Temperatureinheit – Celsius oder Fahrenheit.
- **Wind:** Wählen Sie die Windeinheit, wie Meter pro Sekunde – m/s, Kilometer pro Stunde – km/h, Fuß pro Sekunde ft/s, Meilen pro Stunde – mph, Seemeilen pro Stunde – sm/h.

- **Niederschlag:** Wählen Sie die Niederschlagseinheit, wie Millimeter – mm, Zoll – in.

- **Sichtweite:** Wählen Sie die Sichtweiteneinheit, wie Kilometer – km/Meilen – mi.

- **Druck:** Wählen Sie die Druckeinheit, wie Hektopascal – hPa, Millimeter Quecksilber – mmHg/Zoll Quecksilber – inHg.

## **Rechner**

Der **Rechner** bietet allgemeine Rechnerfunktionen.

Den App-Drawer öffnen und die App "Rechner" öffnen.

- **Einfacher Rechner:** Der Rechner bietet standardmäßig einen grundlegenden Rechenmodus, mit dem man einfache Additions-, Subtraktions-, Multiplikations- und Divisionsrechnungen durchführen kann.
- **Wissenschaftlicher Rechner:** Unten links auf das Verteilen-Symbol tippen, um den wissenschaftlichen Modus aufzurufen.
- **Verlauf anzeigen:** Nach unten wischen, um den Verlauf anzuzeigen, und auf die Schaltfläche "LÖSCHEN" oben rechts tippen, um den Verlauf zu löschen.

## Rekorder

Der Rekorder bietet Aufnahme- und Wiedergabefunktionen.

Öffnen Sie den App-Drawer und öffnen Sie dann die App "Rekorder".

### ● Aufnahme:

- **Aufnahme starten:** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
- **Aufnahme anhalten:** Tippen Sie auf , um eine Aufnahme anzuhalten.
- **Tags einfügen:** Tippen Sie auf , um Tags einzufügen.

Legt das Aufnahmeformat fest: Sie können die Aufnahme auf AAC-Format festlegen.

### ● **Wiedergeben und Verwalten von Aufnahmen:**

- Öffnen Sie die Liste für die Aufnahmedateien. **Aufnahme wiedergeben:** Zum Wiedergeben auf die Aufnahme tippen.
- **Aufnahme löschen:** Lange auf die Aufnahme drücken, die gelöscht werden soll und dann auf die Taste "Löschen" tippen.

## **Notizen-App**

Mit "Haftnotizen" können Sie sich schnell Notizen machen und Text und Bilder bearbeiten.

● **Notiz hinzufügen:** Auf  tippen, um eine Notiz hinzuzufügen. Unterstützt Text, Album-Bilder, Fotos, Listen, To-Do-Elemente. Zum Löschen von Notizen, festgelegten Erinnerungen usw.

● **Notizen durchsuchen:** Tippen Sie auf , und geben für die Suche Schlüsselwörter ein.

● **Notiz löschen:** Lange auf die Notiz drücken, die gelöscht werden soll und auf die Taste "Löschen" tippen.

● **Eine Notiz teilen:** Die Notiz öffnen, die Sie teilen möchten, auf die Freigabetaste oben rechts tippen, die Freigabemethode wählen und

dann auf die Aufforderung drücken, um die Freigabe abzuschließen.

- **Ihren Notizen Erinnerungen hinzufügen:** Die Notiz öffnen und auf das Menüsymbol in der oberen Leiste tippen, dann die Erinnerung auswählen, um das Datum und die Uhrzeit für die Erinnerung einzustellen.

## Kamera

Diese Kamera bietet leistungsstarke Foto- und Videofunktionen, einschließlich Porträtmodus, Nachtmodus, Dual-View-Video, SLO-MO und mehr.

## Foto

- Sie können die Bildverhältnisse auf 4:3, 1:1, 16:9 oder Vollbild einstellen und mit jedem Klick wechseln.
- Wenn Sie den Countdown zum Aufnehmen von Fotos gestartet haben, werden Fotos nicht sofort nach dem Drücken des Auslösers aufgenommen. Sie können die Zeit auf 3 Sekunden oder 10 Sekunden später einstellen.
- Lautstärketaste: Sie können die Lautstärketaste für verschiedene Funktionen bestimmen, wie z. B. Auslöser oder Zoom.
- Gitterlinien: Wenn diese Option aktiviert ist, wird auf dem Bildschirm eine Hilfslinie

angezeigt, die Ihnen hilft, das Bild besser zusammenzustellen.

- Verschluss: Nach der Aktivierung ertönt beim Drücken der Fototaste ein Verschluss.
- Standort: Wenn diese Option aktiviert ist, werden Fotonachrichten den Standort erfassen.
- Wasserzeichen: Sie können Ihren Fotos ein Wasserzeichen hinzufügen. Sie können auch den Autor von Fotos hinzufügen.

## Video

Gehen Sie zur Kamera-App und tippen Sie auf **Video**.

Klicken Sie im Videomodus auf die Schaltfläche Aufnahme, um die Aufnahme des Kurzfilms zu starten, und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche, um die Aufnahme zu beenden. Tippen Sie auf **Foto**, um zum Fotoaufnahmemodus zurückzukehren.

- Die Standardrate für die Videoaufzeichnung beträgt 30 FPS (Bilder pro Sekunde). Je nach Modell können Sie eine andere Bildrate und Videoauflösung auswählen. Je schneller die Bildrate und je höher die Auflösung, desto größer wird die resultierende Videodatei.
- Die Einstellungen für die Videoqualität kann man zwischen 4K / 1080p / 720p wechseln.

- Foto während der Videoaufzeichnung aufnehmen: Drücken Sie während der Videoaufzeichnung die Fototaste, um das aktuelle Bild als Foto zu speichern, ohne die Videoaufzeichnung zu unterbrechen.

### **Auflösungsverbesserung durch AI**

- Verbessern Sie die Auflösung von Videos.

### **Galerie**

Alle Bilder und Videos werden standardmäßig in der Galerie-App gespeichert, einschließlich Alben, kürzlich gelöschte Fotos und Fotobearbeitungsfunktionen.

- **Fotos:** Fotos und Videos werden in einer Zeitachsen-Listenansicht angezeigt.
- **Sammlungen:** Dazu gehören häufig verwendete Alben, kürzlich gelöschte Alben und andere Alben. Auf **Alben** tippen, um bestimmte Listen und Fotos anzuzeigen.
- **Entdecken:** Dazu gehören die Smart-Kategorie-Funktion und die Story-Funktion. Die Kategorie "Smart" kategorisiert Fotos nach "Menschen", "Orten" und "Dingen" und anderen Standards. Die Story-Funktion erstellt automatisch persönliche Videos auf der Grundlage bestimmter Fotos.

## Weckeralarm

- **Weckeralarm hinzufügen:** Unten auf die Taste "+" tippen, um einen neuen Alarm hinzuzufügen und einzustellen.
- **Weckeralarmzeit:** Ziehen Sie den Punkt auf dem Zifferblatt, um die Stunden einzustellen. Ziehen Sie ihn erneut, um die Minuten einzustellen. Tippen Sie auf AM/PM, um den Zeitabschnitt auszuwählen.
- Tippen Sie auf das Tastatursymbol in der rechten Mitte, um zur numerischen Tastatur zu wechseln und die Zeit einzugeben.
- **Wiederholen:** Sie können von Montag bis Sonntag wählen. Tippen Sie auf den rechten Abwärtspfeil, um den Kalender für die benutzerdefinierte Auswahl aufzurufen.
- **Weckton:** Wählen Sie den Wecker-Klingelton aus den Systemklingeltönen oder dem lokalen Speicher oder deaktivieren Sie den Klingelton.
- **Vibrieren:** Wenn der Wecker klingelt, vibriert das Telefon gleichzeitig.
- **Bezeichnung:** Wenn es klingelt, wird ein Alarmhinweis auf dem Bildschirm angezeigt.
- **Weckeralarm löschen:** Drücken Sie lange auf den Wecker, den Sie löschen möchten, und tippen Sie auf **Löschen**.

## Weltzeituhr

**Region hinzufügen:** Tippen Sie auf das Globussymbol am unteren Bildschirmrand, um die Städte aus der Liste zu überprüfen und auszuwählen.

- **Vergleichszeit:** Ziehen Sie den Punkt auf dem Zifferblatt, um die Uhrzeit der hinzugefügten Stadt anzuzeigen.
- **Wetter:** Das Wetter wird angezeigt, wenn Sie auf den Namen der Stadt tippen.

## Timer

- **Countdown hinzufügen:** Nachdem Sie die Minuten und Sekunden eingegeben haben,

drücken Sie die Starttaste, um den Countdown zu starten.

Nachdem ein Countdown gestartet wurde, können Sie die Taste unten rechts wählen, um einen weiteren Countdown hinzuzufügen.

- **Countdown löschen:** Tippen Sie auf , um eine bestimmte Countdown-Zeit zu löschen.
- **Pause:** Tippen Sie auf , um einen Countdown zu unterbrechen.
- **Bezeichnung:** Tippen Sie auf "Bezeichnung hinzufügen", um den gewünschten Namen einzugeben.

## Stoppuhr

**Start:** Tippen Sie auf , um den Timer zu starten.

**Pause:** Tippen Sie auf , um den Timer anzuhalten.

**Markieren:** Tippen Sie auf , um eine Markierung einzugeben.

**Teilen:** Auf  tippen, um den Timer zu teilen.

## Zen Mode

Mit Zen Mode können Sie das Telefon weglegen und Ihr Leben alleine oder mit Freunden genießen. Nach dem Start kann es nicht mehr abgebrochen

werden und eingehende Benachrichtigungen werden vorübergehend stummgeschaltet. Anwendungen mit Ausnahme der Kamera sind gesperrt, aber Sie können weiterhin Telefonanrufe erhalten und den Notruf verwenden.

### ● Zen Mode aktivieren

Es gibt zwei Möglichkeiten, Zen Mode zu aktivieren.

1. Das Benachrichtigungsfenster nach unten ziehen > auf **Zen Mode** tippen.
2. Zen Mode kann auf den Desktop gezogen und in ein Symbol umgewandelt werden.

\* Zen Mode kann jetzt deinstalliert werden.

Im Zen Mode > auf die Zeit tippen > die Dauer festlegen > nach links oder rechts wischen, um zwischen verschiedenen Designs zu wechseln > zum Starten auf die Taste unten tippen.

- Zen Mode einstellen: Rufen Sie den Zen Mode auf, tippen Sie oben rechts auf das Profilsymbol und dann auf das Einstellungssymbol. Legen Sie Standarddauer, tägliche Erinnerung, Benachrichtigung und mehr fest.
- Zen für Gruppe: Sie können einen Raum erstellen und mit Freunden per SMS teilen. Dies ist nicht auf OnePlus beschränkt.

## **Clone Phone**

Mit „Clone Phone“ können Sie schnell Kontakte, Anrufprotokolle, Textnachrichten, Bilder, Audio, Video, Notizen, Apps, Downloads, Dokumente und andere Daten von Ihrem vorherigen Telefon auf Ihr neues Telefon übertragen.

## **Google Apps**

Genießen Sie Apps, die von Google unterstützt werden. Besuchen Sie [Google.com](http://Google.com), um mehr zu erfahren.

## **Google**

Finden Sie Online-Inhalte mit Tools, die lernen, was Sie interessiert. Schalten Sie Ihren

personalisierten Feed ein, um angepasste Inhalte zu erhalten.

## **Chrome**

Durchsuchen Sie das Internet mit Chrome und übertragen Sie Ihre offenen Tabs, Lesezeichen und Adressleistendaten von Ihrem Computer auf Ihr mobiles Gerät.

## **Gmail**

Zum Senden und Empfangen von E-Mails mit dem webbasierten E-Mail-Dienst von Google.

## **Maps**

Erhalten Sie Wegbeschreibungen und andere ortsbezogene Infos. Für die Nutzung von Google Maps müssen Sie die Standortdienste aktivieren.

## **You Tube**

Sehen Sie sich Videos auf Ihrem Gerät an und laden Sie Videos hoch.

## **Drive**

Hiermit werden in Ihrem Google Drive Cloud-Account gespeicherte Dateien geöffnet, angezeigt und freigegeben.

## **Duo**

Mit dieser App für Videogespräche können Sie sich mit den Menschen verbinden, die Ihnen am wichtigsten sind.

## **Fotos**

Speichern und sichern Sie mit Google Fotos Ihre Fotos und Videos automatisch in Ihrem Google Account.

## **YouTube Music**

Eine neue Musik-App von Google, mit der Sie immer die richtigen Songs und Videos finden und neue Titel entdecken können.

## **Files**

Files ist eine Dateimanagement-App zum Durchsuchen und Übertragen von Dateien.

## **Kalender**

Der Google Kalender ist eine App zur Zeit- und Terminverwaltung.

## **Assistant**

Google Assistant ist ein AI-Assistent. Siehe [Google Assistant](#) für weitere Details.

## **Play Store**

Der Play Store ist ein Online-App-Store, über den Sie die von Ihnen benötigten Apps installieren können.

# Erweitert

Mit erweiterten Tipps erfahren Sie  
mehr über Ihr Telefon.

## Allgemeine

- **Gaming-Tools:** Eine Sammlung praktischer Gaming-Tools.
- **Berührungseinstellungen:** Ermöglicht Spielern, die Berührungsempfindlichkeit und die Händigkeit der Berührungen einzustellen.
- **Daten überwachen:** Echtzeit-Daten zu FPS/GPU/CPU können im Spiel angezeigt werden.
- **WhatsApp, Discord and Messenger hinzufügen:** Bietet einen bequemeren sozialen Kanal für Spieler.

- **Spielsymbole nur im Spiel anzeigen:** Die Spielsymbole auf dem Desktop und in der Schublade werden ausgeblendet.

## Bitte nicht stören

- **Anrufe über den Lautsprecher annehmen:** Eingehende Anrufe werden an den Lautsprecher geleitet, wenn eine Spiele-App aktiviert ist.
- **Benachrichtigungen anzeigen:** Wählen Sie den Anzeigemodus für Benachrichtigungen, wenn der Game-Modus aktiviert ist. Es gibt vier Modi: Heads-up, Nur Text, Bullet-Screen und Blockieren.

- **Deaktivieren der automatischen Helligkeit:** Deaktivieren Sie im Spielmodus vorübergehend die intelligente Umgebungshelligkeitsfunktion.

## Leistungsverbesserung

1. **Verbessern der haptischen Rückmeldung:** Bietet szenariobasierte Vibrationseffekte während des Spielens für ein wirklich immersives audiovisuelles Erlebnis.
2. **Intelligente Netzwerk-Verwaltung:** Im Falle von Netzwerkverzögerungen wird automatisch auf ein besseres Netzwerk umgeschaltet, wobei möglicherweise mobile Daten verbraucht werden.

## Sonstiges

- **Blitzstart:** Schneller Zugriff auf häufig gespielte Spiele, ohne das Spiel erneut zu laden.
- **Pro-Spiele-App:** Eine erweiterte Spiele-App für professionelle Spieler. In diesem Modus werden alle Benachrichtigungen und Anrufe blockiert, und Sie können die verpassten Anrufe in der Anrufliste sehen, um sie später nachzuholen.

Dieser Modus beseitigt alle Fehlberührungen und Unterbrechungen während des Spiels, indem die Schnelleinstellungen, Navigationsgesten und Gaming-Tools deaktiviert werden.

## ● Spielfilter:

1. Spielfilter unterstützen nur PUBG Mobile.
2. Spielfilter unterstützen einige der Filter, einschließlich HDR, Nachtsicht, Dunkelkorrektur und Retro-Film.

## Bitte nicht stören

Wenn Sie nicht durch eine Nachricht gestört werden möchten, aktivieren Sie den Modus **Bitte nicht stören**. Das Telefon klingelt oder vibriert nicht, wenn es eine Benachrichtigung erhält, außer bei Alarmen und Einstellungen.

Zum Aktivieren blättern Sie zur Benachrichtigungsleiste und tippen Sie auf die Funktion **Bitte nicht stören**.

Für Einstellungen siehe Bitte nicht stören.

## Screencast

Bevor Sie die Miracast-Funktion verwenden, vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernseher, Projektor, Bildschirm und andere Anzeigegeräte mit der Miracast-Funktion kompatibel sind und dass die Funktion des Gerätes aktiviert ist.

Anweisungen:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Verbindung und Teilen > Screencast**

2. Tippen Sie auf die Menüschaltfläche **ScreenCast**.

3. Wählen Sie das zu projizierende Gerät aus und warten Sie, bis der Telefonbildschirm auf das Anzeigegerät projiziert wird.

## **Zeitgesteuertes Ein-/Ausschalten**

Für den Benutzerkomfort wurde eine Zeitschaltfunktion zum Ein-/Ausschalten integriert. Sie können zu **Einstellungen > Zusätzliche Einstellungen > Zeitgesteuertes Ein-/Ausschalten** gehen, um diese Funktion einzustellen.

## **Bildschirmfixierung**

Bildschirmfixierung ermöglicht es Ihnen, die aktuelle App im Blick zu behalten, bis Sie die Fixierung aufheben. Wenn eine App angeheftet ist, kann die angeheftete App andere APPs öffnen und es ist ggf. ein Zugriff auf persönliche Daten möglich.

Verwenden dieser Funktion:

1. Bildschirmfixierung aktivieren.
2. Übersicht öffnen.
3. Auf das App-Symbol oben auf dem Bildschirm und dann auf "Anheften" tippen.

## App Cloner

Erstellt eine neue Kopie für die App, um sich bei verschiedenen Konten anzumelden.

Gehen Sie zu **Einstellungen > App-Verwaltung > App Cloner**. Die Liste zeigt Ihnen die Anwendungen, die App Cloner unterstützen. Tippen Sie auf die Anwendung, um App Cloner zu öffnen.

## Anzeige über anderen Apps

Sie können zu **Einstellungen > App-Verwaltung > Anzeige über anderen Apps** gehen, um unterstützte Apps anzuzeigen und zu konfigurieren. Wenn Sie die angegebene Anwendung in **Anzeige**

**über anderen Apps** öffnen, erstellt die App beim Öffnen oder Verlassen der Anwendung (z. B. um weiterhin ein Video anzusehen) ein Bild-in-Bild-Fenster, das über den anderen Apps angezeigt wird, die Sie gerade verwenden.

\* Diese Funktion muss von der App selbst unterstützt werden.

## Verborgener Ordner

1. Wischen Sie mit zwei Fingern auf dem Startbildschirm nach außen, um in den verborgenen Ordner zu gelangen.
2. Wischen Sie im App-Drawer nach rechts, um in den verborgenen Ordner zu gelangen.

# **Neustart, Aktualisierung, Sicherung, Wiederherstellung**

Erfahren Sie, wie Sie Ihr OnePlus  
Gerät aufrüsten und zurücksetzen  
können.

# Neustart oder erzwungener

## Neustart

Die meisten Probleme lassen sich durch einen Neustart des Geräts auf die folgenden zwei Arten lösen:

1. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die Lautstärke+-Taste und tippen Sie dann auf "Neustart", um das Gerät neu zu starten.
2. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie zum Ausschalten die Ein/Aus-Taste und die Lautstärke+-Taste 10 Sekunden. Drücken Sie

dann die Ein/Aus-Taste, um das Gerät wieder einzuschalten.

## Systemaktualisierung

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Software-Update. Dann beginnt das System, nach Updates zu suchen.
  2. Folgen Sie den Anweisungen zum Herunterladen und Aktualisieren.
- \* Wenn Ihr Gerät auf dem neuesten Stand ist, werden diese Anweisungen nicht angezeigt.

# Sicherung und Wiederherstellung

Erstellen Sie bei Bedarf eine Sicherung oder führen Sie eine Wiederherstellung durch.

## Sicherung und Wiederherstellung durch Clone Phone

Weitere Informationen finden Sie unter Clone Phone.

# Google Drive für Sicherung und Wiederherstellung verwenden

## Sicherung erstellen

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Konten**, melden Sie sich bei einem **Google-Konto** an und **aktivieren Sie die Kontosynchronisierung**.
2. Warten Sie, bis das System die Synchronisierung automatisch abgeschlossen hat.
3. Verwenden Sie das Wi-Fi-Netzwerk zur Gerätesicherung, da die Datengröße für eine Sicherung mit mobilen Daten evtl. zu groß ist.

## **Sicherung wiederherstellen**

Melden Sie sich nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen oder beim Wechsel zu einem neuen Gerät in Ihrem Google Account auf dem Gerät an und aktivieren Sie die Kontosynchronisierung, um die Daten auf dem Telefon wiederherzustellen.

## **Auf Werkszustand zurück**

### **Hinweis:**

1. Beim Wiederherstellen der Werkseinstellungen werden alle App-Daten, Kontakte, Textnachrichten usw. gelöscht. Sichern Sie wichtige Daten vor einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.

2. Wenn "Internen Speicher löschen" aktiviert ist, muss sichergestellt werden, dass alle wichtigen Dateien, wie z. B. Fotos und Dokumente auf dem Telefon und die lokale Sicherung vorher auf ein anderes Gerät kopiert wurden.

### **Richtlinien zur Bedienung:**

1. **Einstellungen > Zusätzliche Einstellungen > Sicherung und Wiederherstellung > Alle Daten löschen** (Auf Werkszustand zurücksetzen).
2. Tippen Sie auf **Alle Daten löschen**.
3. Passwort eingeben. (Wenn Passwort aktiviert ist).

4. Warten Sie, bis das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen abgeschlossen ist.

# Bedienhilfen

Erfahren Sie mehr über die Besonderheiten, die die Benutzung des Geräts für Menschen mit körperlichen Behinderungen erleichtern.

## Vergrößerung

Gehen Sie zu **Einstellungen > Zusätzliche Einstellungen > Bedienhilfen > Vergrößerung > Verknüpfung für Vergrößerung**. Nutzen Sie die Gestenverknüpfung zum Vergrößern, wenn die Option aktiviert ist.

- Ziehen Sie mit zwei Fingern, um auf dem Bildschirm zu navigieren.
- Ziehen Sie zwei Finger zusammen/auseinander, um den Zoom einzustellen.

Zum vorübergehenden Vergrößern halten Sie eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm gedrückt und ziehen Sie dann mit dem Finger, um auf dem

Bildschirm zu navigieren. Heben Sie den Fingern an, um den Vergrößerungsmodus zu beenden.

Hinweis:

Sie können die Zoom-Funktion nicht auf der Tastatur oder der Navigationsleiste verwenden.

## **Ein-/Aus-Taste drücken, um Anrufe zu beenden**

Gehen Sie zu **Einstellungen > Zusätzliche Einstellungen > Bedienhilfen** und aktivieren Sie „**Ein-/Aus-Taste drücken, um Anrufe zu beenden**“. So können Sie einen Anruf durch einfaches Drücken der Ein-/Aus-Taste beenden.

## **Farbumkehrung**

Gehen Sie zu **Einstellungen > Zusätzliche Einstellungen > Bedienhilfen** und aktivieren Sie „**Farbumkehrung**“, um die Anzeigefarben umzukehren.

## **Farbkorrektur**

- **Deuteranomalie:** Rot-grün.
- **Protanomalie:** Rot-grün.
- **Tritanomalie:** Blau-gelb.

## **Text mit hohem Kontrast**

Gehen Sie zu **Einstellungen > Zusätzliche Einstellungen > Bedienhilfen > Text mit hohem Kontrast**. Diese Funktion aktivieren, um den Kontrast mit dem Hintergrund zu erhöhen.

# Sicherheitsinformationen

Zeigt Sicherheitsinformationen für  
das Gerät an.

# Rechtliche Hinweise

## Erklärung

Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von OnePlus sind Vervielfältigung, Übertragung, Verteilung oder Speicherung des Inhalts dieses Dokuments in jeglicher Form verboten. OnePlus verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Daher behält sich OnePlus das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Verbesserungen an den in diesem Dokument beschriebenen Produkten vorzunehmen. Die Inhalte dieses Dokuments werden alle "so wie sie sind" zur Verfügung gestellt. Sofern nicht

gesetzlich vorgeschrieben, werden keine Garantien jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf die Richtigkeit dieses Dokuments gegeben. Soweit es das geltende Recht zulässt, sind weder OnePlus noch einer seiner Lizenzgeber für eventuelle Datenverluste, Folgeschäden oder indirekte Schäden verantwortlich.

Die Verfügbarkeit von Produktlieferungen, Anwendungssoftware und Zubehör kann variieren. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten OnePlus Vertriebspartner. Dieses Gerät kann Waren, Technologie oder Software enthalten, die Exportgesetzen und entsprechenden

Bestimmungen unterliegen. Rechtswidrige Zweckentfremdungen sind verboten.

## Marken und Genehmigungen

OnePlus und  sind Marken oder eingetragene Marken von OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Android™ ist eine Marke von Google Inc.

LTE ist ein Warenzeichen von ETSI.

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc.



Das N-Markenzeichen ist ein Markenzeichen oder eingetragenes

Markenzeichen von NFC Forum, Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.

Wi-Fi®, das Wi-Fi CERTIFIED Logo und das Wi-Fi Logo sind Warenzeichen von Wi-Fi Alliance.

Andere erwähnte Marken, Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen können Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber sein.

## Datenschutzerklärung

OnePlus ist ständig bemüht, Ihre persönlichen Daten zu schützen. Zum besseren Verständnis, wie wir Ihre persönlichen Daten schützen, können Sie unsere Datenschutzerklärung im Installationsassistenten lesen, wenn Sie das

Telefon zum ersten Mal einschalten. Sie finden unsere Datenschutzerklärung auch, indem Sie den unten aufgeführten Schritten folgen: **Einstellungen > Über das Telefon > Rechtliche Hinweise > Datenschutzerklärung.**

## **Rechtliche Hinweise**

Rechtliche Hinweise finden Sie, indem Sie im Menü Einstellungen auf Über das Telefon tippen.

## **Sicherheitshinweise zur Gerätenutzung**

Bitte lesen Sie alle Sicherheits- und Gesundheitsinformationen sorgfältig durch, bevor

Sie das Gerät verwenden, um einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.

## **Allgemeine Sicherheitshinweise**

Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann zu Schäden am Gerät, Ihrem Eigentum, Ihnen selbst oder anderen Personen führen.

- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es verboten ist oder wenn es Störungen oder Gefahren verursachen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Tankstellen, Werkstätten oder in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.

- Das Mobiltelefon oder Zubehör nicht in der Nähe von Flüssigkeiten oder brennbaren Gasen bringen oder lagern.
- Das Telefon nicht in die Nähe von Magnetkarten oder anderen magnetischen Gegenständen bringen, da die auf Disketten, Speicherkarten und Kreditkarten gespeicherten Informationen durch die magnetische Strahlung beschädigt werden könnten.
- Akku, Telefon oder Ladegerät nicht in einen Mikrowellenherd oder andere Hochspannungsgeräte legen. Andernfalls kann es zu Schäden an den Schaltkreisen, zu Bränden oder anderen Schäden führen.
- Das Gerät darf nicht zerlegt oder geöffnet, zerschlagen, gebogen oder verformt, durchstochen oder zerkleinert werden.
- Bei allen kabellosen Geräten, einschließlich Mobiltelefonen, können Störungen durch Interferenzen auftreten und sie können Interferenzen erzeugen. Bitte beachten Sie alle Gesetze und Vorschriften bei der Verwendung des Mobiltelefons, insbesondere in Flugzeugen, Krankenhäusern oder medizinischen Einrichtungen.
- Nur von OnePlus genehmigte Markenzubehörteile und Akkus verwenden. Zubehör, das nicht von OnePlus genehmigt ist, kann Schäden am Telefon verursachen oder

- lokale Richtlinien für Funkgeräte verletzen. OnePlus übernimmt keine Haftung für Schäden oder Probleme, die durch die Verwendung von nicht von OnePlus genehmigtem Zubehör verursacht werden.
- Das Gerät ist für Wasserfestigkeit unter bestimmten Bedingungen ausgelegt, aber OnePlus empfiehlt kein übermäßiges Untertauchen. Bei Flüssigkeitsschäden erlischt die Garantie.
  - Beachten Sie bei der Verbindung mit anderen Geräten bitte die in diesem Handbuch aufgeführten Sicherheitsrichtlinien. Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät mit inkompatiblen Produkten zu verbinden.
  - Bitte benutzen Sie das Telefon nicht, wenn die Antenne beschädigt ist. Andernfalls könnte es zu Verletzungen kommen.
  - Metallische Gegenstände vom Telefonhörer fernhalten. Kleine metallische Gegenstände können von dem Gerät angezogen werden und es kann zu Personen- oder Geräteschäden kommen.
  - Halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem drahtlosen Gerät und einem elektronischen Implantat (Herzschrittmacher, Insulinpumpen, Neurostimulatoren usw.) ein. Wenn Sie ein elektronisches Implantat tragen, halten Sie das Gerät auf der dem Implantat gegenüberliegenden Seite.

- Halten Sie das Gerät vom Bauch schwangerer Frauen fern.
- Halten Sie das Gerät vom unteren Bauchbereich von Jugendlichen fern.
- Kinder und Jugendliche sollten vernünftig mit dem Telefon umgehen. Vermeiden Sie nächtliche Kommunikation und begrenzen Sie die Häufigkeit und Dauer von Anrufen.
- Nur an Stromquellen mit USB 2.0 oder höher anschließen.
- Um die Strahlenbelastung zu verringern, sollten Sie das Mobiltelefon in der Nähe eines Funkmasts oder mit Zubehör wie einer Freisprecheinrichtung usw. oder, sofern

geeignet, einem Lautsprecher verwenden. Die Nutzung des Geräts unter guten Empfangsbedingungen (Signalanzeige mit vollem Signalausschlag auf dem Signalempfangsbalken) kann die Menge der aufgenommenen Strahlung reduzieren; geben Sie dabei Daten-, SMS- und MMS-Nachrichten Vorrang vor Anrufen.

- Falls Ihr Gerät ein drahtloses Ladegerät unterstützt, ist es für die Verwendung als Desktop-Gerät vorgesehen und sollte in diesem Modus nicht getragen werden. Um die Anforderungen an die HF-Belastung bei Verwendung im drahtlosen Lademodus zu erfüllen, stellen Sie das Gerät bitte in einem

Mindestabstand von 10 cm von Ihrem Körper auf.

## **Akkusicherheit**

- Den Akku nicht reparieren, demontieren oder verändern. Das Ersetzen der Batterie durch einen falschen Typ kann ein Brand-, Explosions-, Auslauf- oder anderes Risiko darstellen. Das Telefon kann nur von OnePlus genehmigte Akkus nutzen.
- Bringen Sie den Akku nicht in die Nähe von Feuer, Heizungen, in direktes Sonnenlicht oder die Nähe anderer Wärmequellen, tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten oder setzen ihn diesen aus. Längere

Hitzeeinwirkung kann zu Lecks, Überhitzung und Brand des Akkus führen.

- Keinen Druck auf den Akku ausüben und nicht mit harten Gegenständen durchstechen. Eine Beschädigung des Akkus kann zum Auslaufen der Batterie, einer Überhitzung oder zu Bränden führen.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz und bringen Sie keine leitfähigen Gegenstände mit den Polen in Berührung.
- Das Telefon oder den Akku nicht herunterfallen lassen. Wenn Telefon oder Akku heruntergefallen sind und Sie eine Beschädigung vermuten, bringen Sie sie zur Prüfung in ein Servicezentrum.

- Wenn Sie irgendwelche Akku-Anomalien feststellen, wie z. B. hohe Temperatur, Verfärbung, Aufblähen oder Auslaufen, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Alle Akkus haben eine begrenzte Lebensdauer und beginnen nach mehreren hundert Lade-/Entladevorgängen an Kapazität zu verlieren.
- Akku nicht als Hausmüll entsorgen. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus gemäß den lokalen Vorschriften.
- Stellen Sie das Telefon oder den Akku nicht an einem Ort mit niedrigem Luftdruck, da dies zu

einer Explosion oder einem Auslaufen des Akkus führen kann.

## **Sicherheit beim Aufladen**

- Das Ladegerät ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Den Akku unter folgenden Bedingungen nicht aufladen: in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen unter 5 °C; in Bereichen mit Feuchtigkeit, Staub oder starken Vibrationen; in der Nähe eines Fernsehers, Radios oder anderer elektrischer Geräte.
- Das Ladegerät muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.

- Die vom Hersteller angegebene maximale Umgebungsladetemperatur der Geräte beträgt 35 °C.
- Verschmutzte Steckdosen können zu schlechtem Kontakt mit dem Ladegerät führen, und das Telefon wird evtl. nicht richtig geladen.
- Bitte verwenden Sie nur das originale OnePlus Ladegerät. Die Verwendung nicht zugelassener Ladegeräte kann gefährlich sein und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Sicherstellen, dass nur Steckdosen mit der richtigen Spannung verwendet werden (wie auf dem Etikett auf dem Ladegerät angegeben). Falsche Netzspannung kann das Telefon und/oder den Akku beschädigen und zu Verletzungen führen.
- Keine unsicheren Stecker oder Steckdosen verwenden.
- Kein Kurzschlussladegerät verwenden.
- Das Gerät nicht an ein Hochspannungsnetzteil anschließen, da sonst der Akku beschädigt werden kann.
- Zerlegen oder modifizieren Sie das Ladegerät nicht, da dies zu Verletzungen, Stromschlag oder Bränden führen kann.
- Berühren Sie das Ladegerät, das Kabel oder die Steckdose nicht mit feuchten Händen, da dies einen elektrischen Schlag verursachen kann.

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel und versuchen Sie nicht, die Kabel zu modifizieren.
- Achten Sie darauf, das Ladegerät fest zu ergreifen, wenn Sie es vom Stromnetz trennen.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, da dies zu Schäden, Stromschlag oder Bränden führen kann.
- Ziehen Sie vor der Reinigung des Gerätes den Netzstecker aus der Steckdose.
- Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose und dem Gerät, wenn es nicht benutzt wird.

## **Sicherheit beim Fahren**

- Nutzen Sie das Gerät nicht beim Fahren; die Sicherheit muss beim Führen eines Fahrzeugs Vorrang haben. Stellen Sie sicher, dass Sie die geltenden lokalen Sicherheitsvorschriften einhalten.
- Das Telefon oder Zubehör nicht in die Nähe von Sicherheitsairbags legen.
- Kompass- und GPS-Infos dienen nur zu Referenzzwecken.
- Wenn Sie Ihren Standort nicht preisgeben möchten, müssen Sie sicherstellen, dass Sie keine Apps verwenden, die Ihren Standort aufzeichnen können.

## Gesundheitsinformationen



- Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über längere Zeiträume bei hohen Lautstärkepegeln.
- Eine Beschädigung des Displays oder des Akkus könnte zum Auslaufen der Flüssigkeit führen. Wenn diese Flüssigkeit mit den Augen, der Haut oder der Kleidung in Kontakt kommt, spülen Sie sofort die Augen aus (nicht reiben) oder waschen Sie die Haut gründlich mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
- Manchen Menschen kann als Reaktion auf blinkende Lichter schwindlig werden oder es können medizinische Probleme auftreten. Wenn

bei Ihnen dieses Risiko besteht, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Wenn Sie folgende Symptome haben: Kopfschmerzen, Schwindel, Krämpfe, Augen- oder Muskelkrämpfe, Bewusstlosigkeit oder unwillkürliche Körperbewegungen, hören Sie bitte sofort auf, das Gerät zu benutzen, und suchen Sie einen Arzt auf. Vermeiden Sie es, das Gerät längere Zeit zu benutzen, und halten Sie den richtigen Abstand zu Ihren Augen ein.

## Erklärung zur Lasersicherheit

Wenn dieses Produkt die Laser-Autofokusfunktion unterstützt. Um die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie dieses

Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Falls für das Gerät eine Wartung erforderlich ist, wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum. Die Verwendung anderer als der hier angegebenen Steuerungen, Einstellungen oder die Durchführung anderer Verfahren kann zu einer gefährlichen Strahlenbelastung führen. Um eine direkte Einwirkung des Laserstrahls zu vermeiden, versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen oder direkten Kontakt mit dem Laser herzustellen.

## **Regulierungsinformationen (sofern unterstützt)**

Sie können unsere „Regulierungsinformationen“ auch überprüfen, indem Sie den unten aufgeführten Schritten folgen:

**Einstellungen > Über das Telefon > Regulierungsinformationen.**



# Konformität mit

## EU/UK-Bestimmungen

### CE-Erklärung

Hiermit erklärt OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd., dass der Funkgerätetyp Smart Phone mit der 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung (DoC) ist unter folgender Internetadresse verfügbar <https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Hinweis: Beachten Sie die lokalen Vorschriften des Ortes, an dem das Gerät verwendet wird. Dieses Gerät kann für die Verwendung in einigen

oder allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) eingeschränkt sein.

### Erklärung für Großbritannien

Hiermit erklärt OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd., dass die Funkgeräte, die mit dieser Erklärung versehen sind und die das UKCA-Zeichen tragen, den UK Radio Equipment Regulations 2017 entsprechen. Den vollständigen Text der britischen Konformitätserklärung kann man unter folgender Internetadresse abrufen: <https://www.oneplus.com/support/manuals>.



## Informationen zur HF-Exposition (SAR)

- Der europäische SAR-Grenzwert für Kopf und Körper liegt bei 2,0 W/kg und für die Gliedmaßen bei 4,0 W/kg. Der größte SAR-Wert dieses Geräts hält diese Grenzen ein. Den höchsten SAR-Wert entnehmen Sie bitte der Karte zum höchsten SAR-Wert.
- Dieses Gerät wurde für einen typischen Betrieb getestet, bei dem die Rückseite des Mobiltelefons 5 mm vom Körper entfernt ist. Um die Einhaltung der HF-Expositionsanforderungen zu gewährleisten, verwenden Sie nur Zubehör, das einen Abstand

von 5 mm zwischen Ihrem Körper und der Rückseite des Mobiltelefons einhält. Die Verwendung von Gürtelclips, Holstern und ähnlichem Zubehör sollte bei der Montage keine metallischen Komponenten enthalten. Die Verwendung von Zubehör, das diese Anforderungen nicht erfüllt, entspricht evtl. nicht den HF-Expositionsanforderungen und sollte vermieden werden.

- Gehäuse mit Metallteilen können die HF-Leistung des Geräts, einschließlich der Einhaltung der Richtlinien zur HF-Exposition, in einer Weise verändern, die nicht getestet oder zertifiziert wurde, und die Verwendung solchen Zubehörs sollte vermieden werden.

## Einschränkungen im 2,4-GHz-Band

Norwegen: Dieser Unterabschnitt gilt nicht für das geographische Gebiet, das in einem Umkreis von 20 Kilometern vom Zentrum von Ny-Ålesund liegt.

## Einschränkungen im 5-GHz-Band

Das Gerät ist nur für den Einsatz in Innenräumen in folgenden Ländern zugelassen, wenn es im Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz betrieben wird:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH
	IS	LI	NO	TR	UK(NI)		

Beschränkungen und Anforderungen in Großbritannien:

Aufgrund der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen in Großbritannien ist der Frequenzbereich 5150 bis 5350 MHz auf den Gebrauch in geschlossenen Räumen beschränkt.



## Frequenzbänder und Leistung

(a) Frequenzbänder, in denen die Funkausrüstung funktioniert:

Einige Bänder sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder Gebieten verfügbar. Bitte wenden

Sie sich für weitere Einzelheiten an den örtlichen Netzbetreiber.

(b) Maximale Hochfrequenzleistung, die in den Frequenzbändern übertragen wird, in denen die Funkausrüstung arbeitet: Die maximale Leistung für alle Bänder liegt unter dem höchsten Grenzwert der jeweiligen harmonisierten Norm. Die Frequenzbänder und die Sendeleistung finden Sie in der „Kurzanleitung“.

## **Korrekte Entsorgung dieses Produkts**



Dieses Symbol (mit oder ohne festem Balken) auf dem Gerät, den Batterien (im Lieferumfang enthalten) und/oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Gerät und

sein elektrisches Zubehör (beispielsweise ein Headset, Adapter oder Kabel) und Batterien nicht als Hausmüll entsorgt werden dürfen. Nutzen Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Gerät ursprünglich erworben wurde, um Ihr Gerät sicher zu recyceln.

## **RoHS-Konformität**

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2011/65/EU, der RoHS-Verordnung 2012 (S.I. 2012/3032) und ihren Ergänzungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten.

# ERP-Konformität

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. erklärt hiermit, dass seine Produkte den Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG (ERP) entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.oneplus.com/support/manuals>

Model	WC065A31JH , WC065A41JH	
Manufacturer	Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd.	
Manufacturer address	Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd. Dongjiang Industrial Estate, Shuikou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China	
Input voltage	100-240V-	
Input AC frequency	50/60 Hz	
Output voltage	5.0 V DC	10.0 V DC
Output current	3.0 A	6.5A max
Output power	15.0 W	65.0 W max
Average active efficiency	87.70%	89.85%
Efficiency at low load (10%)	81.62%	84.48%
No-load power consumption	0.054	0.056

Model	WC1007A31JH, WC1007A41JH	
Manufacturer	Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd.	
Manufacturer address	Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd. Dongjiang Industrial Estate, Shuikou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China	
Input voltage	100-240V-	
Input AC frequency	50/60 Hz	
Output voltage	5.0 V DC	10.0 V DC
Output current	2.0 A	6.5A max
Output power	10.0 W	65.0 W max
Average active efficiency	86.15%	89.18%
Efficiency at low load (10%)	81.66%	85.77%
No-load power consumption	0.054	0.193

Model	WC065A31HK, WC065A41HK	
Manufacturer	Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.	
Manufacturer address	Huntkey Industrial park Banxue RD, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, China	
Input voltage	100-240V-	
Input AC frequency	50/60 Hz	
Output voltage	5.0 V DC	10.0 V DC
Output current	2.0 A	6.5A max
Output power	10.0 W	65.0 W max
Average active efficiency	84.92%	88.97%
Efficiency at low load (10%)	81.67%	86.21%
No-load power consumption	0.0516	0.1509

## Konformität mit indischen Vorschriften

### Recycling-Initiative (INDIEN)

Wir bei OnePlus/Mobitech wissen, dass unsere Verantwortung nicht mit dem Verkauf unserer Produkte endet. OnePlus/Mobitech arbeitet auf dem Gebiet der sicheren Entsorgung von

Elektronikschrott. Dies ist so, da Handys, Tablets und andere elektronische Geräte aus gefährlichen Bestandteilen hergestellt werden. Gemäß den Richtlinien des Ministeriums für Umwelt, Wald und Klimawandel der indischen Regierung, E-Schrott-Regelung (Management), 2016 und angepasste E-Schrott-Regelung 2018.

OnePlus/Mobitech strebt eine gemeinsame Verantwortung und Zusammenarbeit mit den Kunden an, um die Umweltbelastung durch ihre Produkte zu reduzieren.

OnePlus/Mobitech hält alle geltenden Gesetze in Bezug auf die Entsorgung von Elektroschrott ein.

Konformitätserklärung. Hiermit erklärt  
OnePlus/Mobitech India Private Limited

("OnePlus/Mobitech"), dass OnePlus/Mobitech sich verpflichtet, die erweiterte Herstellerverantwortung gemäß der Genehmigung Nr. B-29016/(824)/EPR18/WM-III und Änderungsabteilung vom 18.07.2018, die vom Central Pollution Control Board erteilt wurde.



Für weitere Informationen zur sicheren Entsorgung und zum Recycling können Sie sich auf <https://www.oneplus.in/legal/e-waste-management> einloggen oder eine E-Mail an [onepluscare@oneplus.com](mailto:onepluscare@oneplus.com) schreiben oder unsere gebührenfreie Nummer 1800-102-8411 anrufen.

## Informationen zur HF-Exposition (SAR)

- Der SAR-Grenzwert liegt bei 1,6 W/kg.
- Positionieren Sie den Hörer mindestens 15 mm von Ihrem Körper, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

## Sprachen und Eingabe

Sie können Ihre Sprache auswählen, indem Sie die folgenden Schritte befolgen:

**Einstellungen > System > Sprachen und Eingabe > Sprachen > Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache.**

Das Mobiltelefon unterstützt alle unten aufgeführten indischen Amtssprachen für den Lesbarkeitstest gemäß IS 16333(Part-3):2017

ASSAMESE, BANGLA, BODO, DOGRI, GUJARATI, HINDI, KANNADA, KASHMIRI, KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM, MANIPURI (BENGALI), MANIPURI (MEETEI MAYEK), MARATHI, NEPALI, ODIA(ORIYA), PANJABI (PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI), SANTHALI (DEVANAGRI), SANSKRIT, SINDHI(DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU, URDU, ENGLISCH

Dieses Mobiltelefon unterstützt die Eingabe der folgenden indischen Amtssprache gemäß IS 16333(Part-3):2017

HINDI, MARATHI, ENGLISCH

## **Pflege und Wartung**

Die folgenden Vorschläge helfen, die Funktionsfähigkeit des Geräts zu erhalten und seine Lebensdauer zu verlängern.

- Reparaturen an diesem Produkt dürfen nur von qualifiziertem und autorisiertem Personal durchgeführt werden.
- Die Deaktivierung von Funktionen wie Bluetooth und Wi-Fi bei Nichtbenutzung und das Dimmen des Bildschirms können helfen, Energie zu sparen und die Akku-Lebensdauer zu verlängern.

- Reinigen Sie das Telefon und das Ladegerät mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch. Wenn der Bildschirm mit Flüssigkeit oder Staub in Berührung kommt, reinigen Sie ihn sofort. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keinen Alkohol oder aggressive Chemikalien.
- Wenn Sie den Bildschirm mit einem scharfen Gegenstand berühren, kann der Bildschirm verkratzt werden.
- Bitte berühren Sie nicht den Anschluss des Telefons, da statische Elektrizität Komponenten im Gerät beschädigen kann.
- Ideale Betriebstemperaturen liegen bei 0 bis 35 °C, ideale Lagertemperaturen bei -20 bis +45 °C.
- Nutzen Sie das Telefon nur bei einer Luftfeuchtigkeit von 35 bis 85 %.
- Legen Sie das Telefon nicht auf unebene oder instabile Oberflächen.
- Schlagen, drücken, schütteln oder lassen Sie das Telefon nicht fallen, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.
- Ladegeräte sind nicht wasserdicht. Bitte benutzen Sie die Geräte nicht im Badezimmer, bei hoher Temperatur, bei Feuchtigkeit oder in staubiger Umgebung und setzen Sie das Telefon keinem Regen aus.

- Wenn das Telefon Daten überträgt oder Informationen speichert, darf die SIM-Karte nicht entfernt werden.
- Bitte halten Sie das Telefon außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.

## **Garantieinformationen für OnePlus Geräte**

OnePlus Geräte, die auf [oneplus.com](http://oneplus.com) oder über autorisierte Vertriebswege gekauft werden, sind mit einer beschränkten Garantie ausgestattet. Die Dauer dieser Garantie hängt von dem Land oder der Region ab, in dem der Kauf getätigt wurde,

und sie kann nur dort in Anspruch genommen werden. Sofern nicht anders angegeben, gilt diese Garantie für die Hardware-Komponenten des Produkts in der ursprünglich gelieferten Form und deckt weder Software, Verbrauchsmaterialien oder Zubehörteile ab, selbst wenn diese zusammen mit dem Produkt verpackt oder verkauft werden. Die beschränkte Garantie deckt nur Funktionsfehler des Produkts ab, die durch die Verarbeitung oder die Konstruktionsmaterialien verursacht wurden. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an den OnePlus Kundendienst unter [oneplus.com/support](http://oneplus.com/support).

# Die beschränkte Garantie erstreckt sich nicht auf

## Folgendes

1. Defekte oder Schäden infolge von Unfällen, Vernachlässigung, Missbrauch oder anormaler Nutzung; anormale Bedingungen oder unsachgemäße Lagerung; Aussetzen gegenüber Flüssigkeit, Feuchtigkeit, Nässe, Sand oder Schmutz; ungewöhnliche physische, elektrische oder elektromechanische Belastungen.
2. Kratzer, Dellen und kosmetische Schäden, sofern sie nicht durch OnePlus verursacht wurden.
3. Defekte oder Schäden, die durch übermäßige Gewalt oder die Verwendung von metallischen Gegenständen auf dem Touchscreen entstehen.
4. Geräte, bei denen die Seriennummer oder die IMEI-Nummer entfernt, verunstaltet, beschädigt, verändert oder unleserlich gemacht wurde.
5. Normaler Verschleiß.
6. Defekte oder Schäden, die aus der Verwendung des Produkts in Verbindung mit oder angeschlossen an Zubehör, Produkte/n

oder Zusatz-/Peripheriegeräten entstehen, die nicht von OnePlus geliefert oder genehmigt wurden.

7. Jegliche Mängel oder Schäden, die auf unsachgemäße(n) Tests, Betrieb, Wartung, Installation, Service oder Einstellung zurückzuführen sind und nicht von OnePlus geliefert oder genehmigt wurden.
8. Defekte oder Schäden, die auf äußere Ursachen zurückzuführen sind, etwa Kollisionen, Feuer, Überschwemmung, Verschmutzung, Sturm, Blitz, Erdbeben, Witterungseinflüsse, Diebstahl, durchgebrannte Sicherungen oder

unsachgemäßer Gebrauch einer elektrischen Quelle.

9. Defekte oder Schäden, die durch den Empfang oder die Übertragung von Mobilfunksignalen oder durch in das Produkt eingebrachte Viren und Probleme mit Software von Drittanbietern entstehen.
10. Kostenloser Garantieaustausch und Reparaturen sind nur in dem Land oder der Region gültig, in denen das Gerät gekauft wurde. Bitte wenden Sie sich an den OnePlus Kundendienst für weitere Einzelheiten.

## **Rückgaberichtlinie (beschränkt auf Nordamerika und Europa)**

Diese Richtlinie gilt nur für Produkte, die auf der offiziellen OnePlus-Website [www.oneplus.com](http://www.oneplus.com) oder im OnePlus Exclusive Store gekauft wurden. Für Produkte, die nicht auf der offiziellen OnePlus-Website oder im OnePlus Exclusive Store gekauft wurden, informieren Sie sich bitte in den Rückgabebestimmungen Ihres Verkäufers.

OnePlus Telefone und Zubehör werden nach den höchsten Standards hergestellt und werden strengen Tests unterzogen. Wenn Sie mit Ihrem OnePlus Produkt aus irgendeinem Grund nicht zufrieden sind, können Sie innerhalb von

15 Kalendertagen nach der Lieferung eine Rückgabe verlangen.

Sobald wir Ihren Rücksendeantrag genehmigt und das Produkt erhalten haben, führen wir eine Standardinspektion durch. Wenn das Produkt die Prüfung besteht, erhalten Sie eine volle Rückerstattung. Etwaige im Rahmen des Rückgabeprozesses anfallende Versand- und Bearbeitungsgebühren sind nicht durch die Rückerstattung abgedeckt.

Rückgabanträge, die außerhalb der 15-Tage-Frist gestellt werden, werden nicht akzeptiert. Unter diesen Umständen können wir uns auch dafür entscheiden, keine Rückgaben zu akzeptieren:

1. Defekte oder Schäden, die durch Missbrauch, Vernachlässigung, physische Schäden, Manipulation, falsche Einstellung, normalen Verschleiß oder falsche Installation nach dem Kauf verursacht wurden.
2. Falls Preisschwankungen der einzige Grund für die Rückgabe sind.
3. Individuelle Kundenverträge. In Übereinstimmung mit dem britischen Verbraucherrechtsgesetz 2015 können alle Waren, die (1) nicht von zufriedenstellender Qualität, (2) nicht für den gegebenen Zweck geeignet oder (3) nicht wie beschrieben sind, innerhalb von 30 Tagen nach der Lieferung kostenlos zurückgegeben werden. Bitte reichen

Sie einen Rücksendeantrag ein, der das Problem mit dem Gerät beschreibt. Damit eine Rückerstattung in Frage kommt, müssen Sie sich innerhalb von 30 Tagen mit uns in Verbindung setzen und detailliert beschreiben, in welcher Weise die Ware fehlerhaft oder beschädigt ist oder nicht ihrer Beschreibung entspricht. Es ist möglich, dass wir aus den oben genannten Gründen keine Rücksendung ermöglichen. In jedem Fall werden wir das Produkt inspizieren und den Fehler überprüfen. Um für einen Ersatz oder eine Rückerstattung in Frage zu kommen, muss das Gerät in "neuwertigem" Zustand sein und den gesamten Originalinhalt der Verpackung enthalten. Wir behalten uns das Recht vor, eine Rückerstattung

oder einen Umtausch zu verweigern, wenn das zurückgesandte Produkt als beschädigt erachtet wird.

## Service und Support

Informationen zum Unternehmen: OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Adresse: 18C02, 18C03, 18C04 und 18C05, Shum Yip Terra-Gebäude, Binhe-Straße-Nord, Bezirk Futian, Shenzhen, Guangdong, VR China.

**Wenden Sie sich unter [oneplus.com/support](http://oneplus.com/support) an den OnePlus Kundendienst, um eine Rücksendung in die Wege zu leiten.**

**US**

### **OnePlus Customer Support**

Support information and assistance go to:

[www.oneplus.com/support](http://www.oneplus.com/support)

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/us/support/manuals>

**CA**

### **OnePlus Customer Support**

Support information and assistance go to:

[www.oneplus.com/ca\\_en/support](http://www.oneplus.com/ca_en/support)

Download manuals:

[https://www.oneplus.com/ca\\_en/support/manuals](https://www.oneplus.com/ca_en/support/manuals)

**IN**

## **OnePlus Customer Support**

Support information and assistance go to:

[www.oneplus.in/support](http://www.oneplus.in/support)

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

**UK**

**OnePlus Customer Support**

Support information and assistance go to:

<https://www.oneplus.com/uk/support?from=head>

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/uk/support/manuals?from=foot>

**DE**

**OnePlus Kundenbetreuung**

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

[www.oneplus.com/de/support](http://www.oneplus.com/de/support)

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

**FR**

**OnePlus Service Clients**

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

[www.oneplus.com/fr/support](http://www.oneplus.com/fr/support)

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

**ES**

**OnePlus Atención al Cliente**

Para información, soporte y asistencia vaya a:

[www.oneplus.com/es/support](https://www.oneplus.com/es/support)

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

**IT**

**OnePlus Assistenza Clienti**

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

[www.oneplus.com/it/support](https://www.oneplus.com/it/support)

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

**NL**

**OnePlus Klantenservice**

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

[www.oneplus.com/nl/-support](https://www.oneplus.com/nl/-support)

Download handleidingen:

[www.oneplus.com/nl/manual](https://www.oneplus.com/nl/manual)

**FI**

**OnePlus asiakaspalvelu**

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

[www.oneplus.com/fi/support](http://www.oneplus.com/fi/support)

Lataa käyttöohjeita:

[www.oneplus.com/fi/support/manuals](http://www.oneplus.com/fi/support/manuals)

**PT**

**Suporte ao Cliente OnePlus**

Para informações, suporte e assistência, acesse:

[www.oneplus.com/pt/support](http://www.oneplus.com/pt/support)

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

**SE**

**OnePlus Kundsupport**

För supportinformation och hjälp gå till:

[www.oneplus.com/se/support](http://www.oneplus.com/se/support)

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

**DK**

**OnePlus kundesupport**

For support, information og hjælp, venligst gå til:

[www.oneplus.com/dk/support](http://www.oneplus.com/dk/support)

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

**EE**

**OnePlus klienditugi**

Tugiteave ja abi:

[www.oneplus.com/ee/support](http://www.oneplus.com/ee/support)

Lae alla käsiraamat:

[www.oneplus.com/ee/support/manuals](http://www.oneplus.com/ee/support/manuals)

**LT**

**Pagalba klientams**

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

[www.oneplus.com/lt/support](http://www.oneplus.com/lt/support)

Parsisiųsti varototojo vadovą:

[www.oneplus.com/lt/support/manuals](http://www.oneplus.com/lt/support/manuals)

**RO**

## **Asisten\_ a clien\_ i OnePlus**

Informa\_ ii de suport\_ i asisten\_ a:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descarca\_ i manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>