

HUAWEI Y3I

Benutzerhandbuch



Inhalte

Einleitung	1
Erstklassige Funktionen	2
Easy Key	2
Tresor	2
Starten der Kamera über die Galerie.....	3
QR-Code	3
Erste Schritte.....	4
Ihr Telefon auf einen Blick	4
Die wichtigsten Funktionen immer zur Hand	5
Sperren und Entsperren des Bildschirms	5
Einstellungen für Dual-Karte	6
Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk.....	7
Aktivieren der mobilen Daten	7
Touchscreen-Gesten	8
Bewegungssteuerung.....	9
Statussymbole	10
Startseite	11
Benachrichtigung.....	13
Zugreifen auf Apps.....	14
Personalisieren Ihres Telefons.....	14
Texteingabe.....	16
Anrufe und Kontakte	19
Tätigen eines Anrufs.....	19
Annehmen oder Ablehnen eines Anrufs	20
Möglichkeiten während eines Anrufs	21
Annehmen der Anrufe von Dritten	22
Durchführen einer Telefonkonferenz	22
Verwenden der Anrufliste	22
Anrufeinstellungen	23
Verwalten von Kontakten.....	24
Suchen nach einem Kontakt	24
Contact groups.....	25
SMS/MMS und E-Mails	26
Versenden einer Textnachricht.....	26
Replying to a message.....	26

Verwalten von Nachrichten	26
Hinzufügen eines E-Mail-Kontos	28
Versenden einer E-Mail	29
Abrufen Ihrer E-Mails.....	29
Einrichten eines Kontos.....	29
Kamera und Galerie.....	31
Aufnahmebildschirm	31
Aufnehmen eines Fotos	32
Aufnahmemodus.....	32
Aufnehmen eines Videos	33
Kameraeinstellungen.....	34
Galerie.....	34
Musik und Video.....	36
Anhören von Musik.....	36
Erstellen einer Wiedergabeliste	37
Wiedergeben einer Wiedergabeliste	37
Löschen einer Wiedergabeliste	37
Festlegen eines Musiktitels als Klingelton.....	38
Wiedergeben eines Videos	38
Netzwerk und Freigabe.....	39
Aktivieren der mobilen Daten	39
Wi-Fi -Netzwerk	39
Freigeben der mobilen Datenverbindung Ihres Telefons.....	40
Übertragen von Daten über Bluetooth.....	41
Übertragen von Daten mit Wi-Fi Direct	42
Übertragen von Daten zwischen Telefon und Computer.....	43
Apps	45
Verwalten von Apps	45
Sicherung	46
Telefonmanager	47
Kalender.....	48
Uhr	50
Wetter	51
Notiz	52
UKW-Radio	52
Telefoneinstellungen	54
Turning on location services	54
Ändern der Display-Einstellungen	54

Ändern des Sperrbildschirm-Stils.....	55
Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus	56
Festlegen der PIN Ihrer SIM-Karte	56
Einrichten eines Kontos.....	57
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.....	58
Aktualisieren Ihres Telefons	58
Einstellen von Datum und Uhrzeit	59
Ändern der Systemsprache.....	59
Bedienungshilfen	59

Sicherheitsinformationen 60

Persönliche Daten und Datensicherheit..... 66

Rechtliche Hinweise 67

Einleitung

Lesen Sie sich diese Anleitung vor der Verwendung des Telefons gründlich durch.

Die Fotos und Abbildungen in diesem Handbuch dienen lediglich zu Ihrer Referenz. Das tatsächliche Produkt kann davon abweichen.

Die Funktionen in dieser Anleitung dienen nur zur Bezugnahme. Einige Funktionen werden möglicherweise nicht von allen Telefonen unterstützt.

Symbole und Definitionen



Hinweis

Markiert wichtige Informationen und Tipps und liefert zusätzliche Angaben.



Achtung

Gibt potenzielle Probleme wie eine Gerätebeschädigung oder Datenverlust an, die auftreten können, wenn mit dem Gerät nicht ordnungsgemäß oder achtsam umgegangen wird.

Erstklassige Funktionen

Easy Key

Der Easy Key ist eine Multifunktionstaste, die sich auf der linken Seite Ihres Telefons befindet. Je nach Geste, die Sie mit dem Easy Key ausführen, wird eine andere Funktion gestartet. Der Smart Key ist vollständig anpassbar. Sie können also definieren, was eine bestimmte Geste bewirkt.

Zum Anpassen des Smart Key gehen Sie zu  > **Easy Key**.

Tresor

Mit der Safe-Funktion können Sie wichtige Dateien schützen und den Datenschutz aufrechterhalten.

Aktivieren des Safes

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Kategorien** oder **Lokal** berühren Sie .
3. Berühren Sie **Aktivieren**.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Kennwörter einzugeben und Sicherheitsfragen zu beantworten. Berühren Sie dann **Fertig**.

Hinzufügen von Dateien zum Safe

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Kategorien** oder **Lokal** berühren Sie .
3. Geben Sie das Kennwort ein und berühren Sie **Fertig**.
4. Berühren Sie **Hinzufügen**.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und wählen Sie die Dateien aus, die dem Safe hinzugefügt werden sollen.
6. Berühren Sie **HINZUFÜGEN**, um dem Safe die ausgewählten Dateien hinzuzufügen.

Starten der Kamera über die Galerie

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Streichen Sie im Bildschirm **Fotos** nach unten, um den Bildsucher im Halbbildmodus anzuzeigen, und streichen Sie erneut nach unten, um die Kamera zu öffnen.
3. Berühren Sie , um ein Foto aufzunehmen.
4. Berühren Sie , um zur Galerie zurückzukehren.

QR-Code

Sie können QR-Codes mithilfe der Kamera und Galerie scannen.

Scannen eines QR-Codes über die Galerie


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Wählen Sie ein QR-Code-Foto aus.
3. Berühren Sie das Foto.
4. Berühren Sie **Details ansehen**. Die Galerie scannt automatisch den QR-Code.
5. Berühren Sie den QR-Code-Eintrag, um weitere Details anzuzeigen.

Scannen eines QR-Codes per Kamera

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Erfassen Sie den QR-Code mit der Kamera.
3. Berühren Sie **Details ansehen**. Die Kamera scannt den QR-Code-Eintrag automatisch.
4. Berühren Sie den QR-Code-Eintrag, um die zugehörigen Details anzuzeigen.

Erste Schritte

Ihr Telefon auf einen Blick

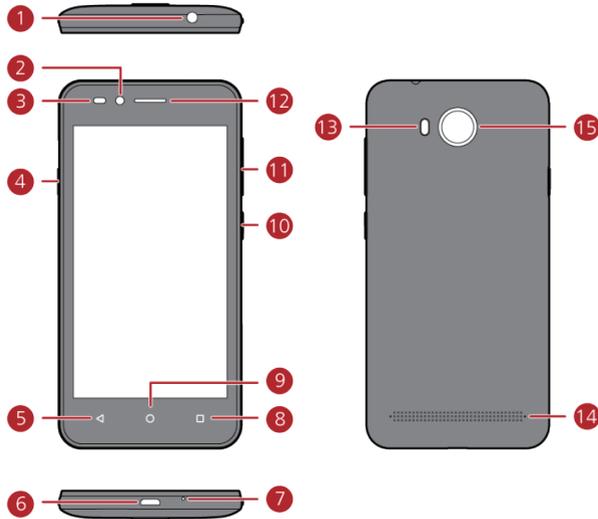

1	Headset-Buchse	9	Startbildschirm
2	Frontkamera	10	Netztaste
3	Lichtsensor	11	Lautstärketaste
4	Easy Key	12	Kopfhörer
5	Zurück	13	Kamerablitz
6	Micro-USB-Anschluss	14	Lautsprecher
7	Mikrofon	15	Rückseitige Kamera
8	Zuletzt verwendet		

Die wichtigsten Funktionen immer zur Hand

	<ul style="list-style-type: none">• Berühren Sie, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren oder um die Anwendung, die Sie ausführen, zu beenden.• Berühren Sie, um die Tastatur auszublenden.
	<ul style="list-style-type: none">• Berühren, um zum Startbildschirm zurückzukehren.• Berührt halten, um die Suchleiste zu öffnen.
	Tippen Sie hierauf, um die Liste der zuletzt benutzten Apps anzuzeigen.

Sperren und Entsperren des Bildschirms

Sperren des Bildschirms

- Methode 1: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Bildschirm manuell zu sperren.
- Methode 2: Der Bildschirm wird automatisch gesperrt, wenn Sie Ihr Telefon für einen bestimmten Zeitraum nicht verwenden.



Um die Methode zum Sperren des Bildschirms festzulegen, berühren Sie  auf dem Startbildschirm. Berühren Sie **Bildschirmsperre** > **Bildschirm sperren**.

Entsperren des Bildschirms

Ist der Bildschirm inaktiv, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Bildschirm zu aktivieren. Fahren Sie mit Ihrem Finger in eine beliebige Richtung, um den Bildschirm zu entsperren.



Einstellungen für Dual-Karte

Aktivieren oder deaktivieren einer SIM-Karte

Sie können zwei SIM-Karten in Ihr Telefon einlegen und eine oder beide gleichzeitig verwenden. Wenn Sie eine der SIM-Karten nicht benötigen, deaktivieren Sie sie.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Dual-SIM-Verwaltung**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **SIM 1** oder **SIM 2**, um eine SIM-Karte zu aktivieren oder zu deaktivieren.

 Die angezeigten Einstellungen können abhängig vom Dienstanbieter und Telefonmodell variieren.

Einrichten der Standard-SIM-Karte für Datendienste

Sie können eine Standard-SIM-Karte für Datendienste einrichten.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Dual-SIM-Verwaltung**.

3. Berühren Sie **SIM 1** oder **SIM 2** neben **Daten**.

 Die angezeigten Einstellungen können abhängig vom Dienstanbieter und Telefonmodell variieren.

Festlegen der Standard-SIM-Karte zum Anrufen und für SMS/MMS

Sie können eine Standard-SIM-Karte zum Anrufen und für SMS/MMS festlegen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Dual-SIM-Verwaltung**.
3. Berühren Sie **SIM 1** oder **SIM 2** neben **Standard-Klingelton / MMS und SMS**.

 Diese Funktion wird möglicherweise nicht von allen Dienstanbietern unterstützt.

Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk

1. Streichen Sie nach unten in der Statusleiste, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Berühren und halten Sie unter **Umschalten** das Symbol , um den Bildschirm für die WLAN-Einstellungen anzuzeigen.
3. Berühren Sie den WLAN-Schalter, um das WLAN einzuschalten. Das Telefon sucht anschließend nach verfügbaren WLAN-Netzwerken und zeigt vorhandene an.
4. Wählen Sie anschließend das WLAN-Netzwerk aus, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Wenn das WLAN-Netzwerk verschlüsselt wurde, geben Sie das Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Aktivieren der mobilen Daten

1. Streichen Sie nach unten in der Statusleiste, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Unter **Umschalten** berühren Sie , um die mobilen Daten zu aktivieren.

 Wenn Sie keinen Zugriff auf das Internet brauchen, deaktivieren Sie den Datendienst, um Akkuleistung zu sparen und die Datennutzung zu reduzieren.


Touchscreen-Gesten



Berühren: Tippen Sie einmal auf ein Element. Berühren Sie beispielsweise eine App, um diese auszuwählen oder zu öffnen.



Berühren und halten: Berühren Sie den Bildschirm und lösen Sie Ihren Finger für 2 Sekunden oder länger nicht vom Bildschirm. Durch Berühren und Halten einer leeren Stelle auf dem Startbildschirm gelangen Sie beispielsweise in den Bearbeitungsmodus.

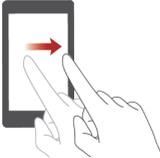

Streichen: Bewegen Sie Ihre Finger vertikal oder horizontal über den Bildschirm. Beispielsweise können Sie im Benachrichtigungsfeld unter **Benachrichtigungen** nach links oder rechts streichen, um eine Benachrichtigung zu verwerfen. Streichen Sie vertikal oder horizontal, um zu anderen Startbildschirmen zu wechseln, durch ein Dokument zu scrollen und mehr.



Ziehen: Berühren und halten Sie ein Element und ziehen Sie es dann an eine andere Stelle. Sie können Apps und Widgets auf diese Weise neu auf dem Startbildschirm anordnen.



Auseinanderspreizen und Zusammenziehen: Spreizen Sie zwei Finger auseinander, um zu vergrößern, oder ziehen Sie sie zusammen, um eine Karte, eine Webseite oder ein Bild zu verkleinern.




Zusammenziehen von drei Fingern: Ziehen Sie auf dem Startbildschirm drei Finger zusammen, um die Miniaturansichten auf dem Bildschirm anzuzeigen.

Bewegungssteuerung

Mit der Bewegungssteuerung können Sie das Telefon mit einfachen Bewegungen steuern. Schalten Sie das Telefon beispielsweise stumm, indem Sie das Telefon umdrehen oder Anrufe schnell annehmen oder tätigen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
 2. Unter **Alle** berühren Sie **Bewegungssteuerung**.
 3. Wählen Sie auf dem Bildschirm **Bewegungssteuerung** eine Option aus und wählen Sie anschließend eine Bewegung aus, um sie zu aktivieren.
- **Umdrehen:** Schalten Sie den Ton stumm und schalten Sie die Vibration bei eingehenden Anrufen, Alarmen und Timern aus.

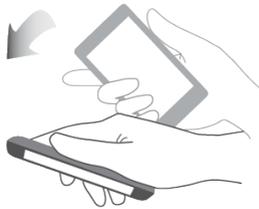

- **Schütteln:** Durch Berühren und Halten einer leeren Stelle auf dem Startbildschirm gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus. Schütteln Sie Ihr Telefon, um die Symbole neu anzuordnen.



Statussymbole

Statussymbole können je nach Region oder Dienstanbieter variieren.

	Signalstärke		Kein Signal
	Mit GPRS-Netzwerk verbunden		Mit EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)-Netzwerk verbunden
	Mit 3G-Netz verbunden		Mit 4G-Netz verbunden
	Mit HSPA+ (Evolved High Speed Packet Access)-Netzwerk verbunden		Mit HSPA (High Speed Packet Access)-Netzwerk verbunden
	Bluetooth aktiviert		Alarm aktiviert
	Vibrationsmodus		Flugmodus
	Lautlos		microSD-Karte wird vorbereitet
	Akku lädt		Akku voll
	Akku sehr schwach		Anruf wird getätigt
	Entgangener Anruf		Neue E-Mail
	Neue Text- oder Multimedia-Nachricht		Screenshot erstellt
	Zustellproblem mit Text- oder Multimedia-Nachricht		USB-Debugging verbunden
	Upload		Download
	Telefonspeicher fast leer		Anmelde- oder Synchronisationsproblem
	WLAN-Netzwerk verfügbar		Mit WLAN-Netzwerk verbunden
	Mobiler WLAN-Hotspot aktiviert		USB-Tethering aktiviert

Startseite

Ihre Startbildschirme sind der Ort, an dem Sie Ihre bevorzugten Widgets und all Ihre Apps finden. Wir haben die App-Liste abgeschafft, um Ihnen einen benutzerfreundlicheren und direkteren Zugriff auf Ihre Apps zu ermöglichen.



1

Statusleiste: Zeigt Symbole und Benachrichtigungen an. Streichen Sie nach unten in der Statusleiste, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

2

Display-Bereich: Zeigt die Programmsymbole, Ordner und Widgets an.

3

Bildschirmpositionsanzeige: Zeigt die aktuelle Bildschirmposition an.

4

Dock: Zeigt häufig verwendete Apps an.

Bildschirm autom. Drehen

Wenn Sie Ihr Telefon beim Durchsuchen einer Webseite oder Anzeigen eines Foto drehen, wechselt Ihr Bildschirm automatisch zwischen Quer- und Hochformat. Außerdem ermöglicht diese Funktion, kippfühlerbasierte Apps wie Rennspiele zu nutzen.

1. Streichen Sie nach unten in der Statusleiste, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Berühren Sie unter **Umschalten** die Option **Automatisch drehen**, um die Funktion „Automatisches Drehen des Bildschirms“ zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Erstellen eines Screenshots

Möchten Sie eine interessante Szene in einem Film weitergeben oder stolz Ihren neuen Highscore in einem Spiel präsentieren? Erstellen Sie einen Screenshot, um diesen mit anderen zu teilen.

Drücken Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die Leiser-Taste, um einen Screenshot zu erstellen. Öffnen Sie dann das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie , um den Screenshot mit anderen zu teilen. Standardmäßig werden die Screenshots im Ordner **Screenshots** in der **Galerie > Alben** gespeichert.

-  Sie können auch das Benachrichtigungsfeld öffnen und  unter **Umschalten** berühren, um einen Screenshot zu erstellen.

Organisieren von Apps und Widgets auf dem Startbildschirm

Mithilfe der folgenden Vorgänge können Sie Apps, Widgets oder Ordner organisieren:

- **Hinzufügen eines Widgets:** Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm einen leeren Bereich, um das Optionsmenü **Widgets** anzuzeigen. Wählen Sie ein Widget aus und ziehen Sie es auf den Startbildschirm.
-  Wenn auf dem Startbildschirm nicht genügend Platz verfügbar ist, erstellt Ihr Telefon automatisch rechts vom ursprünglichen Startbildschirm einen neuen und legt das Widget auf dem neuen Startbildschirm ab. Es sind maximal 6 Startbildschirme möglich.
- **Verschieben einer App oder eines Widgets:** Um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen, berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm das App-Symbol oder Widget, bis das Telefon vibriert. Dann können Sie das jeweilige App-Symbol oder Widget an jede geeignete leere Stelle ziehen.
- **Löschen eines App-Symbols oder eines Widgets:** Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm das zu löschende App-Symbol oder Widget, bis  angezeigt wird. Ziehen Sie das unerwünschte App-Symbol oder Widget auf .
- **Erstellen eines Ordners:** Ziehen Sie auf dem Startbildschirm eine App auf eine andere App, um einen Ordner zu erstellen, der beide Apps beinhaltet.

Verwalten von Startbildschirmen


Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen oder auseinander bzw. berühren und halten Sie einen leeren Bereich, um die Miniaturansichten auf dem Bildschirm anzuzeigen.

- **Einstellen des standardmäßigen Startbildschirms:** Berühren Sie  unten auf dem Bildschirm und wählen Sie den aktuellen Startbildschirm als standardmäßigen Startbildschirm aus.
- **Verschieben eines Startbildschirms:** Berühren und halten Sie einen Startbildschirm, bis der Bildschirm markiert wird, und ziehen Sie den Startbildschirm an die gewünschte Position.
- **Hinzufügen eines Startbildschirms:** Berühren Sie , um einen Startbildschirm hinzuzufügen.
- **Löschen eines Startbildschirms:** Berühren Sie , um einen leeren Startbildschirm zu löschen.

Benachrichtigung

Benachrichtigungsfeld

Streichen Sie nach unten in der Statusleiste, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
 Streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen den Registerkarten für Benachrichtigungen und Verknüpfungen zu wechseln.

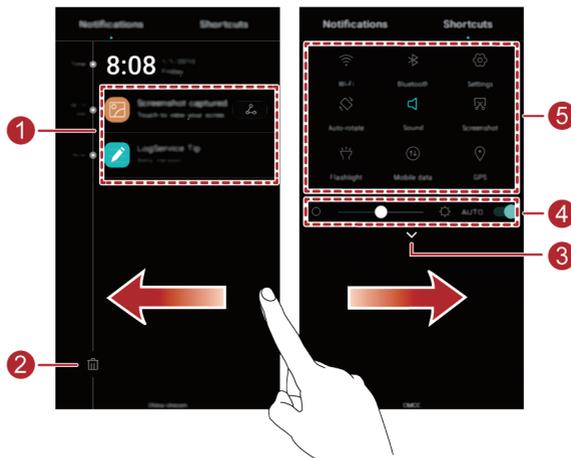

1

Tippen Sie hierauf, um die zugehörigen Benachrichtigungsdetails anzuzeigen, oder streichen Sie nach links oder rechts über eine Benachrichtigung, um sie zu verwerfen.

2	Berühren Sie  , um alle Benachrichtigungen zu löschen.
3	Berühren Sie  , um die Verknüpfungstasten zu erweitern oder zusammenzuklappen.
4	Berühren Sie  , um die Funktion für automatische Helligkeit zu aktivieren oder zu deaktivieren.
5	Berühren Sie die Verknüpfungstasten auf dem Benachrichtigungsfeld, um die Funktionen ein- oder auszuschalten.

Zugreifen auf Apps

Starten von und Wechseln zwischen Apps

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Symbol einer App, um sie zu öffnen.

Um zu einer anderen App zu wechseln, berühren Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren, und tippen Sie dann auf das Symbol der App, die geöffnet werden soll.

Anzeigen zuletzt verwendeter Apps

Berühren Sie , um die Liste der zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen. Sie können dann wie folgt vorgehen:

- Berühren Sie die Miniaturansicht einer App, um sie zu öffnen.
- Streichen Sie nach links oder rechts, um zuletzt verwendete Apps anzuzeigen.
- Streichen Sie nach oben über die Miniaturansicht einer App, um sie zu schließen.
- Streichen Sie von der Bildschirm-Unterkante nach oben, bis  angezeigt wird, um alle Apps in der Liste zu schließen.

Personalisieren Ihres Telefons

Ändern des Startbildschirmstils

Ihr Telefon unterstützt den Standard- und den einfachen Startbildschirmstil.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Startbildschirmstil**.
3. Wählen Sie **Einfach** aus und berühren Sie .

-  Berühren Sie **Std.-Startbild.**, um vom einfachen Startbildschirm zum Standard-Startbildschirm zu wechseln.

Ändern des Designs

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
2. Wählen Sie ein Design aus und berühren Sie **Anwenden**.

Ändern des Hintergrundbilds

1. Durch Berühren und Halten einer leeren Stelle auf dem Startbildschirm gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus.
2. Berühren Sie **Hintergrund**.
3. Auf dem Bildschirm **Hintergrund** können Sie wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie **Sperrbildschirm**, um das Hintergrundbild festzulegen, das auf der Telefon-Bildschirmsperre angezeigt wird.
 - Berühren Sie **Startbildschirm**, um das Hintergrundbild des Startbildschirms festzulegen.
 - Berühren Sie **Zum Ändern Schütteln**, um das Hintergrundbild des Startbildschirms durch Schütteln des Telefons zu ändern.
 - Berühren Sie den Schalter **Zufällige Änderung**, damit das Hintergrundbild des Startbildschirms in regelmäßigen Intervallen automatisch geändert wird.

Festlegen des Klingeltons

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
2. Unter **Alle auswählen** berühren Sie **Audioprofile**.
3. Berühren Sie **Klingelton** oder **Standard-Benachrichtigungston** und wählen Sie eine der folgenden Registerkarten aus:
 - **Klingelton**: Treffen Sie Ihre Auswahl aus den Standardtönen.
 - **Musik**: Wählen Sie aus den Audiodateien aus, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind.
-  Wenn Ihr Telefon Dual-Karten unterstützt, können Sie für jede Karte einen Klingelton festlegen.
4. Berühren Sie  .

Ändern der Schriftgröße

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Anzeige**.
3. Berühren Sie **Schriftgröße** und wählen Sie eine Schriftgröße aus.

Texteingabe

Ihr Telefon bietet mehrere Texteingabemethoden. Sie können den Text schnell über die Bildschirmtastatur eingeben. Berühren Sie ein Textfeld, um die Bildschirmtastatur zu laden.

- Berühren Sie ein Textfeld, um die Bildschirmtastatur zu laden.
- Um die Bildschirmtastatur auszublenden, berühren Sie .

Auswählen einer Eingabemethode

1. Streichen Sie auf dem Texteingabebildschirm von der Statusleiste aus nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Unter **Benachrichtigungen** berühren Sie **Tastatur ändern**.
3. Wählen Sie eine Tastatur aus.

 Um die Standard-Eingabemethode des Telefons zu ändern, berühren Sie  auf dem Startbildschirm. Berühren Sie unter **Alle** die Option **Sprache & Eingabe > Aktuelle Tastatur**, um eine Eingabemethode auszuwählen.

Huawei-Eingabemethode Swype



-
1. Streichen Sie über die Buchstaben, um ein Wort einzugeben.

 2. Berühren Sie , um zwischen Klein- und Großbuchstaben zu wechseln.


 3. Berühren und halten Sie , um den Bildschirm mit den Eingabeeinstellungen aufzurufen.

 4. Berühren Sie , um Zahlen und Symbole einzugeben.

 5. Berühren und halten Sie , um eine andere Sprache auszuwählen.
-

- Berühren Sie , um das Zeichen neben dem Cursor zu löschen.
- 6 • Berühren und halten Sie , um schnell mehrere Zeichen neben dem Cursor zu löschen.

Android-Eingabemethode

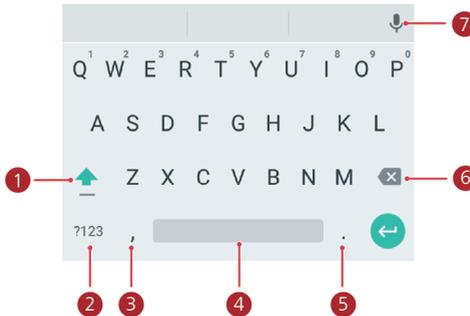


- Berühren Sie , um zwischen Klein- und Großbuchstaben zu wechseln.
- 1 • Berühren Sie  entweder längere Zeit oder tippen Sie schnell zweimal darauf, um die Feststelltaste zu aktivieren.
- 2 • Berühren Sie , um Zahlen und Symbole einzugeben.
- 3 • Berühren Sie , um ein Komma einzugeben.
- Berühren und halten Sie , um das Menü zu öffnen.
- 4 • Berühren Sie , um ein Leerzeichen einzufügen.
- Berühren Sie  und halten Sie diese Option gedrückt, um eine andere Eingabemethode auszuwählen.
- 5 • Berühren Sie , um einen Punkt einzugeben.
- Berühren und halten Sie , um Symbole einzugeben.
- Berühren Sie , um das Zeichen links vom Cursor zu löschen.
- 6 • Berühren und halten Sie , um schnell mehrere Zeichen links vom Cursor zu löschen.
- 7 • Berühren Sie , um die Spracheingabefunktion zu nutzen.


 Die Android-Eingabemethode ist möglicherweise nicht auf allen Telefonen verfügbar.

Bearbeiten von Text

Sie können Text auf Ihrem Telefon auswählen, ausschneiden, kopieren und einfügen.

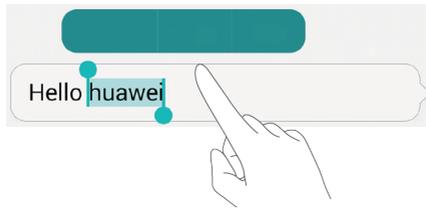

- **Text auswählen:** Berühren und halten Sie den Text, um  zu öffnen. Ziehen Sie dann die Symbole  oder , um mehr oder weniger Text auszuwählen. Als Alternative können Sie auch **Alles auswählen** berühren, um den gesamten Text im Textfeld auszuwählen.
- **Text kopieren:** Wählen Sie den Text aus und berühren Sie **Kopieren**.
- **Text ausschneiden:** Wählen Sie den Text aus und berühren Sie **Ausschneiden**.
- **Text einfügen:** Berühren und halten Sie die Stelle, an der der Text eingefügt werden soll, ziehen Sie , um den Einfügepunkt zu verschieben und berühren Sie **Einfügen**, um den kopierten oder ausgeschnittenen Text einzufügen.

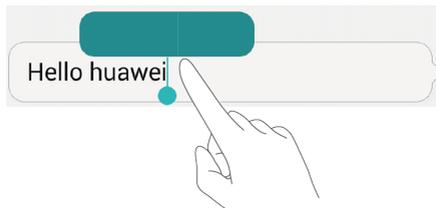

Anrufe und Kontakte

Tätigen eines Anrufs

Intelligentes Wählen

Durch die Funktion „Intelligentes Wählen“ können Sie schnell nach Kontakten suchen, indem Sie Teile der Namen oder Nummern eingeben.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Geben Sie unter **Telefon** die Initialen oder Anfangsbuchstaben des Kontaktnamens oder einen Teil der Telefonnummer ein. Passende Kontakte in Ihrem Telefon und Telefonnummern in Ihrer Anrufliste werden in einer Liste angezeigt.
3. In der Liste berühren Sie den Kontakt, der angerufen werden soll. Wenn Ihr Telefon Dual-Karten unterstützt, berühren Sie **1** oder **2**, um einen Anruf zu tätigen.
4. Um den Anruf zu beenden, berühren Sie .

Tätigen eines Anrufs über „Kontakte“

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie unter **Kontakte** den Kontakt, den Sie anrufen möchten.
3. Berühren Sie die Kontaktnummer. Wenn Ihr Telefon Dual-Karten unterstützt, berühren Sie **1** oder **2**, um einen Anruf zu tätigen.

Tätigen eines Anrufs über die Anrufliste

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie in der Anrufliste unter **Telefon** den gewünschten Kontakt oder die gewünschte Telefonnummer. Wenn Ihr Telefon Dual-Karten unterstützt, berühren Sie **1** oder **2**, um einen Anruf zu tätigen.

Tätigen eines Notrufs

Bei einem Notfall können Sie auch ohne SIM-Karte Notrufe tätigen. Sie müssen sich aber in einem Empfangsgebiet befinden.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .

2. Geben Sie unter **Telefon** Ihre lokale Notrufnummer ein und berühren Sie dann  .
-  Bei bestimmten Telefonmodellen ist ein Notruf sogar über den Sperrbildschirm möglich. Berühren Sie auf dem Sperrbildschirm **Notruf**, geben Sie Ihre vor Ort geltende Notrufnummer ein und berühren Sie dann  .
-  Notrufe sind abhängig von der Netzqualität, der Nutzungsumgebung, den Richtlinien des Diensteanbieters sowie von den lokalen Gesetzen und Vorschriften. Verlassen Sie sich für zeitkritische Kommunikation in Notfällen nie ausschließlich auf Ihr Telefon.

Making an international call

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
2. Berühren und halten Sie im **Telefon** die Ziffer **0**, um ein **+** einzugeben.
3. Geben Sie nacheinander den Länder- oder Regionalcode, die Vorwahl und die Rufnummer ein.
4. Berühren Sie  . Wenn Ihr Telefon Dual-Karten unterstützt, berühren Sie  oder  , um einen Anruf zu tätigen.

Annehmen oder Ablehnen eines Anrufs

-  Wenn ein Anruf eingeht, können Sie auf die Lautstärketaste drücken, um den Klingelton stummzuschalten.



- Ziehen Sie nach rechts, um den Anruf anzunehmen.
- Ziehen Sie nach links, um den Anruf abzulehnen.

- Ziehen Sie  nach oben, um den Anruf abzulehnen und eine Nachricht an den Anrufer zu senden.
-  Berühren Sie auf dem Wählenprogramm-Bildschirm  > **Einstellungen** > **Kurzantworten** , um die Nachricht zu bearbeiten, die gesendet werden soll.

Möglichkeiten während eines Anrufs



- 1 Berühren Sie dann  , um den aktuellen Anruf zu halten. Berühren Sie dann touch  erneut, um den Anruf fortzusetzen.
- 2 Berühren Sie  to start a three-way call. Before you use three-way calling, make sure you have subscribed to this service. For details, contact your service provider.
- 3 Berühren Sie  , um den Lautsprecher zu nutzen.
- 4 Berühren Sie  , um den Anruf zu beenden.
- 5 Berühren Sie  , um das Wählenprogramm anzuzeigen.
- 6 Berühren Sie  to display your contacts.
- 7 Berühren Sie  to write a note.

-
- 8 Berühren Sie , um das Mikrofon stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.
-

- i Um zum Bildschirm für Anrufe zurückzukehren, streichen Sie von der Statusleiste aus nach unten, sodass das Benachrichtigungsfeld geöffnet wird. Berühren Sie anschließend **Aktueller Anruf**.

Annehmen der Anrufe von Dritten

Bevor Sie den Anruf einer Drittpartei annehmen, stellen Sie sicher, dass Sie die Funktion zum Anklopfen aktiviert haben.

1. Geht ein Anruf ein, während Sie gerade telefonieren, ziehen Sie  nach rechts, um den neuen Anruf anzunehmen, während der erste gehalten wird.
2. Um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln, berühren Sie .

Durchführen einer Telefonkonferenz

Das Durchführen einer Telefonkonferenz mit Freunden, Familie und Kollegen ist einfach mit Ihrem Telefon. Rufen Sie eine Nummer an (oder nehmen Sie einen Anruf an) und rufen Sie dann eine weitere Nummer an, um diese der Telefonkonferenz hinzuzufügen.

- i Stellen Sie vor einer Telefonkonferenz sicher, dass Sie diesen Dienst abonniert haben. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.
1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
 2. Nachdem die Verbindung steht, berühren Sie , um den zweiten Teilnehmer anzurufen. Der Anruf zum ersten Teilnehmer wird gehalten.
 3. Nachdem die zweite Verbindung steht, berühren Sie , um die Telefonkonferenz zu starten.
 4. Um weitere Personen hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
 5. Berühren Sie , um den Anruf zu beenden.

Verwenden der Anrufliste

Alle ausgehenden, eingehenden und verpassten Anrufe werden in der Anrufliste gespeichert.

Hinzufügen eines Kontakts aus der Anrufliste

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie unter **Telefon** die Option  neben der Nummer, die hinzugefügt werden soll.
3. Berühren Sie **+**.

Deleting call records

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Telefon** ist Folgendes möglich:
 - Berühren und halten Sie den Namen oder die Rufnummer eines Kontakts. Berühren Sie dann **Von Anrufliste löschen**, um den Anrufeintrag zu löschen.
 - Berühren Sie  > **Anrufprotokoll löschen**, um mehrere Einträge gleichzeitig zu löschen.

Anrufeinstellungen

Aktivieren der Rufweiterleitung

Zu beschäftigt, um alle Ihre Anrufe mit einem Telefon anzunehmen? Leiten Sie die Anrufe an eine andere Nummer weiter und verpassen Sie nie wieder einen wichtigen Anruf.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Telefon** berühren Sie  > **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Rufweiterleitung**.
4. Wählen Sie einen Weiterleitungsmodus aus.
5. Geben Sie die Telefonnummer ein, an die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und berühren Sie **Aktivieren**.

Aktivieren der Anklopf Funktion

Mit der Funktion „Anklopfen“ können Sie während eines Gesprächs einen weiteren eingehenden Anruf annehmen und zwischen den beiden Anrufen wechseln.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Telefon** berühren Sie  > **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Zusätzliche Einstellungen**.
4. Berühren Sie **Anklopfen**, um diese Funktion zu aktivieren.

Verwalten von Kontakten

Erstellen eines Kontakts

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie .
3. Berühren Sie den für den Kontakt gewünschten Speicherort in dem Dropdown-Listenfeld.
4. Geben Sie den Kontaktnamen, die Telefonnummer und andere Informationen ein.
5. Berühren Sie .

Bearbeiten eines Kontakts

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie den Kontakt, der bearbeitet werden soll, und berühren Sie dann **Bearbeiten**.
3. Bearbeiten Sie die Kontaktdaten.
4. Berühren Sie .

Löschen eines Kontakts

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > **Kontakt löschen**.
3. Berühren Sie die Kontakte, die gelöscht werden sollen, oder berühren Sie **Tout selectionner**, um alle Kontakte auszuwählen.
4. Berühren Sie **Kontakte löschen**.
5. Berühren Sie **OK**.

Suchen nach einem Kontakt

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Geben Sie den Kontaktnamen oder die Initialen ein. Während der Eingabe werden passende Kontakte angezeigt.

Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren**.

3. Wählen Sie auf dem Bildschirm **QUELLE ZUM KOPIEREN VON KONTAKTEN AUSWÄHLE** das gewünschte Gerät aus und berühren Sie **Weiter**.
4. Wählen Sie auf dem Bildschirm **ZIEL ZUM KOPIEREN VON KONTAKTEN** das gewünschte Gerät aus und berühren Sie **Weiter**.
5. Wählen Sie die Kontakte aus oder berühren Sie **Tout selectionner**, um alle Kontakte auszuwählen.
6. Berühren Sie  .

Sharing a contact

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
2. Berühren Sie die Kontakte, die geteilt werden sollen.
3. Berühren Sie  , wählen Sie einen Freigabemodus aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Kontakt zu teilen.

Contact groups

Sie können eine Kontaktgruppe erstellen und eine Nachricht oder E-Mail an alle Gruppenmitglieder gleichzeitig senden.

Erstellen einer Kontaktgruppe

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  > **Gruppen**.
2. Berühren Sie in der Gruppenliste  und wählen Sie dann ein Konto aus.
3. Geben Sie den Namen der Gruppe und der Person ein oder berühren Sie  , um zur Gruppe hinzugefügt zu werden.
4. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie  , um die Gruppeninformation zu speichern.

Editing a contact group

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
2. Berühren Sie **Gruppen** und wählen Sie die Gruppe aus, die bearbeitet werden soll.
3. Berühren Sie  , um den Gruppennamen zu bearbeiten.
4. Berühren Sie  und löschen Sie die Gruppe.
5. Berühren Sie  . Sie können dann wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie **Gruppennachricht versenden**, um eine Nachricht zu senden.
 - Berühren Sie **Gruppen-eMail versenden**, um eine E-Mail zu senden.

SMS/MMS und E-Mails

Versenden einer Textnachricht

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  in der Liste der Nachrichten-Threads..
3. Berühren Sie das Empfänger-Textfeld und geben Sie den Kontaktnamen oder eine Telefonnummer ein. Sie können auch  berühren, um den Bildschirm mit der Kontaktliste aufzurufen und einen Kontakt oder eine Kontaktgruppe zu wählen.
4. Berühren Sie das Textfeld, um Ihre Nachricht zu schreiben.
-  5. Berühren Sie , um einen Anhangstyp auszuwählen. Bestimmen Sie dann den Anhang, der hinzugefügt werden soll. Die Nachricht wird daraufhin automatisch zu einer Multimedia-Nachricht.
5. Berühren Sie .

Replying to a message

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie in der Liste der **Nachrichten-Threads** einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit das Konversationsthema angezeigt wird.
3. Berühren Sie das **Textfeld**, um Ihre Antwort zu schreiben.
4. Berühren Sie .

Verwalten von Nachrichten

Weiterleiten einer Nachricht

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie in der Liste der **Nachrichten-Threads** einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit das Konversationsthema angezeigt wird.
3. Berühren und halten Sie die **Nachricht**, die weitergeleitet werden soll, und berühren Sie **Weiterleiten**.

4. Berühren Sie das Empfänger-Textfeld und geben Sie den Kontaktnamen oder eine Telefonnummer ein.
5. Berühren Sie  .

Hinzufügen einer Nachricht zu den Favoriten

Sie können wichtige Nachrichten Ihren Favoriten hinzufügen, um ein versehentliches Löschen zu verhindern. Durch das Löschen eines Themas werden die in ihm enthaltenen favorisierten Nachrichten nicht gelöscht.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
 2. Berühren Sie in der Liste der **Nachrichten-Threads** einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit das Konversationsthema angezeigt wird.
 3. Berühren und halten Sie die **Nachricht**, die Ihren Favoriten hinzugefügt werden soll. Berühren Sie dann  > **Mitteilung auf SIM-Karte speichern**.
-  Berühren Sie in der Liste der Nachrichten-Threads  > **Einstellungen** > **Erweitert** > **Nachrichten auf SIM-Karte**, um Ihre Favoriten-Nachrichten anzuzeigen.

Löschen einer Nachricht

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
2. Berühren Sie in der Liste der **Nachrichten-Threads** einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit das Konversationsthema angezeigt wird.
3. Berühren und halten Sie die **Nachricht**, die gelöscht werden soll, und berühren Sie dann  .

Deleting a thread

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
2. Berühren und halten Sie in der **Nachrichtenliste** den Thread, der gelöscht werden soll, und berühren Sie  .
3. Berühren Sie **Löschen**.

Hinzufügen eines E-Mail-Kontos

Hinzufügen eines POP3- oder IMAP-E-Mail-Kontos

Bestimmte Parameter müssen festgelegt sein, wenn Sie ein POP3- oder IMAP-E-Mail-Konto hinzufügen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem E-Mail-Diensteanbieter.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Andere**.
3. Geben Sie Ihre **E-Mail-Adresse** und Kennwort ein und berühren Sie **Weiter**.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die E-Mail-Einstellungen zu konfigurieren. Das System verbindet sich daraufhin automatisch mit dem Server und überprüft die Servereinstellungen.

Wenn das E-Mail-Konto eingerichtet ist, wird der Bildschirm **Posteingang** angezeigt.

-  Um weitere E-Mail-Konten hinzuzufügen, berühren Sie  > **Einstellungen** > **Konto hinzufügen** auf dem Bildschirm **Posteingang**.

Adding an Exchange account

Exchange ist ein von Microsoft entwickeltes E-Mail-System für die Realisierung der Kommunikation innerhalb eines Unternehmens. Einige E-Mail-Anbieter bieten auch Exchange-Konten für Einzelpersonen und Familien an. Wenn Sie ein Exchange-E-Mail-Konto hinzufügen, müssen bestimmte Parameter festgelegt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem E-Mail-Diensteanbieter.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Exchange**.
3. Geben Sie **E-Mail-Adresse** und **Domänenname** und **Benutzername** und **Passwort** ein und berühren Sie **Weiter**.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die E-Mail-Einstellungen zu konfigurieren. Das System verbindet sich daraufhin automatisch mit dem Server und überprüft die Servereinstellungen.

Wenn das Exchange-Konto eingerichtet ist, wird der Bildschirm **Posteingang** angezeigt.

Versenden einer E-Mail

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie .
3. Berühren Sie , um ein E-Mail-Konto auszuwählen.
4. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein.
5. Geben Sie den Betreff und den Inhalt der E-Mail ein und berühren Sie , um einen Anhang hinzuzufügen.
6. Berühren Sie .

Abrufen Ihrer E-Mails

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
 2. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** das Symbol , um ein E-Mail-Konto auszuwählen.
 3. Berühren und halten Sie die zu löschende E-Mail. Tippen Sie dann auf , um die E-Mail zu löschen.
 4. Berühren Sie die E-Mail, die Sie lesen möchten. Sie können dann wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie , um die E-Mail zu beantworten.
 - Berühren Sie , um allen zu antworten.
 - Berühren Sie , um die E-Mail weiterzuleiten.
 - Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um die vorherige oder nächste E-Mail zu lesen.
-  Der Abruf von E-Mails kann abhängig von den Netzwerkbedingungen etwas verzögert sein. Streichen Sie vom **Posteingang** nach unten, um die E-Mail-Liste zu aktualisieren.

Einrichten eines Kontos

Wechseln zwischen E-Mail-Konten

Wenn Sie sich auf Ihrem Telefon bei mehreren E-Mail-Konten angemeldet haben, wechseln Sie zu dem Konto, das verwendet werden soll, bevor Sie sich E-Mails anzeigen lassen oder versenden.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie oben links auf dem Bildschirm **Posteingang** die Option .
3. Berühren Sie das E-Mail-Konto, das verwendet werden soll.

Entfernen eines E-Mail-Kontos

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Auf dem Bildschirm **Posteingang** berühren Sie  > **Einstellungen**.
3. Wählen Sie das Konto aus, das entfernt werden soll.
4. Berühren Sie **Konto entfernen** und dann **OK**.


Nach dem Entfernen eines E-Mail-Kontos kann Ihr Telefon keine E-Mails mehr von diesem Konto aus senden oder empfangen.

Personalisieren Ihres E-Mail-Kontos

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Auf dem Bildschirm **Posteingang** berühren Sie  > **Einstellungen**. Sie können dann wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie **Allgemein**, um festzulegen, welches Absender-Foto und welcher Bildschirm angezeigt wird, nachdem Sie eine E-Mail löschen.
 - Berühren Sie ein E-Mail-Konto, um Ihre Signatur zu ändern, um festzulegen, wie oft der Posteingang aktualisiert wird, und um den Benachrichtigungston für neue E-Mails festzulegen.

Kamera und Galerie

Aufnahmebildschirm

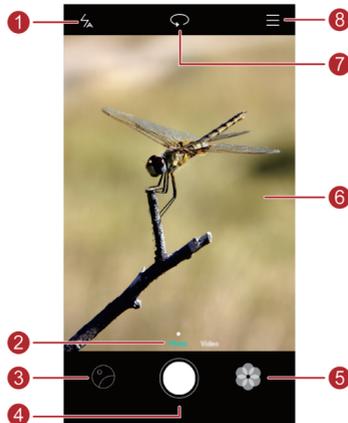

-
- 1 Berühren Sie , um den Blitzmodus einzustellen.
-
- 2 Streichen Sie nach links bzw. rechts, um in den Aufnahmemodus zu wechseln.
-
- 3 Berühren Sie , um Ihre Fotos oder Videos anzuzeigen.
- Berühren Sie , um Ihr Foto aufzunehmen.
-
- 4
- Berühren und halten Sie , um Burst Shooting-Aufnahmen zu erstellen. Lassen Sie los, um den Vorgang zu beenden.
-
- 5 Berühren Sie , um den Filter zu wechseln.
- Berühren Sie ein Element auf dem Bildsucher, damit die Kamera den Fokus darauf einstellt.
-
- 6
- Spreizen Sie zum Vergrößern zwei Finger auseinander oder ziehen Sie sie zum Verkleinern zusammen.
-
- 7 Berühren Sie  für weitere Optionen.
-
- 8 Berühren Sie , um zwischen der Kamera auf der Vorder- und Rückseite zu wechseln.
-

Aufnehmen eines Fotos

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Rahmen Sie die Szene, die aufgenommen werden soll. Ihr Telefon bestimmt den Fokus automatisch. Sie können auch einen Punkt auf dem Bildschirm berühren, um die Kamera darauf zu fokussieren.
-  Wird der Rahmen rot markiert, konnte die Kamera nicht fokussieren. Passen Sie den Rahmen an, bis die Kamera fokussieren kann.
3. Berühren Sie .

Aufnahmemodus

-  Der Aufnahmemodus kann je nach Telefonmodell variieren.
- **Verschönern:** Ziehen Sie den Schieberegler, um den Beauty-Level einzustellen und das in dem Foto dargestellte Gesicht zu verschönern.
- **Panorama:** Verbreitern Sie den Fotorahmen.
- **HDR:** Optimieren Sie Fotos, die bei zu dunklen oder zu hellen Lichtverhältnissen aufgenommen wurden.
- **Wasserzeichen:** Fügen Sie Ihren Fotos Wasserzeichen hinzu.
- **Audionotiz:** Nehmen Sie einen kurzen Audio-Clip auf, nachdem Sie ein Foto aufgenommen haben.
- **Audiosteuerung:** Berühren Sie  und aktivieren Sie dies unter **Einstellungen**. Sie können Ihre Kamera mithilfe der Spracheingabe steuern.
- **Timer:** Berühren Sie  und aktivieren Sie dies unter **Einstellungen**, um einen Timer für Fotoaufnahmen einzustellen.
- **Lächeln aufnehmen:** Berühren Sie  und aktivieren Sie dies unter **Einstellungen**. Ihre Kamera nimmt automatisch ein Foto auf, wenn ein Lächeln erkannt wird.
- **Ultra-Schnappschuss:** Berühren Sie  und aktivieren Sie dies unter **Einstellungen**. Richten Sie Ihr Telefon bei ausgeschaltetem oder gesperrtem Bildschirm auf das Element aus, das aufgenommen werden soll, und drücken Sie die Lautstärketaste zweimal hintereinander. Ihr Telefon nimmt automatisch ein Foto auf.

Aufnehmen eines Panoramafotos

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > **Panorama**, um in den Panoramamodus zu wechseln.
3. Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und bewegen Sie langsam Ihr Telefon, um mehrere Fotos aufzunehmen.
5. Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden. Die Kamera fügt die Fotos automatisch zusammen, um ein Panoramafoto zu erstellen.

Aufnehmen eines Fotos mit Wasserzeichen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > **Wasserzeichen**, um in den Wasserzeichenmodus zu wechseln.
3. Streichen Sie nach links oder rechts, um das gewünschte Wasserzeichen hinzuzufügen.
4. Ziehen Sie das Wasserzeichen, um seine Position anzupassen.
5. Berühren Sie .

Aufnehmen eines Fotos mit Audiosteuerung

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  >  > **Audiosteuerung**.
3. Berühren Sie **Audiosteuerung**, um in den Audiosteuerungsmodus zu wechseln.
 - Lassen Sie Ihr Telefon ein Foto aufnehmen, wenn es entsprechende Ausrufe hört.
 - Lassen Sie Ihr Telefon ein Foto aufnehmen, wenn die Umgebungsgeräusche einen bestimmten Dezibel-Pegel erreichen.
4. Rahmen Sie die Szene, die aufgenommen werden soll. Ihr Telefon wird ein Foto aufnehmen, wenn die Umgebungsgeräusche einen bestimmten Dezibel-Pegel erreichen.

Aufnehmen eines Videos

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Streichen Sie nach links oder rechts, um **Video** zu berühren.
3. Berühren Sie , um die Videoaufnahme zu starten.

4. Berühren Sie  während der Aufnahme, um die Aufnahme anzuhalten. Berühren Sie , um fortzufahren.
5. Berühren Sie , um die Aufzeichnung zu beenden.

Kameraeinstellungen

Berühren Sie auf dem Aufnahmebildschirm  > , um die folgenden Einstellungen zu konfigurieren:

- **Auflösung:** Legen Sie die Kameraauflösung fest. Zum Ändern der Videoauflösung berühren Sie auf dem Bildschirm für Videoaufnahmen  >  > **Auflösung**.
- **GPS-Tag:** Zeigen Sie den Ort an, an dem das Foto oder Video aufgenommen wurde.
- **Bevorzugter Speicherort:** Legen Sie den standardmäßigen Speicherort für Ihre Fotos und Videos fest (interner Speicher oder microSD-Karte).
- **ISO:** Legen Sie den ISO-Wert eines Fotos fest. Durch Erhöhen des ISO-Werts lassen sich durch dunkle Lichtverhältnisse oder Bewegung verursachte Unschärfen reduzieren.
- **Weißabgleich:** Passen Sie den Weißabgleich eines Fotos gemäß den Sonnenlichtbedingungen an.
- **Bildanpassung:** Passen Sie die Belichtungskorrektur, die Sättigung, den Kontrast und die Helligkeit eines Fotos an.

Galerie

Anzeigen von Fotos im Timeline-Modus

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Alben** oder **Fotos** oben auf dem Bildschirm, um Ihre Fotos im Listen- oder Timeline-Modus anzuzeigen.

Wiedergeben einer Diashow

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Zeigen Sie das Album im Timeline-Modus an und berühren Sie  > **Diashow**.
3. Berühren Sie den Bildschirm, um die Diashow zu beenden.

Bearbeiten eines Fotos

Sie können die Helligkeit, Sättigung und Größe eines Fotos anpassen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie das Foto, das bearbeitet werden soll, und berühren Sie .
3. Sie können dann wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie , um das Foto zu drehen.
 - Berühren Sie , um das Foto zuzuschneiden.
 - Berühren Sie , um einen Filter auszuwählen.
 - Berühren Sie , um die Sättigung, Farbe und mehr einzustellen.
 - Berühren Sie , um Gesichter aufzuhellen oder zu glätten oder andere verschönernde Effekte hinzuzufügen.
 - Berühren Sie , um das Mosaik hinzuzufügen.
 - Berühren Sie , um dem Foto ein Wasserzeichen hinzuzufügen
 - Berühren Sie , um dem Foto eine Bezeichnung hinzuzufügen.

Löschen eines Fotos

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie das Foto, das gelöscht werden soll, und berühren Sie dann  > **Löschen**.

Teilen eines Fotos oder Videos

Sie können Ihre Fotos oder Videos auf verschiedene Weisen mit anderen teilen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie das Foto oder das Video, das mit anderen geteilt werden soll.
3. Berühren Sie , wählen Sie eine Freigabemethode aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Foto oder Video weiterzugeben.

Festlegen eines Fotos als Hintergrundbild


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Wählen Sie das Foto aus, das als Hintergrundbild festgelegt werden soll.
3. Berühren Sie  > **Festlegen als** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Foto als Hintergrundbild einzustellen.

Musik und Video

Anhören von Musik

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Wählen Sie eine Kategorie aus.
3. Berühren Sie den Musiktitel, der wiedergegeben werden soll.

Berühren Sie den Musiktitel, der derzeit wiedergegeben wird, um zur Hauptwiedergabe-Bedienoberfläche zu gelangen.

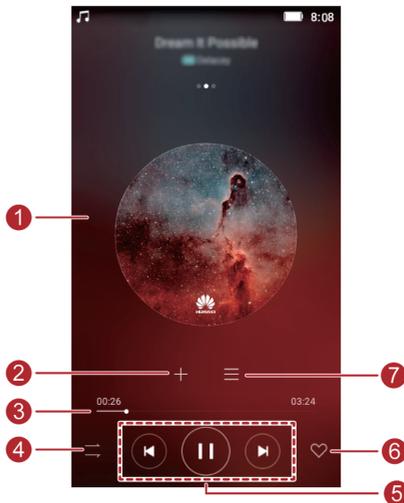

-
- 1**
 - Streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen dem Albumcover und den Songtexten zu wechseln.
 - Berühren Sie diesen Bereich. Daraufhin werden Funktionen zur Anpassung der Musiklautstärke und das Optionsmenü angezeigt.

2 Berühren Sie , um den Musiktitel einer neuen Wiedergabeliste hinzuzufügen.

3 Zur Steuerung der Wiedergabe ziehen Sie den Schieberegler.

4 Berühren Sie , um den Wiedergabemodus zu ändern.

-
- Berühren Sie  zur Wiedergabe und berühren Sie  zum Anhalten.

5

- Berühren Sie , um zum vorherigen Musiktitel zurückzukehren.
- Berühren Sie , um zum nächsten Titel zu wechseln.

6

- Berühren Sie , um den Musiktitel, der gerade wiedergegeben wird, zu Ihren **Favoriten** hinzuzufügen.

7

- Berühren Sie , um diese Musik zu verwalten.



Berühren Sie bei Wiedergabe eines Musiktitels , um den Wiedergabebildschirm zu verlassen, ohne die Wiedergabe des Musiktitels zu beenden. Um zum Wiedergabebildschirm für Musiktitel zurückzukehren, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie den Musiktitel, der gerade wiedergegeben wird.

Erstellen einer Wiedergabeliste

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Playlisten** > **Neue Playlist**.
3. Benennen Sie die Wiedergabeliste und berühren Sie **Speichern**.
4. Berühren Sie im eingeblendeten Dialogfeld **Hinzufügen**.
5. Wählen Sie die Musiktitel aus, die hinzugefügt werden sollen. Berühren Sie dann .

Wiedergeben einer Wiedergabeliste

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Playlisten**.
3. Wählen Sie die gewünschte Wiedergabeliste aus und berühren Sie einen der Musiktitel in der Wiedergabeliste oder geben Sie alle Musiktitel nacheinander per Zufallswiedergabe wieder.

Löschen einer Wiedergabeliste

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Playlisten**.

3. Berühren Sie **⋮** neben der zu löschenden Wiedergabeliste und berühren Sie dann **Löschen**.

Festlegen eines Musiktitels als Klingelton

Möchten Sie Ihr Lieblingslied hören, wenn Sie einen Anruf erhalten? Legen Sie es einfach als Ihren Klingelton fest.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **🎵**.
2. Wählen Sie eine Kategorie aus.
3. Berühren Sie **⋮** neben dem Musiktitel auf dem Bildschirm mit der Musiktittelliste und berühren Sie **Klingeltonwahl**.

Wiedergeben eines Videos

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **📺**.
2. Berühren Sie das Video, das wiedergegeben werden soll.
3. Zum Stoppen der Videowiedergabe berühren Sie **⏸**.



-
1. Berühren Sie **🔒**, um den Bildschirm zu sperren. Nachdem der Bildschirm gesperrt wurde, sind in der Wiedergabe-Bedienoberfläche für Videos keinerlei Vorgänge möglich.

-
2.
 - Streichen Sie nach links oder rechts, um das Video weiterzuleiten oder erneut wiederzugeben.
 - Streichen Sie auf der linken Bildschirmseite nach unten oder oben, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.
 - Streichen Sie auf der rechten Bildschirmseite nach unten oder oben, um die Lautstärke anzupassen.
-

Netzwerk und Freigabe

Aktivieren der mobilen Daten

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann **Alle**.
 2. Unter **Drahtlos & Netzwerke** berühren Sie **Mehr**.
 3. Berühren Sie **Mobilfunknetze**.
 4. Berühren Sie **Daten aktiviert**, um den mobilen Datendienst Ihres Telefons einzuschalten.
-  Wenn Sie keinen Zugriff auf das Internet brauchen, deaktivieren Sie den mobilen Datendienst, um Akkuleistung zu sparen und die mobile Datennutzung zu reduzieren.

Wi-Fi -Netzwerk

Verbinden mit einem Wi-Fi -Netzwerk

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
2. Berühren Sie **Wi-Fi**.
3. Berühren Sie den Wi-Fi -Schalter, um das Wi-Fi zu aktivieren. Das Telefon sucht anschließend nach verfügbaren Wi-Fi -Netzwerken und zeigt vorhandene an.
4. Wählen Sie anschließend das Wi-Fi-Netzwerk aus, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
 - Wenn es sich um ein offenes (unverschlüsseltes) Wi-Fi-Netzwerk handelt, wird die Verbindung direkt hergestellt.
 - Ist das Wi-Fi-Netzwerk verschlüsselt, geben Sie bei Aufforderung den Schlüssel ein. Berühren Sie dann **Verbinden**.

Verbinden mit einem Wi-Fi-Netzwerk unter Verwendung von WPS

Mit WPS (Wi-Fi Protected Setup) können Sie schnell und einfach eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen. Drücken Sie einfach die WPS-Taste oder geben Sie die PIN ein, um Ihr Telefon mit einem Wi-Fi-Router, der WPS unterstützt, zu verbinden.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .

2. Berühren Sie **Wi-Fi**.
3. Berühren Sie den Wi-Fi-Schalter, um das Wi-Fi zu aktivieren.
4. Berühren Sie  > **Erweiterte Einstellungen**. Sie können dann wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie **WPS-Push-Taste** und drücken Sie die WPS-Taste am Wi-Fi-Router.
 - Berühren Sie **WPS-PIN-Eingabe** und geben Sie die vom Telefon generierte PIN am Router ein.

Freigeben der mobilen Datenverbindung Ihres Telefons

Wi-Fi-Hotspot

Ihr Telefon kann über seine mobile Datenverbindung als WLAN-Hotspot für andere Geräte fungieren.

1. Berühren Sie  Startbildschirm und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle**.
 2. Unter **Drahtlos & Netzwerke** berühren Sie **Mehr**.
 3. Berühren Sie **Tethering & mobiler Hotspot**.
 4. Berühren Sie **Wi-Fi-Hotspot**, um das WLAN zu aktivieren.
 5. Berühren Sie **Wi-Fi-Hotspot einrichten**.
 6. Legen Sie den Namen, den Verschlüsselungsmodus und das Kennwort des WLAN-Hotspots fest. Tippen Sie dann auf **Speichern**.
-  Für eine verbesserte Sicherheit des WLAN-Netzwerks wird empfohlen, dass Sie WPA2PSK als Verschlüsselung festlegen.

USB-Tethering

Sie können die Datenverbindung Ihres Telefons nutzen, um über ein USB-Kabel eine Verbindung zu einem Computer herzustellen.

Um USB-Tethering zu verwenden, müssen Sie abhängig vom Betriebssystem des Computers ggf. den Treiber Ihres Telefons auf Ihrem Computer installieren oder eine entsprechende Netzwerkverbindung einrichten.

1. Verwenden Sie ein USB-Kabel, um Ihr Telefon mit dem Computer zu verbinden.
2. Berühren Sie  Startbildschirm und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle**.

3. Unter **Drahtlos & Netzwerke** berühren Sie **Mehr**.
 4. Berühren Sie **Tethering & mobiler Hotspot**.
 5. Berühren Sie **USB-Tethering**, um Ihre mobile Datenverbindung freizugeben.
-  Sie können die USB-Tethering-Funktion Ihres Telefons nicht verwenden, wenn sich das Telefon im USB-Speichermodus befindet.

Bluetooth-Tethering

Sie können die mobile Datenverbindung Ihres Telefons nutzen, um über Bluetooth eine Verbindung zu anderen Geräten herzustellen.

1. Berühren Sie  Startbildschirm und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle**.
2. Unter **Drahtlos & Netzwerke** berühren Sie **Mehr**.
3. Berühren Sie **Tethering & mobiler Hotspot**.
4. Berühren Sie **Bluetooth-Tethering**, um Ihre mobile Datenverbindung freizugeben.

Übertragen von Daten über Bluetooth

Aktivieren von Bluetooth und Koppeln Ihres Telefons mit einem anderen Bluetooth-Gerät

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Bluetooth**.
3. Berühren Sie , um Bluetooth zu aktivieren. Daraufhin sucht Ihr Telefon automatisch nach verfügbaren Bluetooth-Geräten und zeigt diese an.
4. Berühren Sie ein Gerät und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Telefon damit zu koppeln.

Um die Kopplung der beiden Geräte aufzuheben, berühren Sie  neben dem gekoppelten Gerät und berühren Sie anschließend **Entfernen**.

Umbenennen Ihres Telefons

Nach der Bluetooth-Aktivierung wird standardmäßig Ihr Telefonmodell als Ihr Telefonname verwendet. Sie können den Namen zu einem Namen ändern, der persönlicher und einfacher zu finden ist.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Bluetooth**.
3. Berühren Sie **Gerätename**.

4. Benennen Sie Ihr Telefon um und berühren Sie **Umbenennen**.

Teilen einer Datei über Bluetooth

Um Daten mit einem anderen Bluetooth-Gerät auszutauschen, aktivieren Sie Bluetooth auf beiden Geräten und stellen Sie sicher, dass beide sichtbar sind.

Berühren und halten Sie die zu sendende Datei und berühren Sie dann **Teilen > Bluetooth** im angezeigten Fenster. Daraufhin sucht Ihr Telefon automatisch nach verfügbaren Geräten und zeigt diese an. Wählen Sie ein Gerät für den Empfang Ihrer Datei aus.

Empfangen einer Datei über Bluetooth

Wenn Ihr Telefon eine Dateiübertragungsanfrage erhält, wird das Dialogfeld Dateiübertragung angezeigt. Berühren Sie **Annehmen**, um die Datei zu empfangen. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie **Benachrichtigungen**, um den Fortschritt der Dateiübertragung zu überprüfen.

Standardmäßig werden empfangene Dateien im Ordner **bluetooth** unter **Dateien** gespeichert.

Übertragen von Daten mit Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ermöglicht es, zwei Geräte zwecks Datenübertragung miteinander zu verbinden, ohne dabei einen Zugriffspunkt zu verwenden.

Verbinden von zwei Geräten mit Wi-Fi Direct

 Bevor Sie zwei Geräte mit Wi-Fi Direct verbinden, ist sicherzustellen, dass bei beiden Geräten die WLAN-Verbindung eingeschaltet wurde.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Wi-Fi**.
3. Berühren Sie den Schalter, um das WLAN zu aktivieren.
4. Berühren Sie **Wi-Fi Direct**, um nach verfügbaren Geräten zu suchen.
5. Wählen Sie ein Gerät aus.

Versenden einer Datei über Wi-Fi Direct

Berühren und halten Sie die zu sendende Datei und berühren Sie dann **Teilen > Wi-Fi Direct** im angezeigten Fenster. Daraufhin sucht Ihr Telefon automatisch nach verfügbaren Geräten und zeigt diese an. Wählen Sie ein Gerät für den Empfang Ihrer Datei aus.

Empfangen einer Datei über Wi-Fi Direct

Bei Erhalt einer Datei über Wi-Fi Direct wird ein Dialogfeld zur Dateiübertragung angezeigt. Berühren Sie **Annehmen**, um die Datei zu empfangen. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie **Benachrichtigungen**, um den Fortschritt der Dateiübertragung zu überprüfen.

Standardmäßig werden empfangene Dateien im Ordner **Wi-Fi Direct** unter **Dateien** gespeichert.

Übertragen von Daten zwischen Telefon und Computer

MTP-Modus

Mit dem MTP-Modus können Sie Mediendateien wie Fotos, Musiktitel und Videos zwischen Ihrem Telefon und einem Computer übertragen. Windows Media Player 11 oder höher ist erforderlich.

1. Verwenden Sie ein USB-Kabel, um Ihr Telefon mit dem Computer zu verbinden.
2. Auf dem Bildschirm **USB-Verbindung (PC)** berühren Sie **Mediengerät (MTP)**. Der Treiber wird anschließend automatisch auf dem Computer installiert.

Rufen Sie nach der Treiberinstallation das neu erkannte Laufwerk auf und beginnen Sie mit der Übertragung der Mediendateien zwischen Telefon und Computer.

Multimedia-Inhalte auf Ihrem Telefon können durch den Windows Media Player angezeigt werden.

USB-Speicher-Modus

Wenn eine microSD-Karte in Ihr Telefon eingesetzt wird, können Sie Ihr Telefon als USB-Speichergerät verwenden und Dateien zwischen Ihrem Telefon und einem Computer übertragen.

1. Verwenden Sie ein USB-Kabel, um Ihr Telefon mit dem Computer zu verbinden.
2. Auf dem Bildschirm **USB-Verbindung (PC)** berühren Sie **USB-Speicher**. Der Telefontreiber wird anschließend automatisch auf dem Computer installiert.

Der Computer erkennt Ihr Telefon als USB-Speichergerät. Rufen Sie das neu erkannte Laufwerk auf, um die Dateien auf Ihrer microSD-Karte einzusehen.

Apps

Verwalten von Apps

Herunterladen von Apps

Es steht Ihnen eine große Auswahl an Apps aus einer Vielzahl von Quellen zur Verfügung. Sie können:

- Apps von Webseiten mit dem Browser auf Ihrem Telefon herunterladen.
- Apps mit einem Computer herunterladen und die Apps auf Ihr Telefon kopieren.
- Das Telefon mit einem PC verbinden und Apps mit einer Drittanbieteranwendung zum Herunterladen von Apps herunterladen.

Installieren einer App

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
 2. Unter **Kategorien** berühren Sie **Anwendung**.
 3. Berühren Sie in der App-Liste die App, die installiert werden soll, und befolgen Sie zur Installation die Anweisungen auf dem Bildschirm.
-  Lesen Sie während der Installation sorgfältig die Information **Installation gesperrt**, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen auf dem Bildschirm.

Teilen einer App

1. Halten Sie auf dem Startbildschirm die App berührt, die mit anderen geteilt werden soll, bis oben auf dem Bildschirm  angezeigt wird.
 2. Ziehen Sie die App auf .
 3. Wählen Sie auf dem angezeigten Bildschirm eine Methode zum Teilen aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die App mit anderen zu teilen.
-  Systemanwendungen können nicht mit anderen geteilt werden.

Deinstallieren einer App

1. Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm das Symbol der App, die deinstalliert werden soll, bis oben auf dem Bildschirm  angezeigt wird.
2. Ziehen Sie das Symbol auf  und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die App zu deinstallieren.

 Einige der vorinstallierten Apps können nicht deinstalliert werden.

Sicherung

Sichern von Daten im lokalen Speicher

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge > Datensicherung**.
2. Berühren Sie **Neue Sicherung**.
3. Wählen Sie die Daten aus, die gesichert werden sollen. Befolgen Sie zum Sichern die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Standardmäßig werden Sicherungsdaten im Ordner **HuaweiBackup** unter **Dateien** gespeichert.

 Bei bestimmten Telefonmodellen können Sicherungsdateien verschlüsselt und mit einem Kennwortschutz versehen werden. Sie müssen ein Kennwort eingeben, um auf verschlüsselte Sicherungsdateien zuzugreifen.

Wiederherstellen von Daten aus dem lokalen Speicher

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge > Datensicherung**.
2. Wählen Sie die Sicherungsdatei aus, die wiederhergestellt werden soll. Sie können die Sicherungszeit der Dateien zur Referenz heranziehen.
3. Wenn die Sicherungsdatei verschlüsselt wurde, geben Sie bei Aufforderung das Kennwort ein. Berühren Sie dann **OK**.
4. Wählen Sie die Daten aus, die wiederhergestellt werden sollen, und berühren Sie **Wiederherstellen**.

Telefonmanager

Beim Telefonmanager handelt es sich um eine kostenlose App zur Systemverwaltung, die für optimierten Schutz und eine optimierte Verwaltung Ihres Telefons sorgt. Mit dem Telefonmanager ist Folgendes möglich:

- Optimieren Sie die Systemleistung durch Diagnose Ihres Telefons, Bereinigung von Papierkorbdateien usw.
- Aktivieren Sie den Stromsparmodus, um die Standby-Zeit Ihres Telefons zu maximieren.
- Blockieren Sie unerwünschte Anrufe, Nachrichten und Benachrichtigungen.
- Verwalten Sie App-Berechtigungen und legen Sie zwecks Datenschutzes eine App-Sperre fest.

 Die vom Telefonmanager bereitgestellten Dienste und Funktionen sind je nach Land und Dienstanbieter unterschiedlich.

Optimieren des Systems

Mit dem Telefonmanager können Sie Ihr Telefon überprüfen und sicherstellen, dass es noch besser funktioniert.

Berühren Sie auf dem Startbildschirm  . Sie können dann wie folgt vorgehen:

- Berühren Sie **Suchen** oder **Zum Scannen berühren**, um den Betriebsstatus Ihres Telefons zu prüfen, Papierkorbdateien zu bereinigen, die Systemleistung zu optimieren und Sicherheitsrisiken zu beseitigen.
- Berühren Sie **Telefon beschleuniger**, um energieintensive Apps zu schließen, scannen und bereinigen Sie den Cache, Papierkorbdateien sowie alle unnötigen Apps und Installationspakete für Apps.
- Berühren Sie **Speicher**, um den Cache zu durchsuchen, den Papierkorb des Systems zu.

leeren und selten genutzte Apps sowie Installationspakete zu entfernen.Stromsparen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
2. Berühren Sie **Energiesparen**, um den Stromverbrauch Ihres Telefons zu überprüfen und die Standby-Dauer Ihres Telefons zu verlängern. Sie können nach Bedarf in andere Stromsparmodi wechseln.

Belästigungsfilter

Berühren Sie auf dem Startbildschirm  . Sie können dann wie folgt vorgehen:

- Berühren Sie **Belästigungsfilter**, um eine Schwarze Liste zum Blockieren von unerwünschten Nachrichten und Anrufen einzurichten.
- Berühren Sie **Benachrichtigungs manager**, um unerwünschte Push-Benachrichtigungen zu blockieren.
- Aktivieren Sie **Bitte nicht stören**. Ihr Telefon klingelt nur, wenn Sie Anrufe von zugelassenen Kontakten empfangen. Töne für andere Anrufe, Nachrichtentöne und weitere Benachrichtigungstöne werden stummgeschaltet.

Verwalten der Datennutzung

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
2. Berühren Sie **Datenverkehrs manager**, um die Limits Ihres Datentarifs zu konfigurieren und detaillierte Informationen zur Datennutzung anzuzeigen.

Kalender

Der Kalender ist Ihr persönlicher Assistent, der Ihnen beim Verwalten, Organisieren und Einhalten aller wichtigen Termine in Ihrem Leben hilft. Beispielsweise können Sie Ihren Tagesablauf vorab planen und Informationen zu Feiertagen anzeigen. Wenn Sie die Geburtsdaten für Ihre Kontakte gespeichert haben, erstellt der Kalender automatisch Geburtstagsereinerungen.

Anlegen eines Termins

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
2. Berühren Sie  .
3. Geben Sie die Termindetails ein, wie beispielsweise Bezeichnung, Beginn und Ende des Termins, Erinnerungszeitpunkt sowie die Häufigkeit der Wiederholung.
4. Berühren Sie  .

Anzeigen des Kalenders

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
2. Auf dem Bildschirm **Kalender** können Sie wie folgt vorgehen:

- Berühren Sie **Monat**, **Woche** und **Tag**, um zwischen der Monats-, Wochen- und Tagesansicht zu wechseln.
- Streichen Sie in der Monatsansicht nach links oder rechts, um zwischen den Monaten zu wechseln.
- Streichen Sie in der Wochenansicht nach links oder rechts, um zwischen den Wochen zu wechseln.
- Streichen Sie in der Tagesansicht nach links oder rechts, um zwischen den Tagen zu wechseln.

Anzeigen globaler Feiertage

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > **Anzuzeigende Kalender**.
3. Berühren Sie **Weltweite Feiertage**.
4. Berühren Sie das Land, für das die Feiertage angezeigt werden sollen. Ihr Telefon lädt die Feiertagsinformationen des Landes automatisch herunter.

Einrichten eines lokalen Kalenders

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > **Anzuzeigende Kalender**.
3. Berühren Sie **Lokaler Kalender**.
4. Wählen Sie einen lokalen Kalender aus. Ihr Telefon lädt automatisch entsprechende Informationen herunter.

Synchronisieren eines Kalenders

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > **Anzuzeigende Kalender**.
3. Wählen Sie das Konto aus, dessen Kalender angezeigt werden soll.
4. Berühren Sie  > **Zu synchronisierende Kalender**.
5. Wählen Sie das Konto aus und synchronisieren Sie den dazugehörigen Kalender.

Uhr

Wecker

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Wecker** ist Folgendes möglich:
 - Einen Alarm hinzufügen: Berühren Sie und legen Sie die Alarmzeit, den Klingelton, das Wiederholungsintervall usw. fest. Tippen Sie dann auf .
 - Einen Alarm ein- bzw. ausschalten: Berühren Sie die Schaltertaste neben einem Alarm, um diesen ein- oder auszuschalten.
 - Alarmeinstellungen konfigurieren: Berühren Sie  und legen Sie die Snooze-Dauer fest und definieren Sie, ob der Alarm im Lautlosmodus klingelt und wie sich die Lautstärketasten verhalten, wenn sie gedrückt werden.
 - Einen Alarm löschen: Berühren und halten Sie den Alarm, der gelöscht werden soll, und berühren Sie dann .

Verwenden der Weltuhrzeit

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Weltuhr** ist Folgendes möglich:
 - Einen Ort hinzufügen: Berühren Sie , geben Sie einen Ortsnamen ein oder wählen Sie einen Ort aus der Ortsliste aus und berühren Sie den Ort, der hinzugefügt werden soll.
 - Stellen Sie Ihre Zeitzone ein: Berühren Sie , um Ihre Heimat-Zeitzone sowie das Datum und die Uhrzeit des Systems einzustellen.
 - Einen Ort entfernen: Berühren Sie  und tippen Sie auf  neben dem Ort, der gelöscht werden soll. Berühren Sie dann .

Stoppuhr

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Stoppuhr** berühren Sie , um die Zeitnahme zu starten.
 - Berühren Sie , um mehrere Durchgänge zu erfassen.
 - Berühren Sie , um die Stoppuhr anzuhalten.
 - Berühren Sie , um alle erfassten Daten der Stoppuhr zu löschen.

Timer

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Ziehen Sie unter **Timer** den roten Punkt, um die Countdown-Zeit einzustellen.
-  3. Berühren Sie  to set a tone for the timer.
3. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie , um den Timer zu starten.
4. Wenn der Timer endet, gibt das Telefon einen Ton wieder und beginnt mit dem Überzeiten-Timing. Streichen Sie, um den Ton zu stoppen und den Timer zurückzusetzen.
-  5. Wenn der Timer ausgeführt wird, berühren Sie zum Zurücksetzen .

Wetter

Mithilfe der Funktion „Wetter“ können Sie sich die Wettervorhersage für Ihren Standort und viele Städte auf der ganzen Welt ansehen.

Hinzufügen eines Orts

Fügen Sie Städte hinzu, um deren Echtzeit-Wetterinformationen abzurufen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > **Wetter**.
2. Berühren Sie  >  und geben Sie einen Ortsnamen ein. Passende Städte werden angezeigt.
3. Berühren Sie den Ort, der hinzugefügt werden soll.

Deleting a city

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > **Wetter**.
2. Berühren Sie  Berühren und halten Sie dann den zu löschenden Ort und berühren Sie anschließend .
3. Berühren Sie .

Aktualisieren der Wetterdaten

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > **Wetter**.
2. Streichen Sie nach links oder rechts, um den Ort zu finden, dessen Wetterdaten aktualisiert werden sollen.

3. Streichen Sie vom oberen Bildschirmbereich nach unten, um die Wetterdaten manuell zu aktualisieren.

-  Sie können für Wetterdaten auch den automatischen Aktualisierungsmodus einrichten. Berühren Sie  >  wählen Sie **Auto-Update** aus und legen Sie das Aktualisierungsintervall unter **Aktual.-Intervall** fest. Ihr Telefon wird dann die Wetterdaten entsprechend dem eingerichteten Zeitabstand aktualisieren.

Notiz

Hinzufügen einer Notiz

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
- Berühren Sie **Neue Notiz erstellen** und geben Sie den Inhalt Ihrer Notiz ein.
-  Berühren Sie , um ein Bild hinzuzufügen.
- Berühren Sie .

Nach dem Speichern der Notiz können Sie sie teilen, löschen oder ihren Favoriten hinzufügen.

Ändern der Notizeinstellungen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
- Berühren Sie  > **Einstellungen**, um die Schriftgröße anzupassen oder den Notizstil anzuzeigen.

UKW-Radio


Schließen Sie ein Headset an das Telefon an, da das UKW-Radio das Headset als Antenne verwendet.

Suchen nach Sendern

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > **FM-Übertragung**.
 - Berühren Sie  > , um nach verfügbaren Sendern zu suchen und diese zu speichern.
-  Ihr Telefon sucht automatisch nach Sendern und speichert diese, wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal öffnen.

Hören von UKW-Radio

Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge > FM-Übertragung**.

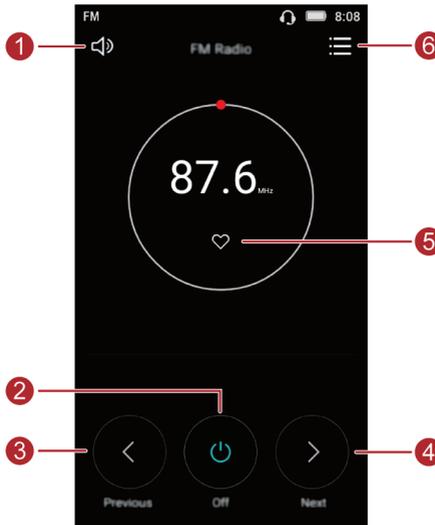

-
- 1 Berühren Sie , um den Lautsprecher zu aktivieren oder zu deaktivieren.

 - 2 Berühren Sie , um das UKW-Radio an- oder auszuschalten.

 - 3 Berühren Sie , um zum vorherigen Sender zurückzukehren.

 - 4 Berühren Sie , um zum nächsten Sender zu wechseln.

 - 5 Berühren Sie , um den aktuellen Sender zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.

 - 6 Berühren Sie , um die Senderliste anzuzeigen.
-

Telefoneinstellungen

Turning on location services

Stellen Sie vor der Verwendung einer Karten- oder Navigations-App sicher, dass die Ortungsdienste aktiviert sind.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Standort**.
3. Berühren Sie , um die Ortungsdienste Ihres Telefons zu aktivieren.
4. Berühren Sie **Modus**. Sie können dann wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie **Hohe Genauigkeit**, um Ihre Position via GPS, WLAN und mobile Daten zu bestimmen.
 - Berühren Sie **Energiesparmodus**, um Ihre Position via WLAN und mobile Daten zu bestimmen.
 - Berühren Sie **Nur Gerät**, um Ihre Position via GPS genau zu bestimmen.

Ändern der Display-Einstellungen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Anzeige**.
3. Auf dem Bildschirm **Anzeige** können Sie wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie **Farbtemperatur**, um die Farbtemperatur des Bildschirms einzustellen. Um die Farbtemperatur manuell anzupassen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Standard**.
 - Berühren Sie **Helligkeitsstufe**, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.
 - Berühren Sie **Hintergrund**, um die Hintergrundbilder des Sperrbildschirms und des Startbildschirms einzurichten.
 - Berühren Sie **Ruhezustand**, um eine Ruhephase für den Bildschirm einzustellen. Ist Ihr Telefon für die angegebene Zeit im Ruhezustand, wird der
 - Berühren Sie **Daydream**, um den Bildschirmschoner zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Bildschirmschoner beim Laden des Telefons automatisch ausgeführt.

- Berühren Sie **Schriftgröße**, um die Schriftgröße für das Display zu ändern.
- Berühren Sie **Display automatisch drehen**, um die Funktion „Automatisches Drehen des Bildschirms“ ein- und auszuschalten. Wenn diese Funktion aktiviert ist, verändert sich die Ausrichtung Ihres Bildschirms automatisch mit der Art und Weise, wie Sie das Telefon bei bestimmten Aktionen halten, z. B. beim Navigieren auf einer Webseite, Anzeigen eines Bilds oder Schreiben einer Nachricht.

Ändern des Sperrbildschirm-Stils

Erstellen eines Bildschirmsperrmusters

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Bildschirm Sperre**.
3. Berühren Sie **Displaysperre > Muster**.
4. Verbinden Sie mindestens vier Punkte, um ein Muster zu zeichnen, und zeichnen Sie danach zur Bestätigung das Muster erneut.
5. Legen Sie eine Bildschirmsperr-PIN als Alternative zum Entsperren Ihres Geräts fest, falls Sie Ihr Entsperrmuster vergessen sollten.

Erstellen einer Bildschirmsperr-PIN

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Bildschirm Sperre**.
3. Berühren Sie **Displaysperre > PIN**.
4. Geben Sie mindestens vier Ziffern ein und wiederholen Sie dann zur Bestätigung die Eingabe.

Erstellen eines Kennworts zur Bildschirmsperrung

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Bildschirm Sperre**.
3. Berühren Sie **Displaysperre > Passwort**.
4. Geben Sie mindestens vier Zeichen ein, darunter nach Möglichkeit einen Buchstaben, und wiederholen Sie dann zur Bestätigung die Eingabe.

Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus



Der Signalempfang bzw. die Signalübertragung Ihres Telefons kann u. U. das Flugsystem eines Flugzeugs stören. Schalten Sie Ihr Telefon aus oder wechseln Sie nach Bedarf in den Flugmodus, wenn Sie sich auf einem Flug befinden. Im Flugmodus sind die WLAN-Funktionen Ihres Telefons deaktiviert, Sie können mit Ihrem Telefon aber nach wie vor Musik hören oder Spiele spielen.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um den **Flugmodus** zu aktivieren oder zu deaktivieren:

- Streichen Sie nach unten in der Statusleiste, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Unter **Umschalten** berühren Sie **Flugmodus**.
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt und berühren Sie **Flugmodus**.
- Berühren Sie  auf dem Startbildschirm und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle**. Unter **Drahtlos & Netzwerke** berühren Sie **Mehr** und dann **Flugmodus**, um den Flugmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Bei aktiviertem Flugmodus wird  in der Statusleiste angezeigt.

Festlegen der PIN Ihrer SIM-Karte

Ein persönliche Identifikationsnummer (PIN) wird mit Ihrer SIM-Karte zur Verfügung gestellt, um Ihre Telefondaten besser zu schützen. Ist diese SIM-Kartensperre aktiviert, müssen Sie die PIN bei jedem Einschalten des Telefons eingeben.

Stellen Sie vor der Durchführung der folgenden Vorgänge sicher, dass Sie von Ihrem Dienstanbieter die PIN für Ihre SIM-Karte erhalten haben.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Sicherheit**.
3. Berühren Sie **SIM-Sperre einrichten**.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SIM-Karte sperren** Wenn Ihr Telefon Dual-Karten unterstützt, können Sie für jede Karte eine eigene PIN festlegen.
5. Geben Sie Ihre PIN ein und berühren Sie **OK**.

6. Berühren Sie **PIN ändern**, um die PIN zu ändern.



Im Allgemeinen lassen SIM-Karten bei Eingabe einer falschen PIN nur eine begrenzte Anzahl aufeinanderfolgender Versuche zu. Wird dieses Limit überschritten, müssen Sie einen PIN Unblocking Key (PUK) eingeben, der bei Ihrem Dienstanbieter erhältlich ist. Die Anzahl aufeinanderfolgender Versuche für die PUK-Eingabe ist ebenfalls begrenzt. Ist dieses Limit erreicht, wird Ihre SIM-Karte dauerhaft deaktiviert. Nähere Angaben zu diesen Limits erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

Einrichten eines Kontos

Hinzufügen eines Kontos

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Konten**.
3. Berühren Sie **Konto hinzufügen**.
4. Wählen Sie einen Kontotyp aus.
5. Befolgen Sie zur Eingabe Ihrer Kontoinformationen die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Löschen eines Kontos

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  then the **Alle** tab.
2. Wählen Sie unter **Konten** einen Kontotyp aus.
3. Wählen Sie das Konto aus, das gelöscht werden soll.
4. Berühren Sie  > **Konto entfernen**, um das Konto zu löschen.

Aktivieren der Datensynchronisierung

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle**.
2. Wählen Sie unter **Konten** einen Kontotyp aus.
3. Wählen Sie das Konto aus, von dem aus synchronisiert werden soll.
4. Berühren Sie den Schalter  > **Jetzt synchronisieren**, um die Datensynchronisierung zu aktivieren.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen



Durch das Zurücksetzen Ihres Telefons auf die Werkseinstellungen werden all Ihre persönlichen Daten aus dem Telefonspeicher gelöscht, einschließlich der Informationen über Konten, Ihre System- und App-Einstellungen und heruntergeladene Apps. Sichern Sie wichtige Daten auf Ihrem Telefon, bevor Sie auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Sichern & zurücksetzen**.
3. Berühren Sie **Auf Werkszustand zurück** > **Telefon zurücksetzen** > **Alles löschen**.
Das Telefon wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und ein Neustart wird durchgeführt.

Aktualisieren Ihres Telefons



- Durch Verwendung von nicht autorisierter Drittanbieter-Software zum Aktualisieren Ihres Telefons können Schäden am Telefon entstehen oder Ihre persönlichen Daten gefährdet werden.
- Ihre gesamten Daten können bei einer Systemaktualisierung gelöscht werden. Es wird empfohlen, dass Sie wichtige Daten vor der Aktualisierung des Telefons sichern.

Online-Aktualisierung

Stellen Sie vor der Durchführung von Telefonaktualisierungen sicher, dass Ihr Telefon mit dem Netzwerk verbunden ist.



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
 2. Unter **Alle** berühren Sie **Updateprogramm**.
 3. Berühren Sie **Nach Updates suchen**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ggf. verfügbare Aktualisierungen herunterzuladen und zu installieren.
- Bei Online-Aktualisierungen können sehr hohe Datennutzungsgebühren anfallen. Es wird empfohlen, stattdessen Aktualisierungen über WLAN durchzuführen.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
 2. Unter **Alle** berühren Sie **Datum & Uhrzeit**.
 3. Auf dem Bildschirm **Datum & Uhrzeit** können Sie wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie den Schalter **Autom. Datum/Uhrzeit** um die Netzwerkzeit zu verwenden oder die Uhrzeit manuell einzustellen.
 - Berühren Sie den Schalter **Automatische Zeitzone** um die Netzwerkzeitzone zu verwenden oder die Zeitzone manuell einzustellen.
 - Berühren Sie den Schalter **24-Stunden-Format**, um zwischen dem 24-Stunden- und 12-Stunden-Format zu wechseln.
 - Berühren Sie **Datumsformat auswählen**, um auszuwählen, wie das Datum angezeigt werden soll.
-  Manuelle Datums- und Uhrzeiteinstellungen werden möglicherweise nicht von allen Dienstanbietern bereitgestellt.

Ändern der Systemsprache

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Sprache & Eingabe**.
3. Berühren Sie **Sprache**.
4. Wählen Sie eine Sprache aus.

Bedienungshilfen

Sie können Funktionen zur Bedienungshilfe wie Zoomfaktor und große Schrift aktivieren und deaktivieren.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Bedienungshilfen**.
3. Wählen Sie die Funktionen zur Bedienungshilfe aus, die aktiviert werden sollen.

Sicherheitsinformationen

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen zum Betrieb Ihres Mobiltelefons. Des Weiteren finden Sie Hinweise zum sicheren Umgang mit dem Mobiltelefon. Lesen Sie diese Hinweise vor dem Gebrauch Ihres Mobiltelefonss aufmerksam durch.

Elektronisches Gerät

Benutzen Sie das Mobiltelefon nur dort, wo es erlaubt ist! Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, wenn es elektronische Geräte beeinflussen oder Gefahr verursachen könnte.

Störungen von Medizingeräten

- Halten Sie sich an die von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen festgelegten Regeln und Bestimmungen! Verwenden Sie das Gerät nicht beim Bedienen eines Fahrzeugs.
- Einige drahtlose Geräte könnten die Funktion von Hörgeräten oder Herzschrittmachern beeinträchtigen. Kontaktieren Sie Ihren Serviceanbieter für weitere Informationen.
- Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen dem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen des letzteren zu verhindern. Falls Sie einen Herzschrittmacher tragen, verwenden Sie das Mobiltelefon auf der entgegengesetzten Seite des Herzschrittmachers und tragen Sie es nicht in der Brusttasche.

Schutz Ihres Gehörs bei Verwendung eines Headsets

-  Zum Schutz vor möglichen Hörschäden vermeiden Sie es, über längere Zeiträume einer Audiowiedergabe in hoher Lautstärke zuzuhören.
- Bei Verwendung von laut gestellten Headsets können Hörschäden verursacht werden. Senken Sie zur Verringerung dieses Risikos die Lautstärke auf ein sicheres und komfortables Maß ab.
- Eine hohe Lautstärke kann während der Fahrt ablenkend wirken und die Unfallgefahr erhöhen.

Bereiche mit entflammbarem und explosivem Material

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht an Orten, wo entflammbare oder explosive Materialien gelagert werden, wie beispielsweise an einer Tankstelle, einem Öldepot oder in einer chemischen Fabrik. Durch die Verwendung Ihres Mobiltelefons in

diesen Umgebungen erhöht sich die Explosions- oder Brandgefahr. Folgen Sie darüber hinaus den Anweisungen in Texten oder Symbolen.

- Lagern und transportieren Sie das Mobiltelefon nicht in demselben Behälter wie brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe.

Verkehrssicherheit

- Beachten Sie beim Gebrauch des Mobiltelefons die örtlichen Gesetze und Vorschriften! Zur Verringerung von Unfällen sollten Sie Ihr Mobiltelefon nicht während der Fahrt benutzen.
- Konzentrieren Sie sich auf das Fahren! Ihre vorrangige Pflicht ist es, sicher zu fahren.
- Telefonieren Sie nicht während der Fahrt. Verwenden Sie Freisprech-Zubehör.
- Wenn Sie einen Anruf tätigen oder entgegennehmen müssen, fahren Sie rechts ran und stellen Sie das Fahrzeug zunächst ordnungsgemäß ab.
- Die elektronischen Systeme von Kraftfahrzeugen können durch Funksignale gestört werden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Fahrzeughersteller.
- Legen Sie das Mobiltelefon im Fahrzeug nicht auf Airbags bzw. in deren Auslösbereichen ab. Andernfalls können Sie sich durch die starke Kraft, mit der die Airbags auslösen, verletzen.
- Benutzen Sie das Mobiltelefon nicht an Bord oder unmittelbar vor dem Boarding von Luftfahrzeugen. Die Verwendung von Mobiltelefonen in einem Luftfahrzeug kann zu einer Störung der drahtlosen Netze führen und somit den Betrieb des Luftfahrzeugs gefährden, oder sie kann gegen das Gesetz verstoßen.

Nutzungsumfeld

- Vermeiden Sie staubige, feuchte oder schmutzige Umgebungen. Vermeiden Sie Magnetfelder. Die Verwendung des Geräts in diesen Umgebungen kann zu Schaltkreisdefekten führen.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht bei Gewitter, um es vor jeglichen Gefahren, die von Blitzen ausgehen, zu schützen.
- Die optimale Betriebstemperatur ist 0 °C bis 35 °C. Die optimale Lagerungstemperatur ist -20 °C bis 45 °C. Extreme Hitze oder Kälte kann Ihr Gerät oder das Zubehör beschädigen.
- Setzen Sie Ihr Gerät nicht über längere Zeiträume der direkten Sonneneinstrahlung aus (wie beispielsweise auf der Instrumententafel eines Autos).

- Vermeiden Sie Regen und Feuchtigkeit, um Ihr Gerät oder das Zubehör vor einem Brand oder vor der potenziellen Abgabe elektrischer Schläge zu schützen.
- Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen und offenen Flammen, wie z. B. einem Heizgerät, einer Mikrowelle, einem Herd, einem Wassererhitzer, einer Heizung oder einer Kerze.
- Bewahren Sie keine spitzen Metallgegenstände (z. B. Nadeln) in der Nähe des Hörers oder des Lautsprechers auf. Der Hörer kann diese Objekte anziehen, was zu Verletzungen führen kann.
- Stellen Sie den Betrieb Ihres Geräts oder der Anwendungen für einen gewissen Zeitraum ein, wenn das Gerät überhitzt ist. Wenn das überhitzte Gerät über einen längeren Zeitraum in Kontakt mit der Haut kommt, können Verbrennungssymptome wie bei Erfrierungen – beispielsweise rote Flecken und eine dunklere Pigmentierung – auftreten.
- Richten Sie den Kamerablitz des Geräts nicht direkt auf die Augen von Menschen oder Tieren. Ansonsten kann es zu einem vorübergehenden Verlust des Sehvermögens oder zu Augenschäden kommen.
- Berühren Sie die Antenne des Geräts nicht. Ansonsten kann dies zu einer verminderten Kommunikationsqualität führen.
- Lassen Sie Kinder und Haustiere nicht auf dem Akku kauen oder daran nuckeln/saugen. Andernfalls kann es zu Schäden oder einer Explosion kommen.
- Beachten Sie die lokalen Gesetze und Bestimmungen und achten Sie die Privatsphäre und die gesetzlichen Rechte anderer.

Kindersicherheit

- Beachten Sie alle Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf die Kindersicherheit. Kinder mit dem Mobiltelefon oder dessen Zubehör spielen zu lassen, kann gefährlich sein. Zum Mobiltelefon gehören abnehmbare Teile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Halten Sie es von Kindern fern.
- Das Mobiltelefon und sein Zubehör sind nicht für die Verwendung durch Kinder vorgesehen. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Zubehör

- Durch die Verwendung eines unzulässigen oder inkompatiblen Netzadapters, Ladegeräts oder Akkus kann es zu einem Feuer ausbruch, einer Explosion oder zu anderen Gefahren kommen.

- Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Gerätehersteller für dieses Modell zugelassen ist. Die Verwendung von anderem Zubehör kann dazu führen, dass die Garantie erlischt, sie kann gegen lokale Vorschriften und Gesetze verstoßen und sie kann gefährlich sein. Informationen zur Verfügbarkeit des zugelassenen Zubehörs in Ihrer Region erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Sicherheit des Ladegeräts

- Für Geräte mit Stecker sollte sich die Steckdose in unmittelbarer Nähe der Geräte befinden und leicht zugänglich sein.
- Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose und vom Mobiltelefon, wenn Sie es nicht verwenden.
- Lassen Sie das Ladegerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus.
- Verwenden Sie das Kabel auf keinen Fall weiter, wenn es beschädigt (zum Beispiel bei freiliegenden oder gerissenen Adern) oder der Stecker locker ist. Bei einer fortgesetzten Nutzung kann es zu elektrischen Schlägen, Kurzschlüssen und Bränden kommen.
- Berühren Sie das Netzkabel nicht mit feuchten Händen und ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Ladegerät von der Steckdose abzuziehen.
- Berühren Sie das Mobiltelefon oder Ladegerät nicht mit feuchten Händen. Andernfalls kann es zu Kurzschlüssen, Störungen oder elektrischen Schlägen kommen.
- Wenn Ihr Ladegerät mit Wasser, anderen Flüssigkeiten oder übermäßiger Feuchtigkeit in Berührung gekommen ist, bringen Sie es zur Inspektion zu einem autorisierten Service-Center.
- Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät die Anforderungen der Klausel 2.5 IEC60950-1/EN60950-1 erfüllt und dass es gemäß nationalen oder lokalen Normen getestet und zugelassen ist.
- Schließen Sie das Gerät nur an Produkten mit dem USB-IF-Logo an oder an Produkten, die das USB-IF-Compliance-Programm durchlaufen haben.

Akkusicherheit

- Halten Sie die Akkupole von leitenden Gegenständen fern, wie Schlüssel, Schmuck oder anderen Materialien. Ansonsten wird möglicherweise der Akku kurzgeschlossen, was zu Verletzungen und Verbrennungen führen kann.

- Halten Sie den Akku fern von übermäßiger Hitze und direkter Sonneneinstrahlung. Legen Sie ihn nicht auf oder in Heizgeräte, wie Mikrowellen, Öfen oder Heizkörper. Akkus können bei Überhitzung explodieren.
- Versuchen Sie nicht, den Akku zu ändern oder zu überarbeiten, Fremdkörper in den Akku einzuführen oder ihn in Wasser oder andere Flüssigkeiten einzutauchen bzw. mit diesen in Kontakt zu bringen. Andernfalls kann es zu einem Brand, einer Explosion oder anderen gefährlichen Situationen kommen.
- Stellen Sie bei einem Austreten von Batteriesäure sicher, dass diese nicht auf die Haut oder in die Augen gerät. Sollte dies dennoch der Fall sein, spülen Sie diese unverzüglich mit klarem Wasser ab bzw. aus und suchen Sie einen Arzt auf.
- Bei einer Verformung, einer Farbänderung oder einer Überhitzung von Akkus während des Ladevorgangs oder der Aufbewahrung stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein und entnehmen Sie den Akku. Wenn Sie das Gerät weiterhin verwenden, kann Batteriesäure austreten oder es kann zu einem Brand oder einer Explosion kommen.
- Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sie explodieren können. Beschädigte Akkus können ebenfalls explodieren.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften. Eine unsachgemäße Nutzung des Akkus kann zu einem Brand, einer Explosion oder anderen gefährlichen Situationen führen.
- Lassen Sie Kinder und Haustiere nicht auf dem Akku kauen oder daran nuckeln bzw. saugen. Andernfalls kann es zu Schäden oder einer Explosion kommen.
- Zerschlagen oder durchstechen Sie den Akku nicht und setzen Sie ihn keinen hohen externen Drücken aus. Ansonsten kann es zu einem Kurzschluss oder Überhitzen kommen.
- Lassen Sie das Gerät bzw. den Akku nicht fallen. Wenn das Gerät oder der Akku fallen gelassen wird, insbesondere auf eine harte Oberfläche, kann es bzw. er beschädigt werden.
- Wenn sich die Standbyzeit des Geräts deutlich verkürzt, tauschen Sie den Akku aus.
- Wenn das Gerät über einen integrierten, nicht entfernbaren Akku verfügt, versuchen Sie nicht, den Akku zu entnehmen, da ansonsten das Gerät beschädigt werden kann. Zum Austauschen des Akkus bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten Service-Center.

Reinigung und Wartung

- Halten Sie das Gerät und das Zubehör trocken. Versuchen Sie nicht, es mit einer externen Wärmequelle, wie einer Mikrowelle oder einem Fön, zu trocknen.
- Setzen Sie das Gerät oder das Zubehör nicht extremer Hitze oder Kälte aus. Diese Umgebungen können die ordnungsgemäße Funktion stören und zu einem Brand oder einer Explosion führen.
- Vermeiden Sie Stöße, die zu Fehlfunktionen des Geräts, Überhitzung, einem Brand oder einer Explosion führen können.
- Bevor Sie das Gerät reinigen oder warten, stellen Sie den Betrieb des Geräts ein. Beenden Sie alle Anwendungen und ziehen Sie alle mit dem Gerät verbundenen Kabel ab.
- Verwenden Sie keine chemischen Waschmittel, Pulver oder andere Chemikalien (wie z. B. Alkohol oder Benzol) zur Reinigung des Geräts oder des Zubehörs. Diese Substanzen können Geräteteile beschädigen oder einen Brand verursachen. Verwenden Sie ein sauberes, weiches und trockenes Tuch, um das Gerät und das Zubehör zu reinigen.
- Bringen Sie keine Magnetstreifenkarten, wie Kreditkarten und Telefonkarten, über einen längeren Zeitraum hinweg in die Nähe des Geräts. Sonst kann die Magnetstreifenkarte beschädigt werden.
- Zerlegen oder überarbeiten Sie das Gerät und sein Zubehör nicht. Dadurch erlischt die Garantie und der Hersteller ist bei Schäden nicht mehr haftbar. Bei einem Schaden wenden Sie sich für Hilfe oder eine Reparatur an ein autorisiertes Service-Center.
- Wenn das Display des Geräts bei einem Stoß zerbricht, stellen Sie den Betrieb des Geräts sofort ein. Berühren Sie die zerbrochenen Teile nicht und versuchen Sie nicht, diese zu entfernen. Wenden Sie sich unverzüglich an ein autorisiertes Service-Center.

Notrufe

Die Verfügbarkeit von Notrufen ist abhängig von der Qualität Ihres Mobilfunknetzes, der Richtlinie des Serviceanbieters sowie den lokalen Gesetzen und Vorschriften. Verlassen Sie sich bei kritischen Kommunikationen, wie medizinischen Notfällen, nie einzig und allein auf Ihr Mobiltelefon.

Persönliche Daten und Datensicherheit

Bei Verwendung einiger Funktionen oder Drittanwendungen können Ihre persönlichen Informationen und Daten verloren gehen oder Dritten zugänglich werden. Wir empfehlen verschiedene Maßnahmen zum Schutz Ihrer persönlichen und vertraulichen Daten.

- Bewahren Sie Ihr Gerät an einem sicheren Ort auf, damit es von Unbefugten nicht benutzt werden kann.
- Sperren Sie den Bildschirm Ihres Geräts und richten Sie ein Passwort oder Freischaltmuster ein, um ihn wieder aktivieren zu können.
- Sichern Sie die persönlichen Daten auf Ihrer SIM-/UIM-Karte, Speicherkarte oder im Speicher Ihres Geräts regelmäßig. Wenn Sie Ihr Gerät wechseln, verschieben oder löschen Sie alle persönlichen Daten von Ihrem alten Gerät.
- Wenn Sie befürchten, dass sich in Nachrichten oder E-Mails von Unbekannten Viren befinden, löschen Sie die Nachrichten, ohne sie zu öffnen.
- Wenn Sie mit Ihrem Gerät im Internet surfen, vermeiden Sie Websites, die ein Sicherheitsrisiko bergen könnten, um einen Diebstahl Ihrer persönlichen Daten zu verhindern.
- Wenn Sie Dienste wie Wi-Fi oder Bluetooth zur Anbindung verwenden, legen Sie für diese Geräte Passwörter fest, um unberechtigte Zugriffe zu verhindern. Wenn diese Dienste nicht benötigt werden, schalten Sie sie aus.
- Installieren oder aktualisieren Sie die Sicherheitssoftware des Geräts regelmäßig und führen Sie Virenskans durch.
- Beschaffen Sie Fremdanwendungen nur von legitimen Quellen. Überprüfen Sie heruntergeladene Fremdanwendungen auf Viren.
- Installieren Sie von Huawei oder externen Service-Anbietern herausgegebene Sicherheitsprogramme oder Patches.
- Einige Anwendungen benötigen und senden Standortdaten. Dadurch können eventuell Dritte in der Lage sein, Ihre Standortdaten zu veröffentlichen.
- Ihr Gerät verfügt eventuell über eine Erkennung und Diagnosedaten für die Anbieter von Drittanwendungen. Drittanbieter nutzen diese Daten, um ihre Produkte und Dienste zu verbessern.

Rechtliche Hinweise

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Huawei Technologies Co., Ltd. („Huawei“) nicht gestattet. Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt kann urheberrechtlich geschützte Software der Huawei und/oder anderer Lizenzgeber enthalten. Die Kunden sind nicht berechtigt, die Software auf irgendeine Weise zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu ändern, zu dekompileieren, zu disassemblieren, zu entschlüsseln, zu extrahieren, zurückzuentwickeln, zu vermieten, abzutreten oder eine Unterlizenz dafür zu gewähren, sofern diese Beschränkungen nicht nach geltendem Recht untersagt sind oder der jeweilige Urheberrechtsinhaber diesen Tätigkeiten zugestimmt hat.

Marken und Genehmigungen



HUAWEI,

HUAWEI und



sind Marken oder eingetragene Marken von Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ ist eine Marke von Google Inc.

LTE ist eine Marke von ETSI.

Die Wortmarke *Bluetooth*® und die Logos sind eingetragene Marken von *Bluetooth SIG, Inc.* und Huawei Technologies Co., Ltd. verwendet sie unter Lizenz.

Weitere aufgeführte Marken, Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Hinweis

Einige der hier beschriebenen Merkmale des Produkts und seiner Zubehörteile sind von der installierten Software sowie den Kapazitäten und Einstellungen des lokalen Netzes abhängig und können daher von den lokalen Netzbetreibern bzw. Netzanbietern deaktiviert oder eingeschränkt werden.

Daher ist es möglich, dass die Beschreibungen in diesem Dokument nicht genau mit denen für das von Ihnen erworbene Produkt oder das Zubehör geltenden Beschreibungen übereinstimmen.

Huawei behält sich das Recht vor, alle Informationen oder Spezifikationen in dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung und ohne Gewähr zu ändern.

Hinweis zu Software von Drittherstellern

Huawei ist nicht Eigentümer des Urheberrechts an Software und Anwendungen von Drittherstellern, die im Lieferumfang dieses Produkts enthalten sind. Deshalb übernimmt Huawei keinerlei Garantie für diese Software und Anwendungen von Drittherstellern. Huawei bietet keinen Support für Kunden, die diese Software und Anwendungen von Drittherstellern nutzen, und übernimmt auch keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Funktionen dieser Software und Anwendungen von Drittherstellern.

Die über Software und Anwendungen von Drittherstellern bereitgestellten Dienste können jederzeit unterbrochen oder beendet werden und Huawei garantiert nicht die Verfügbarkeit von Inhalten oder Diensten. Die von Dritten über das Netz oder über Übertragungsmittel zur Verfügung gestellten Inhalte und Leistungen liegen außerhalb der Kontrolle von Huawei. Es wird hiermit ausdrücklich darauf verwiesen, dass Huawei soweit gesetzlich zulässig keine Entschädigung oder Haftung für von Dritten angebotene Dienste bzw. die Unterbrechung oder Beendigung von Inhalten oder Diensten von Dritten übernimmt.

Huawei haftet nicht für Gesetzmäßigkeit, Qualität oder andere Aspekte von auf diesem Produkt installierter Software oder für in irgendeiner Form hoch- oder heruntergeladene Drittherstellerwerke, wie etwa Texte, Bilder, Videos oder Software usw. Kunden tragen das Risiko für jegliche Auswirkungen, etwa der mangelnden Kompatibilität zwischen der Software und diesem Produkt, die sich aus der Installation von Software oder dem Hoch- oder Herunterladen von Drittherstellerwerken ergeben.

Dieses Produkt basiert auf der quelloffenen Android™-Plattform. Huawei hat erforderliche Änderungen an dieser Plattform vorgenommen. Deshalb unterstützt dieses Produkt möglicherweise nicht alle Funktionen, die vom standardmäßigen Android-Betriebssystem unterstützt werden, oder ist mit Software von Dritten möglicherweise inkompatibel. Huawei bietet keine Gewährleistung oder Zusicherung in Bezug auf die Kompatibilität und schließt ausdrücklich jegliche Haftung in diesem Zusammenhang aus.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE GEWÄHR ÜBERNOMMEN. SOFERN DIES NICHT VON GELTENDEN GESETZEN VORGESCHRIEBEN IST, WIRD KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIERT, FÜR DIE RICHTIGKEIT, DIE ZUVERLÄSSIGKEIT ODER DEN INHALT DIESES HANDBUCHS GEGEBEN. DIES BEZIEHT SICH, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT

AUSSCHLIESSLICH, AUF IMPLIZITE GARANTIE FÜR DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN SPEZIELLEN ZWECK. HUAWEI HAFTET SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG NICHT FÜR SPEZIELLE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, ENTGANGENE GEWINNE, GESCHÄFTE, EINKÜNFEN, DATEN, GOODWILL ODER ANTIZIPIERTE EINSPARUNGEN.

DIE MAXIMALE HAFTUNG VON HUAWEI, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DES IN DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBENEN PRODUKTS ERGIBT, IST AUF DEN BETRAG BEGRENZT, DEN DER KUNDE FÜR DEN ERWERB DIESES PRODUKTS GEZAHLT HAT. FÜR DIE HAFTUNG BEI KÖRPERVERLETZUNGEN GILT DIESE EINSCHRÄNKUNG NUR SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG.

Import- und Exportbestimmungen

Die Kunden müssen alle geltenden Aus- und Einfuhrgesetze und -vorschriften einhalten und sind für die Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Lizenzen für Ausfuhr, Wiederausfuhr oder Einfuhr des in dieser Anleitung genannten Produkts verantwortlich, einschließlich der darin enthaltenen Software und technischen Daten.

Datenschutzrichtlinien

Damit Sie besser verstehen, wie wir Ihre persönlichen Daten schützen, lesen Sie bitte die Datenschutzrichtlinie unter <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Hinweis: Merken Sie sich das Google-Konto, bei dem Sie sich das letzte Mal über Ihr Telefon angemeldet haben. Während einer nicht vertrauenswürdigen Wiederherstellung der Werkseinstellungen oder einer auf der microSD-Karte basierenden Aktualisierung erfordert der Diebstahlschutzmechanismus von Google die Eingabe des Google-Kontos, bei dem Sie sich zuletzt über Ihr Telefon angemeldet haben, auf dem Startnavigationsbildschirm zur Identitätsauthentifizierung. Ihr Telefon kann erst ordnungsgemäß gestartet werden, nachdem die Identitätsauthentifizierung durchgeführt wurde.

Dieses Handbuch dient nur zu Ihrer Information. Das eigentliche Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, kann davon abweichen. Die Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch stellen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie dar.