

INSTALLATION




* Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

KOMPONENTEN




Tasten

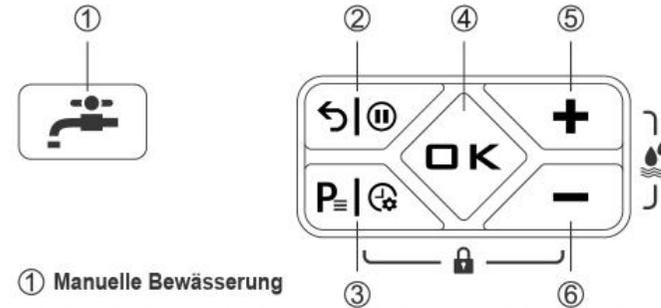

- ① Manuelle Bewässerung
- ② Zurück/ Pause: Rückkehr zum vorherigen Schritt. / Pause-Modus (AUS).
- ③ Zeit einstellen/ Current Time Setup
- ④ OK: Zum Bestätigen einer neuen Einstellung.
- ⑤ +: Ziffern erhöhen / Vorwärts bewegen.
- ⑥ -: Ziffern verringern / Rückwärts gehen.

LCD-Anzeige

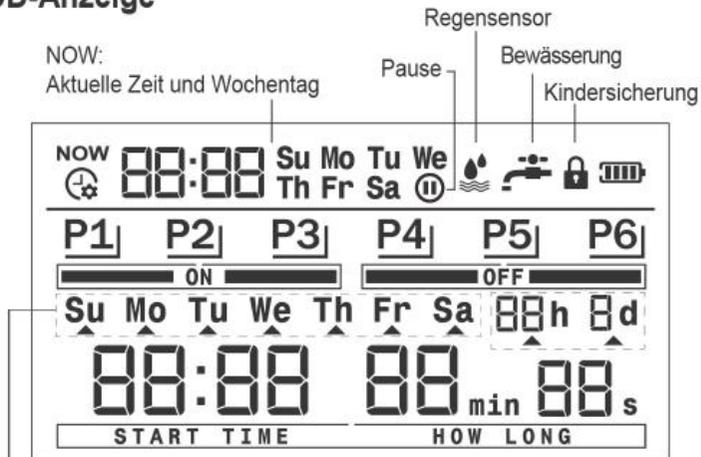

Wochentage: So Mo Di We Do Fr Sa

Beliebiger Tag oder beliebige Tage der Woche.

Stunden/Tage: 00h 0d

1 Stunde / 2 Stunden / 3 Stunden / ... / 23 Stunden

1 Tag / 2 Tage / 3 Tage / ... / 9 Tage

Hinweis:
Jeder Zeitprogrammplan
entspricht EINER der
Bewässerungsfrequenzen:
Wochentage / Stunden /
Tage.

* P1 P2 P3 P4 P5 P6

Sie können bis zu 6 unabhängige Zeitprogrammpläne speichern.

Stellen Sie eine sinnvolle Anzahl von Plänen entsprechend Ihren tatsächlichen Bedürfnissen ein.

* STARTZEIT

Zum Einstellen im 24-Stunden-System.

Erste Zeit, zu der der aktuelle Plan zu bewässern beginnt.

* WIE LANGE für aktuelles Zeitprogramm:

0m 1s / 0m 2s / 0m 3s / ... / 99m 59s

WIE LANGE für manuelle Bewässerung

1s / 2s / 3s / ... / 59s, 1m / 2m / 3m / ... / 99m

EINSTELLUNG

Einstellung der aktuellen Zeit

Halten Sie **P1** für 3 Sekunden, um zur Einstellung der aktuellen Uhrzeit zu gelangen.

1. Stunden einstellen: +/- → OK



Die Standardeinstellung ist 6.
Bitte stellen Sie die richtigen Stunden ein.

2. Minuten einstellen: +/- → OK



Die Voreinstellung ist 30.
Bitte stellen Sie die richtigen Minuten ein.

3. Wochentag einstellen: +/- → OK




Die Voreinstellung ist **Su**.
Bitte stellen Sie den richtigen Wochentag ein.

EINSTELLUNG

P1 P2 P3 P4 P5 P6 Einstellung der Timing-Programme

Drücken Sie , um in die Einstellung der Zeitprogramme zu gelangen.

1. Wählen Sie PX: +/- → OK

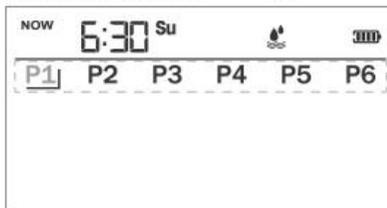

P1 / P2 / P3 / P4 / P5 / P6 bezeichnen 6 separate Bewässerungspläne. Wählen Sie einen beliebigen Plan zur Einstellung.


2. Wählen Sie Ein / Aus: +/- → OK



ON: Aktivieren Sie den Bewässerungsplan und gehen Sie zur nächsten Einstellung.

OFF: Schließen Sie den Bewässerungsplan und kehren Sie zum Hauptbildschirm zurück.

3. Wählen Sie **Wochentage** or **Stunden/Tage**: +/- → OK

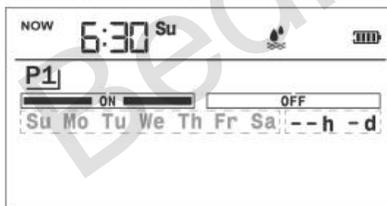

Bieten Sie 3 verschiedene Bewässerungsdauern an:

Su Mo Tu We Th Fr Sa : **Wochentage**
--h -d : **Stunden/Tage**


4-1. einstellen **Wochentage**: +/- → OK



Wochentage: Su Mo Tu We Th Fr Sa
Beliebiger Tag oder beliebige Tage der Woche.

Die gewählten Bewässerungstage werden mit angezeigt ▲. Wenn es geht, drücken Sie +/- bis zum blinkenden , drücken Sie OK.

4-2. **STARTZEIT & WIE LANGE** einstellen: +/- → OK

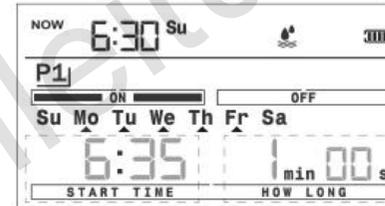

STARTZEIT:

Erste Zeit, zu der der aktuelle Plan mit der Bewässerung beginnt.

WIE LANGE:

0m 1s / 0m 2s / 0m 3s / ... / 99m 59s

Hinweis..: Wenn Sie andere Bewässerungsfrequenzen (Stunden oder Tage) einstellen möchten, folgen Sie bitte unten stehenden Schritten:

Stunden/Tage einstellen: +/- → OK



Stunden/Tage: --h -d

1 Stunde / 2 Stunden / 3 Stunden / ... / 23 Stunden;
1 Tag / 2 Tage / 3 Tage / ... / 9 Tage

STARTZEIT & WIE LANG einstellen: +/- → OK



STARTZEIT:

Erste Zeit, zu der der aktuelle Plan zu bewässern beginnt.

WIE LANG:

0m 1s / 0m 2s / 0m 3s / ... / 99m 59s

WEITERE MERKMALE

Manuelle Bewässerung


Drücken Sie  um zur manuellen Bewässerung zu gelangen.

Drücken Sie +/-, um die gewünschte Dauer einzustellen, und drücken Sie dann OK, um sofort zu bewässern. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, wird die Bewässerung automatisch beendet. Sie können die Bewässerung auch stoppen, indem Sie während der  Bewässerung erneut drücken.



Regensensor

Halten Sie + & - für 3 Sek. gedrückt, dann leuchtet  auf dem Bildschirm auf. Wenn das Gerät Wassertropfen auf dem Sensorbereich erkennt, wird die Bewässerung sofort gestoppt oder verhindert und  geht in Blinken über. Zum Abstellen halten Sie + & - erneut 3 Sek. lang gedrückt.

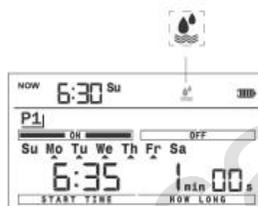


Kindersicherung

Die Kindersicherung kann helfen, Fehlbedienungen zu vermeiden und das Gerät vor Kinderaktivitäten zu schützen. Halten Sie  für 3 Sek. gedrückt und blinkt auf dem Bildschirm. Um die Kindersicherung zu deaktivieren, halten Sie  & - für weitere 3 Sek.



Modus pausieren (AUS)

Halten Sie  3 Sek. lang gedrückt, und das Gerät geht in den Pausenmodus (OFF). Alle voreingestellten Zeitprogramme sind nicht mehr verfügbar. Um den Pausenmodus (OFF) zu beenden, halten Sie  für weitere 3 Sek.

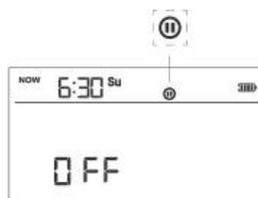

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Das Gerät ist nur für den Außenbereich geeignet, eine horizontale oder umgekehrte Installation ist nicht zulässig.
- Führen Sie eine manuelle Bewässerung durch, bevor Sie mit der Einstellung des Geräts fortfahren.
- Es dürfen nur 2x1,5 V AA-Alkalibatterien verwendet werden.
Bitte tauschen Sie die Batterien rechtzeitig aus, wenn  auf dem LCD-Bildschirm blinkt. Achten Sie beim Auswechseln bitte darauf, dass das Batteriefach trocken ist. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus, damit sie nicht auslaufen und das Gerät beschädigen können. 
- Der Filter fängt Schmutzpartikel auf und verlängert so die Lebensdauer des Geräts. Reinigen Sie den Filter regelmäßig und ersetzen Sie ihn, wenn er verschlissen ist.
- Wenn Temperaturen unter dem Gefrierpunkt zu erwarten sind, sollte das Gerät vom Schlauchhahn abgenommen und in einem Innenraum gelagert werden, um mögliche Frostschäden zu vermeiden.
- Das Gerät selbst erzeugt keinen Druck, sondern es wird der Druck von Leitungswasser verwendet; Leitungswasser oder eine Druckwasserquelle sorgt für einen normalen Ausfluss aus dem Gerät.
- Kinder sollten vorgewarnt werden, dass sie nicht mit dem Gerät spielen können, während es in Betrieb ist.
- Lagern Sie das Gerät vor Feuchtigkeit geschützt und an einem staubfreien, geschlossenen Ort.
- Alkohol, Verdünner usw. haben eine korrosive Wirkung auf das Außengehäuse des Geräts, insbesondere auf das LCD-Display. Wischen Sie das Gerät bei der Reinigung vorsichtig mit etwas Wasser ab.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, die interne Struktur zu verändern.

FEHLERSUCHE

Die LCD-Anzeige zeigt nichts an, wenn die Batterien eingesetzt sind.

Prüfen Sie, ob:

- Die beiden eingelegten Batterien sind keine neuen 1,5 V AA-Alkalibatterien.
- Die Batterien sind nicht richtig gemäß der Markierung von +/- eingelegt.
- Der LCD-Bildschirm geht in den Ruhezustand.

Das Wasser tritt nicht zur voreingestellten Zeit aus.

Prüfen Sie, ob:

- Die Startzeit für die Bewässerung ist nicht richtig eingestellt.
- Die Startzeit für die Bewässerung ist nicht richtig eingestellt.
- Die Pläne sind nicht tatsächlich aktiviert eingestellt, sondern im Zustand von .
- Sie stellen in diesem Moment einen Zeitprogrammplan ein.
- Der Regensensor ist eingeschaltet. Löschen Sie ihn gegebenenfalls.
- Das Gerät befindet sich im Pausenmodus (AUS).
- Die Batterieleistung ist erschöpft. Bitte ersetzen Sie die Batterien durch neue.
- Der Filter ist mit Schmutz verstopft. Reinigen oder ersetzen Sie ihn bei Bedarf.
- Der Wasserhahn ist abgedreht.

Die voreingestellten Zeitprogrammpläne können nicht angezeigt werden.

Prüfen Sie, ob:

- Das Gerät befindet sich in der Standardanzeige. Drücken Sie dann +/-, um alle Pläne anzuzeigen.

Das ausgewählte Programm mit  wird anschließend mit allen Daten angezeigt.

Der Schlauchhahnanschluss / Auslauf ist undicht.

Prüfen Sie, ob:

- Der Filter richtig installiert ist.
- Der Schlauchhahnanschluss / Auslauf / die Wasserleitung ist gebrochen.
- Der Wasserhahn / die Wasserleitung hat ein anderes Gewinde, das mit dem des Geräts übereinstimmt. Verwenden Sie ggf. einen passenden Adapter, O-Ring, Schnellverbinder oder PTFE-Band.

WASSER-TIMER

Modell	HCT-366
Nettogewicht	390 ± 10 g
Schutzart	IPX5
Arbeitsdruck	0.05 - 0.8 Mpa
Betriebstemperatur	1 - 45 °C
Schlauchhahnanschluss	3/4 " Innengewinde
Wasserausgang	3/4 " Außengewinde
Stromversorgung	2 × 1.5 V 'AA' Alkaline-Batterien

Hersteller:

Ningbo Hanci Electrical Co., Ltd.
No.127-129 Dexing Road, Ninghai County,
Ningbo City, China. 315600

MADE IN CHINA

