

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Funkweckers. Dieses Gerät ist mit einer Funkuhr und einem Kalender, einer Weckfunktion sowie einem Thermometer zur Messung der Raumtemperatur ausgestattet.

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, um die Eigenschaften und Funktionsweisen ausführlich kennenzulernen und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.

Zur Inbetriebnahme dieses Gerätes benötigen Sie 2 x 1,5 V. "AAA" LR03 Batterien (Enthalten)

INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSHINWEISE	2
BATTERIE-WARNHINWEISE	3
ENTSORGUNGSHINWEISE	5
GERÄTEÜBERSICHT	6
INBETRIEBNAHME	8
MANUELLE ZEITEINSTELLUNG	10
WECKEREINSTELLUNG	12
WEITERE FUNKTIONEN	15
BATTERIEN ERSETZEN	15
FEHLERBEHEBUNG UND PFLEGEHINWEISE	16
TECHNISCHE DATEN	17
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	18

SICHERHEITSHINWEISE

Unser Gerät wurde so konstruiert und produziert, dass es bei sachgemäßem Umgang über viele Jahre seinen Zweck zufriedenstellend erfüllen wird. Um dies zu gewährleisten beachten Sie bitte die nachstehenden Sicherheitshinweise.

1. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Belastungen, wie Erschütterungen, extrem hohen Temperaturen oder extrem hoher Luftfeuchtigkeit aus. Dies könnte zu einer Beschädigung der elektronischen Bauteile, oder einzelner Komponenten führen.
2. Lassen Sie das Gerät niemals ins Wasser fallen, dies könnte zum Komplettausfall des Gerätes führen.
3. Benutzen Sie niemals scharfe Reinigungs- Scheuermittel oder ätzende Substanzen, hierdurch könnte das Gerät irreparabel beschädigt werden, Verkratzen von Kunststoffteilen oder Korrodieren von Schaltkreisen könnte die Folge sein.
4. Öffnen Sie niemals das Gehäuse, Dies führt zum Erlöschen der Garantie.
5. Verwenden Sie ausschließlich neue Batterien gemäß den Angaben in diesem Handbuch, mischen Sie niemals alte mit neuen Batterien. Alte Batterien könnten auslaufen und das Gerät beschädigen.
6. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
7. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
8. Benutzen Sie das Gerät erst nach sorgfältigem Durchlesen dieses Handbuchs und bewahren Sie dieses an einem sicheren Ort auf. Sollten Sie das Gerät verschenken oder verkaufen, dann denken Sie daran dieses Handbuch mitzugeben.

BATTERIE-WARNHINWEISE

1. Setzen Sie Batterien keinen extremen Temperaturen wie etwa direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer aus. Legen Sie das Gerät nicht auf Heizkörper. Auslaufende Batteriesäure kann Schäden verursachen.
2. Setzen Sie Batterien immer gemäß der korrekten Polarität (+ und -), wie im Batteriefach abgebildet, ein.

Achtung! Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien falsch gepolt eingesetzt werden.

3. Benutzen Sie nur gleiche Batterietypen mit den entsprechenden technischen Daten zum Ersatz.
4. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen oder Batterien verschiedener Typen oder Hersteller.
5. Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit einem Tuch aus dem Batteriefach. Entsorgen Sie die Batterien bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie bei ausgelaufener Batteriesäure den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
6. Verschluckte Batterien sind lebensgefährlich. Bewahren Sie alle Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Haustieren auf. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
7. Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht eines Erwachsenen zu wechseln.
8. Lagern Sie Batterien gut belüftet und trocken.

BATTERIE-WARNHINWEISE

9. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät eine längere Zeit nicht verwenden.

Wiederaufladbare Batterien

10. **Explosionsgefahr!** Die Batterien dürfen nicht auseinander genommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

Nicht-wiederaufladbare Batterien

11. **Explosionsgefahr!** Die Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, auseinander genommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
12. Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät und entsorgen Sie diese bestimmungsgemäß.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Beachten Sie unbedingt, dass Sie Batterien und Gerät nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen umweltgerecht entsorgen.

Der Endverbraucher ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Die Entsorgung von Altbatterien über den unsortierten Hausmüll ist verboten. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie stellt dieses Verbot grafisch dar. Altbatterien enthalten Stoffe, die der Umwelt und der Gesundheit schaden können. Hierzu zählen Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg) und Blei (Pb). Diese Stoffe sind unterhalb des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne angegeben.

Batterien können an der Verkaufsstelle oder an den öffentlichen Sammelstellen und überall dort kostenlos abgegeben werden, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.




Beachten Sie weiterhin, dass Elektrogeräte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Diese sind an Sammelstellen, kommunalen Entsorgungsstellen oder über den Hersteller/Verkäufer zu entsorgen. Dies gilt auch für unsere Geräte, die Sie bitte über die öffentlich/ kommunalen Sammelstellen für Sie unentgeltlich abgeben. Unsere Geräte tragen aus diesem Grund als entsprechenden Entsorgungshinweis die durchgestrichene Mülltonne mit dem Unterstrich.

Durch Ihren Beitrag zur fachgerechten Entsorgung dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Falsche oder unsachgemäße Entsorgung gefährdet Umwelt und Gesundheit.

GERÄTEÜBERSICHT


LCD-Display und Funktionstasten

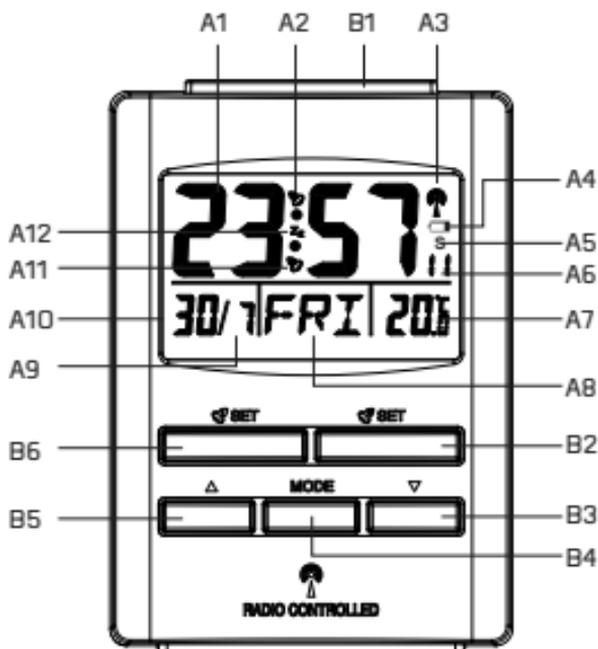

LCD-Display

A1: Uhrzeit	A7: Raumtemperatur
A2: Weckzeit 1	A8: Wochentag
A3: Funkuhr-Empfang	A9: Monat
A4: Batteriestatus-Anzeige	A10: Tag
A5: Sommerzeit	A11: Weckzeit 2
A6: Sekunden	A12: Snooze-Symbol

GERÄTEÜBERSICHT

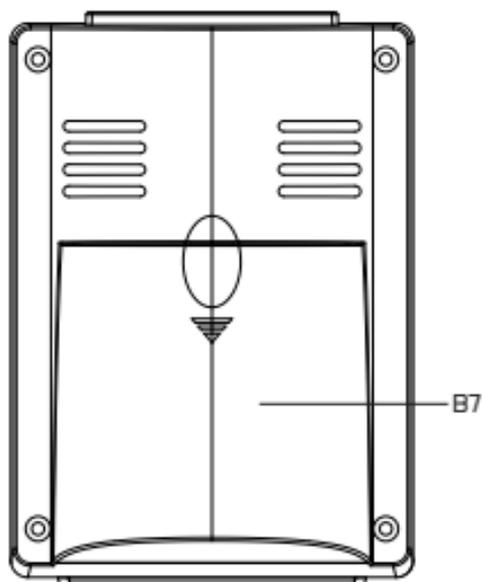

Funktionstasten

- B1: Taste SNOOZE/LIGHT
- B2: Taste  SET (Weckzeit 2)
- B3: Taste ▼
- B4: Taste MODE
- B5: Taste ▲
- B6: Taste  SET (Weckzeit 1)
- B7: Batteriefach

INBETRIEBNAHME

Öffnen Sie zuerst die Batteriefachabdeckung vom Gerät und legen Sie 2 x 1,5 V, AAA LR03 Batterien polrichtig in das Batteriefach ein (die richtige Polarität wird im Batteriefach angezeigt). Verschließen Sie die Batteriefachabdeckung des Geräts.

Nach dem Einlegen der Batterien leuchtet kurz die Display-Beleuchtung zusammen mit allen Display-Anzeigen. Ein akustisches Signal ertönt. Kurz darauf erscheint der Wert für die gemessene Innentemperatur und die Display-Anzeige wird auf einen Standardwert zurückgestellt.

Die Uhr sucht nun automatisch das Funkuhrsignal. Nach etwa 3-5 Minuten ist dieser Vorgang abgeschlossen. Während des Vorgangs erscheint das Symbol für den Funkuhrempfang (A3) blinkend im LCD-Display. Wenn die Uhr das Funkuhrsignal erhält, stellt sie sich automatisch auf die richtige Zeit und das Datum ein. Das Symbol für den Funkuhrempfang (A3) leuchtet stetig. Die Uhr führt täglich einen Funkuhrempfang durch.

Halten Sie die Taste ▼ (B3) etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um manuell nach einem Funkuhrsignal zu suchen. Während des Vorgangs erscheint das Symbol für den Funkuhrempfang (A3) blinkend im Display.

Hinweis:

Während das Funkuhrsignal gesucht wird und das Symbol für den Funkuhrempfang (A3) blinkt, kann nur die Taste **SNOOZE/LIGHT** (B1) bedient werden. Alle anderen Tasten sind in dieser Zeit nicht aktiv. Sie können durch Drücken der Taste ▼ (B3) die Suche nach einem Funkuhrsignal jederzeit abbrechen.

Die Suche nach einem Funkuhrsignal wird auch automatisch abgebrochen, wenn ein Weckalarm in dieser Zeit ausgelöst wird.

INBETRIEBNAHME

Information zur Synchronisation des Funkuhrsignals

Zeit und Datum werden funkgesteuert. Die aktuelle Zeit wird mit dem Funksignal aus Frankfurt, Deutschland (DCF77), synchronisiert. DCF77 ist ein Zeitsignal und wird auf der Normalfrequenz 77,5 kHz als Zeitinformation in kodierter Form ausgestrahlt. Die Sendeleistung beträgt etwa 50 kW bei einer ausgestrahlten Leistung von etwa 30 kW in einer Reichweite von ca. 1500 km im Umkreis um Frankfurt/Main bzw. Mainflingen.

Sommerzeit

Die Uhr schaltet sich im Sommer automatisch auf die Sommerzeit um und im Winter auf die Winterzeit. Wenn die Sommerzeit eingestellt ist, leuchtet die Sommerzeit-Anzeige (A5) im Display.

Beachten Sie auch die nachstehenden Gebrauchshinweise:

1. Das Gerät wird jeden Tag automatisch synchronisiert.
2. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Störquellen wie Fernseher, Computer, o.ä.
3. Vermeiden Sie es, das Gerät neben oder auf Metallplatten zu stellen.
4. Geschlossene Räume wie Flughäfen, Keller, Fabriken und Räume, in denen Stahlbeton in den Wänden verwendet wurde, werden nicht empfohlen.
5. Starten Sie den Empfang nicht in einem sich bewegenden Fahrzeug wie Auto oder Zug.

MANUELLE ZEITEINSTELLUNG

Sollten Sie sich außerhalb der Reichweite des Funksenders befinden, oder sollte ein Empfang nicht möglich sein, können Sie die Zeit auch manuell einstellen. Der Funkwecker wird trotzdem stündlich automatisch nach Funksignalen suchen. Sobald wieder ein Funksignal empfangen wurde, wird die Zeit automatisch angepasst.

1. Halten Sie im normalen Zeitanzeigemodus die Taste **MODE** (B4) für mehrere Sekunden gedrückt, bis die Anzeige „00“ in Display blinkt. Sie können nun die Zeitzone durch Drücken der Taste ▲ (B5) oder ▼ (B3) einstellen. Für Deutschland belassen Sie die Einstellung auf „00“.
2. Drücken Sie erneut die Taste **MODE** (B4), um die Einstellung zu speichern und zum nächsten Wert zu gelangen.

Stellen Sie nun wie oben beschrieben die weiteren Werte in folgender Reihenfolge ein: Stunden, Minuten, Jahr, Monat, Tag und Sprache.

3. Die Stunden blinken und können mit der Taste ▲ (B5) oder ▼ (B3) eingestellt werden.
4. Drücken Sie die Taste **MODE** (B4) erneut. Die Minuten blinken und können mit der Taste ▲ (B5) oder ▼ (B3) eingestellt werden.
5. Drücken Sie die Taste **MODE** (B4) erneut. Die Jahresanzeige blinkt und kann mit der Taste ▲ (B5) oder ▼ (B3) eingestellt werden.
6. Drücken Sie die Taste **MODE** (B4) erneut. Der Monat blinkt und kann mit der Taste ▲ (B5) oder ▼ (B3) eingestellt werden.
7. Drücken Sie die Taste **MODE** (B4) erneut. Der Tag blinkt und kann mit der Taste ▲ (B5) oder ▼ (B3) eingestellt werden.

MANUELLE ZEITEINSTELLUNG

8. Drücken Sie die Taste **MODE** (B4) erneut. Die Sprache der Wochentagsanzeige blinkt und kann mit der Taste ▲ (B5) oder ▼ (B3) eingestellt werden. Drücken Sie die Taste **MODE** (B4), um die Eingabe zu bestätigen.

Es stehen folgende Sprachen zur Auswahl:

Deutsch (GER)/Englisch (ENG)/Dänisch (DAN)/ Spanisch (ESP)/
Niederländisch (NET)/ Italienisch (ITA)/ Französisch (FRA).

Beachten Sie: wenn für mehr als 30 Sekunden keine Einstellungen vorgenommen werden, kehrt das Gerät in die reguläre Zeitanzeige zurück. Die bis dahin vorgenommenen Änderungen werden gespeichert.

Halten Sie die Tasten ▲ (B5) oder ▼ (B3) für etwa 2 Sekunden gedrückt, um die Werte im schnellen Vorlauf zu ändern.

Hinweis:

Sie können das deutsche Zeitsignal in weiten Teilen Europas, also z.B. auch in England oder Portugal, empfangen. Um den Zeitunterschied zu berücksichtigen, kann der vorhandene Unterschied korrigiert werden, indem man die entsprechende Zeitzone des jeweiligen Landes in den Einstellungen einstellt. Die manuelle Einstellung der Uhrzeit ist hiermit abgeschlossen.

WECKEREINSTELLUNG

Weckzeit "Alarm 1" und "Alarm 2" einstellen

Sie können mit Ihrem Funkwecker bis zu zwei verschiedene Weckzeiten programmieren und speichern

1. Halten Sie die Taste  **SET** (B6) (Weckzeit 1) solange gedrückt, bis die Stundenanzeige der Weckzeit 1 im Display blinkend erscheint. „A1“ erscheint im Display.
2. Drücken Sie die Taste  (B5) oder  (B3), um die Stunden einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste **MODE** (B4), um die Eingabe zu bestätigen. Die Minuten blinken.
4. Drücken Sie die Taste  (B5) oder  (B3), um die Minuten einzustellen.
5. Drücken Sie erneut die Taste **MODE** (B4) zum Bestätigen.

6. Um die Weckzeit 2 einzustellen, halten Sie die Taste  **SET** (B2) (Weckzeit 2) solange gedrückt, bis die Stundenanzeige der Weckzeit 2 im Display blinkend erscheint. „A2“ erscheint im Display
7. Wiederholen Sie die obigen Vorgänge, um die Weckzeit für den 2. Alarm einzustellen.

WECKEREINSTELLUNG

Ein- und Ausschalten der Weckfunktion

1. Drücken Sie die Taste  **SET** [B6] (Weckzeit 1), um die Weckzeit 1 zu aktivieren. Das Symbol für die Weckzeit 1 (A2) erscheint im Display.
2. Drücken Sie erneut die Taste  **SET** [B6], um die Weckzeit 1 zu deaktivieren. Das Symbol für die Weckzeit 1 (A2) erlischt.
3. Drücken Sie die Taste  **SET** [B2], um die Weckzeit 2 zu aktivieren. Das Symbol für die Weckzeit 2 (A11) erscheint im Display.
4. Drücken Sie erneut die Taste  **SET** [B2], um die Weckzeit 2 zu deaktivieren. Das Symbol für die Weckzeit 2 (A11) erlischt.

Anzeige der eingestellten Weckzeit

1. Um im normalen Zeitanzeige-Modus die gespeicherten Weckzeiten im Display anzuzeigen, drücken Sie die Taste **MODE** [B4]. Die Weckzeit 1 wird im Display dargestellt.
2. Drücken Sie erneut die Taste **MODE** [B4]. Die Weckzeit 2 wird im Display dargestellt.
3. Drücken Sie erneut die Taste **MODE** [B4], um zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren.

WECKEREINSTELLUNG

Unterbrechen des Weckalarms [SNOOZE], Ausschalten des Weckers für den aktuellen Tag

Ertönt der Weckalarm, so kann er durch Drücken der Taste **SNOOZE/LIGHT** (B1) unterbrochen werden.

Das Zeichen „ZZ“ (A12) und das Symbol für die Weckzeit (A2) / (A11) blinken im Display. Die Weckwiederholung ist werkseitig auf 5 Minuten eingestellt. Der Alarm ertönt dann nach 5 Minuten erneut.

Das Drücken jeder anderen Taste schaltet den Alarm für den aktuellen Tag aus. Der Alarm ertönt am nächsten programmierten Tag zur eingestellten Weckzeit. Das Symbol für die Weckzeit (A2) / (A11) leuchtet stetig im Display.

WEITERE FUNKTIONEN

Celsius [°C] / Fahrenheit [°F]

Um zwischen einer Temperaturanzeige in °Celsius oder °Fahrenheit zu wechseln, drücken Sie die Taste ▼ (B3) im normalen Zeitanzeige-Modus.

Zeitanzeige im 24- oder 12-Stunden Modus

Im normalen Zeitanzeige-Modus drücken Sie die Taste ▲ (B5), um zwischen einer Darstellung der Uhrzeit im 24- oder 12-Stunden Modus zu wählen.

Hintergrundbeleuchtung

Mit der Taste **SNOOZE/LIGHT** (B1) schalten Sie die Display-Hintergrundbeleuchtung für ca. 4 Sekunden an.

BATTERIEN ERSETZEN

Wenn der Ladestand der Batterien zu niedrig ist, erscheint das Batterie-Symbol (A4) im Display. Tauschen Sie dann die Batterien aus.

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite des Weckers.
2. Bitte verwenden Sie immer neue Alkaline Batterien und mischen Sie keine alten mit neuen Batterien.
3. Setzen Sie Batterien immer gemäß der korrekten Polarität (+ und -), wie im Batteriefach und an den Batterien abgebildet, ein.
4. Schließen Sie das Batteriefach so, dass der Batteriefachdeckel hörbar einrastet.

FEHLERBEHEBUNG UND PFLEGEHINWEISE

Reinigung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch. Trocknen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes niemals scheuernde Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuerschwämme oder metallische/scharfe Gegenstände.

Display

Ist das Display nur schwach lesbar, dann prüfen Sie ob Sie den richtigen Batterietyp eingelegt haben. Es könnte auch sein, dass Sie das Display aus einem falschen Blickwinkel betrachten. Viele Geräte mit LCD-Display sind nicht für alle Betrachtungswinkel gleich gut geeignet.

Funksignal

Die Funkuhr stellt sich nicht ein;

- Prüfen Sie, ob die eingelegten Batterien, den oben genannten Angaben entsprechen. Beachten Sie, dass minderwertige Batterien den einwandfreien Betrieb des Gerätes nicht garantieren.
- Verändern Sie den Aufstellort des Gerätes.

Standort

- Platzieren Sie das Gerät nicht in die Nähe von Störquellen wie Fernseher, Computer o.ä..
- Vermeiden Sie es, das Gerät neben oder auf Metallplatten zu stellen.
- Geschlossene Räume wie Flughäfen, Keller, Hochhäuser oder Fabriken werden nicht empfohlen.
- Starten Sie den Empfang nicht in einem sich bewegenden Fahrzeug wie Auto oder Zug.

TECHNISCHE DATEN

Batterien:

2 x 1,5 V, Typ: "AAA" LR03 Carbon Zinc batterien

Achtung:

Beachten Sie bitte unbedingt, dass Sie Batterien und Gerät nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen umweltgerecht entsorgen müssen. Aufgrund von Einschränkungen der Druckmöglichkeit kann die Darstellung der Anzeige in dieser Bedienungsanleitung von der tatsächlichen Anzeige des Gerätes abweichen. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung darf nicht ohne die Zustimmung des Herstellers vervielfältigt werden. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden und Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Änderungen vorbehalten.

Serviceadresse:

Sollten Sie weitere Fragen zum Gerät haben, so können Sie sich von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 Uhr bis 15 Uhr an unsere Hotline unter 02129/344664 oder 02129/343387 wenden. Bitte halten Sie für dieses Gespräch die Artikelnummer des Gerätes und das Kaufdatum bereit.

EU-Konformitätserklärung:

Hiermit erklären wir, dass das Produkt den folgenden europäischen Normen entspricht:

2014/53/EU und 2011/65/EU

Die vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter:

www.weinberger-group.de

English:

For the English manual and declaration of conformity please check our website under: **service.mebus-group.de** or contact us under: service@mebus-group.de

Français:

Pour le manuel français et la déclaration de conformité, consultez notre site sous: **service.mebus-group.de** ou contactez-nous sous: service@mebus-group.de

Italiano:

Per il manuale italiano e la dichiarazione di conformità si prega di consultare il nostro sito web sotto:

service.mebus-group.de oppure contattaci sotto: service@mebus-group.de

Español:

Para obtener el manual y la declaración de conformidad en español, consulte nuestro sitio web en:

service.mebus-group.de o contacte con nosotros en: service@mebus-group.de