

Rollei

Rollei **Pissarro**
DPF-960



Camille Pissarro

USER GUIDE

FOR ENGLISH | GERMAN | FRENCH | DUTCH
CZECH | SPANISH | ITALIAN

www.rollei.de

Vor dem ersten Gebrauch

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zusammen mit dem Gerät für den späteren Gebrauch auf. Sollten andere Personen dieses Gerät nutzen, so stellen Sie ihnen diese Anleitung zur Verfügung. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, gehört diese Anleitung zum Gerät und muss mitgeliefert werden.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem digitalen Bilderrahmen, der Fernbedienung oder auf der Verpackung verwendet.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle maßgeblichen Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Produkte werden mit Gleichstrom betrieben.



Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Produkte werden mit Wechselstrom betrieben.



Geräte mit diesem Zeichen haben eine zusätzliche oder verstärkte Isolierung und entsprechen der Schutzklasse II.



Nur für innen. Geräte mit diesem Zeichen dürfen nur im Haus betrieben werden (trockene Umgebung).



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte haben eine positive Polarität. Sie dürfen nur mit Produkten verbunden werden, die ebenfalls eine positive Polarität haben.

Lieferumfang

- 9 Zoll digitaler Bilderrahmen: 1x
- Aufsteller für den Bilderrahmen: 1x
- Fernbedienung: 1x
- Knopfatterie (CR2025 3V) in Fernbedienung: 1x
- AC/DC-Netzteil: 1x (Shenzhen Jiyin Industrial Co., Ltd. | Model: JYSY021A-0501500E | Input: 100 – 240 V ~ 0,3 A | 50/60 Hz / Output: 5 V = 1,5 A | Schutzklasse: II)
- Bedienungsanleitung (dieses Dokument): 1x

Sicherheitshinweise

Sicherheits- und Wartungshinweise

- Nur zur Verwendung in geschlossenen Räumen.

- Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Feuchtigkeit oder Kondensation aus.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen auf der Rückseite des digitalen Bilderrahmens, um ein Überhitzen zu vermeiden.
- Schützen Sie den digitalen Bilderrahmen vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Demontieren Sie den digitalen Bilderrahmen nicht, dadurch verlieren Sie Ihre Garantieansprüche.

LCD-Bildschirm reinigen

- Behandeln Sie den Bildschirm vorsichtig.
Der Bildschirm des digitalen Bilderrahmens besteht aus Glas und ist zerbrechlich und kann zerkratzt werden.
- Fingerabdrücke und Staub entfernen Sie vom LCD-Bildschirm mit einem weichen Tuch, wie es auch für Kameraobjektive verwendet wird.
- Feuchten Sie das Reinigungstuch mit der Reinigungslösung an; bringen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf den Bildschirm auf.

WARNUNG

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie eine

Speicherkarte oder ein USB-Speichermedium anschließen oder abtrennen.

Nichtbeachtung kann zu Schäden an der Speicherkarte, dem USB-Speichermedium und dem Gerät führen.

Hinweis: Dieses Gerät ist nur für private Nutzung bestimmt und nicht zur gewerblichen Nutzung.

Schlüsselmerkmale



1. Unterstützt Bildformate: JPEG / BMP / PNG / GIF
2. Unterstützt Audioformate: MP3 / WMA / WMV
3. Unterstützt Videoformate: RM / RMVB / AVI / MKV / WMV / VOB / MOV / FLV / ASF / DAT / MP4 / 3GP / MPG / MPEG / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / H.264 / H.264 / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 (Xvid) bis zu 1920x1080 bei 30 fps
4. Unterstützt Speicherkarten: SD / SDHC (max. 32 GB)
5. USB-Anschlüsse: Micro-USB, USB 2.0
6. Automatische Diashow nach dem Anschluss einer Speicherkarte oder eines USB-Geräts
7. Menü Foto und Music: Diashow mit Hintergrundmusik
8. Unterstützt Bildanzeige im Miniaturbildmodus
9. Anzeigemodus: Diashow, Vorschau, Zoom, Bilddrehung
10. Einstellbare Geschwindigkeit der Diashow und mehr als 10 Bildübergänge

11. Integrierte Uhr- und Kalenderfunktion mit Diashow im Fenster, programmierte automatische Ein- und Ausschaltung


12. Integrierter Stereolautsprecher (2 x 1W) und Kopfhöreranschluss

13. OSD-Sprache: Englisch, Deutsch und andere

Tasten und Anschlüsse am Gerät

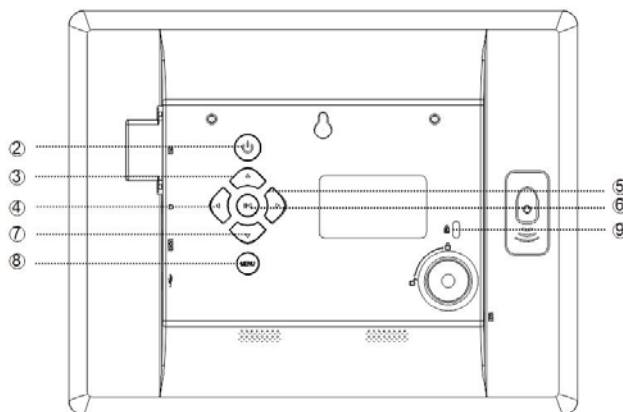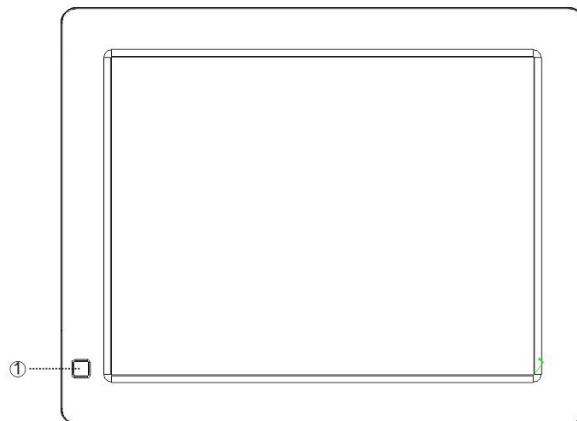

- ① EMPFÄNGER FÜR FERNBEDIENUNG
- ② EIN-/AUSTASTE
- ③ LAUTSTÄRKE +
- ④ ZURÜCK/VOR
- ⑤ SPIEL/PAUSE
- ⑥ WEITER/LINKS
- ⑦ LAUTSTÄRKE -
- ⑧ MENÜ
- ⑨ SPERRE

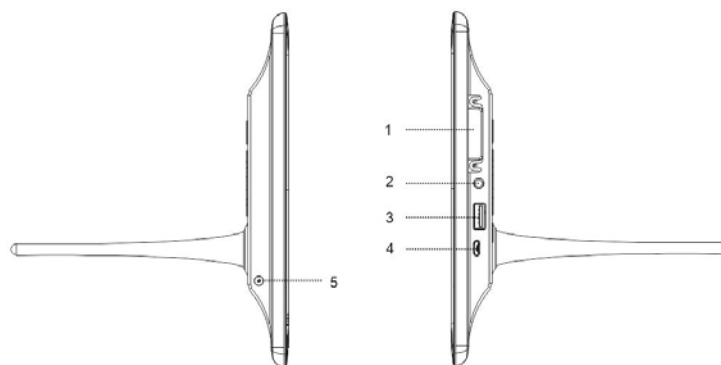

- 1. SD/SDHC-KARTENSTECKPLATZ
- 2. KOPFHÖRERBUCHSE
- 3. USB-PORT
- 4. MICRO-USB-PORT
- 5. NETZTEILEINGANG

Fernbedienung



 : Gerät ein- und ausschalten.

 : Rückkehr zum vorherigen Menü.

 : Diashow abspielen.

 : Musik wiedergeben.

 : Video abspielen.

 : Datum und Uhrzeit anzeigen.

 : Untermenü aufrufen.

 : Diashow mit Hintergrundmusik abspielen.

 : Im Fotomodus Bilddrehung um 90° im Uhrzeigersinn.

 : ▼▲◀▶: Cursor aufwärts/ abwärts/ nach links/ nach rechts bewegen. OK Auswahl bestätigen oder im Wiedergabemodus zwischen Pause und Wiedergabe umschalten.


  : Schneller Vor- / Rücklauf

 : Medienwiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.

  : Lautstärke erhöhen/reduzieren.

 : Ton vorübergehend stummschalten.

Batterie einsetzen

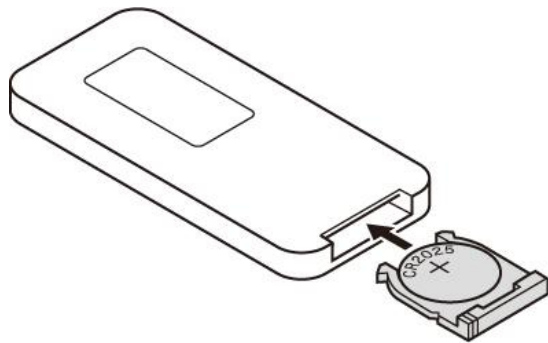

Drehen Sie die Fernbedienung um, drücken Sie auf den gezahnten Bereich des Deckels des Batteriefachs und ziehen Sie die Lade heraus.

Setzen Sie eine CR2025 Lithium-Knopfzelle mit der positiven (+) Seite nach oben ein. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Erste Schritte

1. Stellen Sie den digitalen Bilderrahmen mit montiertem Aufsteller eben auf. Schließen Sie das Netzteil an einer Steckdose und am Eingang DC IN auf der linken Seite des Geräts an.
2. Entfernen Sie den Schutzfilm im Batteriefach und vergewissern Sie sich, dass eine Batterie in der Fernbedienung eingesetzt ist. Lesen Sie Einzelheiten im Kapitel „Batterie einsetzen“ nach, falls eine neue Batterie benötigt wird.
3. Das Gerät startet automatisch, wenn es eingeschaltet wird. Drücken Sie POWER auf der Rückseite des Geräts oder auf der Fernbedienung, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Hauptanzeige(Speicherkarte und USB-Gerät)

Das Gerät unterstützt SD/SDHC-Speicherkarten und USB 2.0 Geräte.


Drücken Sie nach dem Anschluss einer Speicherkarte oder eines USB-Geräts die Taste , bis folgende Anzeige erscheint. Wählen Sie mit ◀ oder ▶ ein Speichermedium aus.



Sofern unterstützte Bild-, Musik- und Videodateien auf der Speicherkarte oder dem USB-Gerät vorhanden sind, wird automatisch die Diashow mit Hintergrundmusik gestartet. Sie können diese Funktion auch über das Einstellungsmenü deaktivieren.

Hinweis: Falls gleichzeitig mehr als ein Speichermedium angeschlossen ist, werden die Dateien auf dem USB-Gerät zuerst wiedergegeben.

Bedienungshinweise

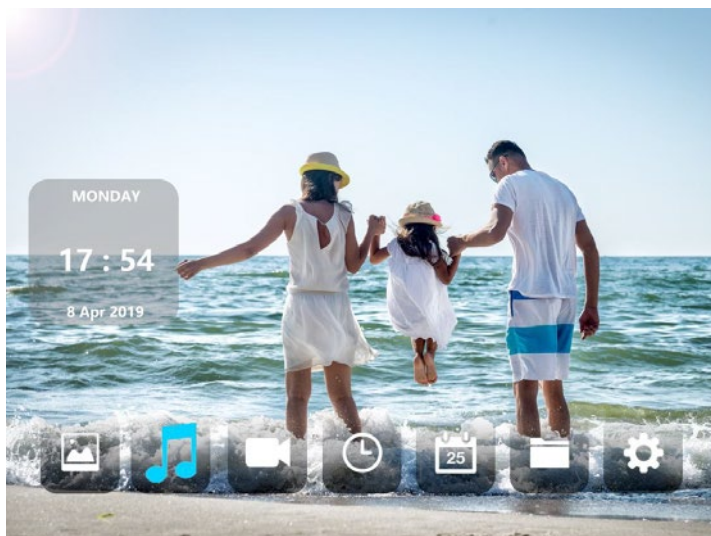

Drücken Sie 「OK」 zur Auswahl eines Menüs: Foto, Musik, Video, Browser, Uhr, Kalender oder Setting/Setup.

Foto	Miniaturbildmodus
Musik	Musikwiedergabeliste
Video	Videoliste
Uhr	Uhrzeitmodus
Kalender	Kalendermodus
Browser	Dateiordner auf Speichermedium
Setting	Einstellungsmenü des digitalen Bilderrahmens

Fotomodus

Wählen Sie 「Photo」 und drücken Sie 「OK」 oder  auf der Fernbedienung, um den Miniaturbildmodus aufzurufen oder die Diashow zu starten.

1. Drücken Sie , um das Bild im Bildwiedergabemodus um 90° im Uhrzeigersinn zu drehen.
2. Drücken Sie , um den 12-Bild-Miniaturbildmodus aufzurufen; wählen Sie dann das gewünschte Bild mit den Tasten ▼▲◀▶ für die Vollbildanzeige aus.
3. Drücken Sie , um die Diashow mit Hintergrundmusik zu starten.

Hinweis: Wenn Sie drücken , ist die Diashow beendet und Sie wechseln in den Miniaturbildmodus.

Automatische Drehung

Drehen Sie den Rahmen einfach um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn, und Ihre Fotos werden automatisch gedreht. Damit Sie Ihre vertikalen Fotos richtig nach oben betrachten können, gilt dies nur für Einzelbilder.



Rahmen horizontal platziert

Rahmen senkrecht gestellt

Musikmodus

Wählen Sie 「Musik」 und drücken Sie 「OK」 oder  auf der Fernbedienung, um das Menü zu öffnen.



1. Drücken Sie   zur Auswahl von Musik in der Wiedergabeliste.
2. Drücken Sie , um die Wiedergabe zu starten oder zu unterbrechen. Stellen Sie die Lautstärke mit   entsprechend ein. Drücken Sie im Musikwiedergabemodus  , um die Wiedergabe zurück- oder vorzuspulen. Drücken Sie  , um die vorherige oder nächste Musikdatei abzuspielen.

Videomodus

Wählen Sie 「Video」 und drücken Sie 「OK」 oder  auf der Fernbedienung, um das Menü zu öffnen.

1. Drücken Sie   zur Auswahl eines Videos in der Wiedergabeliste, und drücken Sie dann 「OK」, um die Wiedergabe in der Vollbildanzeige zu starten.
2. Drücken Sie während der Videowiedergabe , um die Wiedergabe zu unterbrechen, und drücken Sie , um die Wiedergabe fortzusetzen.
3. Stellen Sie die Lautstärke mit   entsprechend ein.
4. Drücken Sie während der Videowiedergabe  , um die Wiedergabe zurück- oder vorzuspulen. Drücken Sie  , um die vorherige oder nächste Videodatei abzuspielen.

Hinweis: Drücken Sie , um zur Videowiedergabeliste zurückzukehren.

Uhrzeit

Wählen Sie 「Uhr」 und drücken Sie 「OK」, um das Menü zu öffnen. Drücken Sie ▲▼, um einen der 6 Anzeigemodi auszuwählen.




Kalender

Wählen Sie 「Kalender」 und drücken Sie 「OK」, um das Menü zu öffnen, oder drücken Sie  auf der Fernbedienung.

Datei

Wählen Sie 「Browser」 und drücken Sie 「OK」, um das Menü zu öffnen. Hier können Sie alle Dateien auf dem ausgewählten Speichermedium durchsuchen. Drücken Sie ▲▼ zur Auswahl einer Datei und drücken Sie 「OK」 zum Bestätigen.

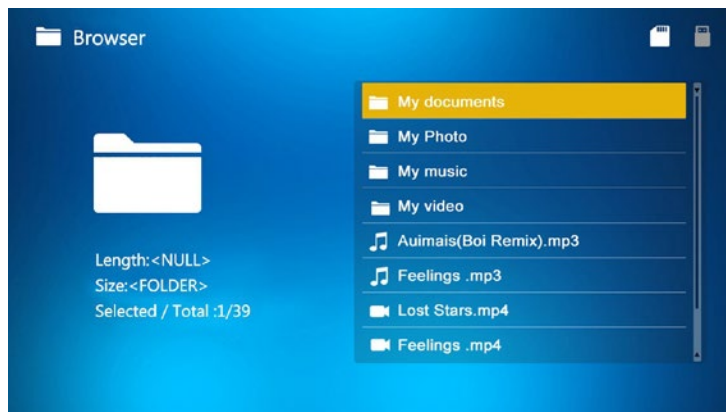

Einstellung

Wählen Sie 「Setting」und drücken Sie「OK」, um das Menü zu öffnen. Drücken Sie ▲▼, um einen Menüpunkt zu markieren.



1. Drücken Sie 「OK」, um das Untermenü aufzurufen.
2. Drücken Sie ◀▶, um den Wert zu ändern und drücken Sie ▲▼ zum Bestätigen.

Hinweis: Nach dem Einstellen eines Menüpunkts und dem Aufrufen des nächsten Menüpunkts wird der eingestellte Wert automatisch gespeichert.

Einstellungen Diashow	Anzeigeformat	Vollbild/Skaliert
	Uhr auf Diashow	Ein/Aus
	Anzeigeintervall	3 Sekunden/ 5 Sekunden/ 15 Sekunden/ 30 Sekunden/ 1 Minute/ 5 Minuten/ 15 Minuten/ 30 Minuten/ 1 Stunde
	Bildwiederholung	Azyklisch/ Nacheinander
	Bildübergang	Zufällig/ Einblenden/ Schachbrett/ Ausschneiden/Verwischen/ Raster/ Zufallslinie/ Aus
	Foto & Musik	Ein/Aus
	Anzeigemodus	Ein Fenster/ Vier Fenster
	Wiedergabemodus	Nacheinander/ Zufällig
Einstellungen Musik & Video	Video Wiedergabemodus	Alle wiederholen/ Zufällig/ Zufällig & Wiederholen/ Nacheinander/ 1 Datei wiederholen
	Anzeigeformat	Vollbild/Skaliert
	Musik Wiedergabemodus	Alle wiederholen/ Zufällig/ Zufällig & Wiederholen/ Nacheinander/ 1 Datei wiederholen
	Musik-Equalizer	Aus / Pop / Klassik / Weich / Jazz / Rock
Einstellungen Kalender &	Datum	Jahr/ Monat/ Tag einstellen
	Zeit	Uhrzeit einstellen

Uhrzeit	Zeitformat	24-/12-Stundenformat
	Weckrufstatus	Ein/Aus
	Weckrufzeit	Weckrufzeit einstellen
	Weckruf wiederholen	Einmal/ Täglich/ Wochentags/ Wochenende
	Uhrzeitmodus	Aus 6 Modi auswählen
Systemeinstellungen	Sprache	Aus 7 Sprachen auswählen
	Automatisch Aus	Aus oder Zeit für Abschaltung einstellen
	Auto Power On	Aus oder Zeit für Einschaltung einstellen
	Betrieb Ein/Aus	Einmal/ Täglich/ Wochentags/ Wochenende
	Startmodus	Bild/ Musik/ Video/ Bild & Musik/ Uhrzeit/ Kalender/ Aus
	Firmware-Version	Firmware-Version des digitalen Bilderrahmens einstellen
	Rückstellung	Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Recycling-Information



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und leichten Verpackungen (Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen).



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, unabhängig davon, ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, einer umweltgerechten Entsorgung zuzuführen. Akkus und Batterien sind deshalb mit dem nebenstehenden Zeichen versehen. Informieren Sie sich hierzu bei Ihrem Händler, oder wenden Sie sich an Rückgabe- und Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Rollei GmbH & Co. KG, dass dieses Gerät den folgenden Richtlinien entspricht:

2014/30/EU EMV-Richtlinie
2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie
2009/125/EG ERP Richtlinie
2011/65/EU RoHS-Richtlinie



Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Internetadresse heruntergeladen werden: www.rollei.de/EGK/pissarrodpf960

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, Deutschland



Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
22848 Norderstedt
www.rollei.com

Service Hotline:
+49 40 270750270

 [/rollei.foto.de](https://www.facebook.com/rollei.foto.de)

 [@rollei_de](https://www.instagram.com/rollei_de)