

DENVER[®]

denver-electronics.com



**ACTION
CAM-WIFI**

ACT-5051W
5MP FHD 1080P
30M WATERPROOF

Warnung!

- Enthält Lithium Batterie!**
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu Öffnen!**
- Halten Sie das Produkt fern von Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung!**
- Nur mit originaladapter im lieferumfang laden!**


Warning!

- Lithium battery inside!**
- Do not try to open the product!**
- Do not expose to heat, water, moisture or direct sunlight!**
- Only charge with the original charger supplied with this product!**

Einleitung

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein hochauflösendes Videogerät für die Marktnachfrage. Es verfügt über eine am Markt führende digitale Videokamera, Tonaufzeichnung, Videowiedergabe und weitere Funktionen. Es ist vor allem für Aufzeichnungen beim Autofahren, Outdoor-Sport, Tauchen, Surfen, Bergsteigen und anderen Situationen geeignet, damit Sie Ihre phantastischen und kostbaren Bilder überall aufnehmen können. Außerdem verfügt das Produkt eine Reihe von Patenten.

Kameraübersicht

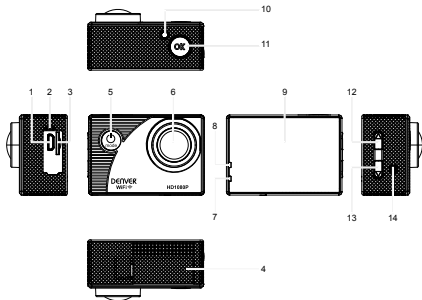

- | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| 1. Micro-USB | 2. Mikrofon | 3. Micro-SD-Karten | 4. Batteriefachabdeckung |
| 5. Ein/Aus / Modus | 6. Objektiv | 7. Ladeanzeige | 8. Betriebsanzeige |
| 9. Display | 10. Aufnahmeanzeige | 11. OK | 12. Navigation |
| 13. Navigation abwärts | 14. Lautsprecher | | aufwärts / WLAN |

Detaillierte Anweisungen

1. microSD-Karte einsetzen

Hinweis: Bitte benutzen Sie eine hochwertige microSD-Karte und formatieren Sie sie vor der Verwendung auf einem Computer. Bei einer Karte mit geringer Qualität kann keine ordnungsgemäße Funktion garantiert werden.

2. Batterie laden

- A. Schließen Sie das Produkt zum Aufladen über ein USB-Kabel an einen Computer oder ein Netzteil an.
- B. Mit dem Kfz-Ladegerät kann es auch im Auto aufgeladen werden.
- C. Beim Ladevorgang leuchtet die rote Anzeige auf. Sie erlischt, sobald das Produkt vollständig aufgeladen ist.

3. Kamera ein- oder ausschalten

- A. Halten Sie die Taste Ein/Aus / Modus für ca. 3 Sekunden gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
- B. Halten Sie die Taste Ein/Aus / Modus zum Ausschalten der Kamera für ca. 3 Sekunden gedrückt.

4. Modus-Taste

Durch kurzes Drücken der Taste Ein/Aus / Modus wechseln Sie die vier Betriebsarten der Kamera: Video / Foto / Wiedergabe / Setupmenü.

5. Videoaufzeichnung

- A. Setzen Sie die microSD-Karte ein. Anschließend schalten Sie die Kamera ein.
- B. Drücken Sie dann kurz die Taste „OK“, um die Videoaufzeichnung der Kamera zu starten.
- C. Drücken Sie zum Beenden der Aufzeichnung erneut die Taste „OK“.

6. Fotografieren

- A. Schalten Sie die Kamera in den Fotomodus, indem Sie die Taste Ein/Aus / Modus drücken
- B. Drücken Sie zum Aufnehmen von Fotos kurz die Taste „OK“.

7. Anzeigemodus

Schalten Sie durch Drücken der Taste Ein/Aus / Modus in den Wiedergabe-Modus. Wählen Sie mit den Tasten Navigation aufwärts / abwärts das anzuzeigende Video oder Foto aus.

Geben Sie das Video mit der Taste „OK“ wieder.

8. Einstellungen

- A. Wechseln Sie mit der Taste Ein/Aus / Modus in das Setupmenü.
- B. Wählen Sie mit den Tasten Navigation aufwärts / abwärts das Menü aus und bestätigen Sie mit der Taste „OK“.

9. Anschluss an einen Computer

Schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an einen Computer an. Auf dem Bildschirm werden 3 Verbindungsoptionen angezeigt: Massenspeicher / PC-Kamera / Batterie laden. Wählen Sie mit den Tasten Navigation aufwärts / abwärts den gewünschten Modus aus.

10. WLAN-Verbindung

Das Produkt kann wie folgt mit einem Mobiltelefon oder Tablet verbunden werden:

- A. Laden Sie die App „DENVER ACTION CAM 4“ herunter (für Android im Google Play Store oder für IOS im App Store).
- B. Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie kurz die Taste „Navigation aufwärts / WLAN“, um WLAN einzuschalten. Auf dem Kamera-Bildschirm wird das WLAN-Logo angezeigt und anschließend erscheint die SSID und das Passwort (anfängliches Standardpasswort): 12345678
- C. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit diesem WLAN.
- D. Rufen Sie die App „DENVER ACTION CAM 4“ auf, um die Kamera mit der App zu steuern.

Technische Daten

LCD-Bildschirm	2.0 LTPS
Kamera-Blickwinkel	140 Grad
Menüsprache	Danish, España, Portugal, Italia, Deutsch, Français, Nederlands, Polski
Videoauflösung	FHD (1920 x 1080P) HD (1280 x 720P) VGA (640 x 480P)
Videoformat	AVI
Videokompressionsformat	MJPG
Fotoauflösung	12M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1.3M VGA,
Speicherkarte	Micro-SD-Karten
USB	USB2.0
Batteriekapazität	900MAH
Energieverbrauch	400 mA bei 4,2 V
Aufnahmezeit	1080P / ca. 90-100 Minuten
Ladezeit	Ca. 3 Stunden
Abmessungen	59,27 x 41,13 x 29,28