


FX8
HELM BLUETOOTH INTERCOM

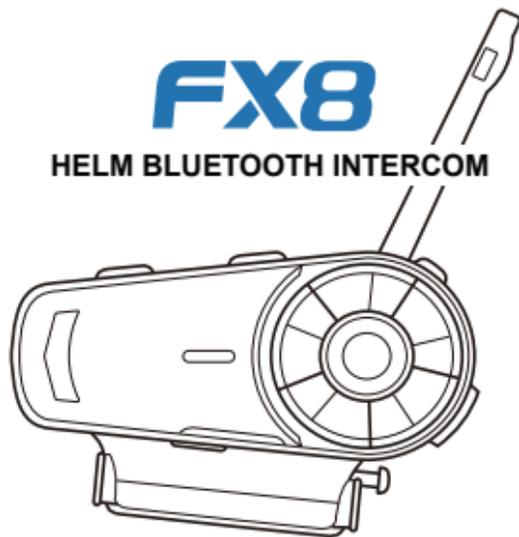


Bedienungsanleitung

Hinweis:


Vielen Dank, dass Sie sich für das Bluetooth-Walkie-Talkie FODSPORTS FX8 entschieden haben. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um die bestmögliche Erfahrung zu erzielen.

Packungsinhalt

Vielen Dank, dass Sie sich für das **FODSPORTS FX8** Bluetooth-Headset entschieden haben.
Bitte überprüfen Sie vor der Installation alle Punkte:

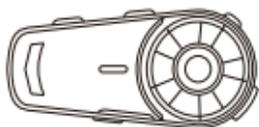


1x FX8

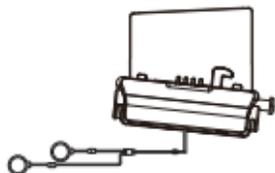

1x Kopfhörer
& Mikrofon-Kits



1x Bedienungsanleitung

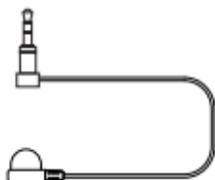

1x Weiches Mikrofon



1x USB-Kabel



1x Metallclip



2x Eva Gummi




2x 3M Kleber Klettverschluss



1x Mikrofon mit fester Röhre




4x Klettverschluss

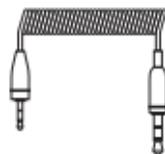

1x 2.5 mm bis 3.5 mm

Installieren

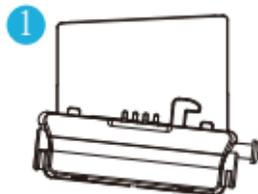


Kopfhörer & Mikrofon-Kits




Halten Sie das Kopfhörer & Mikrofon-Kits in Position, stellen Sie die Lautsprecher und das Mikrofon ein und verstecken Sie das Lautsprecherkabel.



Einfügen des Hosts: Drücken Sie die Kit-Taste, der Host ist gesperrt und die Installation ist abgeschlossen.

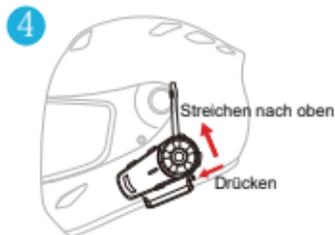

Entfernen Sie den Host: Drücken Sie den Knopf und schieben Sie ihn nach oben, um die Entfernung abzuschließen.

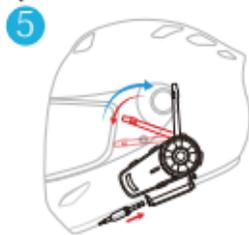


Stecken Sie das Mikrofonkabel ein. (Sie können die Antenne nach Bedarf öffnen oder verbergen.)

Anmerkung: Das Mikrofon sollte sich in der Nähe des Mundes befinden und die Lautsprecher sollten sich in der Nähe der Ohren befinden. Wenn die Lautsprecher zu tief sind, verwenden Sie einen Schwamm.

1. Bedienung

1.1 Ausblick / Funktion

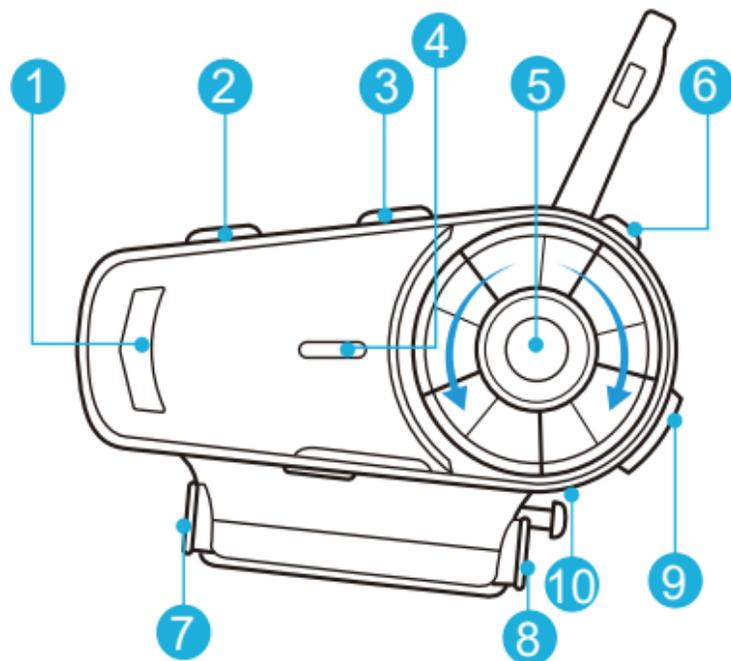

1. LED-Anzeige

2. Bisherige

3. Nächster

4. LED-Anzeige

5. Funktion (Lautstärke +/-)

6. Gegensprechanlage

7. Kopfhörer & Mikrofon-Kits

8. Aux In

9. Gebühr / Daten

10. Zurücksetzen

Ein/ Ausschalten

Einschalten: Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie gleichzeitig 3 Sekunden lang Intercom und Funktion. In der Sprachnachricht wird außerdem Willkommen beim FODSPORTS Bluetooth-Kommunikationssystem angezeigt.

Ausschalten: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie gleichzeitig 3 Sekunden lang auf Intercom und Funktion. Die Sprachnachricht lautet ebenfalls Ausschalten.

* Laden Sie das Gerät zum ersten Mal auf, bis das rote Licht aus.

Handy

Anruf annehmen: Funktion einmal kurz drücken.

Auflegen: Drücken Sie nach dem Anruf einmal kurz die Funktionstaste.

Anruf ablehnen: Halten Sie die Funktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt.

Wahlwiederholung: Funktionstaste zweimal kurz drücken.

Lautstärke erhöhen: Drehen Sie die Funktionstaste vorwärts, während Sie sprechen.

Lautstärke runter: Drehen Sie die Funktionstaste während des Gesprächs nach hinten.

Manuelle / automatische Umschaltung: Halten Sie Intercom, Previous und Next gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt. wenn Standby.

Spannungserkennungs & Benachrichtigungsfunktion

Benachrichtigung bei niedrigem Stromverbrauch: Wenn der Stromverbrauch unter 10% sinkt, blinkt das rote Licht in der Funktionstaste und die Sprachnachricht erinnert Sie daran, dass der Stromverbrauch unter 10% sinkt. Laden Sie den Akku sofort auf.

Stromerkennungsfunktion: Der FX8 verfügt über eine Stromerkennungsfunktion. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie gleichzeitig kurz die Tasten Zurück und Weiter. Die aufgezeichnete Sprachnachricht zeigt Folgendes:

Leistung über 90%

Leistung über 50%

Leistung unter 50%

Leistung unter 10%, bitte sofort aufladen

Musikfunktion

Abspielen: Drücken Sie im Standby-Modus einmal kurz die Funktionstaste.

Pause: Drücken Sie während der Musikwiedergabe einmal kurz die Funktionstaste.

Lautstärke erhöhen: Drehen Sie die Funktionstaste nach vorne.

Lautstärke verringern: Drehen Sie die Funktionstaste nach hinten.

Vorherige Wiedergabe: Drücken Sie während der Musikwiedergabe einmal kurz die Vorherige Taste.

Spielen Sie das nächste: Drücken Sie während der Musikwiedergabe einmal kurz die Next-Taste.

FM Funktion

FM ein: Wenn FM ausgeschaltet ist, halten Sie die nächste Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

FM aus: Wenn FM eingeschaltet ist, halten Sie die nächste Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Lautstärke erhöhen: Drehen Sie die Funktionstaste nach vorne.

Lautstärke verringern: Funktionstaste nach hinten drehen.

Suche nach einem Sender: Wenn FM eingeschaltet ist, drücken Sie einmal die vorherige / nächste Taste.

Speicher löschen

Speicher löschen: Wenn Sie das Gerät einschalten, drücken Sie gleichzeitig 5 Sekunden lang die Funktionstaste und die Zurück-Taste. Anschließend löscht FX8 den Pairing-Speicher mit anderen Geräten.

Gegensprechfunktion

Radio einschalten: Drücken Sie beim Einschalten des Geräts einmal kurz den Radioknopf.

Radio ausschalten: Drücken Sie während eines Gesprächs einmal kurz den Radioknopf.

Lautstärke erhöhen : Drehen Sie beim Sprechen die Funktionstaste nach vorne.

Lautstärke verringern: Drehen Sie die Funktionstaste beim Sprechen nach hinten.

Sprachsteuerung


Wenn Ihr FX8 mit Ihrem Telefon gekoppelt, wird durch zweimaliges kurzes Drücken der vorherigen Taste automatisch die Sprachbefehlsfunktion aktiviert (nur für iOS).

* Das Mobiltelefon muss diese Funktion haben. *

2. Gerätekopplung


2.1 Koppeln eines Bluetooth-Geräts

2.1.1 Pairing-Modus

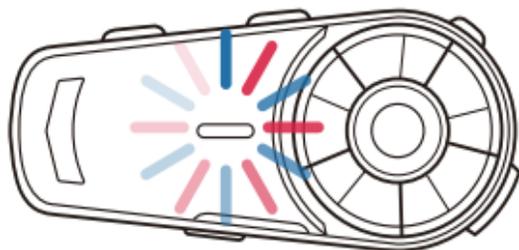

Halten Sie nach dem Einschalten des Geräts die Funktionstaste gedrückt, um in den Pairing-Modus zu wechseln. Die roten und blauen Anzeigen blinken schnell und die Sprachnachricht wird als Pairing angezeigt. Pairing-Modus für die Verbindung mit Bluetooth-Geräten wie Mobiltelefonen und Bluetooth-GPS.


2.1.2 Suchmodus

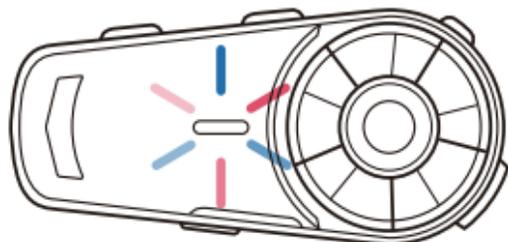

Halten Sie nach dem Einschalten des Geräts die Intercom-Taste gedrückt, um in den Suchmodus zu wechseln. Die roten und blauen Lichter blinken langsam. Der Suchmodus wird nur für die Intercom Verbindung zwischen FX8-Geräten verwendet.


2.2 Pairing mit dem Telefon

SCHRITT 1.

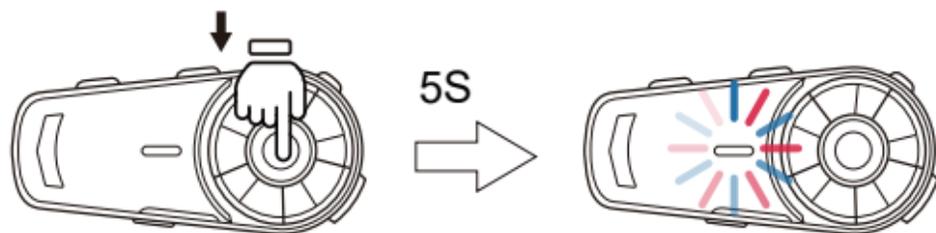

Wenn das Gerät eingeschaltet, halten Sie die Funktionstaste gedrückt, die roten und blauen Anzeigen blinken schnell und rufen den Pairing-Modus.

SCHRITT 2.

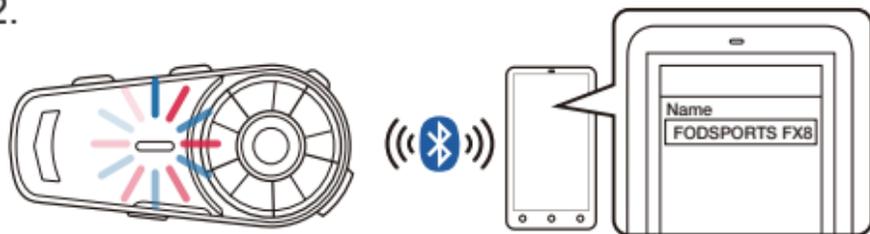


Schalten Sie das Telefon Bluetooth, wählen Sie FODSPORTS FX8 und die Kopplung ist abgeschlossen. Die Sprachnachricht zeigt auch an, dass das Gerät verbunden.

Anmerkung: Überprüfen Sie nach dem Pairing, ob sowohl Mobile Audio als auch Media Audio

ausgewählt sind. Andernfalls kann der Anruf oder die Musik nicht verarbeitet werden.

2.3 Draht anschließen

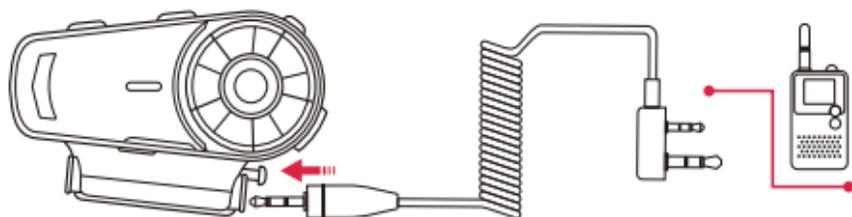


Zwei-Wege-Radio
(Erfordert ein professionelles Funkverbindungskabel)

Jedes Gerät mit einem 3.5mm-Anschluss kann Sprachsignale an den FX8 übertragen. Wenn Sie das Gerätekabel über ein 2.5mm- bis 3.5mm-Kabel an den FX8 anschließen, vervollständigen Sie den kabelgebundenen Audioeingang. Drücken Sie die Tasten [Previous] und [Next] 3 Sekunden lang, um den kabelgebundenen Audioeingang ein- oder auszuschalten.

* Wenn der Kabelmodus aktiviert ist, bleibt er aktiviert, bis Sie den FX 30c ausschalten.

3.Gruppensprechmodus-Pairing (Operationsszenario)

3.1 Betriebsszenario 1: Verwendung durch eine Person, kann mit Mobiltelefon + Bluetooth-GPS-Gerät + Bluetooth-Geschwindigkeitsdetektor gekoppelt werden.
SCHRITT 1.

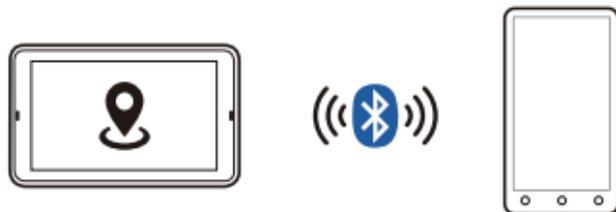

Koppeln Sie zunächst GPS und Telefon

SCHRITT 2.



Koppeln Sie FX8 mit GPS. Schalten Sie nach dem Koppeln die Bluetooth-Funktion in GPS


SCHRITT 3.



IKoppeln Sie abschließend den FX8 mit dem Geschwindigkeitsdetektor und schalten Sie nach dem Koppeln die GPS-Bluetooth-Funktion

* FX8 ist mit GPS gekoppelt. Wenn die GPS-Bluetooth-Funktion nicht deaktiviert ist, stört das Koppeln mit dem Geschwindigkeitsdetektor das Koppeln. Es wird empfohlen, GPS Bluetooth auszuschalten und nach dem Pairing mit dem Geschwindigkeitsdetektor wieder einzuschalten.

3.2 Betriebsszenario 2: Zwei Personen sprechen miteinander und koppeln sich mit Mobiltelefon + Bluetooth GPS + Radio

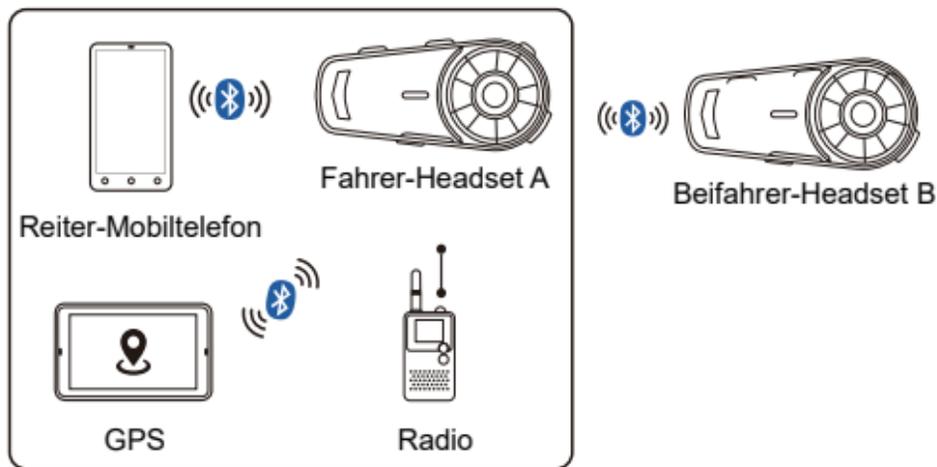

Procedura Abbinamento:

SCHRITT 1. Schalten Sie A in den Suchmodus (Details zu 2.1.2), B in den Pairing-Modus (Details zu 2.1.1). Wenn beide Headsets nur blau blinken, werden sie gepaart.

SCHRITT 2. Schalten Sie A in den Pairing-Modus (Details zu 2.1.1), suchen Sie A und verbinden Sie es.


SCHRITT 3. Lassen Sie A im Pairing-Modus (Details zu 2.1.1), verwenden Sie Bluetooth GPS, um A zu suchen und zu paaren.

SCHRITT 4. Verwenden Sie ein AUX-Kabel von 2.5 mm bis 3.5 mm, um das Radio an FX8

anzuschließen, und schalten Sie FX8 auf Kabelverbindung um (Details zu 2.3). Alle Audio-Zwischenstufen sind abgeschlossen.

* Intercom einschalten, Fahrer und Beifahrer können Audio von GPS, Geschwindigkeitsdetektor oder Radio hören. Wenn der Fahrer einen eingehenden Anruf erhält, unterbricht das Gerät die Gegensprechanlage. Wenn der Fahrer den Anruf beendet, stellt das Gerät die Verbindung automatisch wieder.

3.3 Betriebsszenario 3: Zwei-Personen-Gegensprechanlage, Fahrer mit Mobiltelefon + Bluetooth-GPS, Passagier mit Bluetooth-Geschwindigkeitsdetektor.

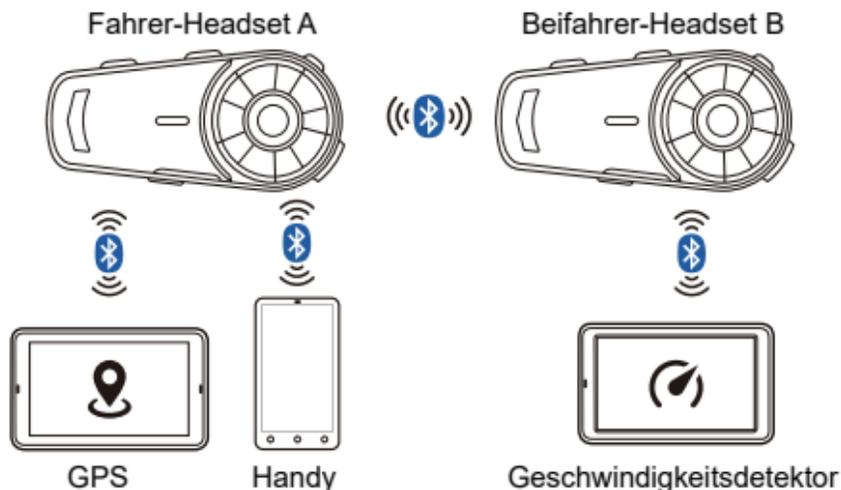

Pairing-Vorgang:

SCHRITT 1. Schalten Sie A in den Suchmodus (Details zu 2.1.2). B in den Pairing-Modus (Details zu 2.1.1). Wenn beide Headsets nur blau blinken, werden sie gepaart.

SCHRITT 2. Schalten Sie A in den Pairing-Modus (Details zu 2.1.1), suchen Sie A und verbinden.


SCHRITT 3. Lassen Sie A im Pairing-Modus (Details zu 2.1.1), verwenden Sie Bluetooth GPS, um A zu suchen und zu paaren.

SCHRITT 4. Stellen Sie B auf Pairing-Modus (Details zu 2.1.1), verwenden Sie den Bluetooth-Geschwindigkeitsdetektor, um B zu suchen und zu paaren.


* Wenn beide Headsets ausgeschaltet sind und Fahrer oder Beifahrer erneut eine Verbindung herstellen möchten, drücken Sie die Intercom-Taste des Fahrers, um die Verbindung wiederherzustellen. Sie können dann alle Audioquellen erneut gemeinsam nutzen.

3.4 Mehrere Intercom


Verfahren zum Koppeln mehrerer Intercoms

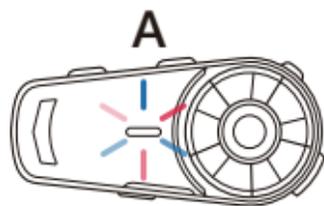


Suchmodus
(langsam blinken)

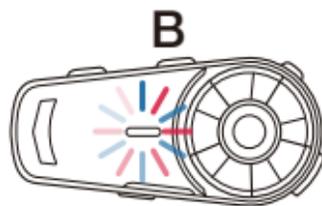


Pairing Modus
(Flash-schnell)

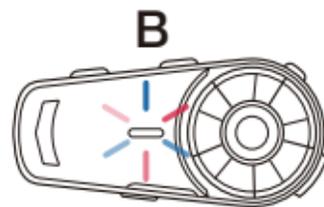


Suchmodus
(langsam blinken)

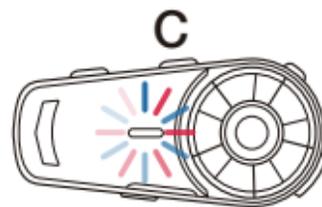

Pairing Modus
(Flash-schnell)

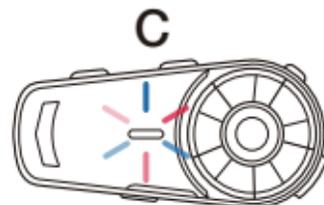

Suchmodus
(langsam blinken)

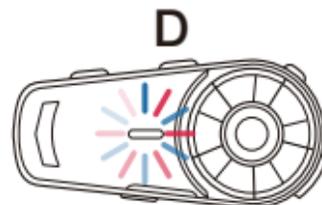

Pairing Modus
(Flash-schnell)

* Die Anzahl der Geräte, die mit dem Headset gekoppelt werden können 4 x FX8 (A, B, C, D), mehrere Intercom-Verbindungen. Diese Verbindung belegt den Kanal, sodass nur Gerät A eine Verbindung zu den anderen beiden Bluetooth-Geräten herstellen kann, andere (B, C, D) Stellen Sie nur eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät.

FX8 ist mit mehreren Walkie-Talkies ausgestattet Funktion, 4 Einheiten (A, B, C, D) werden empfohlen. Die Pairing-Schritte sind wie folgt:

SCHRITT 1. Schalten Sie die A- und B-Einheiten ein, schalten Sie die A-Einheit in den Suchmodus (Details zu 2.1.2), schalten Sie die B-Einheit in den Pairing-Modus (Details zu 2.1.1), schalten Sie die A und B-Einheiten zusammen und die LED-Anzeige blinkt blau. Bitte drücken Sie die Intercom-Taste der B-Einheit, um die Intercom zu beenden. Dies ist praktisch für das nächste Pairing.

SCHRITT 2. Schalten Sie die B- und C-Einheiten ein, schalten Sie die B-Einheit in den Suchmodus (Details zu 2.1.2), schalten Sie die C-Einheit in den Pairing-Modus (Details zu 2.1.1), verbinden Sie die B- und C-Einheiten und die LED-Anzeige blinkt blau. Drücken Sie kurz die A-Einheit Intercom-Taste, dann A, B und C-Einheiten gekoppelt. Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt die Intercom-Taste der C-Einheit, um die Intercom zu beenden. Dies ist praktisch für die nächste Kopplung.


SCHRITT 3. Schalten Sie die C- und D-Einheiten ein, schalten Sie die C-Einheit in den

Suchmodus (Details zu 2.1.2), schalten Sie die D-Einheit in den Pairing-Modus (Details zu 2.1.1), schalten Sie die C und D-Einheiten zusammen und die LED-Anzeige blinkt blau. Drücken Sie kurz die B-Einheit Intercom-Taste, dann A, B, C und D-Einheit gekoppelt. Wiederholen Sie die oben beschriebene Methode, um weitere FX8-Geräte zu koppeln
Ripeti il metodo sopra per continuare ad associare più dispositivi FX8

* **Eingestellt**

Im Multi-Talk-Modus wird die Verbindung nach einem eingehenden Anruf automatisch wiederhergestellt, wenn ein Gerät die Verbindung verlässt. Wenn es aufgrund einer schlechten Entfernung oder eines schlechten Signals unterbrochen wird, drücken Sie die Intercom-Taste, um die Verbindung wiederherzustellen.

3.5 Multi-Talkie-Wiederverbindungsprozess

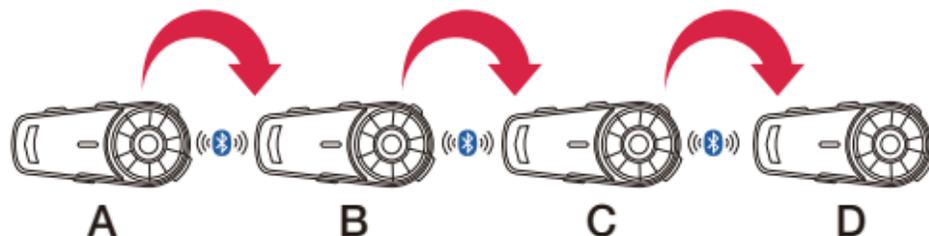

FX8 merkt sich das gekoppelte Gerät, aber nach dem Ausschalten und dem erneuten Herstellen der Verbindung gehen Sie folgendermaßen vor:


PSCHRITT 1: Schalten Sie alle 4 Geräte (A, B, C, D) und alle an das Headset angeschlossenen Bluetooth-Geräte wie Mobiltelefon und GPS.

SCHRITT 2. Schalten Sie die C und D-Einheit ein und drücken Sie die Intercom-Taste der C-Einheit, um die D-Einheit anzuschließen.

SCHRITT 3. Schalten Sie die B-Einheit ein und drücken Sie die Intercom-Taste der B-Einheit, um die C und D-Einheit zu verbinden.

SCHRITT 4. Schalten Sie A Gerät ein und drücken Sie die Intercom-Taste für A Gerät, um die Geräte B, C und D zu verbinden. Schalten Sie nach dem Wiederverbinden aller 4 Geräte die ursprünglich verbundenen Bluetooth-Geräte.

Zurücksetzen

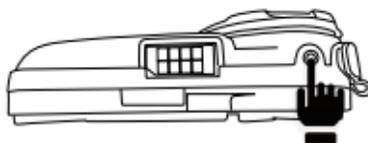

* Wenn das Gerät abstürzt oder nicht reagiert, halten Sie die [Reset] -Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das System neu zu starten.

4. Technische Spezifikationen

Bluetooth-Unterstützung: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, AGHSP

Arbeitszeit: 20 Stunden

Standby-Zeit: 300 Stunden

Ladezeit: 3 Stunden

Batterie: Lithiumbatterie, 900mA, 3.7v

Abmessungen: 9,0 cm * 4.0 cm * 2.5 cm

Gewicht: 53G, 108G (Inklusive Kopfhörer & Mikrofon-Kits)

Frequenzbereich: 2.4G-2.485G

Betriebstemperatur: -20 °C -50 °C

Zertifizierung: CE FCC ROHS BQB TELEC

5. Q&A / Warnung

Q1: Von einem oder beiden Seitenlautsprechern ist kein Ton zu hören.

A1: Überprüfen Sie den Gerätestecker, er muss fest angeschlossen sein.

Q2: Kann ich das Fahrrad-USB-Ladegerät während der Fahrt aufladen?

A2: 1. Nicht empfohlen: Eine instabile Stromversorgung beschädigt die internen Schaltkreise und kann dazu führen, dass das Aufladen / vollständige Aufladen / nicht möglich.

2. Die mobile Stromversorgung ist in Ordnung.

Q3: Bei Verwendung des Radios erfolgt keine oder eine kontinuierliche Übertragung.

A3: Überprüfen Sie den 2.5mm-Stift. Er muss fest eingesetzt sein. Der Stift ist mit einer wasserdichten Schürze ausgestattet, und der Benutzer könnte denken, dass der Stift eingeführt wurde.

Q4: Das neue Gerät kann nicht eingeschaltet werden.

A4: Laden Sie den Schalter mindestens 30 Minuten lang auf, bevor Sie ihn verwenden.

Warnung

Länger andauernde oder zu laute Lautstärkewarnungen können Ihr Gehör schädigen.

Demontage oder Änderung

Der FX8 ist komplett ab Werk gefertigt. Eine Demontage oder Veränderung kann das Gerät beschädigen. Entfernen Sie bitte keine Sicherheitsvorschriften und Serienkennzeichnungen auf dem Gerät, da sonst die Garantie erlischt. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte direkt.

6. Erklärung / Garantie**6.1 FCC -Erklärung**

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei Installationen in Wohngebieten bieten. Dieses Produkt erzeugt, verwendet und strahlt möglicherweise Hochfrequenzenergie aus und kann bei unsachgemäßer Installation und Verwendung Funkstörungen verursachen.

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung zu beheben. Beeinträchtigt durch eines oder mehrere der folgenden Elemente:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder positionieren Sie sie neu.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose, die nicht an den Stromkreis des Empfängers angeschlossen.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio / Fernsehtechniker.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Produkt darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Produkt muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich

Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses Produkt wurde bewertet, um die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition zu erfüllen. Das Gerät kann ohne Einschränkung unter tragbaren Expositionsbedingungen verwendet werden.

6.2 Garantie

Bei normaler Verwendung beträgt die Garantie ein Jahr ab Kaufdatum. Bei Demontage oder Änderung erlischt die Garantie.

Garantiekarte

Herstellungsdatum	
Kaufdatum	
Händlername	
Artikelnummer	
Kundenname	
Kunde Tel	
Kunden E-Mail	
Anmerkung	

FODSPORTS



fodsportsclub.com