

**SAMSUNG**

# BENUTZERHANDBUCH

SM-R820  
SM-R825F  
SM-R830  
SM-R835F

# Inhalt

## Erste Schritte

### 5 Informationen zur Galaxy Watch Active2

### 5 Zuerst lesen

### 10 Geräteaufbau

10 Lieferumfang

11 Galaxy Watch Active2

13 Induktive Ladestation

### 14 Akku

14 Akku aufladen

16 Kabelloses Laden

17 Akku per Wireless PowerShare laden

19 Energiesparmodus

### 19 Galaxy Watch Active2 tragen

19 Galaxy Watch Active2 anlegen

20 Tipps und Vorsichtsmaßnahmen zum Armband

21 Armband anbringen oder ersetzen

### 23 Galaxy Watch Active2 ein- und ausschalten

### 24 Galaxy Watch Active2 mit einem Mobilgerät verbinden

24 Anwendung „Galaxy Wearable“ installieren

24 Galaxy Watch Active2 über Bluetooth mit einem Mobilgerät verbinden

26 Remote-Verbindung

### 27 Galaxy Watch Active2 ohne Mobilgerät verwenden

### 28 Bildschirm bedienen

28 Lünette

30 Touchscreen

33 Bildschirmaufteilung

34 Bildschirm ein- und ausschalten

34 Bildschirm wechseln

36 Sperrbildschirm

### 36 Uhr

36 Ziffernblatt

37 Uhrentyp ändern

38 Dauerhafte Anzeige der Uhr aktivieren

38 Modus „Nur Uhr“

### 39 Benachrichtigungen

39 Benachrichtigungsfeld

40 Eingehende Benachrichtigungen anzeigen

41 Anwendungen zum Empfangen von Benachrichtigungen auswählen

### 41 QuickPanel

### 48 Text eingeben

48 Einführung

49 Spracheingabe verwenden

50 Emoticons verwenden

50 Handschrift- oder Tastatureingabe verwenden

51 Eingabemodus ändern

## Anwendungen und Funktionen

### 52 SMS/MMS

### 54 Telefon

- 54 Einführung
- 54 Anrufe entgegennehmen
- 56 Anrufe tätigen
- 56 Optionen während eines Anrufs

### 57 Kontakte

### 59 Samsung Health

- 59 Einführung
- 62 Tägliche Aktivität
- 63 Schritte
- 65 Etagen
- 66 Training
- 73 Kalorien
- 73 Schlaf
- 75 Puls
- 77 Stress
- 79 Ernährung
- 80 Gewichtsverwaltung
- 81 Wasser
- 82 Koffein
- 83 Community
- 84 Einstellungen
- 84 Weitere Informationen

### 85 GPS

### 86 Musik

- 86 Einführung
- 86 Musik wiedergeben
- 86 Musik importieren
- 87 Musik mit der Galaxy Watch Active2 wiedergeben
- 87 Musik vom Mobilgerät wiedergeben

- 87 Musik ohne Verbindung mit einem Mobilgerät wiedergeben

### 88 Reminder

### 89 Kalender

### 90 Bixby

- 90 Einführung
- 90 Bixby starten

### 91 Wetter

### 91 Alarm

### 92 Weltuhr

### 93 Timer

### 93 Stoppuhr

### 94 Galerie

- 94 Bilder importieren und exportieren
- 95 Bilder anzeigen
- 95 Bilder löschen

### 96 Telefon finden

### 96 Meine Uhr finden

### 97 SOS-Nachrichten

### 99 E-Mail

### 99 Galaxy Store

### 100 Einstellungen

- 100 Einführung
- 100 Ziffernblätter
- 101 Ton und Vibration
- 102 Anzeige
- 102 Erweitert
- 104 Verbindungen
- 109 Apps
- 110 Sicherheit
- 111 Konto (Konto und Sicherung)

- 112 Eingabehilfe
- 112 Allgemein
- 114 Akku
- 114 Info zur Uhr
- 115 Mit neuem Telefon verbinden
- 115 Mit Telefon verbinden

## Galaxy Wearable-Anwendung

### 116 Einführung

### 118 Start

- 118 Einführung
- 118 Benachrichtigungen
- 119 Apps
- 120 Widgets
- 120 Ton und Vibration
- 121 Anzeige
- 122 Erweitert
- 123 Inhalt zu Ihrer Uhr hinzufügen
- 123 Senden von SOS-Nachrichten
- 124 Meine Uhr finden
- 124 Mobile Netzwerke
- 125 Allgemein
- 125 Eingabehilfe
- 126 Konto und Sicherung
- 128 Telefoneinstell. synchronisieren
- 128 Software-Update für Uhr
- 128 Tipps und Benutzerhandbuch
- 129 Info zur Uhr

### 130 Ziffernblätter

### 131 Entdecken

## Galaxy Watch Active2 verwenden

### 132 Einführung

### 132 Als persönlichen Gesundheitscoach verwenden

- 132 Tagesziel für Aktivitäten erreichen
- 133 Stress bewältigen und Schlafqualität verbessern
- 133 Erweiterte Übungen nutzen

### 134 Zur intelligenten Planung verwenden

- 134 Informationen zum Tag anzeigen
- 134 Alltag verwalten
- 136 Dual-Uhr im Ausland verwenden
- 136 Erinnerungen bequem erstellen

## Anhang

### 137 Rat und Hilfe bei Problemen

### 141 Akku entfernen

# Erste Schritte

## Informationen zur Galaxy Watch Active2

Die Galaxy Watch Active2 ist eine Smartwatch, die Ihre Trainingsmuster analysiert, Ihren Fitnesszustand überwacht und eine Reihe praktischer Anwendungen zum Telefonieren und Wiedergeben von Musik bietet. Sie können durch die Funktionen stöbern, indem Sie die Lünette drehen, und eine Funktion starten, indem Sie einfach den Bildschirm antippen. Außerdem können Sie das Zifferblatt auswählen, das Ihnen am besten gefällt.

Schließen Sie Ihre Galaxy Watch Active2 an Ihr Mobilgerät an, um noch mehr Funktionen nutzen zu können, oder verwenden Sie die Galaxy Watch Active2 ohne verbundenes Mobilgerät.

## Zuerst lesen

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Geräts durch, um eine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.

- Beschreibungen basieren auf den Standardeinstellungen des Geräts.
- Einige Inhalte weichen je nach Region, Dienstanbieter, Gerätespezifikationen und Gerätesoftware möglicherweise von Ihrem Gerät ab.
- Hochwertige Inhalte, bei denen für die Verarbeitung hohe CPU- und RAM-Leistungen erforderlich sind, wirken sich auf die Gesamtleistung des Geräts aus. Anwendungen, die mit diesen Inhalten zusammenhängen, funktionieren abhängig von den technischen Daten des Geräts und der Umgebung, in der es genutzt wird, möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Samsung übernimmt keinerlei Haftung bei Leistungsproblemen, die von Anwendungen von Drittanbietern verursacht werden.
- Samsung ist nicht für Leistungseinbußen oder Inkompatibilitäten haftbar, die durch veränderte Registrierungseinstellungen oder modifizierte Betriebssystemsoftware verursacht wurden. Bitte beachten Sie, dass inoffizielle Anpassungen des Betriebssystems dazu führen können, dass die Galaxy Watch Active2 oder die Anwendungen nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren.
- Software, Tonquellen, Hintergrundbilder, Bilder sowie andere Medien auf dieser Galaxy Watch Active2 unterliegen einer Lizenzvereinbarung für eingeschränkte Nutzung. Das Extrahieren und Verwenden dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung von Copyright-Gesetzen dar. Der Benutzer trägt die volle Verantwortung bei illegaler Verwendung von Medien.

- Möglicherweise fallen je nach Datentarif zusätzliche Gebühren für Datendienste wie z. B. Nachrichtenversand, Hochladen und Herunterladen von Inhalten, automatische Synchronisation oder Verwendung von Standortdiensten an. Bei der Übertragung von großen Datenmengen empfehlen wir die Verwendung der WLAN-Funktion.
- Standardanwendungen, die bereits auf der Galaxy Watch Active2 installiert sind, werden aktualisiert und es kann vorkommen, dass sie ohne vorherige Ankündigung nicht mehr unterstützt werden. Sollten Sie Fragen zu einer auf der Galaxy Watch Active2 vorinstallierten Anwendung haben, wenden Sie sich an ein Servicecenter von Samsung. Wenden Sie sich bei Anwendungen, die Sie selbst installiert haben, an den jeweiligen Anbieter.
- Das Verändern des Betriebssystems der Galaxy Watch Active2 oder das Installieren von Software aus inoffiziellen Quellen kann zu Fehlfunktionen an der Galaxy Watch Active2, zu Beschädigung oder zum Verlust von Daten führen. Diese Handlungen stellen Verstöße gegen Ihre Lizenzvereinbarung mit Samsung dar und haben das Erlöschen der Garantie zur Folge.
- Einige Funktionen können je nach Hersteller und Modell des Mobilgeräts, das mit der Galaxy Watch Active2 verbunden wird, möglicherweise nicht wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben verwendet werden.
- Sie können den Touchscreen auch bei starker Sonneneinstrahlung im Freien gut sehen, indem Sie den Kontrastbereich automatisch der Umgebung entsprechend anpassen. Aufgrund der Beschaffenheit der Galaxy Watch Active2 kann es beim Anzeigen von statischen Grafiken über längere Zeiträume zu Nach- oder Geisterbildern kommen, die sich auf der Anzeige einbrennen.
  - Es wird empfohlen, keine statischen Grafiken über längere Zeiträume auf dem gesamten Touchscreen oder einem Teil davon zu verwenden und den Touchscreen auszuschalten, wenn die Galaxy Watch Active2 über längere Zeiträume nicht verwendet wird.
  - Sie können den Touchscreen so einstellen, dass er sich automatisch ausschaltet, wenn Sie ihn nicht verwenden. Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm der Galaxy Watch Active2  (**Einstellungen**) und anschließend **Anzeige** → **Bildschirm-Timeout** an. Wählen Sie dann die Zeitspanne, die das Gerät warten soll, bevor es den Touchscreen ausschaltet.
  - Um den Touchscreen so einzustellen, dass die Helligkeit automatisch an die Umgebung angepasst wird, tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm der Galaxy Watch Active2  (**Einstellungen**), **Anzeige** → **Autom. geringe Helligkeit** und anschließend den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.
- Je nach Region bzw. Modell ist für einige Geräte eine Genehmigung durch die Federal Communications Commission (FCC) erforderlich.

Wenn Ihr Gerät von der FCC genehmigt wurde, können Sie die FCC-ID auf der Galaxy Watch Active2 abrufen. Wenn Sie die FCC-ID aufrufen möchten, tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm der Galaxy Watch Active2  (**Einstellungen**) und dann **Info zur Uhr** → **Gerät** an. Sollte Ihr Gerät keine FCC-ID haben, wurde sein Verkauf in den USA oder ihren Außengebieten nicht autorisiert, es wurde also möglicherweise nur für den Privatgebrauch des Eigentümers in die USA eingeführt.

## Wasser- und Staubbeständigkeit

Das Gerät ist wasser- und staubgeschützt. Befolgen Sie die nachstehenden Tipps, um Wasser- und den Staubschutz aufrecht zu erhalten. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

- Setzen Sie das Gerät keinem **Wasser mit starker Strömung** aus. Setzen Sie das Gerät keinem plötzlichen Wasserdruck aus (beispielsweise beim Tauchen).
- Verwenden Sie das Gerät weder beim Tauchen noch bei Wassersportarten oder in schnell fließenden Gewässern. Es darf nur unter herkömmlichen Schwimmbedingungen verwendet werden, etwa im Schwimmbad oder am Strand.
- Sind Gerät oder Hände feucht, trocknen Sie sie gründlich ab, bevor Sie das Gerät bedienen.
- Wenn das Gerät mit klarem Süßwasser (Frischwasser) in Kontakt kommt, trocknen Sie es sorgfältig mit einem sauberen, weichen Tuch ab. Wird das Gerät, entgegen einer bestehenden IP-Klassifizierung, die ausschließlich bei klarem Süßwasser gilt, anderen Flüssigkeiten, etwa Salzwasser, Wasser aus einem Schwimmbecken, Seifenlauge, Öl, Parfüm, Sonnencreme, Handreiniger, oder chemischen Produkten wie Kosmetika ausgesetzt, sollten Sie es mit Frischwasser abspülen und sorgfältig mit einem sauberen, weichen Tuch abtrocknen. Bei einem Kontakt mit anderen Flüssigkeiten können sowohl Leistung als auch Aussehen des Geräts beeinträchtigt werden.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht. Die Wasser und Staub abweisenden Komponenten des Geräts könnten beschädigt werden.
- Setzen Sie das Gerät keiner enormen Veränderung der Luft- oder Wassertemperatur aus.
- Trocknen Sie das Gerät nicht mit einem Heißluftgerät, etwa einem Föhn.
- Die Wasser abweisende Komponente kann in der Sauna beschädigt werden.
- **Wurde das Gerät unter Wasser getaucht oder ist das Mikrofon oder der Lautsprecher nass geworden**, wird möglicherweise der Ton während eines Anrufs beeinträchtigt.
- Einige Funktionen, etwa der Touchscreen, funktionieren möglicherweise nicht richtig, **wenn das Gerät im Wasser verwendet wird**.
- **Tests mit diesem Gerät in einer kontrollierten Umgebung haben ergeben, dass es in bestimmten Situationen und unter bestimmten Bedingungen gegen Wasser und Staub beständig ist. (Es erfüllt die Anforderungen für die Wasserbeständigkeit der internationalen Norm ISO 22810:2010 in 50 m tiefem Wasser und kann in flachem Wasser genutzt werden. Es erfüllt die Anforderungen für die Staubbeständigkeit gemäß Klassifizierung IEC 60529 IP6X.)**

## Vorkehrungen gegen Überhitzung

Wenn das Tragen des Geräts aufgrund einer Überhitzung unangenehm wird, verwenden Sie es nicht weiter und nehmen Sie es unverzüglich vom Handgelenk.

Um Probleme wie Fehlfunktionen am Gerät sowie Hautirritationen oder -schäden und ein Auslaufen des Akkus zu verhindern, erscheint eine Warnung auf dem Gerät, falls es eine gewisse Temperatur erreicht. Wenn die erste Warnung erscheint, werden die Gerätefunktionen deaktiviert, bis das Gerät auf eine bestimmte Temperatur abgekühlt ist. Auf dem LTE-Modell steht Ihnen jedoch immer noch die Notruf Funktion zur Verfügung.

Falls die Temperatur des Geräts weiter steigt, wird eine zweite Warnung angezeigt. Das Gerät schaltet sich aus. Verwenden Sie das Gerät nicht, bis es auf eine bestimmte Temperatur abgekühlt ist. Wenn Sie das LTE-Modell verwenden, bleibt die Verbindung über die Notruf Funktion aktiv, bis Sie fertig sind, selbst wenn eine zweite Warnung erscheint.

## Galaxy Watch Active2 reinigen und handhaben

Befolgen Sie die untenstehenden Anweisungen, um sicherzustellen, dass die Galaxy Watch Active2 auch weiterhin ordnungsgemäß funktioniert und ihr ursprüngliches Aussehen bewahrt. Falls Sie die Anweisungen nicht befolgen, können Beschädigungen der Galaxy Watch Active2 entstehen und Hautreizungen auftreten.



Welches Armband sich im Lieferumfang befindet, hängt unter Umständen von Region und Modell ab. Das Armband muss entsprechend dieser Spezifikationen ordnungsgemäß gereinigt und gewartet werden.

- Schalten Sie die Galaxy Watch Active2 aus und nehmen Sie das Armband ab, bevor Sie sie reinigen.
- Schützen Sie das Gerät vor Staub, Schweiß, Tinte, Öl und chemischen Produkten wie Kosmetika, antibakteriellen Sprays, Handreinigern, Reinigungsmittel und Insektiziden. Ansonsten kann das Äußere und Innere der Galaxy Watch Active2 beschädigt oder die Geräteleistung beeinträchtigt werden. Falls die Galaxy Watch Active2 mit einer der genannten Substanzen in direkten Kontakt kommt, reinigen Sie das Gerät mit einem fusselfreien, weichen Tuch.
- Verwenden Sie keine Seife, keine Reinigungsmittel, keine Schleifmittel, keine Druckluft, keine Ultraschallwellen und keine externen Wärmequellen zum Reinigen der Galaxy Watch Active2. Dadurch kann die Galaxy Watch Active2 beschädigt werden. Reste von Seife, Reinigern oder Desinfektionsmitteln auf der Galaxy Watch Active2 können Hautreizungen auslösen.
- Spülen Sie die Galaxy Watch Active2 zum Entfernen von Sonnencreme, Lotion oder Öl mit einem seifenfreien Reinigungsmittel ab und trocknen Sie sie sorgfältig ab.

- Säubern Sie das Handgelenk und das Armband, wenn Sie trainiert oder geschwitzt haben. Reinigen Sie das Gummiarmband mit Leitungswasser, wischen Sie es mit etwas Reinigungsalkohol ab und trocknen Sie es anschließend sorgfältig.
- Falls das Gummiarmband Flecken aufweist oder Fremdkörper eingedrungen sind, reinigen Sie es mit einer weichen, angefeuchteten Zahnbürste.
- Das Lederarmband ist nicht wasserfest. Gehen Sie mit dem Lederarmband nicht Schwimmen oder unter die Dusche.
- Aufgrund der natürlichen Eigenschaften von Leder kann das Lederarmband durch Öl und Kosmetika fleckig werden. Das Lederarmband sollte daher nicht mit derartigen Komponenten in Berührung kommen.
- Setzen Sie das Lederarmband der Galaxy Watch Active2 weder direktem Sonnenlicht noch hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Wasser aus. Andernfalls können sich Farbe und Form des Lederarmbands verändern. Sollte das Lederarmband nass werden, wischen Sie es schnellstmöglich mit einem weichen fusselfreien Tuch ab und lassen Sie es an einem trockenen und gut belüfteten Ort im Schatten trocknen.
- Sollte das Lederarmband Flecken haben, wischen Sie es mit einem weichen fusselfreien Tuch ab. Bei Bedarf können Sie das Tuch mit etwas Leitungswasser anfeuchten.

## Vorsichtsmaßnahmen bei Allergien gegen Materialien der Galaxy Watch Active2

- Die internen und externen Zertifizierungsstellen von Samsung haben gesundheitsschädliche Materialien, die in der Galaxy Watch Active2 enthalten sein können, u. a. als Tragetest auf Kontakt mit der Haut und auf Hauttoxizität getestet.
- Die Galaxy Watch Active2 enthält Nickel. Treffen Sie die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, wenn Ihre Haut empfindlich reagiert oder wenn Sie Allergien haben gegen Materialien, die für die Galaxy Watch Active2 verwendet wurden.
  - **Nickel:** Die Galaxy Watch Active2 enthält einen geringen Anteil Nickel, der unterhalb des zulässigen Referenzwerts der EU-Verordnung REACH liegt. Sie kommen nicht in Kontakt mit dem Nickel, das in der Galaxy Watch Active2 enthalten ist. Darüber hinaus hat die Galaxy Watch Active2 den internationalen Zertifizierungstest bestanden. Wenn Sie allerdings empfindlich auf Nickel reagieren, sollten Sie bei der Nutzung der Galaxy Watch Active2 vorsichtig sein.
- Die für die Galaxy Watch Active2 verwendeten Materialien entsprechen den Standards der U.S Consumer Product Safety Commission (CPSC), den Richtlinien der europäischen Länder sowie anderen internationalen Normen.
- Weitere Informationen zum Umgang von Samsung mit Chemikalien finden Sie auf der Website von Samsung (<https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/>).

## Hinweissymbole



**Warnung:** Situationen, die zu Verletzungen führen könnten



**Vorsicht:** Situationen, die zu Schäden an Ihrem oder anderen Geräten führen könnten



**Hinweis:** Hinweise, Verwendungstipps oder zusätzliche Informationen

## Geräteaufbau



### Lieferumfang

In der Kurzanleitung finden Sie Informationen darüber, welche Teile im Lieferumfang enthalten sind.



- Die mit der Galaxy Watch Active2 und anderen verfügbaren Zubehörteilen bereitgestellten Artikel können je nach Region oder Dienstanbieter variieren.
- Die mitgelieferten Artikel sind nur für die Verwendung mit dieser Galaxy Watch Active2 vorgesehen und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Änderungen am Aussehen und an den technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
- Weitere Zubehörteile können Sie bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler erwerben. Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass sie mit der Galaxy Watch Active2 kompatibel sind.
- Bestimmtes Zubehör für die Galaxy Watch Active2, z. B. Ladegeräte, weisen möglicherweise nicht dieselben Eigenschaften in Bezug auf Wasserfestigkeit und Staubschutz auf.
- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör. Wenn Sie nicht zugelassenes Zubehör verwenden, kann dies zu Leistungseinbußen und Fehlfunktionen führen, die nicht von der Garantie abgedeckt werden.
- Änderungen an der Verfügbarkeit aller Zubehörteile sind vorbehalten und hängen vollständig von den Herstellerfirmen ab. Weitere Informationen zu verfügbarem Zubehör finden Sie auf der Website von Samsung.

## Galaxy Watch Active2

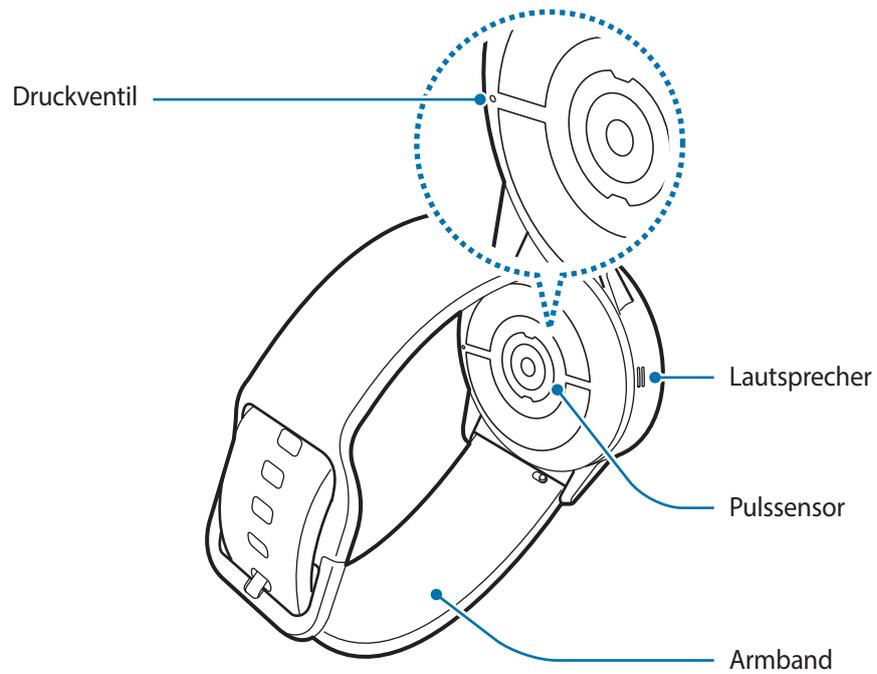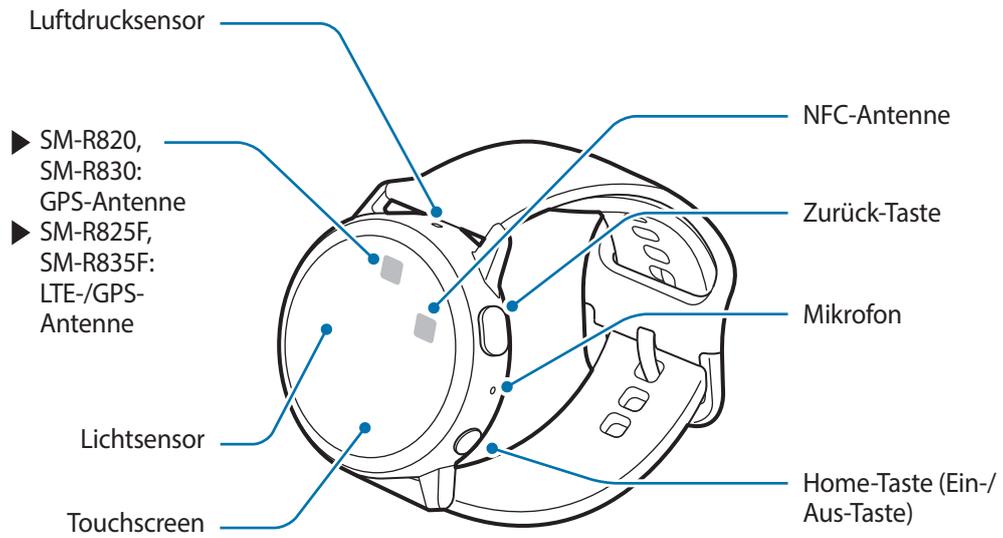



- Das Gerät enthält Magnete, durch die medizinische Geräte wie Herzschrittmacher oder implantierbare Kardioverter-Defibrillatoren beeinträchtigt werden können. Wenn Sie ein solches medizinisches Gerät verwenden, halten Sie einen sicheren Abstand zwischen den Geräten ein und verwenden Sie dieses Gerät nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt.
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand zwischen dem Gerät und Gegenständen ein, die von Magneten beeinträchtigt werden. Gegenstände wie Kreditkarten, Reisepässe, Zugangskarten, Bord- oder Parkkarten können beschädigt oder durch die Magnete im Gerät unbrauchbar werden.



- Halten Sie die Galaxy Watch Active2 nicht nahe an Ihr Ohr, wenn Sie die Lautsprecher verwenden, etwa beim Abspielen von Mediendateien oder beim Telefonieren.
- Halten Sie das Armband sauber. Kommt das Armband mit Verunreinigungen wie Staub oder Farbstoff in Kontakt, bleiben möglicherweise Flecken zurück, die nicht vollständig entfernt werden können.
- Stecken Sie keine scharfen Gegenstände in den Luftdrucksensor, das Druckventil, den Lautsprecher oder das Mikrofon. Dadurch können die Innenteile beschädigt und die Wasserfestigkeit der Galaxy Watch Active2 beeinträchtigt werden.
- Wenn Sie das Gerät verwenden, obwohl das Glas oder der Acrylkörper beschädigt ist, besteht Verletzungsgefahr. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn es in einem Servicecenter von Samsung geprüft und repariert wurde.




- In den folgenden Situationen können Verbindungsprobleme und eine Entladung des Akkus auftreten:
  - Wenn Sie metallische Aufkleber im Antennenbereich der Galaxy Watch Active2 anbringen
  - Wenn Sie den Antennenbereich der Galaxy Watch Active2 während der Verwendung bestimmter Funktionen (z. B. Anrufe oder mobile Datenverbindung) mit den Händen oder anderen Gegenständen abdecken
- Decken Sie den Lichtsensor nicht mit Bildschirmzubehör wie Schutzfolien oder Aufklebern ab. Dies kann zu einer Fehlfunktion des Sensors führen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon der Galaxy Watch Active2 nicht verdeckt ist, wenn Sie hineinsprechen.
- Das Druckventil sorgt dafür, dass die Innenteile und Sensoren der Galaxy Watch Active2 auch in Umgebungen, in denen sich der Luftdruck ändert, richtig funktionieren.

## Tasten

Tasten	Funktion
 <b>Home/Ein/Aus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gedrückt halten, um die Galaxy Watch Active2 ein- oder auszuschalten.</li> <li>• Drücken, um den Bildschirm einzuschalten.</li> <li>• Länger als 7 Sekunden gedrückt halten, um die Galaxy Watch Active2 neu zu starten.</li> <li>• Drücken, um den Anwendungsbildschirm zu öffnen, wenn Sie sich im Ziffernblatt befinden.</li> <li>• Drücken, um das Ziffernblatt zu öffnen, wenn Sie sich auf einem anderen Bildschirm befinden.</li> </ul>
 <b>Zurück</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.</li> </ul>

## Induktive Ladestation

Oberfläche für induktives Laden

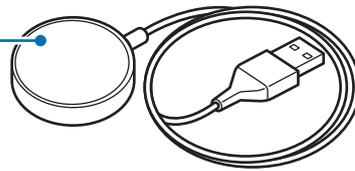

Das induktive Ladegerät darf nicht mit Wasser in Berührung kommen, da es nicht dieselben Eigenschaften in Bezug auf Wasserfestigkeit und Staubschutz aufweist wie die Galaxy Watch Active2.

## Akku

### Akku aufladen

Vor der erstmaligen Verwendung des Akkus oder wenn er länger nicht verwendet wurde, muss der Akku geladen werden.



Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus, Ladegeräte und Kabel. Die Verwendung von inkompatiblen Akkus, Ladegeräten und Kabeln kann schwere Verletzungen oder eine Beschädigung der Galaxy Watch Active2 zur Folge haben.




- Ein falsches Anschließen des Ladegeräts kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung werden nicht von der Garantie abgedeckt.
- Verwenden Sie ausschließlich die induktive Ladestation, die im Lieferumfang enthalten ist. Mit einer induktiven Ladestation eines Drittanbieters kann die Galaxy Watch Active2 nicht richtig geladen werden.
- Laden Sie das Gerät nicht länger als eine Woche auf, da eine Überladung die Akkulebensdauer beeinträchtigen kann.



Stecken Sie das Ladegerät aus, wenn es nicht verwendet wird, um Energie zu sparen. Das Ladegerät verfügt über keinen Ein-/Aus-Schalter. Sie müssen also das Ladegerät vom Stromanschluss trennen, wenn es nicht verwendet wird, um zu verhindern, dass Energie verschwendet wird. Das Ladegerät sollte sich während des Aufladens in der Nähe des Stromanschlusses befinden und leicht zugänglich sein.

- 1 Verbinden Sie das induktive Ladegerät mit dem normalen Ladegerät und stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in eine Steckdose.
- 2 Legen Sie die Galaxy Watch Active2 auf die induktive Ladestation und richten Sie dabei das Gerät so aus, dass die Mittelpunkte der induktiven Ladestation und der Rückseite der Galaxy Watch Active2 übereinander liegen.

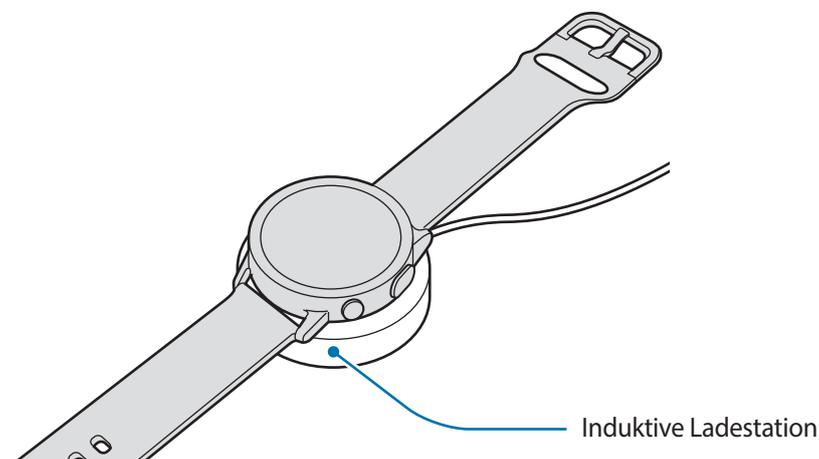

- 3 Nehmen Sie die Galaxy Watch Active2 von der induktiven Ladestation, wenn sie vollständig geladen ist. Trennen Sie zuerst das induktive Ladegerät vom Ladegerät und anschließend die Verbindung zwischen Ladegerät und Netzsteckdose.

## Ladestatus prüfen

Drücken Sie eine beliebige Taste der Galaxy Watch Active2, um den Bildschirm zu aktivieren, während sie auf der induktiven Ladestation liegt.

Wird der Akku geladen, wenn die Galaxy Watch Active2 eingeschaltet ist, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ladestatus auf dem Bildschirm anzuzeigen.

## Tipps und Vorsichtsmaßnahmen zum Laden des Akkus

- Wenn sich zwischen der Galaxy Watch Active2 und der induktiven Ladestation Fremdkörper befinden, wird die Galaxy Watch Active2 möglicherweise nicht richtig geladen. Achten Sie darauf, dass die Galaxy Watch Active2 und die induktive Ladestation nicht mit Schweiß, Flüssigkeiten oder Staub in Berührung kommen.
- Ist der Akkuladestand gering, wird das Akkusymbol leer angezeigt.
- Ist der Akku vollständig entladen, kann die Galaxy Watch Active2 nicht sofort nach dem anschließen der induktiven Ladestation eingeschaltet werden. Laden sie den entladenen Akku einige Minuten auf, bevor Sie die Galaxy Watch Active2 wieder einschalten.
- Wenn Sie gleichzeitig mehrere Anwendungen ausführen, wird der Akku schnell leer. Führen Sie diese Anwendungen nur bei vollständig geladenem Akku aus, um einen Ladeverlust während einer Datenübertragung zu vermeiden.
- Wenn Sie das Gerät nicht über das Ladegerät, sondern beispielsweise über einen Computer laden, kann dies aufgrund einer eingeschränkten elektrischen Stromzufuhr zu einer geringeren Ladegeschwindigkeit führen.
- Wenn die Galaxy Watch Active2 über ein Multi-Ladegerät zusammen mit anderen Geräten aufgeladen wird, kann der Ladevorgang länger dauern.
- Die Galaxy Watch Active2 kann während des Ladevorgangs verwendet werden, allerdings verlängert sich hierdurch möglicherweise die Ladedauer.


- Falls die Stromversorgung während des Ladevorgangs der Galaxy Watch Active2 instabil ist, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht richtig. Trennen Sie die Galaxy Watch Active2 in diesem Fall von der induktiven Ladestation.
- Beim Aufladen erwärmt sich die Galaxy Watch Active2 unter Umständen. Dies ist normal und wirkt sich nicht auf die Lebensdauer oder die Leistung der Galaxy Watch Active2 aus. Erwärmt sich der Akku stärker als üblich, entfernen Sie aus Sicherheitsgründen das Ladegerät. Trennen Sie die Galaxy Watch Active2 in diesem Fall von der induktiven Ladestation, um sie abkühlen zu lassen, und setzen Sie den Ladevorgang anschließend fort.
- Falls die Multifunktionsbuchse beim Aufladen der Galaxy Watch Active2 feucht ist, kann die Galaxy Watch Active2 beschädigt werden. Wischen Sie die Multifunktionsbuchse sorgfältig trocken, bevor Sie die Galaxy Watch Active2 laden.
- Falls die Galaxy Watch Active2 nicht richtig geladen wird, bringen Sie sie zu einem Servicecenter von Samsung.
- Verwenden Sie kein verformtes oder beschädigtes USB-Kabel. Unterbrechen Sie die Nutzung des USB-Kabels, wenn es beschädigt ist.

## Kabelloses Laden

Die Galaxy Watch Active2 verfügt über eine eingebaute Spule für das induktive Laden. Sie können den Akku über ein Pad für kabelloses Laden oder ein Gerät mit vergleichbarer Funktion laden. Das Pad für kabelloses Laden bzw. andere Geräte mit vergleichbarer Funktion sind separat erhältlich.

### Akku mit Pad für kabelloses Laden aufladen

- 1 Legen Sie die Galaxy Watch Active2 mit der Rückseite mittig auf das Pad für kabelloses Laden.

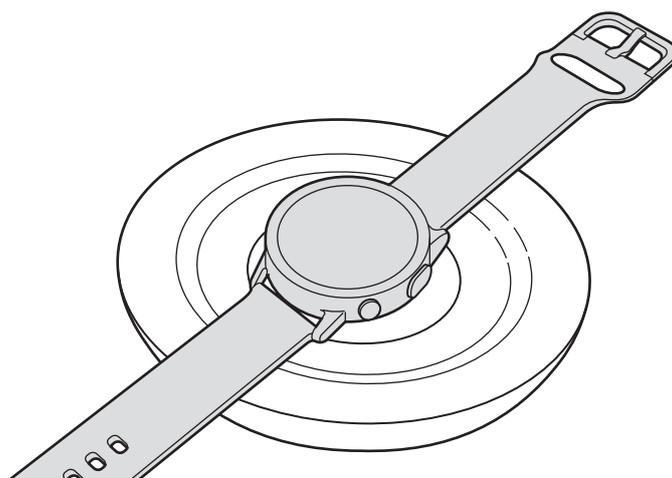

2 Nehmen Sie die Galaxy Watch Active2 vom Pad für das kabellose Laden, wenn sie vollständig geladen ist.



### Vorsichtsmaßnahmen für das kabellose Laden

Legen Sie die Galaxy Watch Active2 nicht auf das Pad für kabelloses Laden, wenn sich leitende Materialien wie metallische Gegenstände oder Magnete zwischen den beiden Geräten befinden.

Andernfalls wird die Galaxy Watch Active2 möglicherweise nicht ordnungsgemäß geladen, sie überhitzt oder die Galaxy Watch Active2 wird beschädigt.



- Wenn Sie das Pad für kabelloses Laden an Orten mit schwachem Netzsignal verwenden, haben Sie möglicherweise keinen Netzempfang mehr.
- Verwenden Sie das Samsung zugelassene Pad für kabelloses Laden. Falls Sie andere Pad für kabelloses Laden verwenden, wird der Akku möglicherweise nicht richtig geladen.
- Weitere Informationen zu verfügbaren Pads für kabelloses Laden finden Sie auf der Website von Samsung.

## Akku per Wireless PowerShare laden

Sie können die Galaxy Watch Active2 mit dem Akku eines Geräts laden, das als Pad für kabelloses Laden fungiert. Selbst wenn das Gerät mit induktiver Ladefunktion geladen wird, lässt sich die Galaxy Watch Active2 weiterhin damit aufladen. Bei einigen Arten von Covern funktioniert die Option „Wireless PowerShare“ möglicherweise nicht richtig. Es wird empfohlen, verwendete Cover vor Verwendung dieser Funktion vom Gerät, das als Pad für kabelloses Laden fungiert, zu entfernen.




Während des Ladens eines anderen Geräts darf das Bluetooth-Headset nicht verwendet werden. Dies kann sich auf Geräte in der Nähe auswirken.

# 1 Legen Sie die Galaxy Watch Active2 mit der Rückseite mittig auf das Gerät mit induktiver Ladefunktion.



- Die Spule zum kabellosen Laden kann sich je nach Gerätemodell an einer anderen Stelle befinden. Richten Sie das Gerät bzw. die Galaxy Watch Active2 so aus, dass sie sich gut verbinden können.
- Einige Funktionen der Galaxy Watch Active2 sind nicht verfügbar, wenn Sie mit ihr ein anderes Gerät laden.

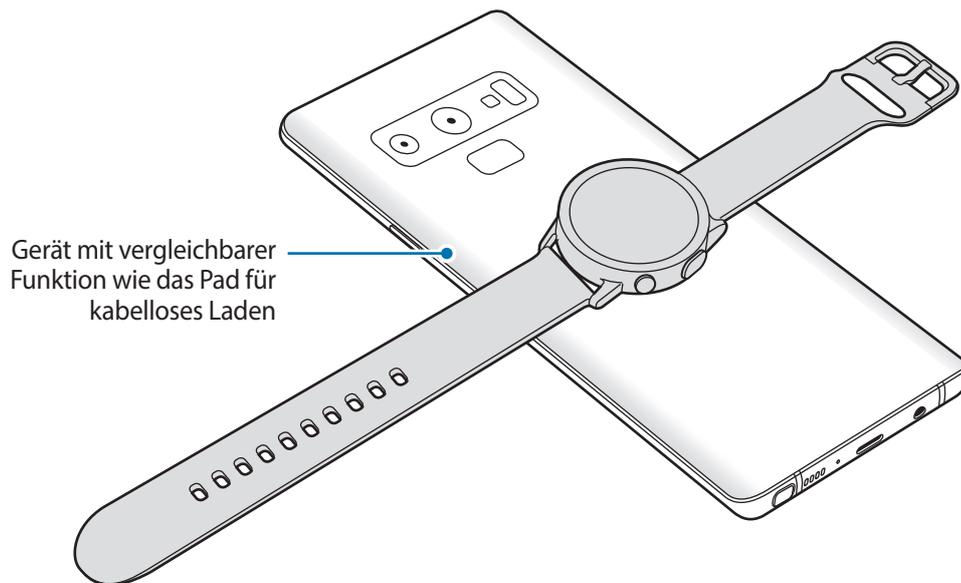

# 2 Trennen Sie die Galaxy Watch Active2 vom Gerät, wenn sie vollständig geladen ist.



- Damit die Galaxy Watch Active2 ordnungsgemäß geladen wird, sollten Sie sie und das Gerät währenddessen weder bewegen noch verwenden.
- Möglicherweise wird auf der Galaxy Watch Active2 weniger Akkuladung angezeigt, als mit dem anderen Gerät übertragen wurde.
- Wenn Sie die Galaxy Watch Active2 und das Gerät mit induktiver Ladefunktion gleichzeitig aufladen, verringert sich je nach Typ des Ladegeräts möglicherweise die Ladegeschwindigkeit oder die Galaxy Watch Active2 wird nicht richtig aufgeladen.
- Die Ladegeschwindigkeit und -effizienz können je nach Zustand des Geräts, das die Funktion des Pads für kabelloses Laden übernimmt, und der Umgebung variieren.
- Falls die verbleibende Akkuladung des Geräts mit induktiver Ladefunktion unter einen bestimmten Wert sinkt, wird die Energieübertragung unterbrochen.
- Weitere Informationen zu verfügbaren Geräten, die eine ähnliche Funktionalität wie das Pad für kabelloses Laden aufweisen, finden Sie auf der Website von Samsung.

## Energiesparmodus

Durch Aktivieren des Energiesparmodus können Sie die Nutzungszeit des Akkus verlängern.

- Alle Farben auf dem Bildschirm werden in Graustufen angezeigt.
- Das mobile Netzwerk und die WLAN-Funktion werden deaktiviert.
- Alle Funktionen werden eingeschränkt, ausgenommen hiervon sind nur Anrufe, Nachrichten und Benachrichtigungen.
- Die Prozessorleistung der Galaxy Watch Active2 wird eingeschränkt.


Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Einstellungen**) → **Akku** → **Energiesparen** →  an. Alternativ können Sie den Energiesparmodus auch aktivieren, indem Sie auf dem QuickPanel  →  antippen. Weitere Informationen zum Aufrufen des QuickPanels finden Sie unter [QuickPanel](#).

Um diesen Modus zu deaktivieren, tippen Sie unten auf dem Energiesparmodus-Bildschirm **Ausschalten** und anschließend  an. Alternativ können Sie den Energiesparmodus auch deaktivieren, indem Sie auf dem QuickPanel  antippen.

## Galaxy Watch Active2 tragen

### Galaxy Watch Active2 anlegen

Öffnen Sie den Verschluss und legen Sie das Armband um das Handgelenk. Passen Sie das Armband Ihrem Handgelenk an, stecken Sie den Stift in eines der Löcher und schließen Sie dann den Verschluss. Sollte das Armband am Handgelenk zu fest sitzen, verwenden Sie das nächste Loch.

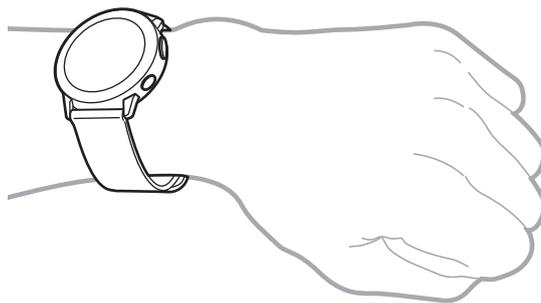



Verbiegen Sie das Armband nicht. Dadurch kann die Galaxy Watch Active2 beschädigt werden.



- Damit Sie Ihren Puls mit der Galaxy Watch Active2 genauer messen können, tragen Sie sie eng am Unterarm oberhalb des Handgelenks. Weitere Informationen finden Sie unter [Galaxy Watch Active2 richtig tragen](#).
- Wenn die Rückseite der Galaxy Watch Active2 mit bestimmten Materialien in Berührung kommt, erkennt das Gerät unter Umständen, dass Sie es am Handgelenk tragen.
- Wenn die Galaxy Watch Active2 länger als 10 Minuten keine Bewegung feststellt, geht die Galaxy Watch Active2 unter Umständen davon aus, dass Sie sie nicht am Handgelenk tragen.

## Tipps und Vorsichtsmaßnahmen zum Armband

- Wenn Sie die Galaxy Watch Active2 über einen längeren Zeitraum hinweg tragen oder mit hoher Intensität trainieren, können aufgrund von Reibung und Druck Hautreizungen auftreten. Nehmen Sie die Galaxy Watch Active2 daher ab, wenn Sie sie länger getragen haben, und legen Sie sie mehrere Stunden lang nicht wieder an.
- Durch Allergien, Umweltfaktoren, andere Faktoren oder länger andauernden Kontakt mit Seife oder Schweiß können Hautreizungen entstehen. Nehmen Sie in diesem Fall die Galaxy Watch Active2 ab und warten Sie zwei bis drei Tage, ob die Symptome abklingen. Falls die Symptome weiterhin bestehen oder sich verschlimmern, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.
- Ihre Haut muss vor dem Anlegen der Galaxy Watch Active2 trocken sein. Wenn Sie längere Zeit eine nasse Galaxy Watch Active2 tragen, kann das zu Hautreaktionen führen.
- Vor der Verwendung im Wasser sollten Sie Ihre Haut und die Galaxy Watch Active2 reinigen und gründlich abtrocknen, um Hautreizungen vorzubeugen.
- Verwenden Sie im Wasser ausschließlich die Galaxy Watch Active2 und keine anderen Zubehörteile.

## Armband anbringen oder ersetzen


Bringen Sie das Armband an der Galaxy Watch Active2 an, bevor Sie sie verwenden. Sie können das Armband von der Galaxy Watch Active2 abnehmen und durch ein neues ersetzen.




- Welches Armband sich im Lieferumfang befindet, hängt unter Umständen von Region und Modell ab.
- Die Größe des mitgelieferten Armbands kann je nach Modell variieren. Verwenden Sie das für die Modellgröße geeignete Armband.

### Armband anbringen

- 1 Führen Sie einen der Federstifte am Ende des Armbands in die Befestigungsöse der Galaxy Watch Active2 ein.

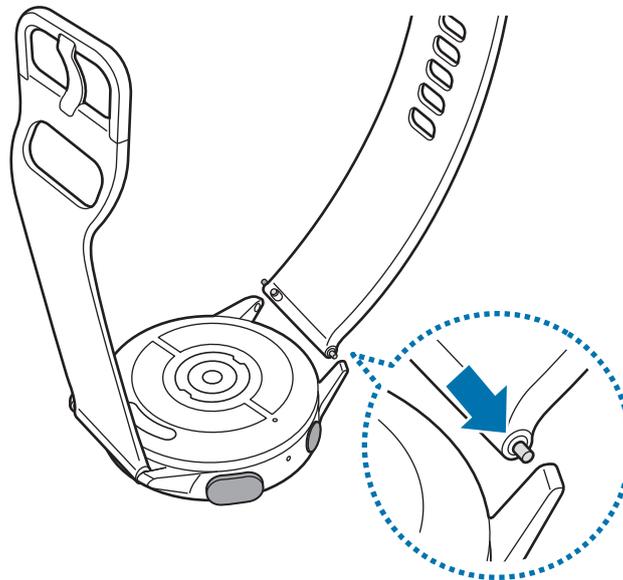


- 2 Schieben Sie den Federstift nach innen, um das Armband zu verbinden.

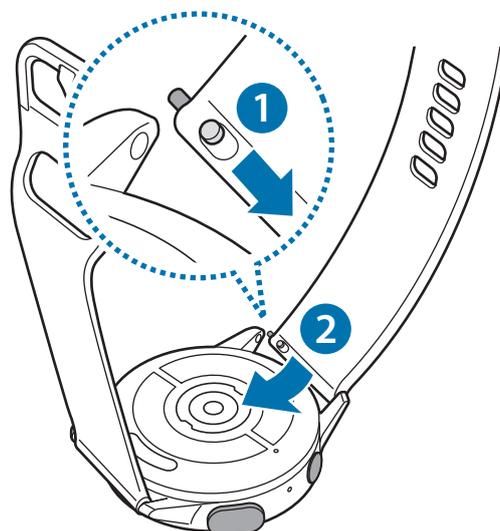


## Armband ersetzen

- 1 Schieben Sie den Federstift des Armbands nach innen.

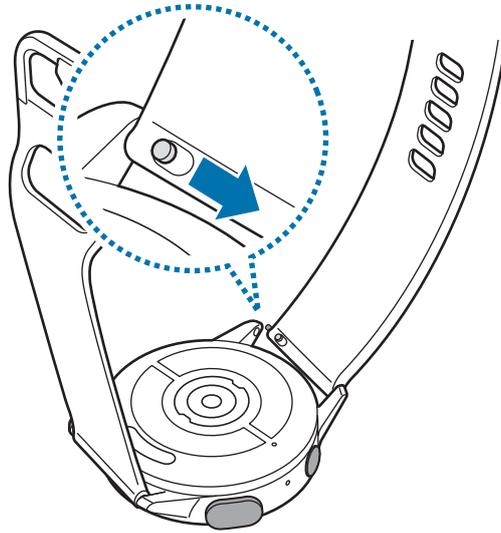

- 2 Ziehen Sie das Armband vom Gehäuse der Galaxy Watch Active2 ab.

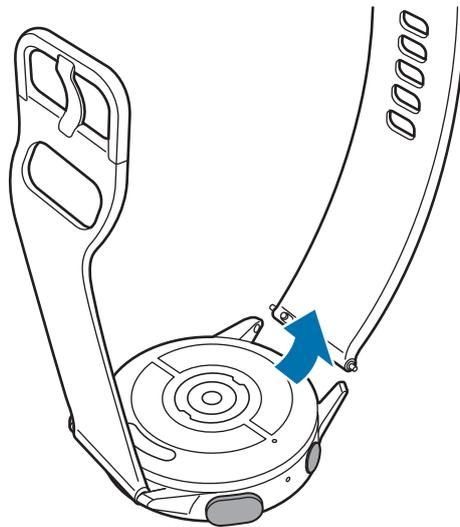


- 3 Bringen Sie das neue Armband an der Galaxy Watch Active2 an.

## Galaxy Watch Active2 ein- und ausschalten

Halten Sie die Home-Taste (Ein-/Aus-Taste) einige Sekunden lang gedrückt, um die Galaxy Watch Active2 einzuschalten.

Beim erstmaligen Einschalten der Galaxy Watch Active2 erscheinen Anweisungen auf dem Bildschirm, anhand derer Sie die Anwendung „Galaxy Wearable“ herunterladen und auf Ihrem Mobilgerät installieren können. Weitere Informationen finden Sie unter [Galaxy Watch Active2 mit einem Mobilgerät verbinden](#).

Halten Sie zum Ausschalten der Galaxy Watch Active2 die Home-Taste (Ein-/Aus-Taste) gedrückt und tippen Sie **Ausschalten** an.

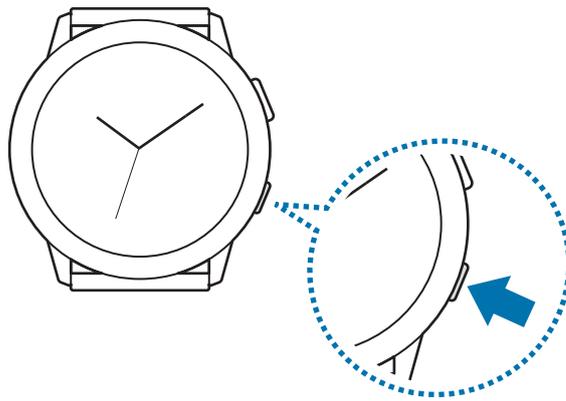

Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen autorisierter Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.

### Galaxy Watch Active2 neu starten

Wenn die Galaxy Watch Active2 nicht reagiert, halten Sie die Home-Taste (Ein-/Aus-Taste) mindestens 7 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät neu zu starten.

# Galaxy Watch Active2 mit einem Mobilgerät verbinden

## Anwendung „Galaxy Wearable“ installieren

Sie können verschiedene weitere Funktionen nutzen, wenn Sie die Galaxy Watch Active2 mit einem Mobilgerät verbinden. Damit Sie die Galaxy Watch Active2 mit einem Mobilgerät verbinden können, installieren Sie die Anwendung „Galaxy Wearable“ auf dem Mobilgerät.

Je nach Mobilgerät können Sie die Anwendung „Galaxy Wearable“ aus folgenden Quellen herunterladen:

- Android-Geräte von Samsung: **Galaxy Store, Play Store**
- Andere Android-Geräte: **Play Store**



Die Anwendung „Galaxy Wearable“ kann nur auf Mobilgeräten installiert werden, die eine Synchronisierung mit der Galaxy Watch Active2 unterstützen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät mit der Galaxy Watch Active2 kompatibel ist.

## Galaxy Watch Active2 über Bluetooth mit einem Mobilgerät verbinden

### Galaxy Watch Active2

- 1 Schalten Sie die Galaxy Watch Active2 ein und wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben. Ein Fenster wird geöffnet, über das Sie die Anwendung „Galaxy Wearable“ herunterladen und installieren können.
- 2 Tippen Sie  an, um die zu verwendende Sprache auszuwählen, und befolgen Sie anschließend die Anweisungen auf dem Bildschirm.



Sie können die Galaxy Watch Active2 nutzen, ohne sie mit einem Mobilgerät zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter [Galaxy Watch Active2 ohne Mobilgerät verwenden](#).

### Mobilgerät

- 3 Starten Sie die Anwendung **Galaxy Wearable**.  
Aktualisieren Sie gegebenenfalls die Anwendung „Galaxy Wearable“ auf die neueste Version.

4 Tippen Sie **Erste Schritte** an.

5 Wählen Sie Ihr Gerät auf dem Bildschirm aus.

Falls Ihr Gerät nicht angezeigt wird, tippen Sie **Gerät nicht angezeigt** an.

6 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen.

Wenn die Geräte verbunden sind, werden sowohl auf dem Bildschirm der Galaxy Watch Active2 als auch auf dem des Mobilgeräts Anweisungen angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die grundlegende Steuerung der Galaxy Watch Active2 kennenzulernen.



- Die Verbindungsmethoden und Bildschirmansichten variieren möglicherweise je nach Mobilgerät und Softwareversion.
- Die Galaxy Watch Active2 ist kleiner als herkömmliche Mobilgeräte, sodass die Qualität der Netzwerkverbindung möglicherweise schlechter ist, insbesondere in Bereichen mit schwachem Signal oder schlechtem Empfang. Wenn Sie die Galaxy Watch Active2 ohne Verbindung mit einem Mobilgerät verwenden oder keine Bluetooth-Verbindung verfügbar ist, ist die Mobilfunk- oder Internetverbindung möglicherweise schlecht oder wird unterbrochen.
- Wenn Sie die Galaxy Watch Active2 nach dem Zurücksetzen erstmals mit einem Mobilgerät verbinden, entleert sich der Akku während der Synchronisation von Daten (z. B. Kontakten) möglicherweise schneller.
- Die unterstützten Mobilgeräte und Funktionen variieren möglicherweise je nach Region, Dienstanbieter oder Gerätehersteller.

## Galaxy Watch Active2 mit einem neuen Mobilgerät verbinden

Wenn Sie die Galaxy Watch Active2 mit einem neuen Mobilgerät verbinden, wird sie zurückgesetzt. Wenn vor dem Verbinden der Galaxy Watch Active2 mit einem neuen Mobilgerät eine entsprechende Aufforderung angezeigt wird, tippen Sie **Daten sichern** an, um eine Sicherung der gespeicherten Daten durchzuführen. Weitere Informationen zum Sichern der Galaxy Watch Active2-Daten finden Sie unter [Daten der Galaxy Watch Active2 verwalten](#).

- 1 Öffnen Sie den Anwendungsbildschirm, tippen Sie  (**Einstellungen**) → **Mit neuem Telefon verbinden** →  an.

Die Verbindung zwischen der Galaxy Watch Active2 und dem Mobilgerät wird getrennt. Nach dem teilweisen Zurücksetzen wird automatisch zum Modus für das Bluetooth-Koppeln gewechselt.

- 2 Starten Sie auf dem neuen Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable**, um die Verbindung zur Galaxy Watch Active2 herzustellen.



Wenn das Mobilgerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, bereits mit einem anderem Gerät verbunden ist, starten Sie die Anwendung **Galaxy Wearable** auf dem Mobilgerät und tippen Sie  → **Neues Gerät hinzufügen** an.

## Remote-Verbindung

Die Galaxy Watch Active2 und das Mobilgerät werden über Bluetooth miteinander verbunden. Ist keine Bluetooth-Verbindung verfügbar, können Sie die Galaxy Watch Active2 über Ihren Samsung Account und WLAN per Fernverbindung mit dem Mobilgerät verbinden. So können Sie weiterhin Benachrichtigungen von Ihrem Mobilgerät empfangen.

Ist die Funktion nicht aktiviert, starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable**, tippen Sie **Start** → **Konto und Sicherung** und anschließend den Schalter **Remote-Verbindung** an, um die Funktion zu aktivieren.

## Galaxy Watch Active2 ohne Mobilgerät verwenden

Sie können die Galaxy Watch Active2 auch nutzen, ohne sie mit einem Mobilgerät zu verbinden. Verwenden Sie Ihre Galaxy Watch Active2 beispielsweise ganz bequem ohne Verbindung zu einem Mobilgerät, wenn Sie bergsteigen, draußen trainieren oder andere Aktivitäten im Freien unternehmen. Legen Sie beim erstmaligen Einschalten oder nach dem Zurücksetzen der Galaxy Watch Active2 fest, dass Sie die Galaxy Watch Active2 ohne Mobilgerät nutzen möchten.



- Einige Funktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie die Galaxy Watch Active2 ohne Verbindung mit einem Mobilgerät verwenden.
- Besuchen Sie [www.samsung.com](http://www.samsung.com), um sich die verfügbaren rechtlichen Hinweise anzusehen, wenn Sie den Verbindungsmodus ohne Telefon erstmals festlegen.

- 1 Schalten Sie die Galaxy Watch Active2 ein und wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben.
- 2 Tippen Sie  an und wählen Sie die zu verwendende Sprache aus.
- 3 Tippen Sie  an, scrollen Sie auf dem Bildschirm nach unten und tippen Sie **hier** an.
- 4 Lesen Sie den Hinweis und tippen Sie **Fortsetzen** an.
- 5 Lesen Sie die verbindlichen Nutzungsbedingungen und tippen Sie anschließend **Akzept.** an.
- 6 Lesen Sie die ergänzenden Nutzungsbedingungen, wählen Sie die Bedingungen, denen Sie zustimmen, aus und tippen Sie dann **Weiter** an.
- 7 Melden Sie sich mit Ihrem Samsung Account an.
- 8 Wenn Sie Daten wiederherstellen müssen, verwenden Sie die Daten einer anderen Galaxy Watch Active2, die in Ihrem Samsung Account gesichert sind.
- 9 Stellen Sie eine Verbindung zum mobilen Netzwerk her.



Dieser Schritt muss nicht ausgeführt werden, wenn Sie eine Bluetooth-Verbindung verwenden.

10 Legen Sie eine Zeitzone, ein Datum und eine Uhrzeit fest.



Dieser Schritt muss nicht ausgeführt werden, wenn Sie das LTE-Modell verwenden.

11 Legen Sie eine PIN zur Datensicherung und -Wiederherstellung fest.



Wenn Sie die Galaxy Watch Active2 ohne Mobilgerät nutzen, tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Einstellungen**) → **Mit Telefon verbinden** →  an und geben Sie die PIN ein, um die Galaxy Watch Active2 mit einem Mobilgerät zu verbinden.

## Bildschirm bedienen

### Lünette

Am Rand des Displays der Galaxy Watch Active2 befindet sich die Lünette. Drehen Sie die Lünette mit einer Streichbewegung im oder gegen den Uhrzeigersinn, um so ganz einfach die verschiedenen Funktionen der Galaxy Watch Active2 zu steuern.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Einstellungen**) → **Erweitert** → **Lünette berühren** und anschließend den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.




Verwenden Sie die Lünette nicht in der Nähe magnetischer Felder, da diese die internen Magneten der Lünette stören und somit zu einer Fehlfunktion führen könnten.



Wenn die Lünette nicht funktioniert, nehmen Sie die Galaxy Watch Active2 nicht auseinander, sondern wenden Sie sich an ein Servicezentrum von Samsung.


## Durch die Bildschirme blättern

Drehen Sie die Lünette, um andere Bildschirme anzuzeigen. Drehen Sie bei angezeigtem Ziffernblatt die Lünette gegen den Uhrzeigersinn, um Benachrichtigungen anzuzeigen.

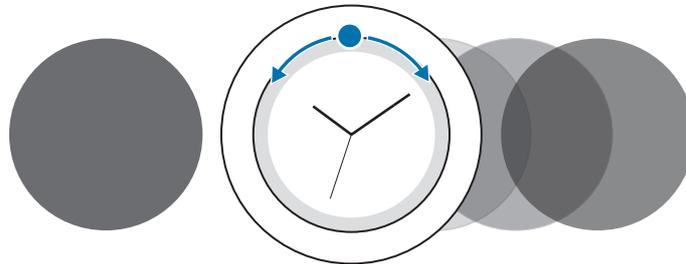


## Element auswählen

Drehen Sie die Lünette, um zwischen den Elementen zu wechseln. Wenn Sie die Lünette drehen, bewegt sich die Markierung in die gleiche Richtung und es wird ein Element ausgewählt.

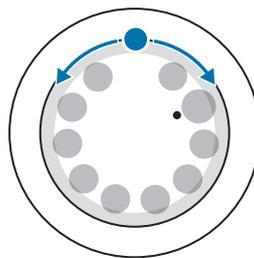

## Eingabewert anpassen

Drehen Sie die Lünette, um Lautstärke oder Helligkeit anzupassen. Beim Einstellen der Helligkeit wird der Bildschirm heller, wenn die Lünette im Uhrzeigersinn gedreht wird.

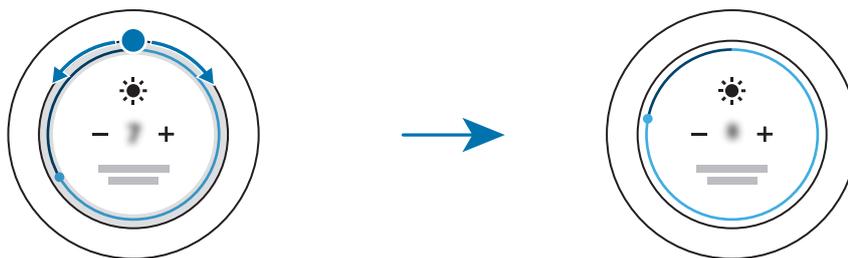

## Touchscreen




- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Geräten in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Um Schäden am Touchscreen zu verhindern, tippen Sie nicht mit einem scharfen Gegenstand darauf und üben Sie keinen starken Druck mit den Fingerspitzen aus.
- Es wird empfohlen, keine statischen Grafiken über längere Zeiträume auf dem gesamten Touchscreen oder einem Teil davon zu verwenden. Andernfalls kann es zu Nachbildern (Einbrennen des Bildschirms) oder Geisterbildern kommen.



- Möglicherweise erkennt die Galaxy Watch Active2 Toucheingaben nahe am Rand des Bildschirms nicht, wenn diese außerhalb des Erkennungsbereichs ausgeführt werden.
- Es wird empfohlen, den Touchscreen mit den Fingern zu bedienen.
- Der Touchscreen ist möglicherweise nicht verfügbar, wenn der Wassersperrmodus aktiviert ist.


## Tippen

Um eine Anwendung zu öffnen, Tasten auf dem Bildschirm zu drücken oder ein Menüelement auszuwählen, tippen Sie sie bzw. es mit einem Finger an.

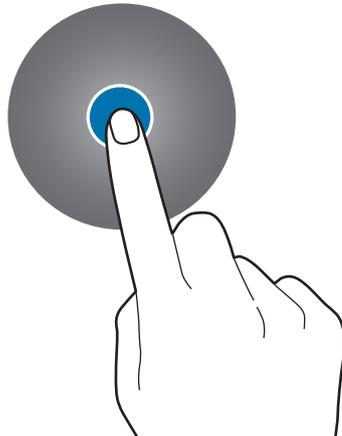


## Berühren und halten

Berühren und halten Sie den Bildschirm mindestens zwei Sekunden lang, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen und die verfügbaren Optionen anzuzeigen.

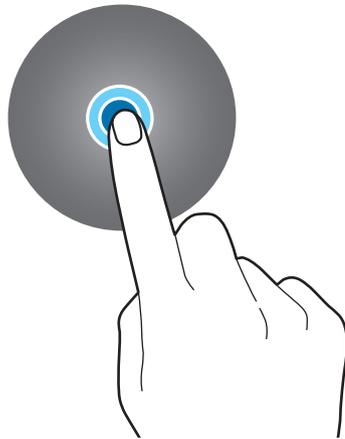


## Ziehen

Sie können ein Element verschieben, indem Sie es berühren und halten und an die gewünschte Position ziehen.

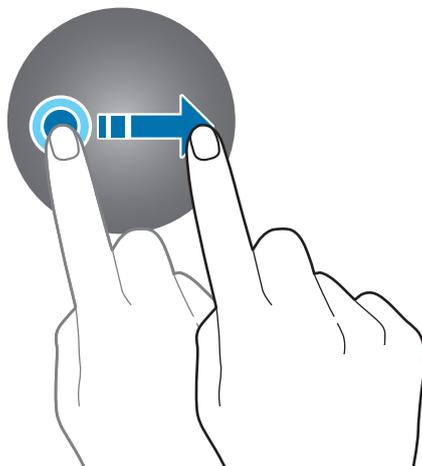


## Doppelt antippen

Sie vergrößern bzw. verkleinern einen Bildbereich, indem Sie ihn doppelt antippen.

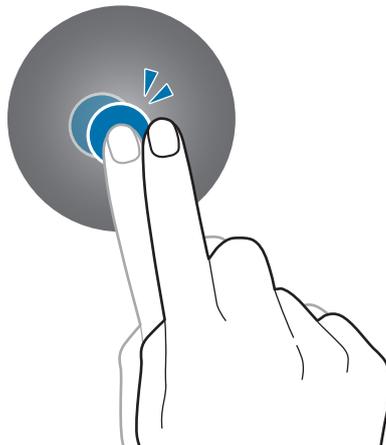


## Finger spreizen oder zusammenführen

Spreizen Sie zwei Finger auf dem Bild oder führen Sie sie zusammen, um den Bildausschnitt zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

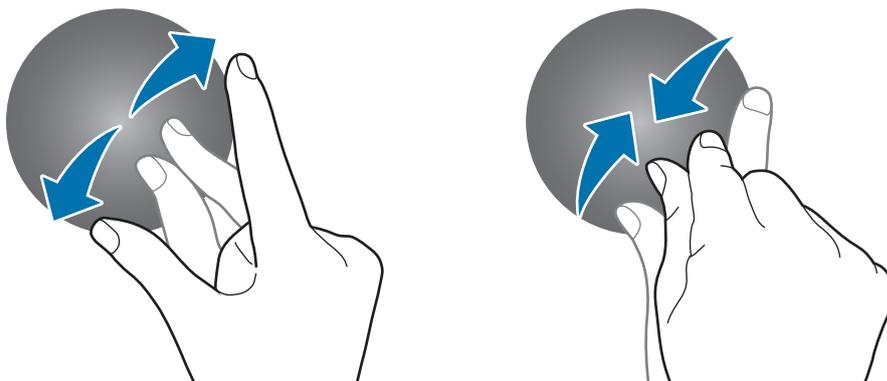

## Streichen


Streichen Sie nach links oder rechts, um andere Seiten anzuzeigen.

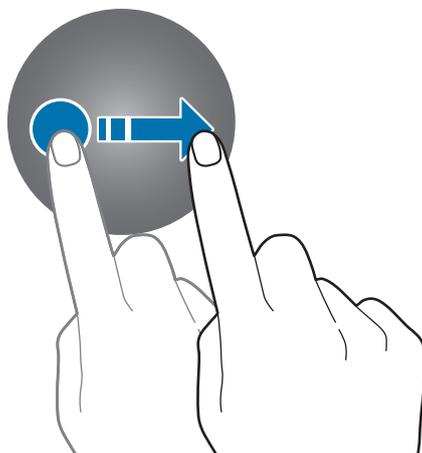

## Bildschirmaufteilung

Vom Ziffernblatt aus haben Sie Zugriff auf die vielen anderen Bildschirme der Galaxy Watch Active2.

Sie können die Widgets aufrufen oder das Benachrichtigungsfeld öffnen, indem Sie über den Bildschirm wischen oder die Lünette drehen.

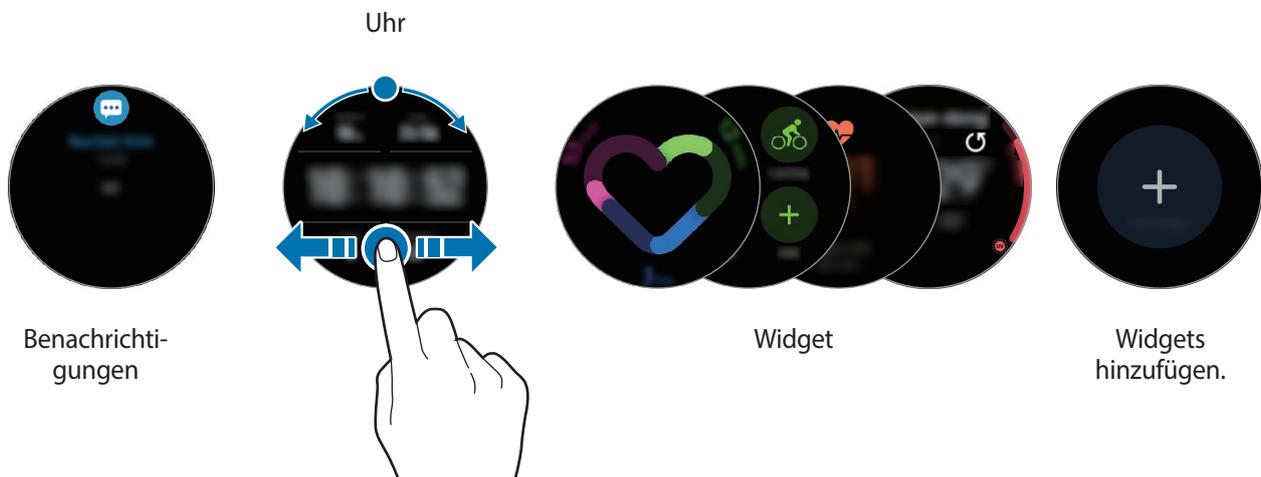

Die verfügbaren Widgets, Benachrichtigungen und ihre Anordnung variieren möglicherweise je nach Softwareversion.

### Widgets hinzufügen

Sie können dem Startbildschirm weitere Widgets hinzufügen.

Scrollen Sie auf dem Bildschirm nach links, tippen Sie **+** an und wählen Sie ein Widget aus. Das ausgewählte Widget wird auf einer neuen Seite angezeigt.

### Widgets verschieben

Berühren und halten Sie ein Widget und ziehen Sie es dann an die gewünschte Position.

### Widgets entfernen

Berühren und halten Sie ein Widget und tippen Sie dann **-** an.

## Bildschirm ein- und ausschalten

Drücken Sie die Home-Taste oder die Zurück-Taste, um den Bildschirm einzuschalten.

Der Bildschirm lässt sich auch durch Antippen einschalten. Falls sich der Bildschirm durch Antippen nicht einschaltet, tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Einstellungen**), **Erweitert** → **Berührungsaktivierung** und anschließend den Schalter an, um diese Funktion zu aktivieren.

Bedecken Sie den Bildschirm mit der Handfläche, um ihn auszuschalten. Der Bildschirm wird automatisch ausgeschaltet, wenn die Galaxy Watch Active2 eine gewisse Zeit lang nicht verwendet wurde.

Sie können den Bildschirm auch über die Funktion „Aktivierungsgeste“ einschalten. Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Einstellungen**) → **Erweitert** → **Aktivierungsgeste** und anschließend den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.

## Bildschirm wechseln

### Zwischen dem Zifferblatt und dem Anwendungsbildschirm wechseln

Drücken Sie bei angezeigtem Zifferblatt die Home-Taste, um den Anwendungsbildschirm zu öffnen.

Drücken Sie die Home-Taste, damit wieder das Zifferblatt angezeigt wird.



### Anwendungsbildschirm

Auf dem Anwendungsbildschirm werden Symbole für alle auf der Galaxy Watch Active2 installierten Anwendungen angezeigt.

Um zur nächsten oder vorherigen Anwendung zu gelangen, drehen Sie die Lünette oder streichen Sie auf dem Bildschirm nach rechts oder links.



Die verfügbaren Anwendungen variieren möglicherweise je nach Softwareversion.

## Anwendungen öffnen

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm ein Anwendungssymbol an, um die entsprechende Anwendung zu starten.

Um eine Anwendung aus der Liste der kürzlich verwendeten Anwendungen zu starten, tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Aktuelle Apps**) an.

Alternativ drehen Sie die Lünette im Uhrzeigersinn oder wischen Sie auf dem Ziffernblatt nach links und wählen Sie die kürzlich gestartete oder häufig verwendete Anwendung aus dem Widget für die **Apps** aus, um sie zu starten.



Um dem Widget für **Apps** eine App hinzuzufügen, tippen Sie  an und wählen Sie die gewünschte App aus. Wenn kein Platz für das Hinzufügen der häufig verwendeten Anwendung ist, berühren und halten Sie den Bildschirm, tippen Sie **Bearbeiten** und anschließend auf der zuvor hinzugefügten Anwendung  an, um eine weitere Anwendung hinzuzufügen.


## Anwendungen schließen

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Aktuelle Apps**) an.
- 2 Drehen Sie die Lünette oder streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um zur Anwendung zu wechseln, die geschlossen werden soll.
- 3 Tippen Sie  an.

Durch Antippen von **Alle schließen** können Sie alle ausgeführten Anwendungen schließen.

## Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren

Drücken Sie die Zurück-Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

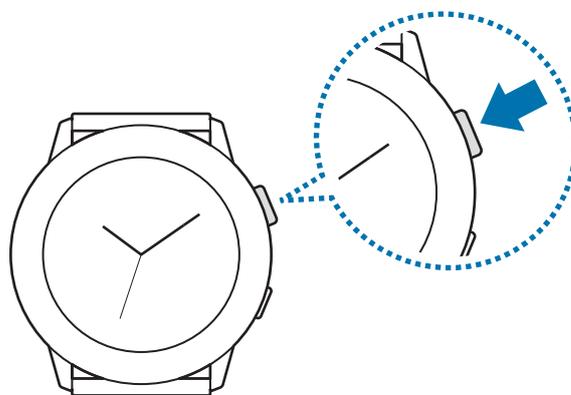

## Sperrbildschirm

Schützen Sie durch das Sperren des Bildschirms der Galaxy Watch Active2 Ihre persönlichen Informationen vor dem Zugriff durch andere. Nach der Aktivierung der Bildschirmsperre müssen Sie bei jeder Entsperrung der Galaxy Watch Active2 einen Entsperrcode eingeben.

### Bildschirmsperre einrichten


Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Einstellungen**) → **Sicherheit** → **Sperren** → **Typ** an und wählen Sie die Entsperrmethode aus.

- **Muster:** Ein Muster mit mindestens vier Punkten zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren.
- **PIN:** Eine PIN mit Ziffern eingeben, um den Bildschirm zu entsperren.

## Uhr

### Ziffernblatt

Sie können die aktuelle Uhrzeit oder andere Informationen anzeigen. Wenn Sie sich nicht im Ziffernblatt befinden, drücken Sie die Home-Taste, um zum Ziffernblatt zurückzukehren.

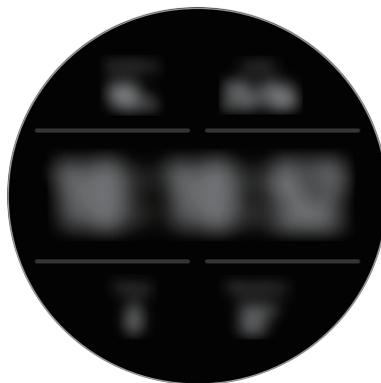


## Uhrentyp ändern

Berühren und halten Sie das Ziffernblatt und drehen Sie die Lünette oder streichen Sie nach links bzw. rechts und wählen Sie dann einen Uhrentyp aus.

Wenn Sie das Ziffernblatt bearbeiten möchten, tippen Sie **Anpassen** an, drehen Sie die Lünette oder streichen Sie nach links bzw. rechts, um zur gewünschten Option zu navigieren und passen Sie sie dann an.

Um die verfügbaren Uhrentypen anzuzeigen und auszuwählen, berühren und halten Sie das Ziffernblatt und streichen Sie schnell auf der Lünette entlang. Die Funktion **Anpassen** ist jedoch nicht verfügbar.

Um weitere Uhrentypen aus der Anwendung **Galaxy Store** herunterzuladen, tippen Sie **Galaxy Store** an.

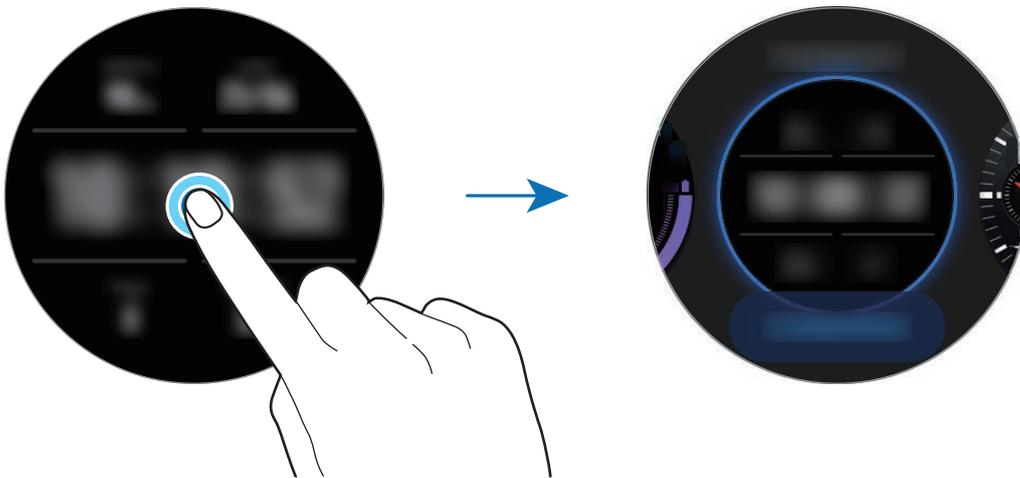

Das Ziffernblatt lässt sich ebenfalls ändern. Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (Einstellungen) → **Ziffernblätter** → **Ziffernblatt auswählen** an.

Sie können den Uhrentyp der Galaxy Watch Active2 auch auf dem Mobilgerät ändern. Starten Sie die Anwendung **Galaxy Wearable** auf Ihrem Mobilgerät und tippen Sie **Ziffernblätter** oder **Entdecken** an.

Um weitere Zifferblätter aus der Anwendung **Galaxy Store** herunterzuladen, tippen Sie unter **Die besten Zifferblätter** die Option **Entdecken** → **Mehr anzeigen** an.

## Uhrentyp mit Foto individualisieren

Importieren Sie ein Foto von einem Mobilgerät und verwenden Sie es als Uhrentyp. Weitere Informationen zum Importieren von Fotos von einem Mobilgerät finden Sie unter [Bilder von einem Mobilgerät importieren](#).

- 1 Berühren und halten Sie das Ziffernblatt und drehen Sie die Lünette oder streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts und tippen Sie dann **Anpassen** für den **Mein Foto+**-Uhrentyp an.
- 2 Tippen Sie den Bildschirm und anschließend **Foto hinzufügen** an.
- 3 Wählen Sie ein Foto aus, das Sie für das Ziffernblatt verwenden möchten, und tippen Sie **OK** → **OK** an.

Durch Drehen der Lünette können Sie das Foto vergrößern oder verkleinern. Alternativ tippen Sie das Bild zweimal an oder vergrößern bzw. verkleinern Sie es, indem Sie zwei Finger spreizen oder zusammenführen. Wenn das Foto vergrößert ist, streichen Sie auf der Uhr nach links oder rechts, damit ein anderer Bildausschnitt angezeigt wird.



Um weitere Fotos hinzuzufügen, drehen Sie die Lünette im Uhrzeigersinn oder streichen Sie auf dem Display nach links und wählen Sie **Foto hinzufügen** aus. Einem Uhrentyp können bis zu zwanzig Fotos hinzugefügt werden. Die hinzugefügten Fotos werden nacheinander angezeigt.

- 4 Streichen Sie über das Ziffernblatt, um Farbe oder Schriftart zu ändern, und tippen Sie dann **OK** an.

## Dauerhafte Anzeige der Uhr aktivieren

Sie können einstellen, dass die Uhrzeit auch auf dem ausgeschalteten Bildschirm immer angezeigt wird, wenn Sie die Galaxy Watch Active2 tragen.

Tippen Sie auf dem QuickPanel  an. Alternativ tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Einstellungen**) → **Ziffernblätter** → **Uhr immer ein** und dann den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.

## Modus „Nur Uhr“

Sie können die Galaxy Watch Active2 im Modus „Nur Uhr“ verwenden. Im Modus „Nur Uhr“ wird lediglich die Uhrzeit angezeigt, während alle anderen Funktionen nicht verwendet werden können.


Tippen Sie auf dem QuickPanel  an. Alternativ tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Einstellungen**) und dann **Akku** an, um das Akkuverwaltungsmenü zu öffnen. Wählen Sie dann **Nur Uhr** aus und tippen Sie  an.

Um den Modus „Nur Uhr“ zu deaktivieren, halten Sie die Home-Taste länger als drei Sekunden gedrückt.

# Benachrichtigungen

## Benachrichtigungsfeld


Über das Benachrichtigungsfeld können Sie Benachrichtigungen (z. B. neue Nachrichten oder Anrufe in Abwesenheit) anzeigen. Drehen Sie bei angezeigtem Ziffernblatt die Lünette gegen den Uhrzeigersinn oder streichen Sie auf dem Bildschirm nach rechts, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Bei noch nicht gelesenen Benachrichtigungen erscheint ein orangefarbener Punkt auf dem Ziffernblatt.

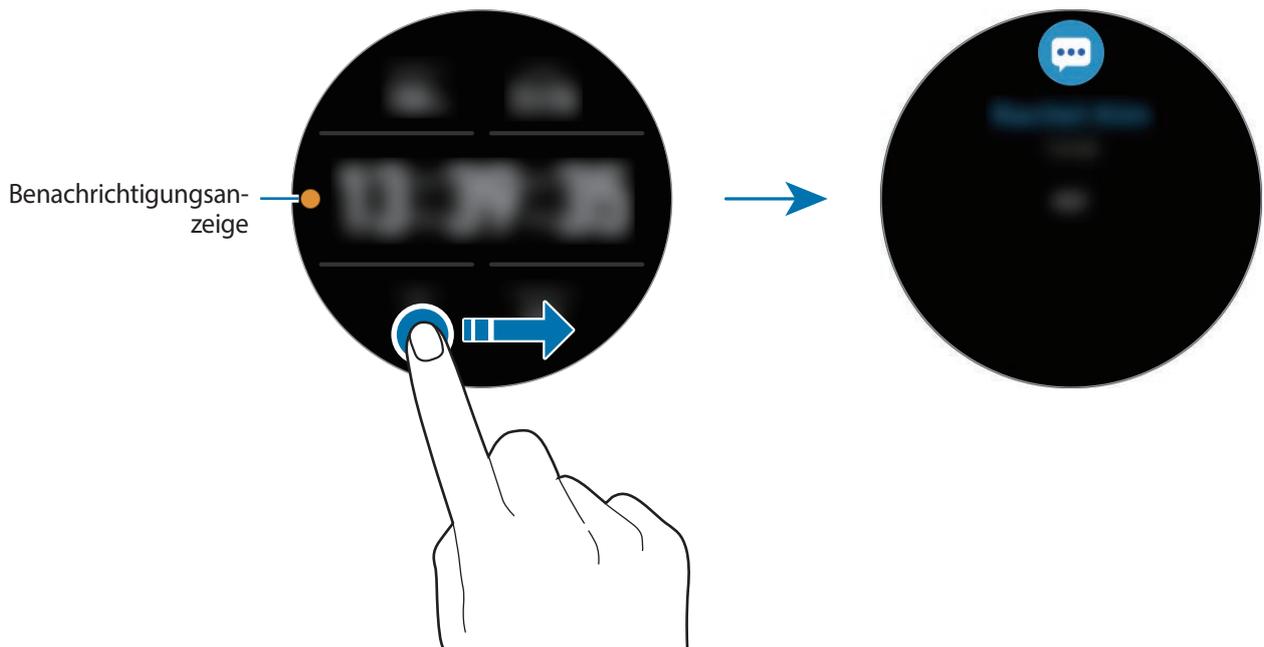

## Eingehende Benachrichtigungen anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung eingeht, werden Informationen zur Benachrichtigung angezeigt, z. B. der Typ und die Uhrzeit, zu der sie empfangen wurde. Wenn mehr als zwei Benachrichtigungen eingeht, können Sie die restlichen Benachrichtigungen anzeigen, indem Sie die Lünette drehen oder auf dem Bildschirm nach links oder rechts wischen.

Tippen Sie die Benachrichtigung an, um Details anzuzeigen.

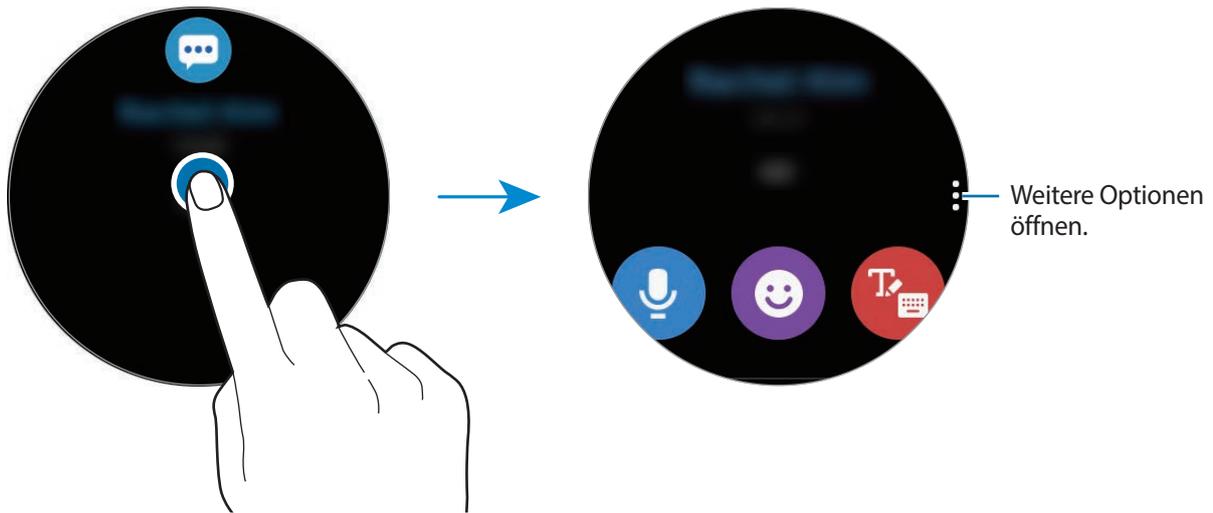

## Benachrichtigungen löschen

Sie löschen eine Benachrichtigung, indem Sie auf dem Bildschirm nach oben streichen, während die Benachrichtigung angezeigt wird.



## Anwendungen zum Empfangen von Benachrichtigungen auswählen

Wählen Sie auf Ihrem Mobilgerät eine Anwendung aus, über die Sie Benachrichtigungen auf der Galaxy Watch Active2 erhalten möchten.


- 1 Starten Sie die Anwendung **Galaxy Wearable** auf dem Mobilgerät, tippen Sie **Start** → **Benachrichtigungen** und anschließend den Schalter an.
- 2 Tippen Sie **Apps zum Erhalten von Benachr.** und anschließend den Schalter neben den jeweiligen Anwendungen an, um die zugehörigen Benachrichtigungen auf der Galaxy Watch Active2 zu empfangen.

## QuickPanel

In diesem Feld können Sie den aktuellen Status der Galaxy Watch Active2 anzeigen und Einstellungen vornehmen.

Streichen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.

Drehen Sie die Lünette durch Berührung oder streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um zum nächsten oder vorherigen QuickPanel zu wechseln.

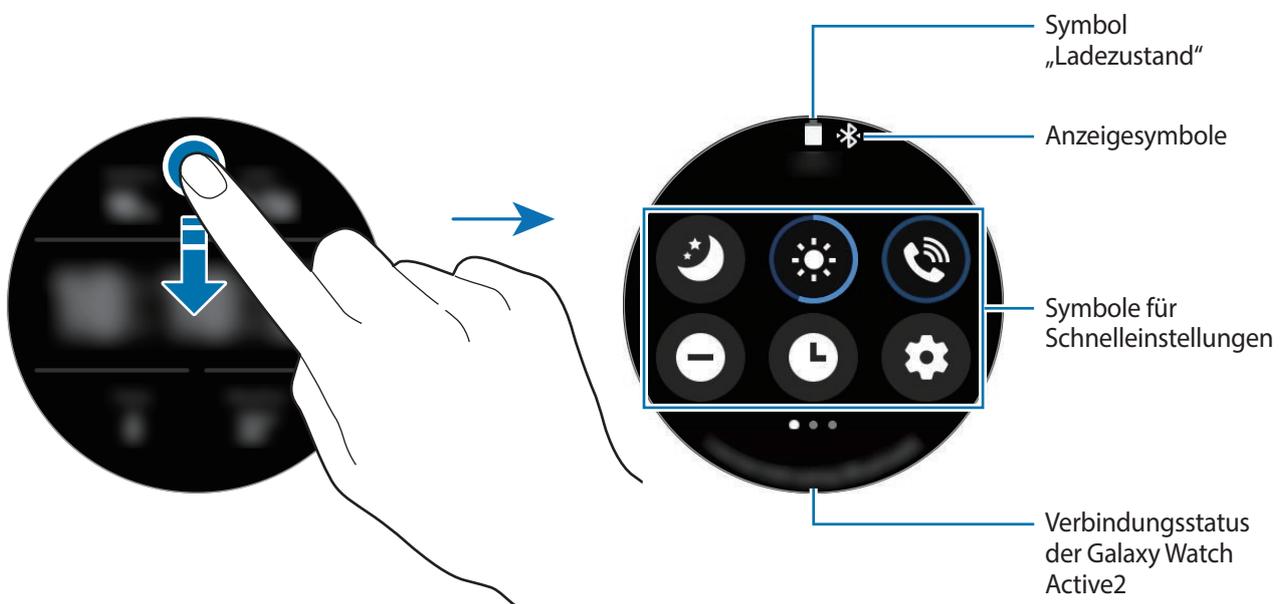

## Anzeigesymbole überprüfen

Oben auf dem QuickPanel erscheinen Anzeigesymbole, von denen Sie den aktuellen Status der Galaxy Watch Active2 ablesen können. Die häufigsten Symbole sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.



Die Anzeigesymbole sehen je nach Region, Dienstanbieter und Modell möglicherweise anders aus.

Symbol	Bedeutung
	Bluetooth verbunden
	Bluetooth getrennt
	Signalstärke
	Bluetooth-Headset verbunden
<b>3G</b>	Mit 3G-Netzwerk verbunden
<b>LTE</b>	Mit LTE-Netz verbunden
	Mit WLAN verbunden
	Akkuladestand

## Symbole für Schnelleinstellungen überprüfen

Die Symbole für die Schnelleinstellungen werden auf dem QuickPanel angezeigt. Tippen Sie auf das Symbol, um die Grundeinstellungen zu ändern oder die Funktion schnell zu starten.

Weitere Informationen zum Hinzufügen von neuen Symbolen zum QuickPanel finden Sie unter [Symbole für Schnelleinstellungen bearbeiten](#).

Symbol	Bedeutung
	Nachtmodus aktivieren
	Helligkeit einstellen
	Lautstärkemenü öffnen
	Nicht-stören-Modus aktivieren
	Dauerhafte Anzeige der Uhr aktivieren
	Starten Sie die Anwendung <b>Einstellungen</b> .
	Kinomodus aktivieren

Symbol	Bedeutung
	Blinkfunktion aktivieren
	Energiesparmodus aktivieren
	Offline-Modus aktivieren
	Wassersperrmodus aktivieren
	Verbindung zum WLAN herstellen oder festlegen, dass die Verbindung zum WLAN automatisch hergestellt wird
	Bluetooth-Headset verbinden
	Standortinformationen aktivieren
	Akkuverwaltungs-menü öffnen
	Anwendung <b>Telefon finden</b> starten
	Ton-, Vibrations- oder Stumm-Modus aktivieren
	Verbindung zum mobilen Netzwerk herstellen (nur bei LTE-Modellen)
	NFC-Funktion aktivieren
	Musik wiedergeben oder pausieren
	Berührungsempfindlichkeits-Funktion aktivieren

## Symbole für Schnelleinstellungen bearbeiten

Sie können die Symbole des QuickPanels bearbeiten.

### Symbole für Schnelleinstellungen hinzufügen

Berühren und halten Sie ein Symbol für die Schnelleinstellungen, tippen Sie  an und wählen Sie auf dem QuickPanel eine Funktion aus, die hinzugefügt werden soll.

Das Symbol für die ausgewählte Funktion wird dem QuickPanel hinzugefügt.

### Symbole für Schnelleinstellungen entfernen

Berühren und halten Sie auf dem QuickPanel das Symbol für die Schnelleinstellungen, das Sie entfernen möchten, und tippen Sie  an.

Das entsprechende Symbol für die Schnelleinstellung wird daraufhin entfernt.



Sie können das QuickPanel auch bearbeiten. Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Einstellungen**) → **Erweitert** → **Schnelleinstellungen bearbeiten** an.

## Nachtmodus aktivieren

Aktivieren Sie beim Schlafen den Nachtmodus.

Tippen Sie auf dem QuickPanel  an.

Eingehende Anrufe werden stummgeschaltet und der Bildschirm schaltet sich beim Eingang von Anrufen nicht ein. Darüber hinaus werden mit Ausnahme von Alarmen alle Benachrichtigungen stummgeschaltet und der Bildschirm schaltet sich beim Eingang von Benachrichtigungen nicht ein. Außerdem werden die Aktivierungsgesten und die dauerhafte Anzeige der Uhr automatisch deaktiviert.

## Helligkeit einstellen

Sie können die Helligkeit der Galaxy Watch Active2 wie gewünscht anpassen.

Tippen Sie auf dem QuickPanel  an und passen Sie die Helligkeit durch Drehen der Lünette oder durch Antippen von **+** bzw. **-** an.

## Lautstärkemenü öffnen

Passen Sie die Lautstärke der Galaxy Watch Active2 an.

Tippen Sie auf dem QuickPanel  an, drehen Sie die Lünette oder streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um zur gewünschten Lautstärkeoption zu navigieren. Passen Sie dann die Lautstärke an, indem Sie die Lünette drehen oder **+** oder **-** antippen.



Wenn der Voice Assistant aktiviert ist, können Sie auch die Lautstärke für die Eingabehilfen anpassen.

## Nicht-stören-Modus aktivieren

Eingehende Anrufe werden stummgeschaltet und der Bildschirm schaltet sich beim Eingang von Anrufen nicht ein. Darüber hinaus werden mit Ausnahme von Alarmen alle Benachrichtigungen stummgeschaltet und der Bildschirm schaltet sich beim Eingang von Benachrichtigungen nicht ein.

Tippen Sie auf dem QuickPanel  an und wählen Sie die gewünschte Option für „Nicht stören“ aus.

Das Symbol  erscheint oben auf dem Bildschirm.

## Dauerhafte Anzeige der Uhr aktivieren

Stellen Sie ein, dass die Uhrzeit auch auf dem ausgeschalteten Bildschirm immer angezeigt wird, wenn Sie die Galaxy Watch Active2 tragen.

Tippen Sie auf dem QuickPanel  an.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, entleert sich der Akku schneller als gewöhnlich.

## Anwendung „Einstellungen“ starten

Starten Sie die Anwendung **Einstellungen**, um die verschiedenen Funktionen der Galaxy Watch Active2 zu konfigurieren.

Tippen Sie auf dem QuickPanel  an.

Die Anwendung **Einstellungen** wird gestartet.

## Kinomodus aktivieren

Aktivieren Sie beim Ansehen eines Films den Kinomodus.

Tippen Sie auf dem QuickPanel  an und wählen Sie die gewünschte Option für den Kinomodus aus.

Das Symbol  erscheint oben auf dem Bildschirm. Eingehende Anrufe werden stummgeschaltet und der Bildschirm schaltet sich beim Eingang von Anrufen nicht ein. Darüber hinaus werden alle Benachrichtigungen (auch Alarmer) stummgeschaltet und der Bildschirm schaltet sich beim Eingang von Benachrichtigungen und bei Alarmen nicht ein. Außerdem werden die Aktivierungsgesten und die dauerhafte Anzeige der Uhr automatisch deaktiviert.

## Blinkfunktion aktivieren

Sie können das Display der Galaxy Watch Active2 als Taschenlampe verwenden.

Tippen Sie auf dem QuickPanel  an.

Tippen Sie den Bildschirm an, um die Helligkeit der Taschenlampe anzupassen.

## Energiesparmodus aktivieren

Aktivieren Sie den Energiesparmodus, um einige Funktionen der Galaxy Watch Active2 einzuschränken und so den Akkuverbrauch zu senken.

Tippen Sie auf dem QuickPanel  an.

Alle Farben auf dem Bildschirm werden in Graustufen angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [Energiesparmodus](#).

## Offline-Modus aktivieren

Aktivieren Sie beim Fliegen den Offline-Modus. Durch diese Funktion werden Anwendungen eingeschränkt, für die eine Netzwerkverbindung erforderlich ist. Die anderen Funktionen können wie gewöhnlich verwendet werden.

Tippen Sie auf dem QuickPanel  an.

Das Symbol  erscheint oben auf dem Bildschirm.

## Wassersperrmodus aktivieren

Aktivieren Sie den Wassersperrmodus, wenn Sie im Wasser trainieren.

Tippen Sie auf dem QuickPanel  an.

Der Touchscreen, die Aktivierungsgesten und die dauerhafte Anzeige der Uhr werden automatisch deaktiviert.

Um den Wasserschutzmodus zu deaktivieren, halten Sie die Home-Taste gedrückt, bis der Kreis verschwunden ist.

## Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herstellen

Stellen Sie manuell eine Verbindung zu einem WLAN her oder legen Sie fest, dass die Verbindung zu einem WLAN automatisch hergestellt wird.

Tippen Sie auf dem QuickPanel  oder  an.

Die Verbindung mit dem WLAN wird hergestellt bzw. getrennt. Die Verbindung mit dem WLAN wird automatisch hergestellt, wenn  angezeigt wird.



 wird nicht angezeigt und es wird keine automatische Verbindung zum WLAN hergestellt, wenn Sie die Galaxy Watch Active2 ohne verbundenes Mobilgerät verwenden.

## Bluetooth-Headset verbinden

Wenn Sie das Bluetooth-Headset verbinden, können Sie darüber Musik hören und Telefonate führen.

Tippen Sie auf dem QuickPanel  an.

Die Bluetooth-Funktion wird aktiviert und es wird nach den verfügbaren Bluetooth-Headsets gesucht. Wenn das zuvor verwendete Bluetooth-Headset verfügbar ist, wird es automatisch verbunden.

## Standortinformationen aktivieren

Aktivieren Sie die Funktion für das Abrufen von Standortinformationen, um bestimmten Anwendungen die Verwendung von GPS- und Standortdaten zu ermöglichen.

Tippen Sie auf dem QuickPanel  an.

## Akkuverwaltungsmenü öffnen

Über das Akkuverwaltungsmenü können Sie den Akkuverbrauch einfach verwalten.

Tippen Sie auf dem QuickPanel  an.

Das Akkuverwaltungsmenü wird angezeigt.

## Anwendung „Telefon suchen“ starten

Mit der Anwendung **Telefon finden** finden Sie Ihr Mobilgerät, wenn Sie es verlegt haben.

Tippen Sie auf dem QuickPanel  an.

Das Mobilgerät gibt Töne aus und der Bildschirm wird eingeschaltet. Weitere Informationen finden Sie unter [Telefon finden](#).



Diese Funktion wird nicht angezeigt, wenn Sie die Galaxy Watch Active2 ohne Verbindung mit einem Mobilgerät verwenden.

## Ton-, Vibrations- oder Stumm-Modus aktivieren

Aktivieren Sie den Ton-, Vibrations- oder Stumm-Modus.

Tippen Sie auf dem QuickPanel ,  oder  an.

## Mit einem mobilen Netzwerk verbinden

Sie können eine Verbindung zu einem mobilen Netzwerk herstellen.

Tippen Sie auf dem QuickPanel  an.

Die Galaxy Watch Active2 wird mit dem mobilen Netzwerk verbunden.



Diese Funktion wird auf dem Bluetooth-Modell nicht angezeigt.

## NFC-Funktion aktivieren

Aktivieren Sie die NFC-Funktion.

Tippen Sie auf dem QuickPanel  an.

Die NFC-Funktion lässt sich ganz einfach über die NFC-Antenne verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [NFC](#).

## Musik wiedergeben oder pausieren

Geben Sie Musik wieder oder pausieren Sie die Wiedergabe.

Tippen Sie auf dem QuickPanel  oder  an.

Die Musik wird auf der Galaxy Watch Active2 oder dem verbundenen Mobilgerät wiedergegeben bzw. pausiert. Nach dem Verbinden eines Bluetooth-Headsets können Sie auch Musik hören.

## Berührungsempfindlichkeits-Funktion aktivieren

Aktivieren Sie die Berührungsempfindlichkeits-Funktion, damit Sie den Touchscreen auch dann verwenden können, wenn Sie Handschuhe tragen.

Tippen Sie auf dem QuickPanel  an.



Je nach Art der Handschuhe erkennt der Touchscreen unter Umständen die Berührung nicht und die Funktion kann nicht genutzt werden.

## Text eingeben

### Einführung

Ein Texteingabebildschirm wird angezeigt, wenn die Texteingabe möglich ist, beispielsweise zum Senden einer Nachricht.




- Der Texteingabebildschirm variiert möglicherweise je nach gestarteter Anwendung.
- Ist die Galaxy Watch Active2 per Bluetooth mit einem Mobilgerät verbunden, werden die Spracheinstellungen des Mobilgeräts für die Galaxy Watch Active2 übernommen.



## Spracheingabe verwenden

Tippen Sie  an und sprechen Sie, um eine Nachricht einzugeben.

Tippen Sie zum Ändern der erkannten Sprache  → **Eingabesprachen** an.

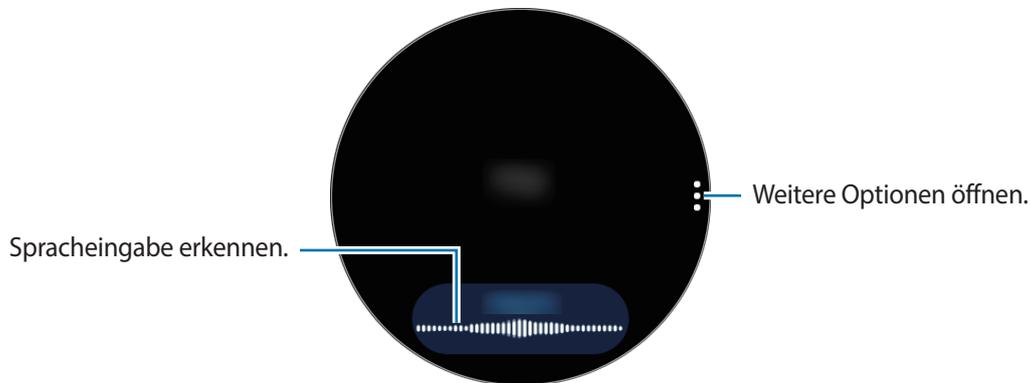

- Diese Funktion wird nicht in allen Sprachen unterstützt.

- **Tipps zur besseren Spracherkennung**

- Sprechen Sie deutlich.
- Sprechen Sie in ruhigen Umgebungen.
- Verwenden Sie keine anstößigen oder umgangssprachlichen Wörter.
- Vermeiden Sie es, Dialekt zu sprechen.


Je nach Umgebung und Aussprache erkennt die Galaxy Watch Active2 Ihre Spracheingabe möglicherweise nicht.

## Emoticons verwenden

Tippen Sie  an und wählen Sie eine Kategorie aus. Die Emoticon-Liste für die ausgewählte Kategorie wird angezeigt.

Um ein Bild zu zeichnen, tippen Sie oben auf dem Bildschirm **Zeichnen** an und zeichnen Sie Ihre Nachricht.


Drehen Sie die Lünette gegen den Uhrzeigersinn oder tippen Sie  an, während die Touch-Lünette deaktiviert ist, um die einzelnen Zeichenstriche zu löschen. Um einen Strich wiederherzustellen, drehen Sie die Touch-Lünette im Uhrzeigersinn oder tippen Sie  an, während die Touch-Lünette deaktiviert ist.

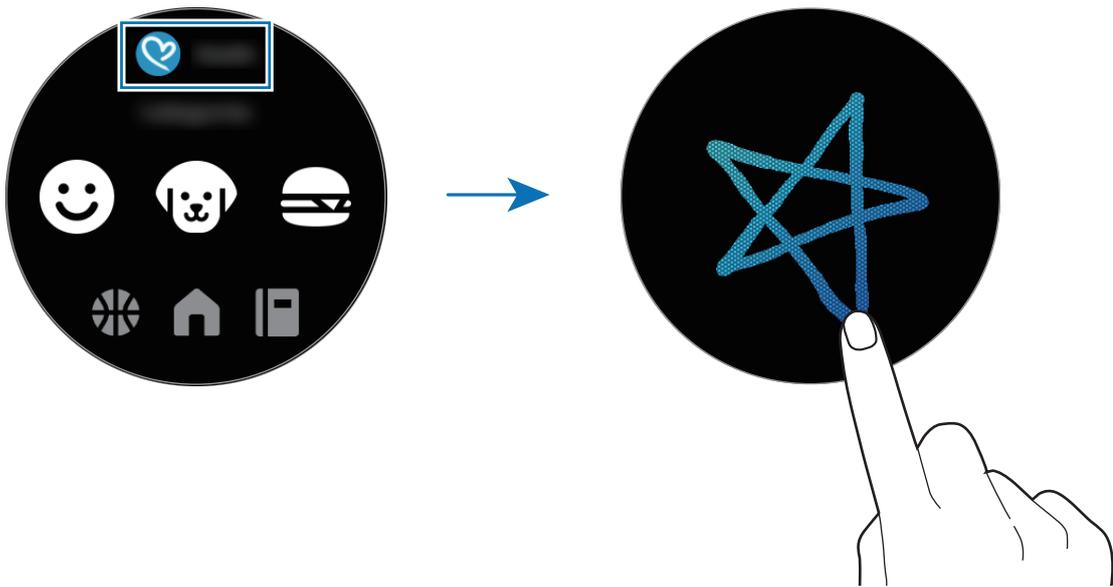

## Handschrift- oder Tastatureingabe verwenden

### Handschriftmodus verwenden

Tippen Sie  an, um den Handschriftmodus zu starten und auf dem Bildschirm zu schreiben.

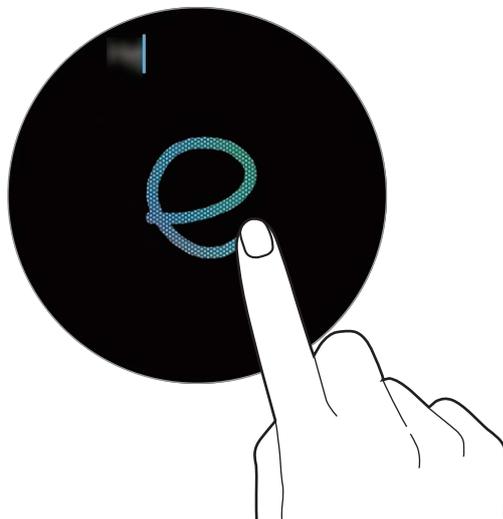

Diese Funktion ist je nach Region u. U. nicht verfügbar.


## Tastatur verwenden

Tippen Sie  an, um die Tastatur aufzurufen. Wenn der Handschriftmodus erscheint, wischen Sie vom linken Rand des Texteingabebildschirms nach rechts und wählen  aus.

Daraufhin erscheint die Tastatur.



- Die Texteingabe wird nicht für alle Sprachen unterstützt. Zum Eingeben eines Texts müssen Sie die Eingabesprache in eine der unterstützten Sprachen ändern.
- Das Tastaturlayout variiert möglicherweise je nach Region.

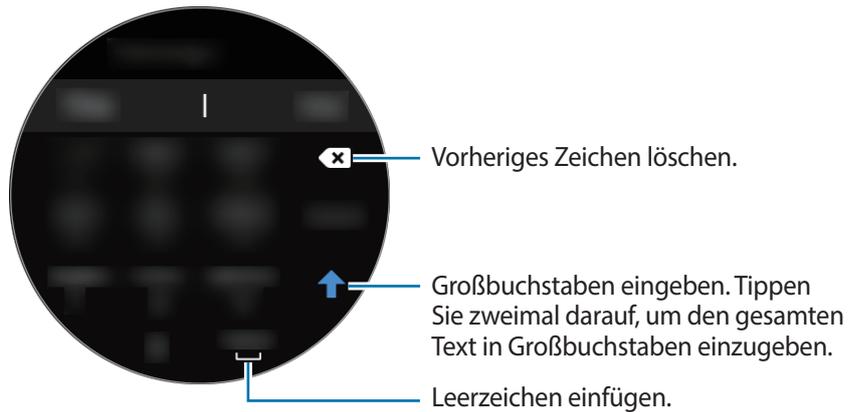

## Eingabesprache ändern

Ziehen Sie die Leertaste nach links oder rechts und halten Sie sie gedrückt, um die Eingabesprache in Textmodus zu ändern.

Wenn Sie weitere Sprachen hinzufügen möchten, wischen Sie vom linken Rand des Texteingabebildschirms nach rechts. Tippen Sie dann  → **Eingabesprachen** →  → **Sprachen** an und wählen Sie die Sprache aus, die Sie hinzufügen möchten. Sie können bis zu zwei Sprachen verwenden.

## Eingabemodus ändern

Wischen Sie vom linken Rand des Texteingabebildschirms nach rechts und wählen Sie den gewünschten Eingabemodus aus. Sie können zwischen Text-, Emoticon-, Ziffern-, Spracheingabe-, Handschrift- und Satzzeichenmodus wechseln.



Der Handschriftmodus ist je nach Region u. U. nicht verfügbar.

# Anwendungen und Funktionen

## SMS/MMS

Rufen Sie Nachrichten auf der Galaxy Watch Active2 ab und senden Sie dem Absender eine Antwort.

### Nachrichten anzeigen



Wenn Sie Nachrichten im Roaming-Modus empfangen, kann dies zusätzliche Kosten verursachen.

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (SMS/MMS) an.  
Sie können auch die Lünette gegen den Uhrzeigersinn drehen oder auf dem Ziffernblatt nach rechts wischen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und neue Nachrichten aufzurufen.
- 2 Blättern Sie durch die Nachrichtenliste und wählen Sie einen Kontakt aus, um Ihre Konversationen anzuzeigen.

Wenn Sie eine Nachricht auf Ihrem Mobilgerät anzeigen möchten, tippen Sie  an, drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten und tippen Sie dann **Auf Telefon anzeigen** an.

Wenn Sie auf eine Nachricht antworten möchten, wählen Sie einen Eingabemodus aus und geben Sie die Nachricht ein.

### Nachrichten versenden




Wenn Sie Nachrichten im Roaming-Modus versenden, kann dies zusätzliche Kosten verursachen.

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (SMS/MMS) an.

Erstellen Sie eine neue Nachricht.

Nachrichtenliste

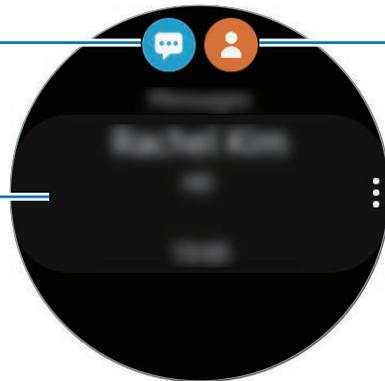

Kontakte

- 2 Tippen Sie  an.

Sie können den Empfänger einer Nachricht auch auswählen, indem Sie in der Kontaktliste  antippen.

- 3 Fügen Sie einen Empfänger hinzu und tippen Sie **Weiter** an.

- 4 Wählen Sie eine Eingabemethode aus, geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie dann **Senden** an.

Wenn Sie eine Textvorlage auswählen, tippen Sie  an.

Wenn Sie ein Emoticon auswählen, wird die Nachricht automatisch an die Empfänger gesendet.

Wenn Sie Text per Sprache eingeben, können Sie für die Nachricht das Text- oder Audioformat auswählen. Sollte der Bildschirm zum Auswählen des Nachrichtenformats nicht erscheinen, tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Einstellungen**) → **Apps** → **SMS/MMS** und dann den Schalter **Als Audio senden** an, um die Funktion zu aktivieren.

## Nachrichten löschen

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (SMS/MMS) an.

- 2 Blättern Sie durch die Nachrichtenliste und wählen Sie einen Kontakt aus, um Ihre Konversationen anzuzeigen.

- 3 Tippen Sie  an, drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten und tippen Sie dann **Löschen** an.

Die Nachricht wird sowohl von der Galaxy Watch Active2 als auch vom verbundenen Mobilgerät gelöscht.

## Telefon

### Einführung

Sie können Anrufe tätigen sowie eingehende Anrufe anzeigen und entgegennehmen. Sie können das interne Mikrofon, den Lautsprecher oder das verbundene Bluetooth-Headset verwenden, um Telefongespräche zu führen.




Bei schwachem Signal können der Ton beeinträchtigt und nur kurze Anrufe möglich sein.

### Anrufe entgegennehmen

#### Anruf beantworten


Ziehen Sie bei einem eingehenden Anruf  aus dem großen Kreis.

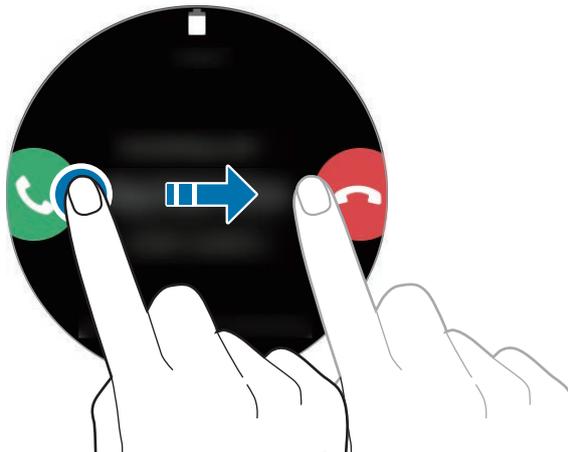

Sie können das interne Mikrofon, den Lautsprecher oder ein verbundenes Bluetooth-Headset verwenden, um Telefongespräche zu führen.

## Anruf abweisen

Sie können einen eingehenden Anruf abweisen und dem Anrufer eine Ablehnungsnachricht senden. Ziehen Sie bei einem eingehenden Anruf  aus dem großen Kreis.

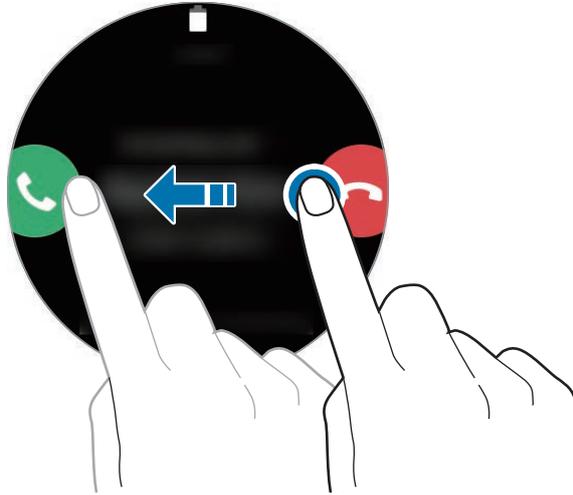


Streichen Sie zum Senden einer Ablehnungsnachricht auf dem Bildschirm von unten nach oben und wählen Sie die gewünschte Nachricht aus.

## Verpasste Anrufe

Falls Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint im Benachrichtigungsfeld eine entsprechende Benachrichtigung. Sie können auch die Lünette gegen den Uhrzeigersinn drehen oder auf dem Ziffernblatt nach rechts wischen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und Benachrichtigungen über verpasste Anrufe anzuzeigen. Sie können auch auf dem Anwendungsbildschirm  (Telefon) antippen, um die verpassten Anrufe anzuzeigen.

## Anrufe tätigen

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (Telefon) an.

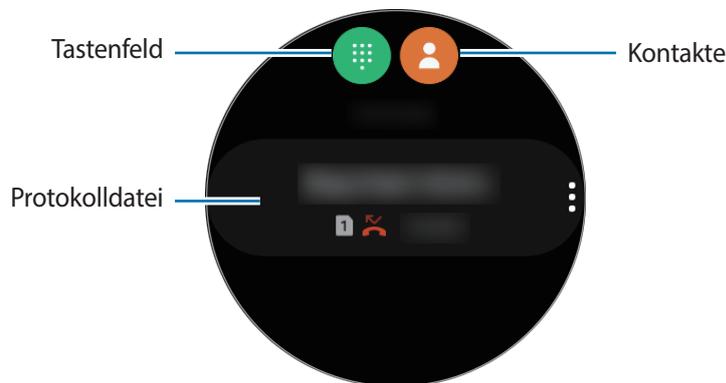


Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Tippen Sie  an, geben Sie die Nummer über das Tastenfeld ein und tippen Sie dann  an.
- Tippen Sie  drehen Sie die Lünette oder scrollen Sie durch die Kontaktliste, wählen Sie einen Kontakt aus und tippen Sie dann  an.
- Drehen Sie die Lünette oder blättern Sie durch die Liste der Protokolle, wählen Sie einen Protokolleintrag aus und tippen Sie dann  an.

## Optionen während eines Anrufs

### Anrufbildschirm verwenden

Die folgenden Aktionen sind verfügbar:

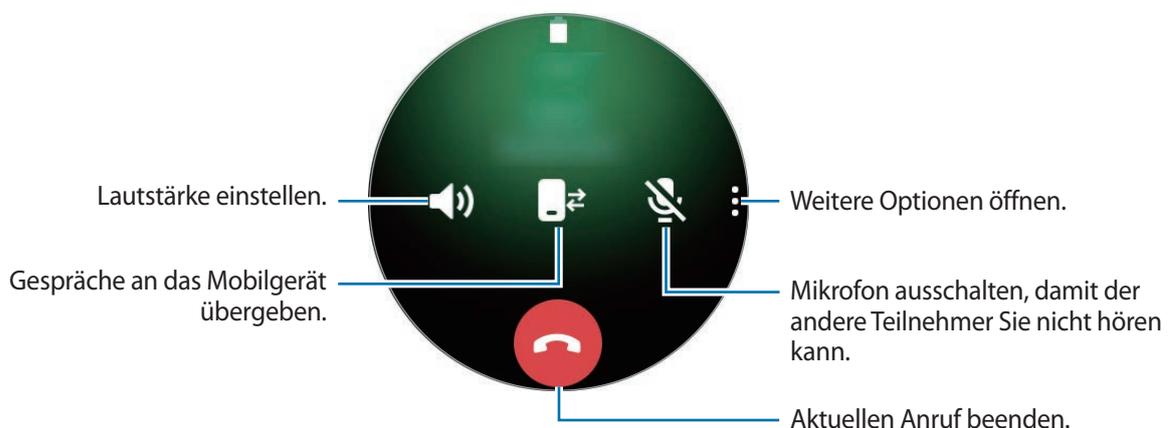

## Über das Bluetooth-Headset telefonieren

Wenn die Galaxy Watch Active2 mit einem Bluetooth-Headset verbunden ist, können Sie über das Bluetooth-Headset telefonieren.

Falls kein Bluetooth-Headset mit der Galaxy Watch Active2 verbunden ist, tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Einstellungen**) → **Verbindungen** → **Bluetooth** → **Bluetooth-Audio an**. Wählen Sie in der Liste mit den verfügbaren Bluetooth-Headsets das gewünschte Headset aus.

Wenn das Gespräch über das interne Mikrofon oder den internen Lautsprecher erfolgen soll, tippen Sie auf dem Anrufbildschirm  an.



Diese Funktion ist verfügbar, wenn Sie das LTE-Modell ohne verbundenes Mobilgerät verwenden.

## Tastenfeld öffnen

Tippen Sie  → **Tasten** an.

## Kontakte

Sie können einen Kontakt anrufen oder ihm eine Nachricht senden. Die Kontakte, die auf Ihrem Mobilgerät gespeichert sind, werden nach dem Verbinden auch auf der Galaxy Watch Active2 gespeichert.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Kontakte**) an.



Die Kontakte in der Favoritenliste auf dem Mobilgerät werden oben in der Kontaktliste angezeigt.

Verwenden Sie eine der folgenden Suchmethoden:

- Tippen Sie  an und geben Sie oben in der Kontaktliste die Suchkriterien ein.
- Scrollen Sie durch die Kontaktliste.
- Verwenden Sie die rechte Scrollleiste, wenn die Touch-Lünette deaktiviert ist. So können Sie schnell durch die Liste scrollen.
- Drehen Sie die Lünette. Wenn Sie die Lünette schnell drehen, wird die Liste in alphabetischer Reihenfolge gescrollt.

Wenn Sie einen Kontakt ausgewählt haben, stehen Ihnen die folgenden Aktionen zur Verfügung:

-  : Sprachanruf tätigen.
-  : Nachricht verfassen.

## Kontakte hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Kontakte**) an.
- 2 Tippen Sie oben in der Kontaktliste  an und geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 3 Tippen Sie **Speichern** an.

## Häufig verwendete Kontakte für das Widget auswählen

Drehen Sie die Lünette im Uhrzeigersinn oder streichen Sie auf dem Ziffernblatt nach links und fügen Sie die häufig verwendeten Kontakte über das Widget **Kontakte** hinzu, um sie direkt per SMS oder Anruf zu kontaktieren. Tippen Sie **Hinzufügen** an, wählen Sie den Kontakt aus und tippen Sie anschließend **OK** an.



- Damit Sie das Widget **Kontakte** verwenden können, müssen Sie es hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Widgets hinzufügen](#).
- Sie können dem Widget bis zu vier Kontakte hinzufügen.

## Meinem Profil medizinische Informationen hinzufügen

Fügen Sie Ihrem Profil medizinische Informationen für Erstretter hinzu.

Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Kontakte**, wählen Sie Ihr Profil aus und geben Sie Ihre medizinischen Informationen ein. Um Ihre medizinischen Informationen anzuzeigen, tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm der Galaxy Watch Active2  (**Kontakte**) an, wählen Sie Ihr Profil aus und wischen Sie dann vom unteren Bildschirmrand nach oben.

Halten Sie in einer Notfallsituation die Home-Taste (Ein-/Aus-Taste) der Galaxy Watch Active2 gedrückt und tippen Sie **Medizinische Notfallinfos** an.



- Je nach Mobilgerät, das mit der Galaxy Watch Active2 verbunden ist, können Sie die Funktion möglicherweise nicht nutzen.

# Samsung Health

## Einführung

Samsung Health zeichnet zur Unterstützung eines gesunden Lebensstils Ihre 24-Stunden-Aktivitäten und Ihr Schlafmuster auf. Wenn Sie die Galaxy Watch Active2 mit Ihren Mobilgeräten verbinden, können Sie die Gesundheitsdaten in der Anwendung „Samsung Health“ speichern und verwalten.

Wenn die automatische Trainingserkennung aktiviert ist, Sie länger als 10 Minuten trainiert und dabei die Galaxy Watch Active2 getragen haben und die Galaxy Watch Active2 erkennt, dass Sie seit über 1 Stunde nicht aktiv sind, erscheint eine Nachricht mit Dehnübungen oder Sie werden dazu ermutigt, einen leichten Spaziergang zu machen. Sollte die Galaxy Watch Active2 erkennen, dass Sie gerade Auto fahren, zeigt Sie keine motivierenden Nachrichten oder Stretching-Übungen an.


Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Samsung Health**) an.



- Die Samsung Health-Funktionen wurden für Freizeitaktivitäten, die Steigerung des Wohlbefindens und zu Fitnesszwecken entwickelt. Sie sind nicht zur medizinischen Verwendung geeignet. Lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung dieser Funktionen sorgfältig.
- Die Informationen, die Sie über die Galaxy Watch Active2, die Fit-Software oder eine andere Anwendung erhalten, die auf dem Gerät vorinstalliert ist, sind möglicherweise nicht angemessen, genau, vollständig oder verlässlich.

## Galaxy Watch Active2 richtig tragen


- Wenn Sie die Funktion zur automatischen Pulserfassung aktiviert haben oder die Trainingsfunktionen verwenden, erfasst die Galaxy Watch Active2 automatisch Ihren Puls. Tragen Sie die Galaxy Watch Active2 beim Messen des Pulses wie unten auf der Abbildung gezeigt bequem oberhalb des Handgelenks am Arm.
- Wenn Sie die Galaxy Watch Active2 zu eng einstellen, treten unter Umständen Hautreizungen auf; tragen Sie sie dagegen zu locker, kann Reibung entstehen.

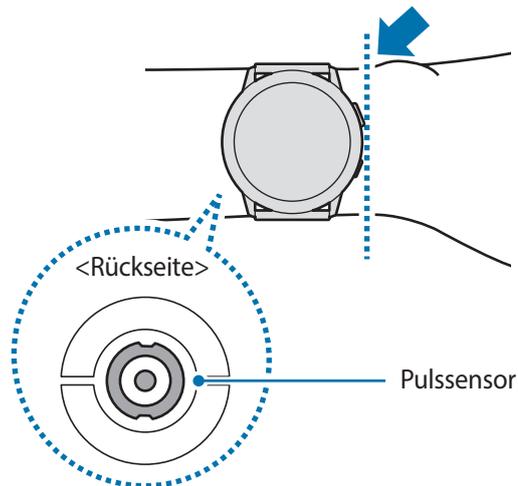

- Sehen Sie auf keinen Fall direkt in das Licht des Pulssensors. Dies kann zu Sehschäden führen. Verhindern Sie zudem, dass Kinder direkt in das Licht des Sensors sehen.
- Sollte sich die Galaxy Watch Active2 erhitzen, nehmen Sie die Watch ab und lassen Sie sie abkühlen. Wenn die Haut längere Zeit der heißen Oberfläche der Galaxy Watch Active2 ausgesetzt ist, können Sie Verbrennungen erleiden.



- Die Genauigkeit des Pulssensors wird möglicherweise durch die Messbedingungen und -umgebung beeinträchtigt.
- Nutzen Sie die Pulsfunktion nur zur Messung Ihres Pulses.
- Die Messung kann auch durch eine kalte Umgebungstemperatur beeinträchtigt werden. Sorgen Sie im Winter oder bei kalten Temperaturen für ausreichend Wärmezufuhr, wenn Sie Ihren Puls messen.
- Wenn Sie vor der Messung rauchen oder Alkohol trinken, weicht Ihr Puls möglicherweise von Ihrem normalen Puls ab.
- Während der Messung Ihres Pulses sollten Sie weder reden noch gähnen oder tief atmen. Andernfalls kann es zu ungenauen Ergebnissen bei der Messung des Pulses kommen.
- Da der Pulssensor die Messung mithilfe von Licht ausführt, kann ihre Genauigkeit durch bestimmte körperliche Faktoren beeinträchtigt werden, die die Lichtabsorption und -reflexion beeinflussen. Dies sind beispielsweise die Blutzirkulation bzw. der Blutdruck, die Beschaffenheit der Haut sowie die Lage und Konzentration der Blutgefäße. Sollte Ihr Puls zudem sehr hoch oder sehr niedrig sein, sind die Messungen möglicherweise ungenau.
- Wird das Gerät nicht fest genug angebracht, beispielsweise an einem sehr dünnen Handgelenk, ist die Pulsmessung möglicherweise ungenau, da das Licht ungleichmäßig reflektiert wird. Sollte die Pulsmessung nicht richtig funktionieren, passen Sie die Position des Pulssensors an Ihrem Handgelenk an, indem Sie das Gerät weiter nach rechts, links, oben oder unten schieben. Sie können es auch an der Innenseite Ihres Handgelenks tragen, sodass der Sensor in Kontakt mit Ihrer Haut ist.

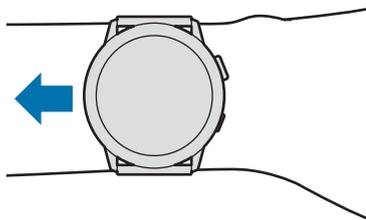


- Ist der Pulssensor schmutzig, wischen Sie ihn ab und versuchen Sie es erneut. Befinden sich zwischen dem Armband des Geräts und Ihrem Handgelenk beispielsweise Haare, Schmutz oder ein anderer Gegenstand, können diese die gleichmäßige Reflexion des Lichts verhindern. Entfernen Sie derartige Störquellen vor der Nutzung.

## Tägliche Aktivität

Gleichen Sie Ihren Fortschritt auf einen Blick mit dem Tagesziel ab, das Sie etwa für die verbrannten Kalorien oder die Dauer des Trainings bzw. der Aktivitäten festgelegt haben.

### Tagesaktivitäten aufrufen

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (Samsung Health) an, drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten und öffnen Sie dann den Tracker-Bildschirm für die Tagesaktivitäten. Alternativ dazu drehen Sie die Lünette im Uhrzeigersinn oder streichen Sie auf dem Ziffernblatt nach links und wählen Sie das Widget **Tägliche Aktivität** aus, um es zu öffnen.

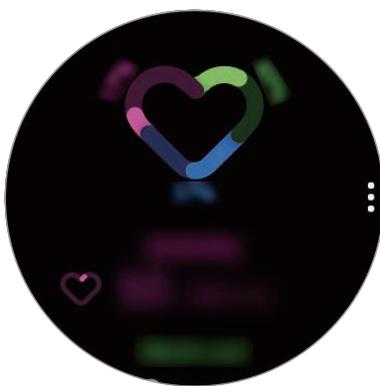

- **Aktivität:** Sehen Sie nach, wie viele Kalorien Sie an diesem Tag durch Aktivitäten verbrannt haben. Wenn Sie Ihrem Kalorienziel näher kommen, steigt die Anzeige in der Grafik.
- **Trainieren:** Rufen Sie die Gesamtdauer des heutigen Work-outs, also aller Aktivitäten auf. Die Zeiten für verschiedene Übungen werden automatisch erkannt, die Zeiten für manuell gestartete Übungen werden hinzugefügt. Wenn Sie Ihrem Work-out-Ziel näher kommen, steigt die Anzeige in der Grafik.
- **Stündliche Bewegung:** Sehen Sie nach, wie viele Stunden am Tag Sie aktiv waren. Je mehr Sie sich durch leichte Aktivitäten wie Stretching und Gehen der angepeilten Zeit nähern, desto voller wird die Anzeige.

Drehen Sie zum Anzeigen der wöchentlichen Aufzeichnungen als Grafik die Lünette oder streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten.

## Tagesziel für Aktivitäten festlegen

- 1 Drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Tracker-Bildschirm für die Tagesaktivitäten nach oben oder unten und tippen Sie **Einstell.** an.
- 2 Tippen Sie **Tagesziel** an und wählen Sie eine Aktivitätsoption aus.
- 3 Tippen Sie das Zieleingabefeld an und drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten, um das Ziel festzulegen.
- 4 Tippen Sie **OK** an.

## Benachrichtigungen einrichten


Um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn ein festgelegtes Ziel erreicht wurde, drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten und tippen Sie **Einstell.** und dann den Schalter **Benachrichtigungen** an, um die Funktion zu aktivieren.

## Schritte

Die Galaxy Watch Active2 zählt die Anzahl Ihrer Schritte und misst die zurückgelegte Entfernung.

## Schrittzahl und zurückgelegte Entfernung messen

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Samsung Health**) an, drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten und öffnen Sie dann den Schrittzahl-Tracker-Bildschirm.

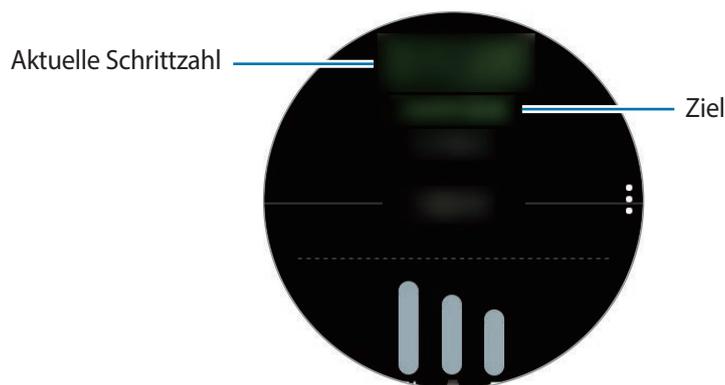

Drehen Sie zum Anzeigen der wöchentlichen Aufzeichnungen als Grafik die Lünette oder streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten.



- Nachdem Sie die Funktion aktiviert haben, erfasst der Schrittzahl-Tracker Ihre Schritte und zeigt nach einer kurzen Verzögerung die Schrittzahl an. Die Galaxy Watch Active2 erfasst Ihre Bewegungen genau, sobald Sie etwas gegangen sind. Möglicherweise dauert es etwas, bis eine genaue Schrittzählung angezeigt werden kann und das Pop-up-Fenster mit dem Hinweis erscheint, dass Sie ein Ziel erreicht haben.
- Falls Sie den Schrittzahl-Tracker auf der Reise per Auto oder Zug verwenden, können Vibrationen die Schrittzahl beeinflussen.

### Ziel für zurückgelegte Schritte festlegen

- 1 Drehen Sie die Lünette oder streichen Sie auf dem Schrittzahl-Tracker-Bildschirm nach oben oder unten. Tippen Sie dann **Einstell.** an.
- 2 Tippen Sie **Schrittziel** an.
- 3 Tippen Sie das Zieleingabefeld an und drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten, um das Ziel festzulegen.
- 4 Tippen Sie **OK** an.

### Benachrichtigungen einrichten


Um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn ein festgelegtes Ziel erreicht wurde, drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten und tippen Sie **Einstell.** und dann den Schalter **Benachrichtigungen** an, um die Funktion zu aktivieren.

## Etagen

Zeichnen Sie auf, wie viele Etagen Sie hinaufgegangen sind.

### Zurückgelegte Etagen zählen

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (Samsung Health) an, drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten und öffnen Sie dann den Etagen-Tracker-Bildschirm.

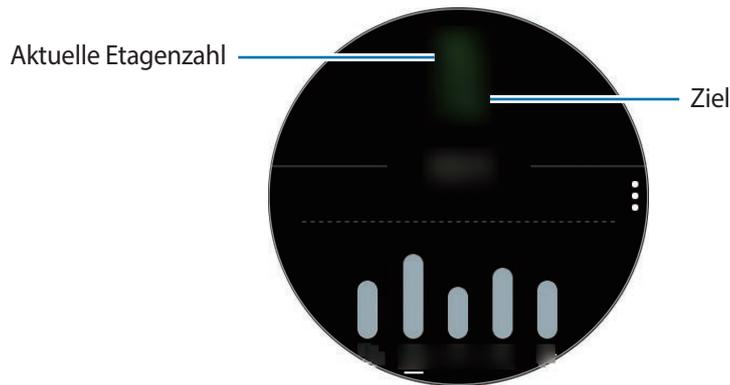

Drehen Sie zum Anzeigen der wöchentlichen Aufzeichnungen als Grafik die Lünette oder streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten.



- Etwa 3 Meter gelten als eine Etage. Die angegebene Anzahl an Etagen stimmt möglicherweise nicht mit der tatsächlichen Anzahl an Etagen überein, die Sie hinaufgegangen sind.
- Abhängig von der Umgebung, den Bewegungen des Benutzers und dem Gebäudezustand ist die Messung der Etagen möglicherweise nicht genau.
- Die erfasste Etagenanzahl ist möglicherweise nicht richtig, wenn Wasser (beispielsweise beim Duschen oder Wassersport) oder Fremdkörper in den Luftdrucksensor gelangen. Falls Reinigungsmittel, Schweiß oder Regen mit der Galaxy Watch Active2 in Kontakt kommen, spülen Sie das Gerät mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie den Luftdrucksensor vor der Verwendung sorgfältig.

### Ziel für das Zurücklegen von Etagen festlegen

- 1 Drehen Sie die Lünette oder streichen Sie auf dem Etagen-Tracker-Bildschirm nach oben oder unten. Tippen Sie dann **Einstell.** an.
- 2 Tippen Sie **Etagenziel** an.

**3** Tippen Sie das Zieleingabefeld an und drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten, um das Ziel festzulegen.

**4** Tippen Sie **OK** an.

### Benachrichtigungen einrichten

Um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn ein festgelegtes Ziel erreicht wurde, drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten und tippen Sie **Einstell.** und dann den Schalter **Benachrichtigungen** an, um die Funktion zu aktivieren.

### Training

Zeichnen Sie Ihre Trainingsinformationen auf und verfolgen Sie die Ergebnisse, etwa die verbrannten Kalorien, die Sie mit der Funktion „Training“ erzielt haben.



- Vor Verwendung der Funktion sollten Schwangere, ältere Personen, kleine Kinder, Benutzer, die unter Beschwerden wie einem chronischen Herzleiden oder hohem Blutdruck leiden, sich an einen Arzt wenden.
- Sollten Sie während des Trainings ein Schwindelgefühl, Schmerzen oder Atemnot verspüren, beenden Sie die Funktion und wenden Sie sich an einen Arzt.
- Falls Sie die Galaxy Watch Active2 erst vor Kurzem gekauft oder zurückgesetzt haben, erstellen Sie ein Profil.

#### Beachten Sie Folgendes, wenn Sie bei kaltem Wetter trainieren:

- Verwenden Sie das Gerät möglichst nicht bei Kälte. Nutzen Sie das Gerät bestenfalls nur in Gebäuden.
- Halten Sie die Galaxy Watch Active2 bei kaltem Wetter im Freien mit dem Ärmel bedeckt, wenn Sie sie nicht verwenden.

### Training beginnen

**1** Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Samsung Health**) an.

**2** Drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten, öffnen Sie den Trainings-Tracker-Bildschirm und tippen Sie **Trainieren** an.



Drehen Sie die Lünette im Uhrzeigersinn oder streichen Sie auf dem Ziffernblatt nach links und starten Sie das Training direkt über das Widget **Mehrfach-Workouts**. Tippen Sie **Hinzufügen** an, um bis zu vier verschiedene Trainingsarten hinzuzufügen.

### 3 Tippen Sie in der Liste bei der gewünschten Trainingsart ●●● an.

Der Bildschirm, auf dem Sie die Details des Trainings, beispielsweise das Ziel, festlegen können, wird geöffnet.

Wenn Sie sofort mit dem Training beginnen möchten, tippen Sie die entsprechende Trainingsart an.

Sollte die gewünschte Trainingsart nicht angezeigt werden, tippen Sie **Weitere Workouts** an und wählen Sie die Trainingsart aus.

### 4 Tippen Sie **Ziel** an, wählen Sie einen Zieltyp aus und legen Sie die Details fest.



Wenn Sie **Einfaches Workout** als Ziel auswählen, können Sie ohne Zeit- oder Entfernungsbeschränkung beliebig lange trainieren.

### 5 Tippen Sie **Workout-Bildschirm** an, um den Bildschirm anzupassen.



- Weitere Informationen finden Sie unter [Work-out-Anzeige anpassen](#).
- Während des Work-outs kann die Work-out-Anzeige nicht geändert werden.


### 6 Legen Sie die verschiedenen Optionen für die jeweiligen Aktivitäten fest.

- **Standort:** Legen Sie fest, dass die GPS-Antenne der Galaxy Watch Active2 Ihren Standort erfasst, wenn Sie im Freien trainieren.
- **Hohe Standortgenauigkeit:** Stellen Sie ein, dass die Galaxy Watch Active2 Ihren Standort anhand verschiedener Verfahren noch genauer berechnet.
- **Pausenerkennung:** Stellen Sie ein, dass die Trainingsfunktion der Galaxy Watch Active2 automatisch anhält, wenn Sie die Aktivität einstellen.
- **Runde:** Wenn Sie die Zurück-Taste 2 Mal drücken, können Sie die Rundenzeit manuell aufzeichnen. Sie kann beim Training aber auch automatisch nach einer bestimmten Strecke oder einem bestimmten Zeitintervall aufgezeichnet werden.
- **Anleitungshäufigkeit:** Stellen Sie ein, dass eine Ansage beim Erreichen der festgelegten Distanz oder Zeit erfolgt.
- **Coaching-Nachrichten:** Legen Sie fest, dass Sie beim Training Ansagen zur richtigen Frequenz hören.
- **Bildschirm immer ein:** Stellen Sie ein, dass das Display der Galaxy Watch Active2 während Work-outs eingeschaltet bleibt, damit Sie die Work-out-Anzeige sehen.
- **Bahnlänge:** Geben Sie die Bahnlänge ein.


7 Tippen Sie  an, um mit dem Training zu beginnen.



- Legen Sie fest, ob Ihre Standortinformationen verwendet werden dürfen, wenn Sie die Galaxy Watch Active2 zum ersten Mal nach dem Kauf oder einer Zurücksetzung nutzen. Standardmäßig ist das Abrufen von Standortinformationen eingestellt.
- Ihr Puls wird innerhalb von Sekunden gemessen, wenn Sie mit dem Training beginnen. Damit Sie Ihren Puls mit der Galaxy Watch Active2 genauer messen können, tragen Sie sie eng am Unterarm oberhalb des Handgelenks.
- Bewegen Sie sich erst, wenn der Puls auf dem Bildschirm zu sehen ist, damit eine genauere Messung möglich ist.
- Aufgrund verschiedener Bedingungen wie Umgebung, körperlichem Zustand und Sitz der Galaxy Watch Active2 kann Ihr Puls möglicherweise vorübergehend nicht angezeigt werden.
- Wenn Sie **Schwimmen (Schwimmbecken)** oder **Schwimmen (außen)** auswählen, wird der Wasserspermodus automatisch aktiviert.

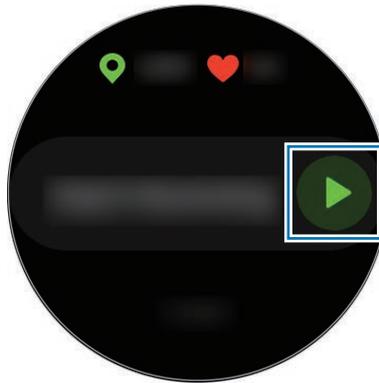

8 Drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um die Trainingsinformationen auf dem Work-out-Bildschirm aufzurufen, etwa Puls, Strecke und Dauer.

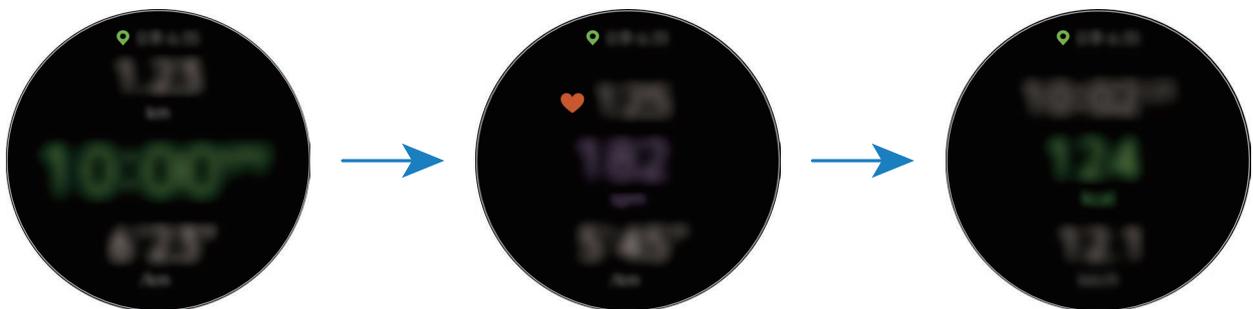

Beim Schwimmen können Sie weitere Trainingsdaten aufrufen, etwa die Länge.

Um Musik zu hören, streichen Sie auf der Lünette gegen den Uhrzeigersinn oder auf dem Bildschirm nach rechts.



- Wenn Sie **Schwimmen (Schwimmbecken)** oder **Schwimmen (außen)** auswählen, wird automatisch der Wassersperrmodus aktiviert und der Touchscreen deaktiviert. Der Bildschirm ändert sich automatisch und zeigt die Trainingsdaten an.
- Wenn Sie **Schwimmen (Schwimmbecken)** oder **Schwimmen (außen)** auswählen, ist der aufgezeichnete Wert in folgenden Fällen möglicherweise ungenau:
  - Wenn Sie vor dem Schlusspunkt aufhören zu schwimmen
  - Wenn Sie den Schwimmstil während einer Bahn ändern
  - Wenn Sie vor dem Schlusspunkt ohne Armeinsatz schwimmen
  - Wenn Sie mit den Beinen ein Schwimmbrett verwenden oder ohne Armeinsatz schwimmen
  - Wenn Sie mit einem Arm schwimmen
  - Wenn Sie unter Wasser schwimmen
  - Wenn Sie das Training nicht durch Drücken der Zurück-Taste pausieren oder neu starten, sondern es durch Drücken der Zurück-Taste und Antippen von **Beenden** abschließen

**9** Drücken Sie die Zurück-Taste, um die Übung anzuhalten.

Wenn Sie die Übung nach dem Pausieren fortsetzen möchten, drücken Sie die Zurück-Taste erneut.

Wenn Sie das Training beenden möchten, pausieren Sie die Übung und tippen Sie dann **Beenden** → ✓ an.

Wenn Sie das Schwimmen beenden möchten, deaktivieren Sie zuerst den Wassersperrmodus, indem Sie die Home-Taste gedrückt halten. Schütteln Sie dann das Wasser aus der Galaxy Watch Active2, damit der Luftdrucksensor richtig funktioniert, und tippen Sie anschließend **OK** → **Beenden** → ✓ an.



- Die Musik wird weiter wiedergegeben, auch wenn Sie das Training beenden. Wenn Sie die Musikwiedergabe beenden möchten, tun Sie dies vor dem Ende des Trainings oder starten Sie die Anwendung  (**Musik**).
- Wenn die Tonausgabe der Galaxy Watch Active2 nicht einwandfrei ist, können Sie das Wasser im Lautsprecher durch einen lauten Ton entfernen. Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Einstellungen**) → **Erweitert** → **Wassersperrmodus** → **Wasserausstoß** → **Ton abspielen** an.

**10** Drehen Sie zum Anzeigen Ihrer Trainingsinformationen die Lünette oder streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten, nachdem Sie das Training beendet haben.

### Mehrere Übungen ausführen

Sie können mehrere Übungen zu einem kompletten Training kombinieren, indem Sie unmittelbar, nachdem Sie die aktuelle Übung beendet haben, eine weitere Übung anfangen.

- 1 Drücken Sie die Zurück-Taste, um die aktuelle Übung anzuhalten.
- 2 Tippen Sie **Beenden** → **NEUES WORKOUT** > an.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Trainingsart aus und starten Sie sie.

### Wiederholte Übungen beginnen

Sie können bei Übungen wie Kniebeugen oder Kreuzheben mehrere Durchgänge absolvieren. Die Galaxy Watch Active2 zählt, wie oft Sie die Übung wiederholen, und informiert Sie mithilfe von Signaltönen und Vibrationen über die Anzahl der Wiederholungen.

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Samsung Health**) an.
- 2 Drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten, öffnen Sie den Trainings-Tracker-Bildschirm und tippen Sie **Trainieren** an.
- 3 Tippen Sie in der Liste bei der Trainingsart, die Sie wiederholen möchten, ●●● an.  
Der Bildschirm, auf dem Sie die Details des Trainings, beispielsweise das Ziel, festlegen können, wird geöffnet.  
Wenn Sie sofort mit dem Training beginnen möchten, tippen Sie die entsprechende Trainingsart an.  
Sollte die Trainingsart, die Sie wiederholen möchten, nicht angezeigt werden, tippen Sie **Weitere Workouts** an und wählen Sie die Trainingsart aus.
- 4 Tippen Sie **Ziel** an, wählen Sie einen Zieltyp aus und legen Sie die Details fest.



Wenn Sie **Einfaches Workout** als Ziel auswählen, können Sie ohne Zeit- oder Wiederholungsbeschränkung beliebig lange trainieren.

- 5 Tippen Sie **Workout-Bildschirm** an, um den Bildschirm anzupassen.

6 Legen Sie die verschiedenen Optionen für die jeweiligen Aktivitäten fest.


- **Wdh.-Zähler:** Die Anzahl der Wiederholungen wird durch Signaltöne angezeigt.
- **Handgelenk:** Wählen Sie das Handgelenk aus, an dem Sie die Galaxy Watch Active2 tragen, um die Zählgenauigkeit zu verbessern.
- **Bildschirm immer ein:** Stellen Sie ein, dass das Display der Galaxy Watch Active2 während Work-outs eingeschaltet bleibt, damit Sie die Work-out-Anzeige sehen.

7 Tippen Sie  an, um mit dem Training zu beginnen.

Nehmen Sie die Stellung ein, die auf dem Display angezeigt wird, und tippen Sie **OK** an, um mit der Übung zu beginnen.



Einige Übungen mit mehreren Durchgängen starten, sobald Sie die Stellung einnehmen, die auf dem Display angezeigt wird.

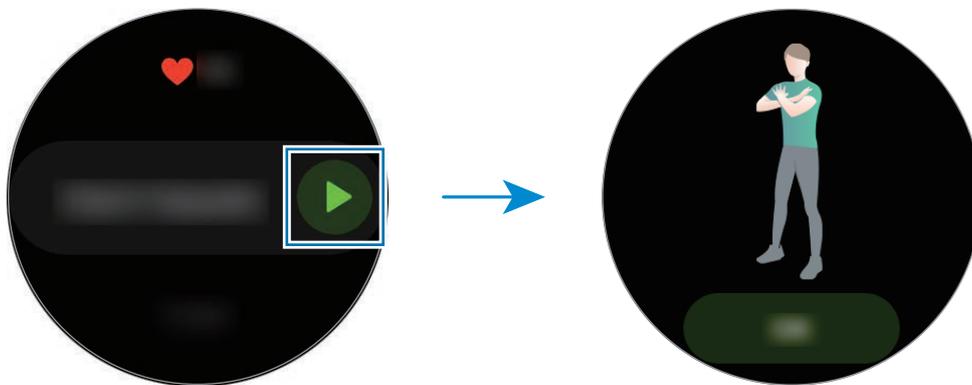

8 Der Zähler startet mit Signaltönen und Vibrationen.

Machen Sie nach den Durchgängen Pause. Wenn Sie direkt mit dem nächsten Durchgang weitermachen möchten, tippen Sie **Auslassen** an. Die Übung startet, sobald Sie die Stellung einnehmen, die auf dem Display angezeigt wird.

9 Drücken Sie die Zurück-Taste, um die Übung anzuhalten.

Wenn Sie das Training beenden möchten, pausieren Sie die Übung und tippen Sie dann **Beenden** →  an.

10 Drehen Sie zum Anzeigen Ihrer Trainingsinformationen die Lünette oder streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten, nachdem Sie das Training beendet haben.

## Work-out-Anzeige anpassen

Passen Sie die Work-out-Anzeige an, die während des Trainings zu sehen ist, sodass die gewünschten Informationen als Vorschau erscheinen.



Während des Work-outs kann die Work-out-Anzeige nicht geändert werden.

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Samsung Health**) an.
- 2 Drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten, öffnen Sie den Trainings-Tracker-Bildschirm und tippen Sie **Trainieren** an.
- 3 Tippen Sie in der Liste bei der gewünschten Trainingsart **●●●** an.  
Der Bildschirm, auf dem Sie die Details des Trainings, beispielsweise das Ziel, festlegen können, wird geöffnet.
- 4 Tippen Sie **Workout-Bildschirm** an, wählen Sie die Art der Work-out-Anzeige aus, bestimmen Sie, ob sie verwendet werden soll, und wählen Sie dann die Informationen aus, die darauf angezeigt werden sollen.

## Automatische Trainingserkennung

Wenn Sie länger als zehn Minuten trainieren und dabei die Galaxy Watch Active2 getragen haben, wird das Training automatisch erkannt und es werden Trainingsinformationen (Trainingsart, Dauer, verbrannte Kalorien usw.) aufgezeichnet.

Wenn Sie gewisse Übungen länger als eine Minute unterbrechen, erfasst die Galaxy Watch Active2 automatisch das Ende des Trainings und die Funktion wird deaktiviert.



- Sie können eine Liste mit den Übungen aufrufen, die von der automatischen Trainingserkennung unterstützt werden. Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Samsung Health**) und dann **Einstellungen** → **Workouterkennung** → **Zu erkenn. Aktivitäten** an.
- Die automatische Trainingserkennungsfunktion erfasst mithilfe des Bewegungssensors die zurückgelegte Distanz sowie die Zahl der verbrannten Kalorien. Die Messungen sind je nach Gangbild, Trainingsgewohnheiten und Lebensstil möglicherweise nicht genau.

## Kalorien

Sie können die Kalorien anzeigen, die Sie am Tag oder in der Woche verbraucht haben.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Samsung Health**) an, drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten und öffnen Sie dann den Kalorienbildschirm.



- Bei den insgesamt verbrannten Kalorien wird Ihr Grundumsatz berücksichtigt, der anhand des registrierten Profils ermittelt wurde. Wenn Sie die Anwendung **Samsung Health** erstmals starten, wird Ihr Grundumsatz bis zum Starten der Anwendung als verbrannte Kalorien angezeigt.
- Die Kalorien, die Sie während der Aktivitäten verbrennen, sind ein direktes Ergebnis des Trainings.

## Schlaf


Analysieren Sie Ihren Schlaf und zeichnen Sie ihn auf, indem Sie Ihren Puls beim Schlafen messen.



- Das Schlafmuster wird in vier Phasen eingeteilt (wach, REM, leicht, tief), die durch die Analyse Ihrer Bewegungen und Pulsänderungen ermittelt werden. Für jede der gemessenen Schlafphasen wird der empfohlene Bereich in einer Grafik angezeigt.
- Falls Ihr Puls unregelmäßig ist, die Galaxy Watch Active2 Ihren Puls nicht richtig messen kann oder Sie die Funktion „REM-Schlaf aufzeichnen“ deaktiviert haben, wird das Schlafmuster in drei Phasen eingeteilt (unruhig, ohne Bewegungen, leicht).
- Die Schlafmuster werden analysiert und zusammen mit Ihrem Puls aufgezeichnet. Um die Schlafmuster anhand Ihrer Bewegungen zu erfassen, drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Schlaf-Tracker-Bildschirm nach oben oder unten und tippen Sie **Einstell.** und dann den Schalter **REM-Schlaf aufnehmen** an, um die Funktion zu deaktivieren.
- Damit Sie Ihren Puls mit der Galaxy Watch Active2 genauer messen können, tragen Sie sie eng am Unterarm oberhalb des Handgelenks. Weitere Informationen finden Sie unter [Galaxy Watch Active2 richtig tragen](#).

## Schlaf aufzeichnen

- 1 Behalten Sie die Galaxy Watch Active2 beim Schlafen an.  
Die Galaxy Watch Active2 zeichnet dann Ihren Schlaf auf.
- 2 Tippen Sie nach dem Aufwachen auf dem Anwendungsbildschirm  (Samsung Health) an.
- 3 Drehen Sie die Lünette oder streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten und öffnen Sie den Schlaf-Tracker-Bildschirm.
- 4 Sehen Sie sich alle Daten zu Ihrem Schlaf an.

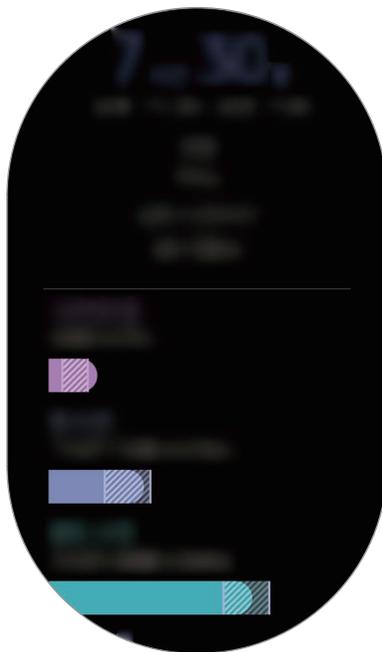

## Puls

Messen Sie Ihren Puls und zeichnen Sie die Werte auf.



- Der Puls-Tracker der Galaxy Watch Active2 eignet sich nur zu Fitness- und Informationszwecken, nicht aber zur Diagnose von Krankheiten oder anderen Beschwerden oder zur Heilung, Linderung, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten.
- Damit Sie Ihren Puls mit der Galaxy Watch Active2 genauer messen können, tragen Sie sie eng am Unterarm oberhalb des Handgelenks. Weitere Informationen finden Sie unter [Galaxy Watch Active2 richtig tragen](#).

### **Beachten Sie vor dem Messen Ihres Pulses folgende Hinweise:**

- Ruhen Sie sich vor der Messung 5 Minuten lang aus.
- Falls das Ergebnis stark von dem erwarteten Puls abweicht, ruhen Sie sich weitere 30 Minuten lang aus und führen Sie dann erneut eine Messung aus.
- Sorgen Sie im Winter oder bei Kälte dafür, dass Sie während der Messung Ihres Pulses nicht auskühlen.
- Wenn Sie vor der Messung rauchen oder Alkohol trinken, weicht Ihr Puls möglicherweise von Ihrem normalen Puls ab.
- Während der Messung Ihres Pulses sollten Sie weder reden noch gähnen oder tief atmen. Andernfalls kann es zu ungenauen Ergebnissen bei der Messung des Pulses kommen.
- Die Pulsmessungen variieren möglicherweise je nach Messmethode und der Umgebung, in der sie ausgeführt werden.
- Sollte der Pulssensor nicht funktionieren, überprüfen Sie die Position der Galaxy Watch Active2 an Ihrem Handgelenk und stellen Sie sicher, dass der Sensor nicht behindert wird. Falls dasselbe Problem am Pulssensor weiterhin auftritt, wenden Sie sich an ein Servicezentrum von Samsung.

## Puls messen


- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (Samsung Health) an.
- 2 Drehen Sie die Lünette oder streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten und öffnen Sie den Puls-Tracker-Bildschirm.

Im Ruhezustand wird der Puls alle 10 Minuten gemessen. Zeigen Sie Ihren gemessenen Puls auf dem Bildschirm an.

Um den Puls manuell zu messen, tippen Sie **Messen** an, um die Messung zu beginnen.



Drehen Sie die Lünette im Uhrzeigersinn oder streichen Sie auf dem Ziffernblatt nach links und rufen Sie den gemessenen Puls direkt über das Widget **Puls** ab.

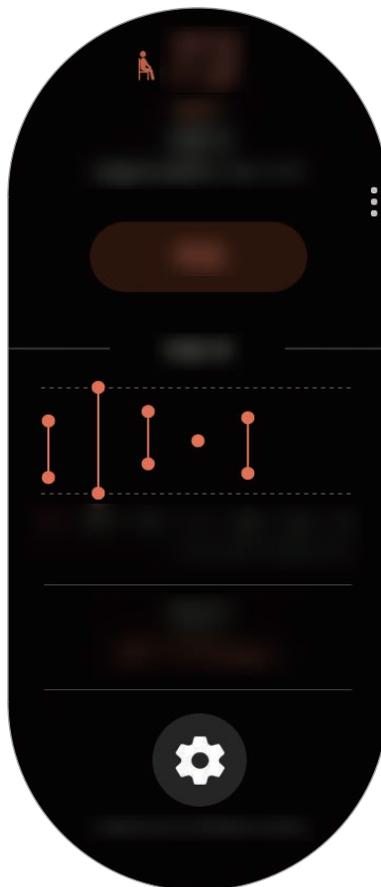

Drehen Sie zum Anzeigen der wöchentlichen Aufzeichnungen als Grafik die Lünette oder streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten.

### Puls kontinuierlich messen

Sie können die Galaxy Watch Active2 so einstellen, dass Ihr Puls kontinuierlich gemessen wird.

Tippen Sie auf dem Puls-Tracker-Bildschirm **Puls- und Stressmessung** an und wählen Sie **Fortlaufend messen** aus.

Ihr Puls wird fortlaufend gemessen und lässt sich, nach Tagen aufgeschlüsselt, in einem Diagramm aufrufen. Der maximale Puls und die Zeitinformationen der jeweiligen Aktivität sind hierbei nach Intensität geordnet.

### Stress


Berechnen und erfassen Sie Ihr Stresslevel anhand von Pulsänderungen und bauen Sie Stress ab, indem Sie den Atemanweisungen der Galaxy Watch Active2 folgen.



- Genauere Messungen Ihres Stresslevels erhalten Sie, indem Sie durch automatisches Messen des Stresspegels vermehrt entsprechenden Daten erfassen.
- Das gemessene Stresslevel steht nicht unbedingt in Zusammenhang mit Ihrem emotionalen Zustand.
- Das Stresslevel kann beim Schlafen, während des Work-outs, wenn Sie sich viel bewegen und direkt nach einem Work-out möglicherweise nicht erfasst werden.
- Damit Sie Ihren Puls mit der Galaxy Watch Active2 genauer messen können, tragen Sie sie eng am Unterarm oberhalb des Handgelenks. Weitere Informationen finden Sie unter [Galaxy Watch Active2 richtig tragen](#).
- Diese Funktion ist je nach Region u. U. nicht verfügbar.

## Stresslevel messen

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (Samsung Health) an.
- 2 Drehen Sie die Lünette oder streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten und öffnen Sie den Stress-Tracker-Bildschirm.  
Ihr Stress-Level wird gemessen. Rufen Sie Ihr aktuelles Stresslevel auf dem Bildschirm ab.  
Um das Stresslevel manuell zu messen, tippen Sie **Messen** an, um die Messung zu beginnen.

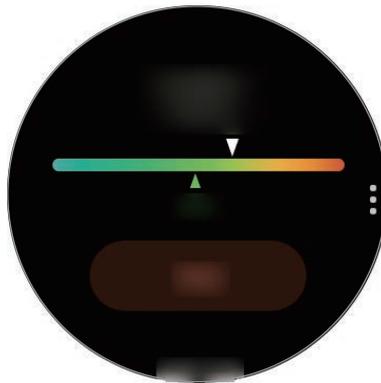

Drehen Sie zum Anzeigen der wöchentlichen Aufzeichnungen als Grafik die Lünette oder streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten.

## Stress abbauen

Folgen Sie den Anweisungen der Galaxy Watch Active2 zum tiefen und langsamen Atmen, um Stress abzubauen.

- 1 Tippen Sie auf dem Stress-Tracker-Bildschirm **ATMEN** > an.
- 2 Tippen Sie **Starten** an und atmen Sie laut Anleitung.  
Um die Atemanweisungen zu beenden, tippen Sie den Bildschirm und anschließend **Stopp** an.

## Ernährung

Zeichnen Sie auf, wie viele Kalorien Sie am Tag zu sich nehmen, und gleichen Sie den Wert mit Ihrem Zielwert oder der empfohlenen Kalorienaufnahme ab, um Tipps zur Gewichtskontrolle zu erhalten.




Falls Sie die Galaxy Watch Active2 erst vor Kurzem gekauft oder zurückgesetzt haben, erstellen Sie ein Profil. Die Galaxy Watch Active2 berechnet basierend auf Alter, Geschlecht und körperlichen Voraussetzungen, die Sie in Ihrem Profil angegeben haben, die empfohlene Kalorienzufuhr pro Tag.

### Kalorien aufzeichnen

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Samsung Health**) an.
- 2 Drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten, öffnen Sie den Ernährungs-Tracker-Bildschirm und tippen Sie dann **Hinzufügen** an.
- 3 Tippen Sie das Eingabefeld an, drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten, um die aufgenommenen Kalorien anzugeben, und tippen Sie dann **OK** an.



Um die Art der Mahlzeit zu ändern, tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf die Mahlzeit und wählen Sie eine Option aus.

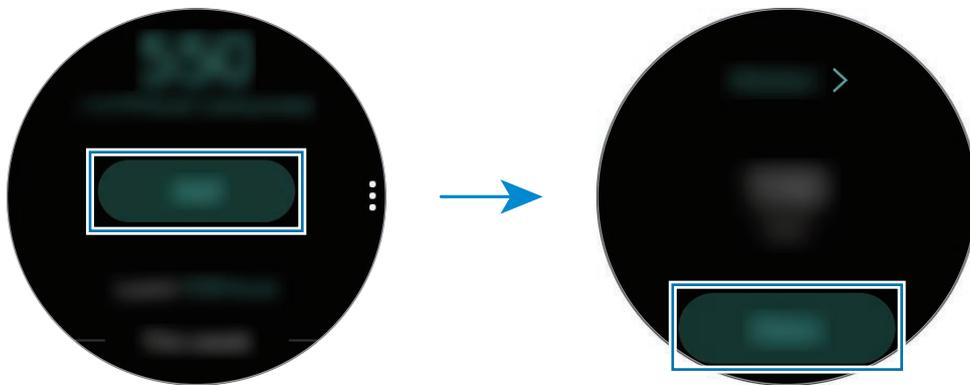

Drehen Sie zum Anzeigen der wöchentlichen Aufzeichnungen als Grafik die Lünette oder streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten.

### Protokolle löschen

- 1 Tippen Sie auf dem Ernährungs-Tracker-Bildschirm  an, drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten und tippen Sie dann **Tagesprotokoll löschen** an.
- 2 Wählen Sie die Daten aus, die gelöscht werden sollen, und tippen Sie **LÖSCHEN** an.

## Ziel für Kalorienaufnahme festlegen

- 1 Drehen Sie die Lünette oder streichen Sie auf dem Ernährungs-Tracker-Bildschirm nach oben oder unten. Tippen Sie dann **Ziel festlegen** an.
- 2 Tippen Sie das Eingabefeld an, drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten, um die angestrebte tägliche Kalorienaufnahme anzugeben, und tippen Sie dann **OK** an.

## Gewichtsverwaltung

Rufen Sie auf, wie viele Kalorien Sie aufgenommen oder durch Training bzw. andere Aktivitäten an diesem Tag verbrannt haben, um den Fortschritt auf dem Weg zu Ihrem Zielgewicht zu verfolgen. Sie können auch das Gewicht aufrufen, das Sie auf dem verbundenen Mobilgerät in der Anwendung „Samsung Health“ angegeben haben.



- Legen Sie Ihr Zielgewicht in der Anwendung „Samsung Health“ auf Ihrem Mobilgerät fest, um die Informationen auf der Galaxy Watch Active2 aufzurufen.
- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Sie die Galaxy Watch Active2 ohne Verbindung mit einem Mobilgerät verwenden.

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Samsung Health**) an.
- 2 Drehen Sie die Lünette oder streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten und öffnen Sie den Gewichts-Tracker-Bildschirm.
- 3 Sehen Sie sich die Informationen auf dem Bildschirm an und passen Sie Ihr Trainingsprogramm sowie die Kalorienzufuhr entsprechend an.




Drehen Sie zum Anzeigen der wöchentlichen Aufzeichnungen als Grafik die Lünette oder streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten.

## Wasser

Zeichnen Sie auf, wie viele Gläser Wasser Sie trinken.

### Wasserkonsum erfassen

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (Samsung Health) an.
- 2 Drehen Sie die Lünette oder streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten und öffnen Sie den Wasser-Tracker-Bildschirm.
- 3 Tippen Sie  an, wenn Sie ein Glas Wasser trinken.  
Falls Sie versehentlich einen falschen Wert eingegeben haben, korrigieren Sie ihn, indem Sie  antippen.

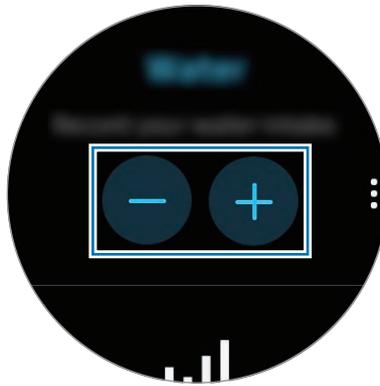

Drehen Sie zum Anzeigen der wöchentlichen Aufzeichnungen als Grafik die Lünette oder streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten.

### Ziel für Wasserkonsum festlegen

- 1 Drehen Sie die Lünette oder streichen Sie auf dem Wasser-Tracker-Bildschirm nach oben oder unten. Tippen Sie dann **Ziel festlegen** an.
- 2 Tippen Sie den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.
- 3 Tippen Sie **Tagesziel** an.
- 4 Tippen Sie das Eingabefeld an, drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten, um das angestrebte Tagesziel anzugeben, und tippen Sie dann **OK** an.

## Koffein

Zeichnen Sie auf, wie viele Tassen Kaffee Sie trinken.

### Kaffeekonsum erfassen

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (Samsung Health) an.
- 2 Drehen Sie die Lünette oder streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten und öffnen Sie den Koffein-Tracker-Bildschirm.
- 3 Tippen Sie  an, wenn Sie eine Tasse Kaffee trinken.  
Falls Sie versehentlich einen falschen Wert eingegeben haben, korrigieren Sie ihn, indem Sie  antippen.



Drehen Sie zum Anzeigen der wöchentlichen Aufzeichnungen als Grafik die Lünette oder streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten.

### Limit für Kaffeekonsum festlegen

- 1 Drehen Sie die Lünette oder streichen Sie auf dem Koffein-Tracker-Bildschirm nach oben oder unten. Tippen Sie dann **Ziel festlegen** an.
- 2 Tippen Sie den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.
- 3 Tippen Sie **Tagesziel** an.
- 4 Tippen Sie das Eingabefeld an, drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten, um das angestrebte Tagesziel anzugeben, und tippen Sie dann **OK** an.

## Community

Vergleichen Sie Ihre Schrittzahl mit anderen Samsung Health-Benutzern. Sie können Ziele festlegen, sich mit Ihren Freunden messen und den Wettbewerbsstatus auf der Galaxy Watch Active2 anzeigen.



- Aktivieren Sie die Wettbewerbsfunktion in der Anwendung „Samsung Health“ auf Ihrem Mobilgerät, um die Informationen auf der Galaxy Watch Active2 aufzurufen.
- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Sie die Galaxy Watch Active2 ohne Verbindung mit einem Mobilgerät verwenden.

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (Samsung Health) an.
- 2 Drehen Sie die Lünette oder streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten und öffnen Sie den Wettbewerbsbildschirm.



Tippen Sie den Bildschirm an, um ausführliche Informationen wie Ihren Wettbewerbsstatus, den Wettbewerbsstatus Ihrer Freunde oder den Bericht über die jeweils zurückgelegte Schrittzahl pro Woche anzuzeigen.

## Einstellungen

Sie können die verschiedenen Einstellungsoptionen für die Übungen festlegen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Samsung Health**) an, drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten und tippen Sie dann **Einstellungen** an.

- **Profil:** Geben Sie Informationen für Ihr Profil wie Geschlecht, Größe und Gewicht ein.
- **Einheiten:** Legen Sie die Einheit fest, die in der Anwendung **Samsung Health** auf der Galaxy Watch Active2 verwendet werden soll.
- **Workouterkennung:** Stellen Sie die Galaxy Watch Active2 so ein, dass das Work-out automatisch erkannt wird.
- **Inaktivitätswarnungen:** Meldet, wenn Sie sich eine gewisse Zeit lang nicht bewegen und dabei die Galaxy Watch Active2 tragen.
- **Puls- und Stressmessung:** Ändern Sie die Optionen für die Puls- und Stressmessung.
- **Datenberechtigungen:** Legen Sie die Anwendungsberechtigungen für den Zugriff auf die Daten fest, die in der Anwendung **Samsung Health** auf der Galaxy Watch Active2 gespeichert sind.
- **Hilfe:** Informationen zur Anwendung **Samsung Health** anzeigen.

## Weitere Informationen

- Die erfassten Daten werden verwendet, um den von Ihnen angeforderten Dienst zu erbringen, das umfasst auch zusätzliche Informationen zur Steigerung Ihres Wohlbefindens zu liefern, Daten zu sichern/synchronisieren, Daten zu analysieren und Statistiken zu erstellen oder bessere Dienste zu entwickeln und bereitzustellen. (Wenn Sie sich in Ihrem Samsung Account bei Samsung Health anmelden, werden auf dem Server möglicherweise Daten zu Sicherheitszwecken gespeichert.) Persönliche Daten werden möglicherweise bis zum Abschluss solcher Zwecke gespeichert. In sozialen Netzwerken freigegebene oder auf Speichergeräte übertragene Daten müssen separat gelöscht werden.
- Sie übernehmen als Benutzer die volle Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung von in sozialen Netzwerken geteilten oder an Dritte übermittelte Daten. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihre persönlichen Daten mit anderen Personen teilen.
- Ist die Galaxy Watch Active2 mit einem Mobilgerät verbunden, überprüfen Sie das Kommunikationsprotokoll, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Bei Verwendung einer drahtlosen Verbindung (z. B. Bluetooth) kann die Galaxy Watch Active2 durch Störungen von anderen Geräten beeinträchtigt werden. Verwenden Sie die Galaxy Watch Active2 daher nicht in der Nähe anderer Geräte, die Funkwellen senden.

- Der Inhalt der Samsung Health-Anwendung kann je nach der Softwareversion der Anwendung variieren. Die mit der Anwendung bereitgestellten Dienste sind Änderungen unterworfen. Die Unterstützung kann ohne vorherige Ankündigung eingestellt werden.
- Welche Samsung Health-Funktionen und -Dienste verfügbar sind, hängt von den lokalen Gesetzen und Vorschriften in Ihrer Region ab.
- Einige Funktionen von Samsung Health werden in Ihrer Region unter Umständen nicht bereitgestellt.
- Die Funktionen von Samsung Health eignen sich nur zu Fitness- und Informationszwecken, aber weder zur Diagnose von Krankheiten oder anderen Beschwerden noch zur Heilung, Linderung, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten.



- Die gemessene Strecke kann von der tatsächlich zurückgelegten Strecke aufgrund einer ungleichmäßigen Schrittlänge und -frequenz sowie dem Gehen auf der Stelle abweichen.
- Nur die Aufzeichnungen der letzten 28 Tage werden gespeichert. Sie können frühere Daten auf dem Mobilgerät abrufen, auf dem die Samsung Health-Anwendung installiert ist.

## GPS

Die Galaxy Watch Active2 hat eine eingebaute GPS-Antenne, sodass Sie Echtzeit-Standortinformationen ohne Verbindung zu einem Mobilgerät überprüfen können. Wenn Sie die Galaxy Watch Active2 ohne Mobilgerät verwenden, wird die GPS-Antenne der Galaxy Watch Active2 verwendet.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Einstellungen**) → **Verbindungen** → **Standort** und anschließend den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.

Um eine Methode für die Standorterfassung auszuwählen, drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten und wählen Sie eine Option aus.



- Wenn die Galaxy Watch Active2 mit einem Mobilgerät verbunden ist, greift diese Funktion auf die GPS-Informationen des Mobilgeräts zu. Aktivieren Sie die Standortfunktion des Mobilgeräts, um den GPS-Sensor zu verwenden.
- Die GPS-Antenne der Galaxy Watch Active2 kommt selbst dann bei der Funktion „Samsung Health“ zum Einsatz, wenn die Galaxy Watch Active2 mit Ihrem Mobilgerät verbunden ist.
- Das GPS-Signal ist an Orten schwächer, an denen es behindert werden kann, z. B. zwischen Gebäuden, in tiefliegenden Gebieten oder bei schlechten Wetterbedingungen.

## Musik


### Einführung

Mit dieser Anwendung können Sie Musikdateien wiedergeben, die auf der Galaxy Watch Active2 oder auf dem Mobilgerät gespeichert sind.

### Musik wiedergeben

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Musik**) an.

Wenn Sie Musik hören, die auf der Galaxy Watch Active2 gespeichert ist, wischen Sie auf dem Display von unten nach oben, um die Bibliothek aufzurufen. Auf dem Bildschirm der Bibliothek sehen Sie den Titel und die Wiedergabeliste, der bzw. die derzeit wiedergegeben wird, und Sie haben die Möglichkeit, die Musik nach Titel, Album oder Interpret anzuordnen.

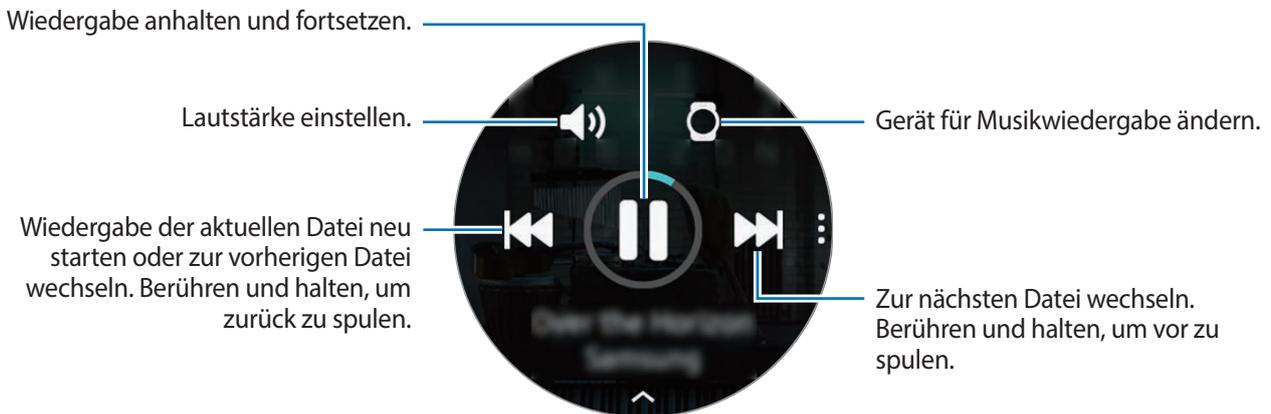

### Musik importieren

Importieren Sie Musikdateien, die auf einem Mobilgerät gespeichert sind, auf die Galaxy Watch Active2.

- 1 Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable**.
- 2 Tippen Sie **Start** → **Inhalt zu Ihrer Uhr hinzufügen** an.
- 3 Tippen Sie **Titel hinzufügen** an.
- 4 Wählen Sie unten auf dem Bildschirm eine Kategorie aus, wählen Sie Dateien aus und tippen Sie anschließend **Fertig** an.

Um die Musik auf Ihrem Mobilgerät mit der Galaxy Watch Active2 zu synchronisieren, tippen Sie den Schalter **Automatisch synchronisieren** unter **Musik** an. Die Musik auf Ihrem Mobilgerät wird automatisch mit der Galaxy Watch Active2 synchronisiert, wenn mehr als 15 % Akkuladung verbleibt.

## Musik mit der Galaxy Watch Active2 wiedergeben

Geben Sie auf der Galaxy Watch Active2 gespeicherte Musik über den internen Lautsprecher wieder. Sie können Musik ebenfalls über ein angeschlossenes Bluetooth-Headset wiedergeben.

- 1 Tippen Sie  (**Musik**) an.
- 2 Tippen Sie  an, um die auf der Galaxy Watch Active2 gespeicherte Musik wiederzugeben. Das Symbol  wird angezeigt.
- 3 Tippen Sie  an.

## Musik vom Mobilgerät wiedergeben

Geben Sie Musikdateien, die auf dem Mobilgerät gespeichert sind, wieder und steuern Sie die Wiedergabe mit der Galaxy Watch Active2.

### Mobilgerät

- 1 Starten Sie die Anwendung zur Musikwiedergabe.

### Galaxy Watch Active2

- 2 Tippen Sie  (**Musik**) an.
- 3 Tippen Sie  an, um die auf dem Mobilgerät gespeicherte Musik wiederzugeben. Das Symbol  wird angezeigt.
- 4 Tippen Sie  an.

Wenn Sie für die Musikwiedergabe auf der Galaxy Watch Active2 eine andere Anwendung verwenden möchten, tippen Sie  → **MP3-Player** an und wählen Sie eine der auf dem Mobilgerät installierten Musikanwendungen aus.

## Musik ohne Verbindung mit einem Mobilgerät wiedergeben

Hören Sie Musik oder Radio direkt auf der Galaxy Watch Active2 an. Hierfür müssen Sie eine Anwendung für das Musik- oder Radio-Streamen auf die Galaxy Watch Active2 laden.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Galaxy Store**) an. Suchen Sie im **Galaxy Store** eine Anwendung für das Streamen von Musik oder Radio und starten Sie die Anwendung.

## Reminder

Fügen Sie Erinnerungen für Ereignisse wie den Kauf von Tickets, den Besuch im Wachsalon oder die Einnahme von Medikamenten hinzu, ohne die Kalender-App zu benutzen. Sie können sich durch Benachrichtigungen zu bestimmten Zeitpunkten erinnern lassen.

### Erinnerungen erstellen

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Reminder**) → **Hinzufügen**.  
Wenn Sie eine gespeicherte Erinnerung haben, tippen Sie oben in der Erinnerungsliste **Erstellen** an.
- 2 Wenn Ihre Galaxy Watch Active2 die Spracheingabe unterstützt, nennen Sie einen Termin, um eine Erinnerung zu erstellen. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie **Fertig** an.  
Alternativ dazu können Sie über **Memo schreiben** den Text eingeben und anschließend **Fertig** antippen.
- 3 Tippen Sie zum Einrichten einer Benachrichtigung **Uhrzeit einstell.** an.
- 4 Tippen Sie das Eingabefeld an und drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten, um den Zeitpunkt festzulegen. Tippen Sie dann **Weiter** an.
- 5 Legen Sie weitere Optionen für die Benachrichtigung fest, etwa das Datum, an dem sie wiederholt werden soll, und tippen Sie dann **Fertig** an.
- 6 Tippen Sie **Speichern** an.  
Die gespeicherte Erinnerung wird der Erinnerungsliste hinzugefügt.

### Erinnerungsalarm anzeigen

Zeigen Sie die Erinnerungsdetails an, wenn ein Alarm ausgegeben wird. Sie können auch die Lünette gegen den Uhrzeigersinn drehen oder auf dem Ziffernblatt nach rechts wischen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und Erinnerungen aufzurufen.



- Alle Erinnerungen auf der Galaxy Watch Active2 werden automatisch mit dem verbundenem Mobilgerät synchronisiert, sodass Sie die Benachrichtigungen auf dem Mobilgerät erhalten und einsehen können.
- Wählen Sie eine Erinnerung aus und tippen Sie **Zeit bearbeiten** an, um erneut eine Erinnerung festzulegen.

## Erinnerungen abschließen oder löschen

Nach Abschluss der Aufgabe können Sie die Erinnerung als abgeschlossen kennzeichnen oder löschen.

Wenn Sie sich die Details der Erinnerung angesehen haben und sie als abgeschlossen kennzeichnen möchten, tippen Sie **Abschließen** an. Alternativ wählen Sie eine abgeschlossene Erinnerung in der Liste mit den Erinnerungen aus.

Um die Erinnerung zu löschen, tippen Sie  an, drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten und tippen Sie dann **Löschen** an.

## Kalender

Sie können sich die Termine auf der Galaxy Watch Active2 ansehen, die auf dem Mobilgerät oder der Galaxy Watch Active2 gespeichert sind.



Alle Termine, die Sie auf der Galaxy Watch Active2 erstellt haben, werden automatisch mit dem verbundenem Mobilgerät synchronisiert, sodass Sie die Termine einsehen können und Alarme auf dem Mobilgerät erhalten.

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Kalender**) an. Alternativ dazu drehen Sie die Lünette im Uhrzeigersinn oder streichen Sie auf dem Ziffernblatt nach links und wählen Sie das Widget **Kalender** aus, um es zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Monatskalender.  
Die Terminliste für den aktuellen Tag wird angezeigt.
- 3 Tippen Sie **Hinzufügen** an, um den Terminplan hinzuzufügen.  
Wenn Sie einen Terminplan gespeichert haben, tippen Sie oben in der Liste **Erstellen** an.
- 4 Wählen Sie eine Eingabemethode aus, geben Sie die Termindetails ein und tippen Sie dann **Speichern** an.

# Bixby

## Einführung

Bixby ist ein Sprachdienst, mit dem Sie die Galaxy Watch Active2 noch bequemer verwenden können. Sie können Bixby auftragen, eine Funktion zu starten oder Ihnen Informationen zu liefern.



- Bixby ist je nach Region u. U. nicht verfügbar.
- Bixby ist möglicherweise nicht verfügbar, wenn Sie die Galaxy Watch Active2 ohne Verbindung mit einem Mobilgerät verwenden.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon der Galaxy Watch Active2 nicht verdeckt ist, wenn Sie hineinsprechen.
- Für die Verwendung von Bixby muss das Mobilgerät mit einem WLAN oder einem mobilen Netzwerk verbunden sein.

## Bixby starten

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (Bixby) an.

## Wetter

Lassen Sie auf der Galaxy Watch Active2 das Wetter für die Standorte anzeigen, die auf der Galaxy Watch Active2 oder dem verbundenen Mobilgerät festgelegt sind.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Wetter**) an. Alternativ dazu drehen Sie die Lünette im Uhrzeigersinn oder streichen Sie auf dem Ziffernblatt nach links und wählen Sie das Widget **Wetter** aus, um es zu öffnen.

Tippen Sie den Bildschirm an und drehen Sie die Lünette oder wischen Sie darauf nach oben oder unten, um eine Wettervorhersage für den aktuellen Tag anzuzeigen.

Um Wetterinformationen für einen anderen Ort hinzuzufügen, drehen Sie die Lünette im Uhrzeigersinn oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach links, tippen Sie **Hinzufügen** an und wählen Sie dann den gewünschten Ort vom verbundenen Mobilgerät aus.



Sie können keine Orte hinzufügen, wenn Sie die Galaxy Watch Active2 ohne verbundenes Mobilgerät verwenden.

## Alarm

Legen Sie Alarme fest und verwalten Sie sie.

### Alarme einstellen

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Alarm**) an.
- 2 Tippen Sie **Hinzufügen** an.  
Wenn Sie einen gespeicherten Alarm haben, tippen Sie oben in der Erinnerungsliste **Hinzufügen** an.
- 3 Tippen Sie das Eingabefeld an und drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten, um die Alarmzeit festzulegen. Tippen Sie dann **Weiter** an.
- 4 Wählen Sie die Tage aus, an denen der Alarm wiederholt werden soll, und tippen Sie **Speichern** an.  
Der gespeicherte Alarm wird der Alarmliste hinzugefügt.

Um Alarme zu aktivieren oder zu deaktivieren, tippen Sie in der Alarmliste den Schalter neben dem Alarm an.

## Alarmer beenden

Ziehen Sie  aus dem großen Kreis, um einen Alarm zu beenden.

Um die Schlummerfunktion zu verwenden, ziehen Sie  aus dem großen Kreis.

## Alarmer löschen

Berühren und halten Sie einen Alarm in der Alarmliste und tippen Sie anschließend **Löschen** an.

# Weltuhr

## Weltuhren erstellen

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Weltuhr**) an.
- 2 Tippen Sie **Hinzufügen** an.  
Wenn Sie eine Weltuhr gespeichert haben, tippen Sie in der Uhrliste **Hinzufügen** an.
- 3 Drehen Sie die Lünette oder streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um eine Zeitzone auf der Karte auszuwählen.  
Sie können auch **Alle Städte** auswählen und **Suchen** antippen, um eine Stadt zu suchen oder in der Liste auszuwählen.
- 4 Tippen Sie den Namen der Stadt an, die sich in der ausgewählten Zeitzone befindet.

## Weltuhren löschen

Berühren und halten Sie in der Weltuhrenliste eine Weltuhr und tippen Sie anschließend **Löschen** an.

## Timer

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Timer**) an.
- 2 Tippen Sie **Angep.** an.
- 3 Tippen Sie das Eingabefeld an, um die Dauer einzustellen, und tippen Sie dann **Starten** an.  
Alternativ wählen Sie einen häufig verwendeten Timer aus.
- 4 Ziehen Sie  aus dem großen Kreis, wenn der Timer abgelaufen ist.

## Stoppuhr

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Stoppuhr**) an.
- 2 Tippen Sie **Starten** an, um die Dauer eines Ereignisses zu messen.  
Tippen Sie **Runde** an, um während des Messens eines Ereignisses Rundenzeiten aufzuzeichnen.
- 3 Tippen Sie **Beenden** an, um die Zeitmessung zu beenden.
  - Tippen Sie auf **Weiter**, um die Zeitmessung neu zu starten.
  - Tippen Sie **Zurücksetzen** an, um Rundenzeiten zu löschen.

## Galerie

### Bilder importieren und exportieren

#### Bilder von einem Mobilgerät importieren

- 1 Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable**.
- 2 Tippen Sie **Start** → **Inhalt zu Ihrer Uhr hinzufügen** an.
- 3 Tippen Sie **Bilder senden** an.
- 4 Wählen Sie unten auf dem Bildschirm eine Kategorie aus, wählen Sie Dateien aus und tippen Sie anschließend **Fertig** an.

Wenn Sie die Bilder auf Ihrem Mobilgerät mit der Galaxy Watch Active2 synchronisieren möchten, tippen Sie unter **Bilder** den Schalter **Automatisch synchronisieren** und dann **Zu synchronisierende Alben** an. Wählen Sie die Alben aus, die auf die Galaxy Watch Active2 importiert werden sollen, und tippen Sie anschließend **Fertig** an. Die ausgewählten Alben werden automatisch synchronisiert, wenn der Akku der Galaxy Watch Active2 zu mehr als 15 % geladen ist.

#### Bilder auf ein Mobilgerät exportieren

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Galerie**) an.
- 2 Tippen Sie das Bild an, berühren Sie es dann erneut und halten Sie es, um es zu exportieren.
- 3 Drehen Sie die Lünette oder streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts und wählen Sie weitere Bilder aus, die exportiert werden sollen.  
Um alle Bilder auszuwählen, tippen Sie  → **Alle auswählen** an.
- 4 Tippen Sie  → **An Telefon senden** an.  
Sie können sich die exportierten Bilder in entsprechenden Anwendungen (z. B. der Galerie) auf Ihrem Mobilgerät ansehen.

## Bilder anzeigen

Zeigen Sie die Bilder an, die auf Ihrer Galaxy Watch Active2 gespeichert sind, und verwalten Sie sie.

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Galerie**) an.
- 2 Drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um durch die Bilderliste zu scrollen, und wählen Sie ein Bild aus.

### Bildausschnitt vergrößern oder verkleinern.

Bilder lassen sich vergrößern und verkleinern. Wenn Sie ein Bild anzeigen, können Sie einen Bildausschnitt vergrößern oder verkleinern, indem Sie das Bild zweimal schnell hintereinander antippen oder die Finger spreizen bzw. zusammenführe.

Wenn ein Bild vergrößert ist, können Sie den Rest des Bilds anzeigen, indem Sie auf dem Bildschirm scrollen.

## Bilder löschen

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Galerie**) an.
- 2 Tippen Sie das Bild an, berühren Sie es dann erneut und halten Sie es, um es zu löschen.
- 3 Drehen Sie die Lünette oder streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts und wählen Sie weitere Bilder aus, die gelöscht werden sollen.  
Um alle Bilder auszuwählen, tippen Sie  → **Alle auswählen** an.
- 4 Tippen Sie **Löschen** →  an.

## Telefon finden

Sollten Sie das Mobilgerät verlegt haben, hilft Ihnen die Galaxy Watch Active2 beim Auffinden.



Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Sie die Galaxy Watch Active2 ohne Verbindung mit einem Mobilgerät verwenden.

1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Telefon finden**) an.

2 Tippen Sie  an.

Das Mobilgerät gibt Töne aus, vibriert und der Bildschirm wird eingeschaltet. Tippen Sie auf dem Mobilgerät **Schließen** an und ziehen Sie die Option oder tippen Sie auf der Galaxy Watch Active2  an.

## Den Standort Ihres Mobilgeräts abrufen

Tippen Sie  → **Telefon orten** an.

Sie sehen nun den Standort des Mobilgeräts auf der Galaxy Watch Active2.

## Meine Uhr finden

Wenn Sie Ihre Galaxy Watch Active2 verlegen, können Sie sie mit der Anwendung „Galaxy Wearable“ auf Ihrem Mobilgerät wiederfinden.



Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Sie die Galaxy Watch Active2 ohne Verbindung mit einem Mobilgerät verwenden.

1 Starten Sie auf Ihrem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable** und tippen Sie **Start** → **Meine Uhr finden** an.

2 Tippen Sie  an.

Die Galaxy Watch Active2 gibt daraufhin einen Ton aus, vibriert und der Bildschirm wird eingeschaltet.

Ziehen Sie auf der Galaxy Watch Active2  aus dem großen Kreis oder tippen Sie auf dem Mobilgerät  an, um den Ton und die Vibration zu beenden.

## Galaxy Watch Active2 fernsteuern

Sollten Sie Ihre Galaxy Watch Active2 nicht finden können, starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable** und tippen Sie **Start** → **Meine Uhr finden** → **Standort abrufen** an, um zu sehen, wo sich die Galaxy Watch Active2 aktuell befindet.

Falls Sie Ihre Galaxy Watch Active2 verlieren oder sie gestohlen wird, können Sie sie per Fernzugriff steuern. Starten Sie auf Ihrem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable** und tippen Sie **Start** → **Meine Uhr finden** → **Sicherheit festlegen** an und wählen Sie dann eine Funktion aus.



Diese Funktion ist nach der Registrierung des Samsung Accounts auf beiden Geräten (Galaxy Watch Active2 und Mobilgerät) verfügbar.

## SOS-Nachrichten

In Notfallsituationen können Sie eine SOS-Nachricht an die registrierten Notfallkontakte senden, indem Sie die Home-Taste der Galaxy Watch Active2 dreimal schnell hintereinander drücken. Sie können die Galaxy Watch Active2 auch automatisch Ihre Notfallkontakte anrufen lassen.

### SOS-Nachrichten einrichten

- 1 Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable** und tippen Sie **Start** → **Senden von SOS-Nachrichten** und dann den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Befolgen Sie zum Hinzufügen von Notfallkontakten die Anweisungen auf dem Bildschirm, sofern Sie noch keine Notfallkontakte hinzugefügt haben.

### Notfallkontakte hinzufügen

- 1 Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable** und tippen Sie **Start** → **Senden von SOS-Nachrichten** → **SOS-Nachrichten senden an** → **Hzfg. an**.
- 2 Tippen Sie **Neuer Kontakt** an und geben Sie die Kontaktinformationen ein oder tippen Sie **Aus Kontakten auswählen** an, um einen vorhandenen Kontakt als Notfallkontakt hinzuzufügen.

### SOS-Anrufe aktivieren

Lassen Sie die Galaxy Watch Active2 nach dem Senden einer SOS-Nachricht automatisch Ihre Notfallkontakte anrufen. Sie können nur einen Ihrer Notfallkontakte anrufen.

Starten Sie auf dem Mobilgerät **Galaxy Wearable**, tippen Sie **Start** → **Senden von SOS-Nachrichten** und dann den Schalter **SOS-Anruf tätigen an** an. Wählen Sie anschließend einen Notfallkontakt aus.

### SOS-Nachrichtenverzögerung festlegen

Legen Sie fest, dass die Galaxy Watch Active2 nach einiger Zeit eine SOS-Nachricht sendet und die Anfrage unterbricht, wenn Sie dreimal schnell die Home-Taste drücken.

Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable** und tippen Sie **Start** → **Senden von SOS-Nachrichten** und dann den Schalter **Countdown vor dem Senden an**, um die Funktion zu aktivieren.

### SOS-Nachrichten senden

Drücken Sie im Notfall die Home-Taste der Galaxy Watch Active2 dreimal schnell hintereinander.

Wenn die Funktion **SOS-Anruf tätigen an** aktiviert ist, ruft die Galaxy Watch Active2 automatisch den ausgewählten Notfallkontakt an.

Beim Senden einer SOS-Nachricht wird das Symbol  auf dem Zifferblatt angezeigt und Sie können die Ergebnisse der SOS-Anfrage nach dem Senden der Nachricht im Benachrichtigungsfeld abrufen.



Wenn die GPS-Funktion beim Senden einer SOS-Nachricht auf der Galaxy Watch Active2 oder dem Mobilgerät nicht aktiviert ist, wird sie automatisch zum Übermitteln der Standortinformationen aktiviert.

## E-Mail

Rufen Sie E-Mails, die Sie auf dem Mobilgerät erhalten haben, auf und beantworten Sie diese.



Diese Anwendung ist möglicherweise nicht verfügbar, wenn Sie die Galaxy Watch Active2 ohne Verbindung mit einem Mobilgerät verwenden.

### E-Mails lesen

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (E-Mail) an.
- 2 Wählen Sie eine E-Mail aus, um den E-Mail-Bildschirm zu öffnen.

Wenn Sie eine E-Mail auf Ihrem Mobilgerät anzeigen möchten, tippen Sie  an, drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten und wählen Sie dann **Auf Telefon anzeigen** aus.

Wenn Sie auf eine E-Mail antworten möchten, wählen Sie einen Eingabemodus aus und geben Sie den E-Mail-Text ein.



Je nach Mobilgerät, das mit der Galaxy Watch Active2 verbunden ist, können Sie möglicherweise E-Mails nicht beantworten.

## Galaxy Store

Laden Sie spezielle Anwendungen und Ziffernblätter auf die Galaxy Watch Active2 herunter, ohne das verbundene Mobilgerät zu verwenden.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (Galaxy Store) an. Drehen Sie die Lünette oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten, um durch die Liste zu scrollen. Wählen Sie eine Anwendung bzw. einen Uhrentyp zum Herunterladen aus oder tippen Sie  an, um Anwendungen nach Stichwort zu suchen.

Drehen Sie die Lünette oder streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten. Wählen Sie dann **Auf Telefon anzeigen** aus. Die Anwendung **Galaxy Store** wird auf Ihrem Mobilgerät gestartet. Wählen Sie anschließend eine Anwendung oder einen Uhrentyp zum Herunterladen aus.



Registrieren Sie vor der Verwendung dieser Anwendung zunächst Ihren Samsung Account auf dem Mobilgerät.

# Einstellungen

## Einführung

Passen Sie die Einstellungen von Funktionen und Anwendungen an. Sie können verschiedene Einstellungen auf der Galaxy Watch Active2 so konfigurieren, dass sie zu Ihrem Nutzungsverhalten passen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Einstellungen**) an.

## Ziffernblätter

Passen Sie das Ziffernblatt an.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Ziffernblätter** an.

- **Ziffernblatt auswählen:** Wählen Sie ein Ziffernblatt aus. Sie können auch die Elemente auswählen, die auf dem Ziffernblatt angezeigt werden sollen, und weitere Ziffernblätter aus dem **Galaxy Store** herunterladen.
- **Uhr immer ein:** Einstellen, dass auf dem ausgeschalteten Bildschirm der Galaxy Watch Active2 die Uhr angezeigt wird.



Die Funktion **Uhr immer ein** funktioniert nur, wenn Sie die Galaxy Watch Active2 tragen.

- **Ziffernblatt-Reihenf.:** Auswählen, wie die Uhrentypen angeordnet werden sollen.
- **Stündlicher Ton:** Einstellen, dass die Galaxy Watch Active2 den Stundenwechsel durch einen Ton und eine Vibration ankündigt.
- **Benachrichtigungsanzeige:** Festlegen, dass die Galaxy Watch Active2 auf dem Ziffernblatt einen orangen Punkt anzeigt, wenn Benachrichtigungen noch nicht gelesen wurden.
- **Status anzeigen:** Einstellen, welche Statusanzeigen auf dem Ziffernblatt angezeigt werden.
- **Aktuelle Symbole:** Symbole einstellen, mit denen die aktuell verwendete Funktion (z. B. Work-out oder Telefonieren) auf dem Ziffernblatt angezeigt wird.

## Ton und Vibration

Ändern Sie die Ton- und Vibrationseinstellungen der Galaxy Watch Active2.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Ton und Vibration** an.



Einige Optionen werden nicht angezeigt oder sind nicht verfügbar, wenn Sie das Bluetooth-Modell ohne Verbindung mit einem Mobilgerät verwenden.

- **Tonmodus:** Tonmodus, Stumm-Modus oder Vibrationsmodus der Galaxy Watch Active2 aktivieren.
- **Vibration mit Ton:** Einstellen, dass die Galaxy Watch Active2 vibriert und einen Klingelton wiedergibt, um Sie auf eingehende Anrufe und Benachrichtigungen hinzuweisen.
- **Lautstärke:** Passen Sie die Lautstärke der Galaxy Watch Active2 an.



Wenn der Voice Assistant aktiviert ist, können Sie auch die Lautstärke für die Eingabehilfen anpassen.

- **Vibrationsintensität:** Intensität der Vibrationsbenachrichtigung einstellen.
- **Lange Vibration:** Längere Vibration für eingehende Anrufe und Benachrichtigungen auf der Galaxy Watch Active2 einstellen.
- **Klingelton:** Klingelton ändern.
- **Klingeltonvibration:** Vibrationsmuster für eingehende Anrufe auswählen.
- **Benachrichtigungston:** Benachrichtigungston ändern.
- **Benachrichtigungsvibration:** Vibrationsmuster für Benachrichtigungen auswählen.
- **Touch-Töne:** Galaxy Watch Active2 so einstellen, dass ein Ton ausgegeben wird, wenn Sie Anwendungen oder Optionen auf dem Touchscreen auswählen.

## Anzeige

Ändern Sie die Anzeigeeinstellungen und den Anwendungsbildschirm der Galaxy Watch Active2.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Anzeige** an.


- **Helligkeit:** Display-Helligkeit anpassen.
- **Autom. geringe Helligkeit:** Einstellen, dass die Galaxy Watch Active2 die Helligkeit automatisch an die Umgebungslichtverhältnisse anpasst.
- **Bildschirm-Timeout:** Zeitraum einstellen, nach dem die Displaybeleuchtung der Galaxy Watch Active2 ausgeschaltet wird.
- **Letzte App anzeigen:** Zeitraum auswählen, für den eine kürzlich verwendete Anwendung angezeigt wird, wenn der Bildschirm nach dem Ausschalten wieder eingeschaltet wird.
- **Hintergrundstil:** Den Hintergrund ändern.
- **Schriftart:** Schriftart und Schriftgröße ändern.

## Erweitert

Aktivieren Sie die erweiterten Funktionen der Galaxy Watch Active2 und ändern Sie die Bedienungseinstellungen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Erweitert** an.

- **Home-Taste zweimal drücken:** Anwendung oder Funktion auswählen, die ausgeführt wird, wenn Sie die Home-Taste der Galaxy Watch Active2 zweimal drücken.
- **Touch-Lünette:** Steuerung der Galaxy Watch Active2 durch Drehen der Lünette per Berührung aktivieren.
- **Aktivierungsgeste:** Einstellen, dass der Bildschirm der Galaxy Watch Active2 eingeschaltet wird, wenn Sie die Hand heben, an der Sie das Gerät tragen.

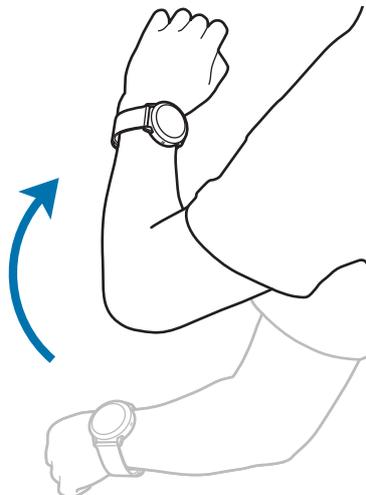

- **Berührungsaktivierung:** Festlegen, dass der Bildschirm der Galaxy Watch Active2 eingeschaltet wird, wenn Sie ihn antippen.
- **Wassersperrmodus:** Wasserschutz-Modus vor dem Einstieg ins Wasser aktivieren. Der Touchscreen, die Aktivierungsgesten und die dauerhafte Anzeige der Uhr werden deaktiviert.
- **Berührungsempfindlichkeit:** Verwendung des Touchscreens der Galaxy Watch Active2 mit Handschuhen ermöglichen.
- **Nicht stören:** Nicht-stören-Modus aktivieren. Eingehende Anrufe werden stummgeschaltet und der Bildschirm schaltet sich beim Eingang von Anrufen nicht ein. Darüber hinaus werden mit Ausnahme von Alarmen alle Benachrichtigungen stummgeschaltet und der Bildschirm schaltet sich beim Eingang von Benachrichtigungen nicht ein.
- **Kinomodus:** Aktivieren Sie beim Ansehen eines Films den Kinomodus. Eingehende Anrufe werden stummgeschaltet und der Bildschirm schaltet sich beim Eingang von Anrufen nicht ein. Darüber hinaus werden alle Benachrichtigungen (auch Alarme) stummgeschaltet und der Bildschirm schaltet sich beim Eingang von Benachrichtigungen und bei Alarmen nicht ein. Außerdem werden die Aktivierungsgesten und die dauerhafte Anzeige der Uhr automatisch deaktiviert.
- **Modus „Gute Nacht“:** Aktivieren Sie beim Schlafen den Nachtmodus. Eingehende Anrufe werden stummgeschaltet und der Bildschirm schaltet sich beim Eingang von Anrufen nicht ein. Darüber hinaus werden mit Ausnahme von Alarmen alle Benachrichtigungen stummgeschaltet und der Bildschirm schaltet sich beim Eingang von Benachrichtigungen nicht ein. Außerdem werden die Aktivierungsgesten und die dauerhafte Anzeige der Uhr automatisch deaktiviert.
- **Daily Briefing:** Festlegen, dass die Informationen des Tages nach dem Aufwachen oder vor dem Schlafengehen bzw. zu zwei beliebigen Uhrzeiten auf der Galaxy Watch Active2 angezeigt werden.
- **Schnelleinstellungen bearbeiten:** QuickPanel der Galaxy Watch Active2 bearbeiten.
- **Screenshot:** Bei gedrückter Home-Taste auf dem Bildschirm nach rechts streichen, um eine Bildschirmaufnahme zu erstellen.

## Verbindungen

### Bluetooth

Verbinden Sie ein mobiles Gerät via Bluetooth. Sie können auch über ein mit der Galaxy Watch Active2 verbundenes Bluetooth-Headset Musik hören oder telefonieren.



- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abfangen oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die per Bluetooth gesendet oder empfangen werden.
- Verwenden Sie nur vertrauenswürdige und ordnungsgemäß abgesicherte Geräte zum Senden und Empfangen von Daten. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die Reichweite reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die nicht von Bluetooth SIG getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.
- Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion nicht zu illegalen Zwecken (z. B. zum Nutzen von Raubkopien oder zum illegalen Aufzeichnen von Gesprächen zu gewerblichen Zwecken). Samsung trägt keinerlei Verantwortung für die Folgen einer illegalen Verwendung der Bluetooth-Funktion.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **Bluetooth** an.

- **Bluetooth:** Bluetooth-Funktion ein- oder ausschalten.
- **Bluetooth-Audio:** Nach Bluetooth-Headsets suchen und Verbindung mit der Galaxy Watch Active2 herstellen.

### Mobile Netze

Passen Sie die Einstellungen für Netzwerke an.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **Mobile Netze** an.



**Mobile Netze** wird auf dem Bluetooth-Modell nicht angezeigt.

- **Mobile Netze:**

- **Autom. ein/aus:** Galaxy Watch Active2 so einstellen, dass die Verbindung zum mobilen Netzwerk automatisch hergestellt oder getrennt wird, je nach Bluetooth-Verbindung der Galaxy Watch Active2 zum Mobilgerät.



- Wenn die Galaxy Watch Active2 über Bluetooth mit dem Mobilgerät verbunden ist, wird die mobile Netzwerkverbindung der Galaxy Watch Active2 ausgeschaltet, um Akkuleistung zu sparen. Sie können dann keine Nachrichten und Anrufe empfangen, die an die Telefonnummer der Galaxy Watch Active2 eingehen.
- Die mobile Netzwerkverbindung der Galaxy Watch Active2 wird automatisch eingeschaltet, wenn keine Bluetooth-Verbindung gefunden wurde. Sie können dann Nachrichten und Anrufe empfangen, die an die Telefonnummer der Galaxy Watch Active2 eingehen.
- **Autom. ein/aus** wird nicht angezeigt, wenn Sie die Galaxy Watch Active2 ohne Verbindung mit einem Mobilgerät verwenden.

- **Immer ein:** Galaxy Watch Active2 so einstellen, dass sie sich mit dem mobilen Netzwerk verbindet.

Ist diese Option aktiviert, können Sie eingehende Anrufe und Nachrichten auf der Galaxy Watch Active2 und über die Telefonnummern Ihrer Mobilgeräte empfangen.



Wenn Sie die Option **Immer ein** aktivieren, steigt möglicherweise der Akkuverbrauch der Galaxy Watch Active2.

- **Immer aus:** Galaxy Watch Active2 so einstellen, dass sie sich nicht mit dem mobilen Netzwerk verbindet.

Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie eingehende Anrufe und Nachrichten nicht über die Telefonnummer der Galaxy Watch Active2 empfangen. Wenn die Galaxy Watch Active2 über Bluetooth mit dem Mobilgerät verbunden ist, können Sie eingehende Anrufe und Benachrichtigungen an die Telefonnummer des Mobilgeräts empfangen.

- **Mobile Daten:** Festlegen, dass die Galaxy Watch Active2 Datenverbindungen in allen mobilen Netzwerken verwendet.
- **Daten-Roaming:** Festlegen, dass die Galaxy Watch Active2 Datenverbindungen in Fremdnetzen verwendet.
- **Netzmodus:** Netzwerktyp für die Verbindung wählen (zwischen LTE und 3G).
- **Netzbetreiber:** Verfügbare Netzwerke suchen und manuell ein Netzwerk registrieren.
- **Zugangspunkte:** Zugangspunktnamen (APNs) einrichten.

### WLAN

Hier können Sie die WLAN-Funktion aktivieren, um eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herzustellen.

Diese Funktion ist verfügbar, wenn die Galaxy Watch Active2 nicht über Bluetooth mit dem Mobilgerät verbunden ist.

**1** Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **WLAN** an.

**2** Tippen Sie **WLAN** an und wählen Sie zwischen den Optionen **Automatisch** oder **Immer ein**, um eine Verbindung mit dem WLAN herzustellen.

Ist die Option **Automatisch** ausgewählt, wird die WLAN-Verbindung automatisch getrennt, wenn die Galaxy Watch Active2 über Bluetooth mit einem Mobilgerät verbunden wird. Falls Sie **Immer aus** auswählen, können Sie für die Galaxy Watch Active2 eine Bluetooth-Verbindung mit einem Mobilgerät anstelle einer WLAN-Verbindung verwenden.



- Wenn Sie die Option **Immer ein** gewählt haben, entleert sich der Akku schneller als gewöhnlich.
- **Automatisch** wird nicht angezeigt und Sie können keine automatische WLAN-Verbindung herstellen, wenn Sie die Galaxy Watch Active2 ohne Verbindung mit einem Mobilgerät verwenden.

**3** Tippen Sie **WLANs** an und wählen Sie ein WLAN-Netzwerk aus der Liste aus.

Bei Netzen, die mit einem Passwort verschlüsselt sind, wird ein Sperrsymbol angezeigt.

**4** Tippen Sie **Verbinden** an.



- Hat die Galaxy Watch Active2 einmal eine Verbindung mit einem WLAN hergestellt, verbindet sie sich jedes Mal wieder mit diesem Netzwerk, wenn es verfügbar ist. Das Passwort muss dann nicht erneut eingegeben werden. Um zu verhindern, dass sich die Galaxy Watch Active2 automatisch mit dem Netzwerk verbindet, wählen Sie es in der Liste der Netzwerke aus und tippen Sie **Entfernen** an.
- Falls Sie keine ordnungsgemäße WLAN-Verbindung herstellen können, starten Sie die WLAN-Funktion Ihres Geräts oder des Drahtlosrouters erneut.

## NFC

Auf Ihrem Gerät steht Ihnen die NFC-Funktion zur Verfügung.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **NFC** an.



Die Galaxy Watch Active2 enthält eine integrierte NFC-Antenne. Gehen Sie vorsichtig mit der Galaxy Watch Active2 um, um Schäden an der NFC-Antenne zu vermeiden.



Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

### Mit der NFC-Funktion bezahlen

Bevor Sie die NFC-Funktion zum Ausführen von Zahlungen nutzen können, müssen Sie sich beim dafür zuständigen Dienst (zum Zahlen über Mobilgeräte) registrieren. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um Details über den Dienst zu erhalten oder sich bei dem Dienst zu registrieren.


**1** Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **NFC** und anschließend den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.

**2** Halten Sie den Bereich mit der NFC-Antenne der Galaxy Watch Active2 an das NFC-Kartenlesegerät.

Tippen Sie zum Festlegen der Standardanwendung auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **NFC** → **Tippen und zahlen** an und wählen Sie eine Anwendung aus.



Die Liste mit den Zahlungsdiensten enthält möglicherweise nicht alle verfügbaren Zahlungsanwendungen.

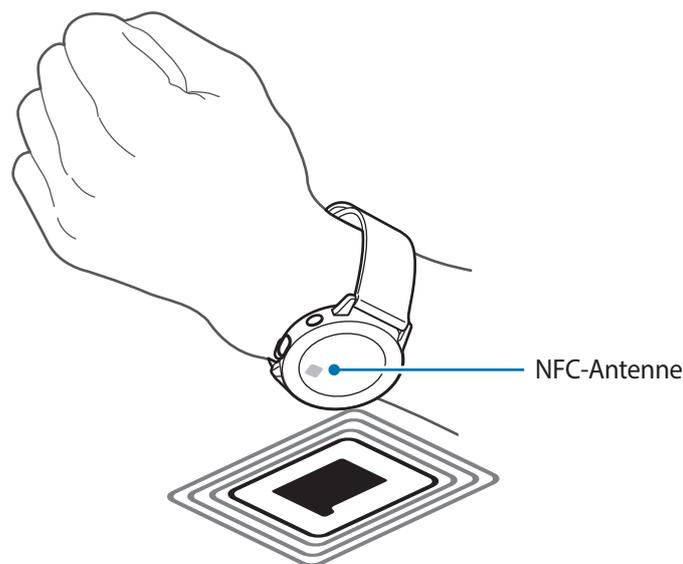

## Warnungen

Stellen Sie ein, dass die Galaxy Watch Active2 vibriert, wenn sie vom Mobilgerät getrennt wurde.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** und den Schalter **Warnungen** an, um diese Funktion zu aktivieren.



**Warnungen** werden nicht angezeigt, wenn Sie die Galaxy Watch Active2 ohne Verbindung mit einem Mobilgerät verwenden.

## Offline-Modus

Alle drahtlosen Funktionen des Geräts werden deaktiviert. Sie können nur netzunabhängige Dienste verwenden.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **Offline-Modus** und anschließend den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.



Halten Sie sich an die Bestimmungen der Airline und die Anweisungen des Flugpersonals. Auch wenn Sie das Gerät verwenden dürfen, muss immer der Flugmodus aktiviert sein.

## Datennutzung

Behalten Sie den Überblick über die genutzte Datenmenge und passen Sie zur Einschränkung der Datennutzung die entsprechenden Einstellungen an.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **Datennutzung** an.



**Datennutzung** wird auf dem Bluetooth-Modell nicht angezeigt.

- **Mobile Daten:** Festlegen, dass die Galaxy Watch Active2 Datenverbindungen in allen mobilen Netzwerken verwendet.
- **Datenbegrenzung:** Einschränkung der mobilen Datennutzung festlegen.
- **Datennutz.-Zykl.:** Zeitraum zum Zurücksetzen der Daten festlegen, um die Datennutzung zwischen bestimmten Nutzungszeiträumen zu überwachen.
- **Startdatum:** Startdatum für den Datennutzungszyklus festlegen.
- **Nutzungsdetails:** Gesamtdatenvolumen für den aktuellen Zyklus anzeigen.

## Standort

Legen Sie fest, dass Anwendungen auf der Galaxy Watch Active2 die Informationen zu Ihrem aktuellen Standort verwenden dürfen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **Standort** an.

Tippen Sie den Schalter an, um die Standorterfassung zu aktivieren, und wählen Sie dann eine Methode für die Bestimmung Ihrer Standortdaten aus.

## Apps

### Layout

Wählen Sie den Aufbau des Anwendungsbildschirms aus.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Apps** → **Layout** an.

- **Drehansicht:** Anwendungen umlaufend anordnen.
- **Listenansicht:** Anwendungen als Liste anordnen.

### App-Reihenfolge

Wählen Sie aus, wie die Anwendungen auf dem Anwendungsbildschirm angeordnet sind.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Apps** → **App-Reihenfolge** an.

- **Aktuelle zuerst:** Einstellen, dass die kürzlich verwendeten Anwendungen zuerst angezeigt werden.
- **Benutzerdefiniert:** Anwendungen Ihren Wünschen entsprechend anordnen.

### Apps autom. öffnen

Legen Sie fest, dass eine Anwendung automatisch gestartet wird, wenn Sie die Anwendung in den Vordergrund holen, aber nicht antippen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Apps** → **Apps autom. öffnen** und anschließend den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.

### Berechtigungen

Einige Anwendungen erfordern möglicherweise die Berechtigung, auf Informationen auf Ihrer Galaxy Watch Active2 zuzugreifen und diese zu nutzen, damit sie einwandfrei funktionieren. Rufen Sie die Berechtigungseinstellungen für die einzelnen Anwendungen auf und ändern Sie diese.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Apps** → **Berechtigungen** an.

## SMS/MMS

Ändern Sie die Einstellungen der Nachrichtenfunktion.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Apps** → **SMS/MMS** an.



- **SMS/MMS** werden nicht angezeigt, wenn Sie das Bluetooth-Modell ohne Verbindung mit einem Mobilgerät verwenden.
- Einige Optionen werden auf dem Bluetooth-Modell nicht angezeigt.
- **Als Audio senden:** Festlegen, dass die Galaxy Watch Active2 eine Sprachnachricht als Audiodatei sendet.
- **Gesperrte Nummern und Nachrichten:** Blockierte Telefonnummern und Nachrichten von blockierten Nummern anzeigen.

## Sicherheit

### Sperren

Sie können die Einstellungen für die Sicherung der Galaxy Watch Active2 ändern. Durch diese Funktion wird die Galaxy Watch Active2 unter Umständen automatisch gesperrt, wenn Sie sie über einen bestimmten Zeitraum hinweg nicht bewegen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Sicherheit** → **Sperren** an.

- **Typ:** Methode zum Sperren der Galaxy Watch Active2 auswählen.
- **Hilfe:** Informationen zum Sperren der Galaxy Watch Active2 aufrufen.

## Konto (Konto und Sicherung)

Sie können verschiedene Funktionen der Galaxy Watch Active2 verwenden, sobald Sie Ihren Samsung Account auf dem verbundenen Mobilgerät registriert haben. Überprüfen Sie, welcher Samsung Account auf dem verbundenen Mobilgerät registriert ist, und richten Sie den Anpassungsdienst ein. Sie können auch die Daten der Galaxy Watch Active2 in der Samsung Cloud sichern bzw. die in der Samsung Cloud gesicherten Daten der Galaxy Watch Active2 auf der Galaxy Watch Active2 wiederherstellen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Konto** oder **Konto und Sicherung** an.

- **Samsung Account:** Geben Sie den Samsung Account an, in dem Sie sich anmelden möchten, oder überprüfen Sie, welcher Samsung Account auf dem verbundenen Mobilgerät registriert ist.



Wenn Sie die Galaxy Watch Active2 ohne verbundenes Mobilgerät verwenden, können Sie die Informationen für Ihren Samsung Account eingeben.

- **Sichern und Wiederherstellen:** Auf der Galaxy Watch Active2 gespeicherte Daten in der Samsung Cloud sichern oder Daten auf der Galaxy Watch Active2 wiederherstellen.



- **Sichern und Wiederherstellen** wird angezeigt, wenn Sie die Galaxy Watch Active2 ohne verbundenes Mobilgerät verwenden.

- Wenn Sie die Galaxy Watch Active2 mit einem verbundenen Mobilgerät verwenden, nutzen Sie das Mobilgerät und denselben Samsung Account zum Sichern und Wiederherstellen der Daten. Weitere Informationen finden Sie unter [Daten der Galaxy Watch Active2 verwalten](#).

- **Personalisierter Dienst:** Stellen Sie ein, dass Ihnen die Galaxy Watch Active2 nach der Analyse Ihrer Gewohnheiten je nach Standort und Situation die richtige Funktion bereitstellt.



- **Personalisierter Dienst** wird nicht angezeigt, wenn Sie die Galaxy Watch Active2 ohne verbundenes Mobilgerät verwenden.

- Diese Funktion ist verfügbar, sobald Sie die Galaxy Watch Active2 mit einem Mobilgerät verbinden, das die Anpassungsdienst-Plattform 2.2 oder höher unterstützt. Sobald Sie den Nutzungsbedingungen des Anpassungsdienstes zugestimmt haben, starten Sie die Anwendung **Einstellungen** auf dem Mobilgerät, tippen Sie **Konten und Sicherung** → **Konten** → **Samsung Account** → **Datenschutz** → **Personalisierter Dienst** an und aktivieren Sie anschließend den Schalter **Personalisierter Dienst**.

## Eingabehilfe

Konfigurieren Sie verschiedene Einstellungen, um die Eingabe auf der Galaxy Watch Active2 zu erleichtern.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Eingabehilfe** an.

- **Bildschirmleseprogramm:** Aktivieren Sie den Voice Assistant, der Sprachrückmeldungen ausgibt. Tippen Sie zum Aufrufen von Hilfeinformationen mit Tipps zur Verwendung dieser Funktion **Einführung** an.
- **Verbesserungen der Sichtbarkeit:** Einstellungen anpassen, um die Eingabehilfen für sehgeschädigte Benutzer zu optimieren.
- **Verbesserungen für das Hören:** Einstellungen anpassen, um die Eingabehilfen für hörgeschädigte Benutzer zu optimieren.
- **Erweiterte Einstellungen:** Einstellungen für den direkten Zugriff und die Benachrichtigungsfunktionen konfigurieren.

## Allgemein

### Eingabe

Ändern Sie die Einstellungen für die Texteingabe.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Allgemein** → **Eingabe** an.

- **Standardtastatur:** Standardtastatur für die Texteingabe festlegen.
- **Tastatureinstellungen:** Einstellungen für die Samsung Tastatur konfigurieren.

### Text-zu-Sprache

Ändern Sie die Einstellungen für Text-zu-Sprache-Funktionen, z. B. Sprachen, Geschwindigkeit usw.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Allgemein** → **Text-zu-Sprache** an.

- **Sprache:** Die zu verwendende Sprache auswählen.
- **Sprechgeschwindigkeit:** Vorlesegeschwindigkeit einstellen.
- **Lesen Sie Benachrichtigungen vor:** Einstellen, dass erhaltene Benachrichtigungen auf der Galaxy Watch Active2 vorgelesen werden. Die Audioausgabe erfolgt jedoch nur über das verbundene Bluetooth-Headset.
- **Auf Updates überprüfen:** Unterstützte Audiosprachen aktualisieren.

## Datum/Uhrzeit

Sie können Datum und Uhrzeit manuell einstellen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Allgemein** → **Datum/Uhrzeit** an.



**Datum/Uhrzeit** sind nur verfügbar, wenn Sie die Galaxy Watch Active2 ohne Verbindung mit einem Mobilgerät verwenden.

- **Automatisch:** Festlegen, dass bei Reisen in eine andere Zeitzone die vom Netzwerk oder die über GPS bereitgestellte Zeitangabe übernommen wird.
- **Datumseingabe:** Datum manuell einstellen.
- **Uhrzeiteingabe:** Uhrzeit manuell einstellen.
- **Zeitzone auswählen:** Zeitzone manuell auswählen.
- **24-Stundenformat verwenden:** Zeit im 24-Stundenformat anzeigen.

## Sprache

Wählen Sie eine Sprache für die Galaxy Watch Active2 aus.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Allgemein** → **Sprache** an.



**Sprache** wird nur angezeigt, wenn Sie die Galaxy Watch Active2 ohne Verbindung mit einem Mobilgerät verwenden.

## Zurücksetzen

Löschen Sie alle Daten auf der Galaxy Watch Active2.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Allgemein** → **Zurücksetzen** an.

## Software der Uhr aktualisieren

Aktualisieren Sie die Software der Galaxy Watch Active2.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Allgemein** → **Software der Uhr aktualisieren** an.



**Software der Uhr aktualisieren** wird nur angezeigt, wenn Sie die Galaxy Watch Active2 ohne Verbindung mit einem Mobilgerät verwenden.

### Akku

Wählen Sie den Akkumodus für die Galaxy Watch Active2 aus. Durch die verschiedenen Akkumodi können Sie den Akkuverbrauch senken und die Galaxy Watch Active2 so länger verwenden.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Akku** an.

- **Standard:** Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Galaxy Watch Active2 normal verwenden. Sie können alle Funktionen der Galaxy Watch Active2 nutzen.
- **Energiesparen:** Zum Aktivieren/Deaktivieren des Energiesparmodus. Die Farben auf dem Bildschirm werden in Graustufen angezeigt und manche Funktionen können nur begrenzt verwendet werden, um den Akkuverbrauch zu verringern. Weitere Informationen finden Sie unter [Energiesparmodus](#).
- **Nur Uhr:** Es wird nur die Uhr angezeigt. Alle anderen Funktionen werden deaktiviert, um den Akkuverbrauch zu reduzieren. Drücken Sie die Home-Taste, um die Uhr anzuzeigen. Halten Sie die Home-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um den Modus „Nur Uhr“ zu aktivieren.

### Akku optimieren

Schließen Sie Anwendungen, die im Hintergrund ausgeführt werden, und passen Sie Einstellungen an, die sich auf den Akkuverbrauch auswirken, um die Nutzungsdauer des Akkus zu verlängern.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Akku** → **Akku optimieren** an.

### Info zur Uhr

Rufen Sie weitere Informationen zur Galaxy Watch Active2 auf.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Info zur Uhr** an.

- **Gerät:** Informationen zur Galaxy Watch Active2 anzeigen (beispielsweise WLAN-MAC-Adresse, Bluetooth-Adresse und Seriennummer).
- **Rechtliches:** Rechtliche Informationen zum Gerät anzeigen, z. B. die Open-Source-Lizenz. Sie können auch einstellen, dass die Galaxy Watch Active2 die Diagnose- und Nutzungsdaten des Geräts automatisch an Samsung sendet.
- **Software:** Software- und Sicherheitsstatus der Galaxy Watch Active2 anzeigen.
- **Akku:** Die Akkuinformationen der Galaxy Watch Active2 anzeigen.

## Mit neuem Telefon verbinden

Verbinden Sie die Galaxy Watch Active2 mit einem neuen Mobilgerät. Sie können die Galaxy Watch Active2 mit einem weiteren Mobilgerät verbinden, nachdem Sie bestimmte Einstellungsdaten (außer Mediendateien und persönliche Daten) gelöscht haben.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Mit neuem Telefon verbinden** an.



**Mit neuem Telefon verbinden** wird nur angezeigt, wenn die Galaxy Watch Active2 mit einem Mobilgerät verbunden ist.

## Mit Telefon verbinden

Stellen Sie eine Verbindung zu einem Mobilgerät her, während Sie die Galaxy Watch Active2 eigenständig verwenden. Sie können auswählen, ob Sie die auf dem Mobilgerät gespeicherten Daten der Galaxy Watch Active2 wiederherstellen möchten.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Mit Telefon verbinden** an.

-  : Die Galaxy Watch Active2 mit einem Mobilgerät verbinden und auf der Galaxy Watch Active2 gespeicherte Gesundheitsinformationen, Einstellungswerte und Kontaktinformationen synchronisieren.
-  : Alle auf der Galaxy Watch Active2 gespeicherten Daten zurücksetzen und die Galaxy Watch Active2 mit einem Mobilgerät verbinden.



**Mit Telefon verbinden** wird nur angezeigt, wenn Sie die Galaxy Watch Active2 ohne Verbindung mit einem Mobilgerät verwenden.

# Galaxy Wearable-Anwendung


## Einführung

Damit Sie die Galaxy Watch Active2 mit einem Mobilgerät verbinden können, müssen Sie die Anwendung „Galaxy Wearable“ auf dem Mobilgerät installieren. Sie können den Status der Galaxy Watch Active2 überprüfen und empfohlene Uhrentypen sowie Anwendungen herunterladen. Darüber hinaus können Sie die diversen Einstellungen der Galaxy Watch Active2 anpassen, z. B. die Benachrichtigungseinstellungen.

Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable**.



Einige Funktionen stehen je nach Typ des verbundenen Mobilgeräts möglicherweise nicht zur Verfügung.

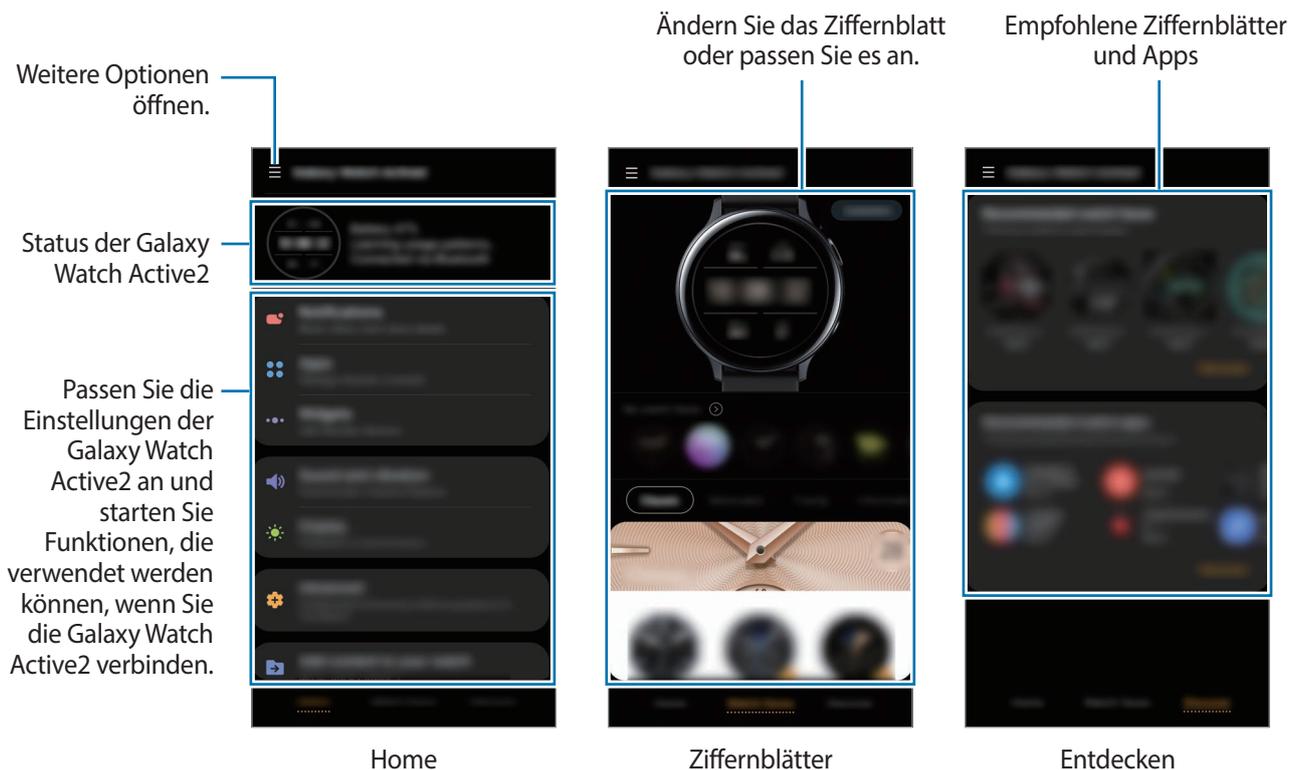

Tippen Sie  an, um die folgenden Optionen zu verwenden:

- **Neues Gerät hinzufügen:** Trennen Sie das Gerät vom derzeit verbundenen Mobilgerät und stellen Sie eine Verbindung zu einem neuen Gerät her. Wählen Sie Ihr Gerät auf dem Bildschirm aus oder tippen Sie **Gerät nicht angezeigt** an, falls Sie Ihr Gerät nicht finden können, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Verbindung zum neuen Gerät herzustellen.
- **Trennen:** Trennen Sie die Galaxy Watch Active2 vom derzeit verbundenen Mobilgerät.
- **Autom. Wechsel:** Die Galaxy Watch Active2 wird immer noch automatisch mit Ihrem Mobilgerät verbunden, wenn Sie sie am Handgelenk tragen.



**Autom. Wechsel** wird nur angezeigt, wenn mehr als zwei Geräte, die die automatische Umschaltfunktion unterstützen, mit dem Mobilgerät gekoppelt sind.

- **Verwalten von Geräten:** Verwalten Sie die Geräte, die mit Ihrem Mobilgerät verbunden sind. Um die Verbindung eines Geräts mit dem Mobilgerät zu trennen, wählen Sie das entsprechende Gerät aus und tippen Sie **Entfernen** an.



**Verwalten von Geräten** wird nur angezeigt, wenn mehr als zwei Geräte mit dem Mobilgerät gekoppelt sind.

- **App-Benachrichtigungen:** Passen Sie die verschiedenen Benachrichtigungseinstellungen für die Anwendung „Galaxy Wearable“ auf dem Mobilgerät an.
- **Kontaktieren Sie uns: Samsung Members** bietet Kundensupport, u. a. die Diagnose von Geräteproblemen, und ermöglicht Kunden das Übermitteln von Fragen und Fehlerberichten. Sie können außerdem Informationen mit anderen Mitgliedern der Galaxy Community austauschen oder Neuigkeiten und Tipps zum Galaxy anzeigen. **Samsung Members** kann Ihnen beim Beheben von Problemen mit Ihrem Gerät helfen.



**Kontaktieren Sie uns** ist möglicherweise je nach Region, Dienstanbieter und Modell nicht verfügbar, da die Anwendung **Samsung Members** eventuell nicht unterstützt wird.

- **Info zu Galaxy Wearable:** Rufen Sie die Versionsinformationen der Anwendung „Galaxy Wearable“ auf.

## Start

### Einführung

Rufen Sie den Status der Galaxy Watch Active2 auf und passen Sie die Einstellungen der Watch an. Sie können auch verfügbare Anwendungen starten, indem Sie eine Verbindung zur Galaxy Watch Active2 herstellen.

Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable** und tippen Sie **Start** an.

### Benachrichtigungen

Ändern Sie die Einstellungen für die Benachrichtigungsfunktion. Informieren Sie sich überall und jederzeit über die Ereignisse auf dem Mobilgerät wie etwa neue Nachrichten.

Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable** und tippen Sie **Start** → **Benachrichtigungen** und dann den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren. Aktivieren Sie anschließend die Elemente.

- **Apps zum Erhalten von Benachr.:** Anwendungen auf dem Mobilgerät auswählen, die Benachrichtigungen an die Galaxy Watch Active2 senden.
- **Nur anzeigen, wenn Uhr getragen:** Benachrichtigungen nur anzeigen, wenn Sie die Galaxy Watch Active2 tragen.
- **Bei Telefonverwendung anzeigen:** Benachrichtigungen auf der Galaxy Watch Active2 anzeigen, wenn das Mobilgerät genutzt wird.
- **Erweit. Benachrichtigungseinst.:** Verschiedene zusätzliche Funktionen für die Benachrichtigungen einstellen.

## Apps

Passen Sie den Anwendungsbildschirm der Galaxy Watch Active2 an. Sie können auch einstellen, dass Anwendungen automatisch gestartet werden.

Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable** und tippen Sie **Start** → **Apps** an.

### Anwendungen anordnen

- 1 Tippen Sie **App-Reihenfolge** → **Angepasst** an.
- 2 Tippen Sie **Neue Sortierung** an und wischen Sie nach links oder rechts, um zum Bearbeitungsbildschirm zu wechseln.
- 3 Berühren und halten Sie eine Anwendung, ziehen Sie sie an die gewünschte Position und tippen Sie dann **Speichern** an.

Wenn Sie **App-Reihenfolge** → **Aktuelle zuerst** antippen, wird der Anwendungsbildschirm der Galaxy Watch Active2 automatisch nach den zuletzt verwendeten Anwendungen geordnet.

### App automatisch starten

Legen Sie fest, dass eine Anwendung auf der Galaxy Watch Active2 automatisch gestartet wird, wenn Sie die Anwendung in den Vordergrund holen, aber nicht antippen.

Tippen Sie den Schalter **Apps autom. öffn.** an, um die Funktion zu aktivieren.

### Anwendungen deinstallieren

Tippen Sie **Apps verwalten** und anschließend  an. Wählen Sie dann die Anwendung aus, die von der Galaxy Watch Active2 entfernt werden soll, und tippen Sie **Deinstallieren** an.

### Anwendungen ausblenden

Blenden Sie eine Anwendung aus, damit sie nicht mehr auf dem Anwendungsbildschirm der Galaxy Watch Active2 angezeigt wird.

Tippen Sie **Apps verwalten** und anschließend  neben den Anwendungen an, die Sie ausblenden möchten. Tippen Sie abschließend **Speichern** an.

Die Anwendung wird zwar unter **Ausgeblendete Apps**, aber nicht mehr auf dem Anwendungsbildschirm der Galaxy Watch Active2 angezeigt.

### Anwendungen einblenden

Tippen Sie **Apps verwalten** und anschließend **+** neben den Anwendungen an, die Sie einblenden möchten. Tippen Sie abschließend **Speichern** an.

Die Anwendung wird nicht mehr unter **Ausgeblendete Apps** angezeigt und erscheint auf dem Anwendungsbildschirm der Galaxy Watch Active2.

### Anwendungen anpassen

Tippen Sie in der Anwendung  an, um ihre Grundeinstellungen anzupassen.

## Widgets

Passen Sie die Widgets auf der Galaxy Watch Active2 an. Widgets lassen sich auch neu anordnen.

Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable** und tippen Sie **Start** → **Widgets** an.

### Widgets hinzufügen oder entfernen

Tippen Sie zum Entfernen des Widgets **—** und zum Hinzufügen **+** an. Tippen Sie anschließend **SPEICHERN** an.

Das Widget wird der Galaxy Watch Active2 hinzugefügt oder davon entfernt.

### Widgets neu anordnen

Tippen Sie neben einem Widget  an, ziehen Sie es an die gewünschte Position und tippen Sie dann **SPEICHERN** an.

Die Reihenfolge der Widgets auf der Galaxy Watch Active2 wird geändert.

## Ton und Vibration

Ändern Sie die Ton- und Vibrationseinstellungen der Galaxy Watch Active2.

Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable** und tippen Sie **Start** → **Ton und Vibration** an.

- **Tonmodus:** Tonmodus, Stumm-Modus oder Vibrationsmodus der Galaxy Watch Active2 aktivieren.
- **Vibration mit Ton:** Einstellen, dass die Galaxy Watch Active2 vibriert und einen Klingelton wiedergibt, um Sie auf eingehende Anrufe und Benachrichtigungen hinzuweisen.

- **Lautstärke:** Passen Sie die Lautstärke der Galaxy Watch Active2 an.



Wenn der Voice Assistant aktiviert ist, können Sie auch die Lautstärke für die Eingabehilfen anpassen.

- **Vibrationsintensität:** Intensität der Vibrationsbenachrichtigung einstellen.
- **Lange Vibration:** Längere Vibration für eingehende Anrufe und Benachrichtigungen auf der Galaxy Watch Active2 einstellen.
- **Klingelton:** Klingelton ändern.
- **Klingeltonvibration:** Vibrationsmuster für eingehende Anrufe auswählen.
- **Benachrichtigungston:** Benachrichtigungston ändern.
- **Benachrichtigungsvibration:** Vibrationsmuster für Benachrichtigungen auswählen.
- **Touch-Töne:** Galaxy Watch Active2 so einstellen, dass ein Ton ausgegeben wird, wenn Sie Anwendungen oder Optionen auf dem Touchscreen auswählen.

## Anzeige

Ändern Sie die Anzeigeeinstellungen und den Anwendungsbildschirm der Galaxy Watch Active2.

Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable** und tippen Sie **Start** → **Anzeige** an.

- **Helligkeit:** Display-Helligkeit anpassen.
- **Autom. geringe Helligkeit:** Einstellen, dass die Galaxy Watch Active2 die Helligkeit automatisch an die Umgebungslichtverhältnisse anpasst.
- **Bildschirm-Timeout:** Zeitraum einstellen, nach dem die Displaybeleuchtung der Galaxy Watch Active2 ausgeschaltet wird.
- **Letzte App anzeigen:** Zeitraum auswählen, für den eine kürzlich verwendete Anwendung angezeigt wird, wenn der Bildschirm nach dem Ausschalten wieder eingeschaltet wird.
- **Hintergrundstil:** Den Hintergrund ändern.

## Erweitert

Aktivieren Sie die erweiterten Funktionen der Galaxy Watch Active2 und ändern Sie die Bedienungseinstellungen.

Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable** und tippen Sie **Start** → **Erweitert** an.

- **Home-Taste zweimal drücken:** Anwendung oder Funktion auswählen, die ausgeführt wird, wenn Sie die Home-Taste der Galaxy Watch Active2 zweimal drücken.
- **Lünette berühren:** Steuerung der Galaxy Watch Active2 durch Drehen der Lünette per Berührung aktivieren.
- **Aktivierungsgeste:** Einstellen, dass der Bildschirm der Galaxy Watch Active2 eingeschaltet wird, wenn Sie die Hand heben, an der Sie das Gerät tragen.
- **Berührungsaktivierung:** Festlegen, dass der Bildschirm der Galaxy Watch Active2 eingeschaltet wird, wenn Sie ihn antippen.
- **Wassersperrmodus:** Wasserschutz-Modus vor dem Einstieg ins Wasser aktivieren. Der Touchscreen, die Aktivierungsgesten und die dauerhafte Anzeige der Uhr werden deaktiviert.
- **Berührungsempfindlichkeit:** Verwendung des Touchscreens der Galaxy Watch Active2 mit Handschuhen ermöglichen.
- **Nicht stören:** Nicht-stören-Modus aktivieren. Eingehende Anrufe werden stummgeschaltet und der Bildschirm schaltet sich beim Eingang von Anrufen nicht ein. Darüber hinaus werden mit Ausnahme von Alarmen alle Benachrichtigungen stummgeschaltet und der Bildschirm schaltet sich beim Eingang von Benachrichtigungen nicht ein.
- **Kinomodus:** Aktivieren Sie beim Ansehen eines Films den Kinomodus. Eingehende Anrufe werden stummgeschaltet und der Bildschirm schaltet sich beim Eingang von Anrufen nicht ein. Darüber hinaus werden alle Benachrichtigungen (auch Alarme) stummgeschaltet und der Bildschirm schaltet sich beim Eingang von Benachrichtigungen und bei Alarmen nicht ein. Außerdem werden die Aktivierungsgesten und die dauerhafte Anzeige der Uhr automatisch deaktiviert.
- **Gute-Nacht-Modus:** Aktivieren Sie beim Schlafen den Nachtmodus. Eingehende Anrufe werden stummgeschaltet und der Bildschirm schaltet sich beim Eingang von Anrufen nicht ein. Darüber hinaus werden mit Ausnahme von Alarmen alle Benachrichtigungen stummgeschaltet und der Bildschirm schaltet sich beim Eingang von Benachrichtigungen nicht ein. Außerdem werden die Aktivierungsgesten und die dauerhafte Anzeige der Uhr automatisch deaktiviert.
- **Bearbeiten der Schnelleinstellungen:** QuickPanel der Galaxy Watch Active2 bearbeiten.
- **Screenshot:** Bei gedrückter Home-Taste auf dem Bildschirm nach rechts streichen, um eine Bildschirmaufnahme zu erstellen.

## Inhalt zu Ihrer Uhr hinzufügen

Übertragen Sie gespeicherte Audio- und Bilddateien manuell oder automatisch von Ihrem Mobilgerät auf die Galaxy Watch Active2.

Starten Sie auf dem Mobilgerät **Galaxy Wearable** und tippen Sie **Start** → **Inhalt zu Ihrer Uhr hinzufügen** an.

### • Musik

- **Titel hinzufügen:** Audiodateien auswählen und manuell vom Mobilgerät an die Galaxy Watch Active2 senden.
- **Automatisch synchronisieren:** Zuletzt hinzugefügte Audiodateien mit der Galaxy Watch Active2 synchronisieren, wenn der Akku zu mehr als 15 % geladen ist.



Wenn mehr als 1 GB an Musikdateien auf der Galaxy Watch Active2 gespeichert ist, werden Dateien gelöscht, die Sie nicht als Favoriten festgelegt haben. Dabei werden zuerst die ältesten hinzugefügten Musikdateien gelöscht.

- **Zu synchr. Wiedergabeliste:** Wiedergabelisten auswählen, die mit der Galaxy Watch Active2 synchronisiert werden sollen.



**Zu synchr. Wiedergabeliste** ist nur verfügbar, wenn die Anwendung „Samsung Music“ auf Ihrem Mobilgerät installiert und beim Einschalten der Funktion **Automatisch synchronisieren** aktiviert ist.

### • Bilder

- **Bilder senden:** Bilder auswählen und manuell vom Mobilgerät an die Galaxy Watch Active2 senden.
- **Automatisch synchronisieren:** Bilder mit der Galaxy Watch Active2 synchronisieren, wenn der Akku zu mehr als 15 % geladen ist.
- **Begrenzung für Bild:** Anzahl der Bilder auswählen, die vom Mobilgerät an die Galaxy Watch Active2 gesendet werden können.
- **Zu synchronisierende Alben:** Album mit Bildern auswählen, das mit der Galaxy Watch Active2 synchronisiert werden soll.

## Senden von SOS-Nachrichten

Legen Sie fest, dass die Galaxy Watch Active2 eine SOS-Nachricht an den zuvor festgelegten Notfallkontakt sendet, wenn Sie dreimal schnell hintereinander die Home-Taste drücken. Sie können auch automatisch Ihre Notfallkontakte anrufen lassen.

Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable** und tippen Sie **Start** → **Senden von SOS-Nachrichten** und anschließend den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter [SOS-Nachrichten](#).

## Meine Uhr finden

Sie können die Galaxy Watch Active2 fernsteuern, wenn Sie sie verloren oder verlegt haben.

Starten Sie auf Ihrem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable** und tippen Sie **Start** → **Meine Uhr finden** an.



Damit Sie diese Funktion nutzen können, müssen Sie Ihren Samsung Account zuerst auf dem verbundenen Mobilgerät registrieren.

- **Standort abrufen:** Position der Galaxy Watch Active2 anzeigen.
- **Sicherheit festlegen:**
  - **Remote-Sperre:** Sperren Sie die Galaxy Watch Active2 per Fernzugriff, um unberechtigten Zugriff zu verhindern. Sie können diese Funktion nutzen, wenn Ihre Galaxy Watch Active2 über Bluetooth oder eine Fernverbindung mit einem Mobilgerät verbunden ist. Wenn Ihre Galaxy Watch Active2 gesperrt ist, verbinden Sie das Mobilgerät über Bluetooth mit der Galaxy Watch Active2. Die Sperre wird automatisch aufgehoben.
  - **Uhr zurücksetzen:** Löschen Sie per Fernzugriff alle auf der Galaxy Watch Active2 gespeicherten persönlichen Informationen. Sobald die Galaxy Watch Active2 zurückgesetzt wurde, können Sie die Informationen nicht wiederherstellen und die Funktion „Meine Watch suchen“ nicht verwenden.
  - **Reaktivierungssperre:** Stellen Sie ein, dass nach dem Zurücksetzen der Galaxy Watch Active2 die Samsung Account-Informationen eingegeben werden müssen. So verhindern Sie, dass andere auf die persönlichen Informationen zugreifen, die auf Ihrer Galaxy Watch Active2 gespeichert sind, falls die Galaxy Watch Active2 verloren geht oder gestohlen wird.

## Mobile Netzwerke

Nach der Aktivierung der mobilen Netzwerkverbindung auf der Galaxy Watch Active2 können Sie verschiedene andere Netzwerkdienste nutzen.

Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable** und tippen Sie **Start** → **Mobile Netzwerke** an.



**Mobile Netzwerke** wird auf dem Bluetooth-Modell nicht angezeigt.

## Allgemein

Passen Sie die Text-zu-Sprache-Einstellungen der Galaxy Watch Active2 an oder setzen Sie die Galaxy Watch Active2 zurück.

Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable** und tippen Sie **Start** → **Allgemein** an.

- **Sprachen:** Wählen Sie die Sprache aus, die auf der Galaxy Watch Active2 für die Text-zu-Sprache-Funktion verwendet wird, und laden Sie die verfügbare Sprache herunter.
- **Sprechgeschwindigkeit:** Passen Sie die Sprechgeschwindigkeit an.
- **Zurücksetzen:** Setzen Sie die verbundene Galaxy Watch Active2 auf die Werkseinstellungen zurück.

## Eingabehilfe

Konfigurieren Sie verschiedene Einstellungen, um die Eingabe auf der Galaxy Watch Active2 zu erleichtern.

Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable** und tippen Sie **Start** → **Eingabehilfe** an.

- **Bildschirmleseprogramm:** Aktivieren Sie den Voice Assistant, der Sprachrückmeldungen ausgibt. Tippen Sie zum Aufrufen von Hilfeinformationen mit Tipps zur Verwendung dieser Funktion **Einführung** an.
- **Verbesserungen der Sichtbarkeit:** Einstellungen anpassen, um die Eingabehilfen für sehgeschädigte Benutzer zu optimieren.
- **Verbesserungen für das Hören:** Einstellungen anpassen, um die Eingabehilfen für hörgeschädigte Benutzer zu optimieren.
- **Erweiterte Einstellungen:** Einstellungen für den direkten Zugriff und die Benachrichtigungsfunktionen konfigurieren.

## Konto und Sicherung

Wenn Sie Ihren Samsung Account registrieren, können Sie über die Samsung Cloud Daten der Galaxy Watch Active2 sichern oder wiederherstellen. Sie können über Ihren Samsung Account auch eine Fernverbindung zur Galaxy Watch Active2 herstellen.

Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable** und tippen Sie **Start** → **Konto und Sicherung** an.

- **Samsung Account:** Fügen Sie Ihren Samsung Account auf der Galaxy Watch Active2 hinzu.
- **Sichern und Wiederherstellen:** Sichern Sie persönliche Informationen, Anwendungsdaten und Einstellungen auf der Galaxy Watch Active2. Sie können vertrauliche Informationen sichern und später darauf zugreifen. Sie müssen sich in Ihrem Samsung Account anmelden, um Daten zu sichern oder wiederherzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Daten der Galaxy Watch Active2 verwalten](#).
- **Remote-Verbindung:** Einstellen, dass die Galaxy Watch Active2 eine Fernverbindung zum mobilen Netzwerk oder WLAN herstellt, wenn keine Bluetooth-Verbindung zwischen den Geräten möglich ist. Um diese Funktion zu verwenden, melden Sie sich in Ihrem Samsung Account an.



Sichern Sie Ihre Daten regelmäßig, indem Sie sie in Samsung Cloud oder auf einem Computer speichern, um sie im Falle von Beschädigungen oder Verlust aufgrund versehentlicher Rücksetzung auf die Werkseinstellungen wiederherstellen zu können.

## Daten der Galaxy Watch Active2 verwalten

Sichern Sie Ihre persönlichen Daten, Anwendungsdaten und Einstellungen auf der Galaxy Watch Active2. Sichern Sie vertrauliche Informationen und greifen Sie später darauf zu oder lassen Sie die Daten der Galaxy Watch Active2 automatisch sichern, damit Sie jederzeit auf anderen Geräten darauf zugreifen können.



- Auf der Galaxy Watch Active2 gespeicherte Musik- und Bilddateien werden nicht gesichert.
- Für die Anwendung Samsung Health werden nur die Aufzeichnungen der letzten 28 Tage auf der Galaxy Watch Active2 gespeichert. Um gespeicherte Aufzeichnungen anzuzeigen, die mehr als 28 Tage zurückliegen, installieren Sie die Anwendung Samsung Health auf dem verbundenen Mobilgerät und sichern Sie die Daten automatisch.

### Daten sichern

- 1 Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable** und tippen Sie **Start** → **Konto und Sicherung** an.
- 2 Tippen Sie **Sichern und Wiederherstellen** → **Daten sichern** an.
- 3 Wählen Sie die Elemente aus, die Sie sichern möchten, und tippen Sie dann **Datensicherung** an.  
Die Daten der Galaxy Watch Active2 werden in der Samsung Cloud gesichert.

### Daten wiederherstellen

- 1 Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable** und tippen Sie **Start** → **Konto und Sicherung** an.
- 2 Tippen Sie **Sichern und Wiederherstellen** → **Daten wiederherstellen** an.
- 3 Tippen Sie ▼ an und wählen Sie ein Gerät aus, auf dem die Daten wiederhergestellt werden sollen.
- 4 Markieren Sie die Elemente, die Sie wiederherstellen möchten, und tippen Sie **Wiederherstellen** an.  
Die gesicherten Daten werden auf Ihrer Galaxy Watch Active2 wiederhergestellt.

### Daten automatisch sichern

- 1 Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable** und tippen Sie **Start** → **Konto und Sicherung** an.
- 2 Tippen Sie **Sichern und Wiederherstellen** → **Daten sichern** an.
- 3 Tippen Sie den Schalter **Automatische Sicherung** an, um die Funktion zu aktivieren.

## Telefoneinstell. synchronisieren

Ändern Sie die Synchronisierungseinstellungen für Ihre Galaxy Watch Active2 und das verbundene Mobilgerät.

Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable** und tippen Sie **Start** → **Telefoneinstell. synchronisieren** an.



Auf einigen Mobilgeräten werden die Funktion **Telefoneinstell. synchronisieren** oder einige ihrer Optionen möglicherweise nicht unterstützt.

- **„Nicht stören“ synchronisieren:** Einstellungen für den Nicht-stören-Modus zwischen Galaxy Watch Active2 und verbundenem Mobilgerät synchronisieren.
- **WLANs synchronisieren:** Die auf dem Mobilgerät gespeicherte WLAN-Liste mit der Galaxy Watch Active2 synchronisieren.

## Software-Update für Uhr

Mithilfe des Firmware-over-the-Air-Diensts (FOTA) kann die Galaxy Watch Active2 direkt auf die neueste Softwareversion aktualisiert werden. Sie können die Aktualisierungseinstellungen auch ändern.

Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable** und tippen Sie **Start** → **Software-Update für Uhr** an.

- **Herunterladen und installieren:** Updates manuell suchen und herunterladen.
- **Automatisch über WLAN laden:** Die Galaxy Watch Active2 lädt automatisch Aktualisierungen herunter, wenn eine Verbindung mit einem WLAN besteht.

## Tipps und Benutzerhandbuch

Rufen Sie Informationen zur grundlegenden Bedienung, Tipps für die Verwendung der Galaxy Watch Active2 und das Benutzerhandbuch auf. Nach der Aktivierung der mobilen Netzwerkverbindung auf der Galaxy Watch Active2 können Sie auch verschiedene andere Netzwerkdienste nutzen.

Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable** und tippen Sie **Start** → **Tipps und Benutzerhandbuch** an.

- **Optimalere Nutzung Ihrer Uhr:** Sehen Sie sich Tipps zur Nutzung der Galaxy Watch Active2 an.
- **Benutzerhandbuch:** Sehen Sie sich Informationen zur Verwendung der Galaxy Watch Active2 an.
- **Einrichten eines Mobilnetzes:** Aktivieren Sie das mobile Netzwerk auf der Galaxy Watch Active2.



**Einrichten eines Mobilnetzes** wird auf dem Bluetooth-Modell nicht angezeigt.

## Info zur Uhr

Rufen Sie den Status der Galaxy Watch Active2 und weitere Informationen auf.

Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable** und tippen Sie **Start** → **Info zur Uhr** an.

- **Akku:** Hier sehen Sie die verbleibende Akkuladung und Nutzungszeit. Außerdem können Sie den Energiesparmodus aktivieren.



Mit der erwarteten verbleibenden Nutzungszeit wird angezeigt, wie lange der Akku noch hält. Die verbleibende Nutzungszeit kann je nach Geräteeinstellungen und Betriebsbedingungen variieren.

- **Speicher:** Hier sehen Sie, wie viel Speicherplatz auf dem Gerät belegt und wie viel noch frei ist. Um nicht benötigte Dateien zu löschen, tippen Sie **Bereinigen** an.



Die tatsächlich verfügbare Kapazität des internen Speichers ist kleiner als angegeben, da das Betriebssystem und die Standardanwendungen Teile des Speichers belegen. Die verfügbare Kapazität ändert sich möglicherweise nach einer Aktualisierung des Geräts.

- **RAM:** Hier sehen Sie, wie viel Arbeitsspeicher auf dem Gerät verwendet wird und wie viel noch frei ist. Um den genutzten Arbeitsspeicher zu verringern und so die Leistung der Galaxy Watch Active2 zu erhöhen, wählen Sie Anwendungen in der Anwendungsliste aus und tippen Sie **Bereinigen** an.
- **Gerät:** Verschiedene Informationen zur Galaxy Watch Active2 anzeigen (beispielsweise WLAN-MAC-Adresse, Bluetooth-Adresse und Seriennummer).
- **Rechtliche Informationen:** Zeigen Sie rechtliche Informationen zum Gerät an, z. B. die Open-Source-Lizenz. Sie können auch einstellen, dass die Galaxy Watch Active2 die Diagnose- und Nutzungsdaten des Geräts automatisch an Samsung sendet.
- **Softwareinformationen:** Rufen Sie den Software- und Sicherheitsstatus der Galaxy Watch Active2 ab.
- **Akkuinformationen:** Die Akkuinformationen der Galaxy Watch Active2 anzeigen.
- **Installieren von unbekanntem Apps:** Installation von Anwendungen aus unbekanntem Quellen auf der Galaxy Watch Active2 zulassen.

## Ziffernblätter

Sie können das Aussehen der auf dem Ziffernblatt angezeigten Uhr ändern.

Starten Sie die Anwendung **Galaxy Wearable** auf Ihrem Mobilgerät und tippen Sie **Ziffernblätter** an. Wählen Sie dann eine Kategorie und anschließend den gewünschten Uhrentyp aus. Der ausgewählte Uhrentyp wird heruntergeladen und auf das Ziffernblatt angewandt.

Tippen Sie **Anpassen** an, um den Hintergrund zu ändern und die auf dem Ziffernblatt anzuzeigenden Elemente auszuwählen.

### Uhrentypen nach Ihrem Stil entwerfen

Verändern Sie den Uhrentyp der Galaxy Watch Active2 in ein Muster, das eine Farbkombination aus einem von Ihnen aufgenommenen Foto verwendet. Sie können den Uhrentyp der Galaxy Watch Active2 an jeden Modestil anpassen.



Diese Funktion ist nur auf bestimmten Samsung- oder Android-Geräten verfügbar.

- 1 Starten Sie die Anwendung **Galaxy Wearable** auf Ihrem Mobilgerät und tippen Sie **Ziffernblätter** an.
- 2 Tippen Sie **Meine Ziffernblätter** an und wählen Sie **Eigener Stil** aus.
- 3 Tippen Sie **Anpassen** → **Kamera** an.  
Um ein Foto auszuwählen, das auf Ihrem Mobilgerät gespeichert ist, tippen Sie **Galerie** an.
- 4 Tippen Sie  an, um ein Foto aufzunehmen, und tippen Sie anschließend **OK** an.
- 5 Ziehen Sie den kreisförmigen Rahmen über das Foto, um die gewünschten Farben auszuwählen.  
Ziehen Sie zum Ändern der Größe des kreisförmigen Rahmens eine Ecke des Rahmens.
- 6 Wählen Sie einen Mustertyp aus und tippen Sie **Fertig** an.
- 7 Tippen Sie **Speichern** an.  
Der Uhrentypen der Galaxy Watch Active2 wird in den „Mein Stil“-Uhrentyp geändert.

## Entdecken

Sie können empfohlene Uhrtypen und Anwendungen über die Anwendung **Galaxy Store** herunterladen.

Starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable** und tippen Sie **Entdecken** an.

Laden Sie die gewünschten Uhrentypen und Anwendungen herunter. Tippen Sie **Mehr anzeigen** an, um weitere Uhrentypen und Anwendungen anzuzeigen.

# Galaxy Watch Active2 verwenden

## Einführung

Die nützlichen Funktionen der Galaxy Watch Active2 erleichtern Ihren Alltag und überwachen Ihren Gesundheitszustand. Der Anpassungsdienst der Galaxy Watch Active2 analysiert darüber hinaus Ihr Nutzungsverhalten und Ihren Status, um je nach Position und Standort Dienste und Informationen bereitzustellen.

Nutzen Sie die vielfältigen Funktionen der Galaxy Watch Active2.

## Als persönlichen Gesundheitscoach verwenden

Mit der Galaxy Watch Active2 haben Sie Ihre Gesundheit im Blick. Der Pulssensor misst Ihren Puls und analysiert Ihren Stresspegel und Ihr Schlafmuster. Außerdem können Sie anhand der angegebenen Profildaten Ihre Gesundheit im Blick behalten.



Wenn Sie die Galaxy Watch Active2 mit einem verbundenen Mobilgerät verwenden, stehen Ihnen zahlreiche weitere Trainings- und Gesundheitsfunktionen zur Verfügung.

## Tagesziel für Aktivitäten erreichen

Gleichen Sie Ihren Fortschritt auf einen Blick mit dem Tagesziel ab, das Sie etwa für die verbrannten Kalorien oder die Dauer des Trainings bzw. der Aktivitäten festgelegt haben, und rufen Sie das eingegebene Profil auf.

Sie können Ihr Tagesziel mit einem Blick auf die Grafik im Widget **Tägliche Aktivität** oder in der Anwendung **Samsung Health** überprüfen. Mit diesen Informationen können Sie außerdem Ihren Gesundheitszustand überwachen und mehr Aktivitäten ausführen, um einen ausgewogenen Tagesablauf zu entwickeln und gesünder zu leben.

Weitere Informationen finden Sie unter [Tägliche Aktivität](#).

## Stress bewältigen und Schlafqualität verbessern

Ein noch genauerer Pulssensor misst Ihr Stresslevel und Schlafmuster.

### Stress bewältigen

Sobald die Messung des Stresslevels abgeschlossen ist, können Sie zum Entspannen den Atemanweisungen der Galaxy Watch Active2 folgen. Tippen Sie nach der Messung des Stresslevels **ATMEN** > an, um durch Atemübungen Stress abzubauen.

### Schlafmuster beobachten

Ihr Schlafmuster wird erfasst und in vier Phasen eingeteilt. Nach dem Aufwachen können Sie morgens Ihr Schlafmuster auf dem Bildschirm für die Schlafaufzeichnung oder im Widget **Schlaf** abrufen. Ihr Schlafmuster finden Sie durch kontinuierliche Beobachtung heraus.

Weitere Informationen finden Sie unter [Schlaf](#).



Das Schlafmuster wird in vier Phasen eingeteilt (wach, REM, leicht, tief), die durch die Analyse Ihrer Bewegungen und Pulsänderungen ermittelt werden. In einem Diagramm sehen Sie die empfohlenen Werte für die jeweils erfassten Schlafphasen, die für Menschen Ihrer Altersgruppe gelten.

## Erweiterte Übungen nutzen

### Verschiedene Trainingsfunktionen verwenden

Die Galaxy Watch Active2 unterstützt etwa 40 Indoor- und Outdoor-Übungen bzw. -Aktivitäten. Gestalten Sie Ihr Training zu Hause, im Freien oder im Fitnessstudio mit der Galaxy Watch Active2 effizient. Die Galaxy Watch Active2 unterstützt Sie dabei, ein festgelegtes Ziel zu erreichen, indem sie die Trainingsdauer, die Entfernung, die Geschwindigkeit, den Puls und den Kalorienverbrauch während des Trainings sorgfältig festhält.

Weitere Informationen zum Starten verschiedener Übungen finden Sie unter [Training](#).

### Mehrere Übungen in einer Trainingseinheit ausführen

Sie können mehrere verschiedene Übungen direkt in einem Training durchführen. Beginnen Sie unverzüglich mit der nächsten Übung, sobald Sie die erste beendet haben.

Weitere Informationen finden Sie unter [Mehrere Übungen ausführen](#).

## Zur intelligenten Planung verwenden

### Informationen zum Tag anzeigen

Nutzen Sie die Galaxy Watch Active2 an wichtigen Tagen. Sie können Zeitpläne, Erinnerungen, Alarmuhrzeiten und weitere Informationen auf der Uhr abrufen, auch wenn Sie keine entsprechenden Anwendungen ausführen.

Berühren und halten Sie das Ziffernblatt und drehen Sie die Lünette oder streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um den Uhrentyp **Mein Tag** auszuwählen. Auf dem **Mein Tag**-Ziffernblatt können Sie den Zeitplan für den Tag anzeigen und verwalten.

Folgende Informationen lassen sich auf dem Ziffernblatt anzeigen:

- Im Kalender eingetragener Zeitplan für den Tag
- Als Erinnerungen gespeicherte Elemente
- Alarmuhrzeiten

Weitere Informationen zum Einrichten eines Zeitplans, einer Erinnerung oder eines Alarms finden Sie unter [Kalender](#), [Reminder](#) oder [Alarm](#).



Sie können nur Informationen zu Zeitplänen oder Alarmen anzeigen, die (ausgehend von der aktuellen Uhrzeit) für einen Zeitraum von 10 Stunden festgelegt wurden.

### Alltag verwalten

Die Galaxy Watch Active2 ermöglicht Ihnen ein bequemes Alltagsleben. Der Anpassungsdienst der Galaxy Watch Active2 ermittelt Ihre Gewohnheiten und Vorlieben und stellt je nach Standort und Situation geeignete Funktionen bereit. Beginnen und beenden Sie Ihren Tag mit der Galaxy Watch Active2. Die Galaxy Watch Active2 liefert Ihnen jederzeit und überall das, was Sie am dringendsten benötigen.



- Diese Funktion ist verfügbar, sobald Sie die Galaxy Watch Active2 mit einem Mobilgerät verbinden, das die Anpassungsdienst-Plattform 2.2 oder höher unterstützt. Sobald Sie den Nutzungsbedingungen des Anpassungsdienstes zugestimmt haben, starten Sie die Anwendung **Einstellungen** auf dem Mobilgerät, tippen Sie **Konten und Sicherung** → **Konten** → **Samsung Account** → **Datenschutz** → **Personalisierter Dienst** an und aktivieren Sie anschließend den Schalter **Personalisierter Dienst**.
- Falls sich die ermittelten Gewohnheiten ändern, passt die Galaxy Watch Active2 die Bereitstellung der Dienste und Funktionen an das geänderte Muster an.

## Zweimal täglich Informationen erhalten

Erhalten Sie morgens nach dem Aufwachen und abends vor dem Schlafengehen die Informationen, die Sie für den Tag benötigen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Einstellungen**) → **Erweitert** → **Daily Briefing** → **Briefings automatisch erhalten** und anschließend den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.

Nach dem Aufwachen teilt Ihnen die Galaxy Watch Active2 wichtige Termine und das Wetter für den Tag mit. Bevor Sie schlafen gehen, informiert Sie die Galaxy Watch Active2 über Ihren Trainingsstatus, das Wetter für den nächsten Tag sowie über unerledigte Erinnerungen.

Weitere Informationen zum Einrichten eines Zeitplans oder einer Erinnerung, über die Sie informiert werden möchten, finden Sie unter [Kalender](#) oder [Reminder](#).



Auf Wunsch können Sie auch zweimal täglich Briefings erhalten. Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Einstellungen**) → **Erweitert** → **Daily Briefing** → **Briefing-Zeiten festlegen** und dann den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren. Tippen Sie anschließend **Briefing-Zeiten** an, um den Zeitpunkt, zu dem Sie informiert werden möchten, festzulegen. Diese Funktion ist jedoch nur verfügbar, wenn Sie zuvor die Funktion **Briefings automatisch erhalten** deaktivieren.

## Empfohlene Anwendungen nach Ort und Zeit starten

Starten Sie Ihre Lieblingsanwendungen ganz einfach über Widgets. Die Galaxy Watch Active2 analysiert Ihr Nutzungsverhalten nach Zeit und Ort und fügt so automatisch dem Widget für die **Apps** Ihre Lieblingsanwendungen hinzu, die Sie zu bestimmten Zeiten oder an bestimmten Orten verwendet haben.

Beispielsweise werden dem Widget automatisch häufig verwendete Karten- oder Transportanwendungen und Ihre Musik-App hinzugefügt, wenn Sie während der Stoßzeit an einer Bushaltestelle ankommen.

Drehen Sie die Lünette im Uhrzeigersinn oder wischen Sie auf dem Zifferblatt nach links und starten Sie über das Widget **Apps** automatisch hinzugefügte Anwendungen.

## Nachtmodus für angenehmeren Schlaf aktivieren

Die Galaxy Watch Active2 erinnert Sie vor Ihrer Schlafenszeit daran, ins Bett zu gehen. Aktivieren Sie den Nachtmodus, der für die Verbesserung des Schlafs optimiert wurde.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (**Einstellungen**) → **Erweitert** → **Modus „Gute Nacht“** und anschließend den Schalter **Jetzt einschalten** an, um die Funktion zu aktivieren. Befolgen Sie beim Eintreffen der Benachrichtigung zum Aktivieren des Nachtmodus die Anweisungen auf dem Display.

Die folgenden Funktionen werden deaktiviert:

- Klingeltöne und Bildschirmaktivierung bei eingehenden Anrufen
- Alle Benachrichtigungen außer Alarme
- Bildschirmaktivierung bei Benachrichtigungseingang
- Die dauerhafte Anzeige der Uhr
- Die Aktivierungsgeste

Der Nachtmodus wird automatisch deaktiviert, sobald Sie aufwachen.

## Dual-Uhr im Ausland verwenden

Wenn Sie sich auf (Geschäfts-)Reisen im Ausland befinden, erkennt die Galaxy Watch Active2 automatisch die andere Zeitzone und schlägt vor, zur Dual-Uhr-Anzeige zu wechseln, damit sowohl die lokale Uhrzeit als auch die Zeit in Ihrem Heimatland angezeigt wird. Zur Verwendung der Dual-Uhr-Funktion folgen Sie den Benachrichtigungen zur Änderung des Uhrentyps.



Diese Funktion ist verfügbar, sobald Sie die Galaxy Watch Active2 mit einem Mobilgerät verbinden, das die Anpassungsdienst-Plattform 2.2 oder höher unterstützt. Sobald Sie den Nutzungsbedingungen des Anpassungsdienstes zugestimmt haben, starten Sie die Anwendung **Einstellungen** auf dem Mobilgerät, tippen Sie **Konten und Sicherung** → **Konten** → **Samsung Account** → **Datenschutz** → **Personalisierter Dienst** an und aktivieren Sie anschließend den Schalter **Personalisierter Dienst**.

## Erinnerungen bequem erstellen

Erstellen Sie bequem eine Erinnerung per Spracheingabe oder lassen Sie sich über die Erinnerungen für den Tag informieren.

### Erinnerungen per Spracheingabe erstellen

Speichern Sie eine Erinnerung ganz einfach per Spracheingabe.

Sagen Sie beispielsweise: „Um 3 Uhr meine Mutter anrufen“ und legen Sie eine Erinnerung an. Um 3 Uhr werden Sie daran erinnert, dass Sie Ihre Mutter anrufen sollten.

Weitere Informationen zum Erstellen von Erinnerungen finden Sie unter [Erinnerungen erstellen](#).

# Anhang

## Rat und Hilfe bei Problemen

Bitte sehen Sie sich die folgenden möglichen Problemlösungen an, bevor Sie sich an ein Servicezentrum von Samsung wenden. Unter Umständen sind nicht alle beschriebenen Situationen für Ihre Galaxy Watch Active2 relevant.

### Auf dem QuickPanel werden Netzwerk- oder Servicefehlermeldungen angezeigt

- Der Empfang wird möglicherweise unterbrochen, wenn an einem Standort das Signal schwach oder der Empfang schlecht ist. Wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut. Wenn Sie sich bewegen, wird die Fehlermeldung möglicherweise wiederholt angezeigt.
- Für den Zugriff auf einige Optionen benötigen Sie ein Abonnement. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

### Die Galaxy Watch Active2 lässt sich nicht einschalten

Ist der Akku vollständig entladen, kann die Galaxy Watch Active2 nicht eingeschaltet werden. Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie die Galaxy Watch Active2 einschalten.

### Der Touchscreen reagiert langsam oder fehlerhaft

- Wenn Sie am Touchscreen einen Bildschirmschutz oder optionales Zubehör angebracht haben, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht richtig.
- Wenn Sie Handschuhe tragen, Ihre Hände beim Antippen des Touchscreens schmutzig sind oder Sie den Touchscreen mit einem spitzen Gegenstand oder den Fingerspitzen antippen, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht richtig.
- Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.
- Starten Sie die Galaxy Watch Active2 neu, um vorübergehende Softwarefehler zu beheben.
- Vergewissern Sie sich, dass auf der Galaxy Watch Active2 die neueste Softwareversion installiert ist.
- Sollte der Touchscreen Kratzer oder Beschädigungen aufweisen, suchen Sie ein Samsung-Servicezentrum auf.

## Die Galaxy Watch Active2 reagiert nicht oder weist Fehler auf

Probieren Sie folgende Lösungsvorschläge aus. Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum.

### Galaxy Watch Active2 neu starten

Wenn die Galaxy Watch Active2 nicht mehr reagiert oder abstürzt, müssen möglicherweise Anwendungen geschlossen und die Galaxy Watch Active2 aus- und dann wieder eingeschaltet werden.

### Neustart erzwingen

Wenn die Galaxy Watch Active2 nicht reagiert, halten Sie die Home-Taste (Ein-/Aus-Taste) mindestens 7 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät neu zu starten.

### Galaxy Watch Active2 zurücksetzen

Falls diese Vorschläge das Problem nicht beheben, setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  (Einstellungen) → **Allgemein** → **Zurücksetzen** an. Alternativ starten Sie auf dem Mobilgerät die Anwendung **Galaxy Wearable** und tippen Sie **Start** → **Allgemein** → **Zurücksetzen** → **Zurücksetzen** an. Erstellen Sie vor dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die auf der Galaxy Watch Active2 gespeichert sind.

## Die Galaxy Watch Active2 wird nicht von anderen Bluetooth-Geräten erkannt

- Stellen Sie sicher, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion auf der Galaxy Watch Active2 aktiviert ist.
- Setzen Sie die Galaxy Watch Active2 zurück und versuchen Sie es erneut.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Galaxy Watch Active2 und das andere Bluetooth-Gerät innerhalb der Bluetooth-Verbindungsreichweite (10 m) befinden. Der Abstand kann je nach Umgebung variieren, in der die Geräte verwendet werden.

Lässt sich das Problem durch o. g. Schritte nicht beheben, wenden Sie sich an ein Samsung Servicezentrum.

## Es besteht keine Bluetooth-Verbindung oder die Verbindung zwischen der Galaxy Watch Active2 und dem Mobilgerät wird unterbrochen

- Die Bluetooth-Funktion muss auf beiden Geräten aktiviert sein.
- Zwischen den Geräten sollten sich keine Hindernisse wie Wände oder elektrische Geräte befinden.
- Stellen Sie sicher, dass die neueste Version der Galaxy Wearable-Anwendung auf dem Mobilgerät installiert ist. Aktualisieren Sie gegebenenfalls die Anwendung „Galaxy Wearable“ auf die neueste Version.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Galaxy Watch Active2 und das andere Bluetooth-Gerät innerhalb der Bluetooth-Verbindungsreichweite (10 m) befinden. Der Abstand kann je nach Umgebung variieren, in der die Geräte verwendet werden.
- Starten Sie beide Geräte neu und öffnen Sie die Galaxy Wearable-Anwendung auf dem Mobilgerät erneut.

## Anrufe werden nicht verbunden

- Stellen Sie sicher, dass die Galaxy Watch Active2 über Bluetooth mit einem Mobilgerät verbunden ist. Wenn die Galaxy Watch Active2 per Fernverbindung mit dem Mobilgerät verbunden ist, können Sie keine eingehenden Anrufe annehmen.
- Überprüfen Sie, ob das Mobilgerät und die Galaxy Watch Active2 auf das richtige Mobilfunknetzwerk zugreifen.
- Stellen Sie sicher, dass die Anrufsperrung für die auf dem Mobilgerät gewählte Rufnummer nicht aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Anrufsperrung für die Telefonnummer des eingehenden Anrufs auf dem Mobilgerät nicht aktiviert ist.
- Prüfen Sie, ob der Nicht-stören-, Kino- oder Nachtmodus aktiviert ist. Wenn einer der Modi aktiviert ist, schaltet sich der Touchscreen bei eingehenden Anrufen nicht ein. Drücken Sie die Home-Taste oder die Zurück-Taste, um den Bildschirm einzuschalten und den eingehenden Anruf zu prüfen.

## Angerufene hören Sie während des Anrufs nicht

- Stellen Sie sicher, dass Sie das eingebaute Mikrofon nicht verdecken.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Mikrofon nah an Ihren Mund halten.
- Wenn Sie ein Bluetooth-Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß verbunden ist.

## Beim Telefonieren höre ich ein Echo

Passen Sie die Lautstärke an oder wechseln Sie den Standort.

## Die Verbindung zum Mobilfunknetz oder Internet wird häufig unterbrochen oder die Audioqualität ist schlecht

- Stellen Sie sicher, dass die interne Antenne der Galaxy Watch Active2 nicht verdeckt wird.
- Der Empfang wird möglicherweise unterbrochen, wenn an einem Standort das Signal schwach oder der Empfang schlecht ist. Möglicherweise treten die Verbindungsprobleme aufgrund von Problemen an der Basisstation des Diensteanbieters auf. Wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut.
- Wenn Sie sich während der Verwendung des Geräts bewegen, werden Drahtlosnetzwerkdienste möglicherweise aufgrund von Problemen mit dem Netzwerk des Diensteanbieters deaktiviert.

## Der Akku lädt nicht ordnungsgemäß (bei Verwendung eines von Samsung zugelassenen Ladegeräts)

- Verbinden Sie die Galaxy Watch Active2 ordnungsgemäß mit der induktiven Ladestation.
- Besuchen Sie ein Samsung-Servicezentrum und lassen Sie den Akku ersetzen.

## Der Akku entlädt sich schneller als nach dem Kauf

- Wenn Sie die Galaxy Watch Active2 oder den Akku sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aussetzen, verringert sich möglicherweise die Kapazität.
- Durch die Verwendung einiger Anwendungen wird der Akkuverbrauch erhöht.
- Der Akku ist ein Verbrauchsgegenstand und die Kapazität verringert sich im Laufe der Zeit.

## Die Galaxy Watch Active2 ist heiß

Die Galaxy Watch Active2 erwärmt sich möglicherweise stark, wenn Sie Anwendungen nutzen, die viel Strom benötigen, oder wenn auf der Galaxy Watch Active2 Anwendungen über längere Zeit aktiv sind. Dies ist normal und wirkt sich nicht auf die Lebensdauer oder Leistung der Galaxy Watch Active2 aus.

Falls die Galaxy Watch Active2 überhitzt oder länger heiß ist, sollten Sie das Gerät eine Zeit lang nicht verwenden. Erhitzt sich die Galaxy Watch Active2 weiterhin stark, wenden Sie sich an ein Servicezentrum von Samsung.

## Die Galaxy Watch Active2 kann den aktuellen Standort nicht ermitteln

Die Galaxy Watch Active2 verwendet die Standortinformationen Ihres Mobilgeräts. GPS-Signale werden an einigen Orten möglicherweise gestört, z. B. in Gebäuden. Legen Sie fest, dass das Mobilgerät Ihren aktuellen Standort über WLAN oder ein mobiles Netzwerk ermittelt.

## Auf der Galaxy Watch Active2 gespeicherte Daten wurden gelöscht

Erstellen Sie immer eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die auf der Galaxy Watch Active2 gespeichert sind. Andernfalls können Sie die Daten nicht wiederherstellen, falls sie beschädigt oder gelöscht werden. Samsung ist nicht für den Verlust von Daten verantwortlich, die auf der Galaxy Watch Active2 gespeichert sind.

## Zwischen dem Gehäuse und der Galaxy Watch Active2 befindet sich eine kleine Lücke

- Diese Lücke ist ein wichtiges Herstellungsmerkmal. Einige Teile bewegen sich möglicherweise ganz leicht oder vibrieren.
- Mit der Zeit kann die Reibung zwischen den Teilen dazu führen, dass diese Lücke etwas größer wird.

## Im Speicher der Galaxy Watch Active2 ist nicht ausreichend freier Speicherplatz verfügbar

Löschen Sie nicht benötigte Daten, beispielsweise im Zwischenspeicher, mit der Galaxy Wearable-Anwendung oder entfernen Sie nicht verwendete Anwendungen oder Dateien manuell, um Speicherplatz freizugeben.

## Akku entfernen

- **Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter, wenn der Akku entnommen werden soll. Eine Anleitung zum Entfernen des Akkus erhalten Sie unter [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)**
- Aus Sicherheitsgründen **dürfen Sie nicht versuchen, den Akku zu entnehmen**. Wird der Akku nicht ordnungsgemäß entfernt, kann dies zu Schäden an Akku und Gerät, zu Verletzungen und/oder zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit des Geräts führen.
- Samsung ist nicht für Schäden oder Verluste haftbar (ob vertragsbezogen oder in Bezug auf unerlaubte Handlungen, einschließlich Fahrlässigkeit), die durch das Nichtbefolgen dieser Warnungen und Anweisungen entstehen, außer bei Tod oder Verletzung infolge von Fahrlässigkeit seitens Samsung.

## Copyright

Copyright © 2019 Samsung Electronics

Dieses Handbuch ist durch internationale Copyright-Gesetze geschützt.

Diese Anleitung darf weder als Ganzes noch in Teilen reproduziert, vertrieben, übersetzt oder in anderer Form oder mit anderen Mitteln elektronischer oder mechanischer Art übertragen werden. Dazu zählt auch das Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in jeglicher Art von Informationsspeicher- und -abrufsystem.

## Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Bluetooth<sup>®</sup> ist eine weltweit eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi<sup>®</sup>, Wi-Fi Direct<sup>™</sup>, Wi-Fi CERTIFIED<sup>™</sup> und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.