

1.Hauptfunktionen

Echtzeituhranzeige, 10 Sätze Zeitautomatikschalter, Zufallsschalter, manuelle Schalter, Sommerzeit

2.Erstmaliger Anschluss der Stromversorgung

Im Zeitgeber befinden sich wiederaufladbare Batterien. Wenn das neue Gerät oder die Stromversorgung für längere Zeit nicht an der Stromversorgung angeschlossen wird, ist die wiederaufladbare Batterieleistung erschöpft und der LCD-Bildschirm wird nicht angezeigt. Schließen Sie den Zeitgeber an die Stromversorgung an, laden Sie ihn länger als 15 Minuten auf und warten Sie, bis die Batterie aufgeladen ist.

Wenn der LCD-Bildschirm nach dem Aufladen immer noch nicht angezeigt wird oder nur Fehlercode angezeigt wird, drücken Sie bitte die Taste "ZURÜCKSETZEN", um das System zu starten.

3.Uhreinstellungen

Halten Sie die " UHR " - Taste und die "WOCHE" -Taste gleichzeitig gedrückt, um die Woche einzustellen.

Halten Sie die " UHR " - Taste und die "STD" - Taste gleichzeitig gedrückt, um die Stunden einzustellen.

Halten Sie die " UHR " - Taste und die "MIN" - Taste gleichzeitig gedrückt, um die Minuten einzustellen.

Halten Sie die "UHR"- Taste und die "SCHALTUHR"-Taste gleichzeitig gedrückt, um die 12/24-Stunden-Anzeige auszuwählen.

Halten Sie die "UHR"- Taste und die "EIN/AUTO/AUS"-Taste gleichzeitig gedrückt, um die Sommerzeit einzustellen, und die Stunde der Uhr wird um 1 erhöht; Halten Sie die "UHR" - und die "EIN/AUTO/AUS"- Taste gleichzeitig gedrückt, um die Sommerzeit abzubrechen, und die Stunde der Uhr wird um 1 reduziert.

4.Einstellungen des Zeitschalters

Drücken Sie die "SCHALTUHR" - Taste und wählen Sie eine beliebige Gruppe von 1Ein, 1Aus, 2Ein, 2Aus, ..., 10Ein, 10Aus, um die Zeitvorgabe einzustellen.


Drücken Sie die Taste "STD", um die Stunde für aktuell ausgewählte EIN- oder AUS-Zeitvorgabe einzustellen.

Drücken Sie die "MIN"-Taste, um die Minute für aktuell ausgewählte EIN- oder AUS-Zeitvorgabe einzustellen.

Drücken Sie die "WOCHE"-Taste, um die Woche für aktuell ausgewählte EIN- oder AUS-Zeitvorgabe einzustellen. Sie können die Woche entweder mit einfacher Auswahl oder mit doppelter Auswahl auswählen, wenn Sie "MO" auswählen, bedeutet dies, dass die aktuelle Timing-Einstellung nur an jedem Montag gültig ist. wenn Sie "MO, MI, FR" auswählen, bedeutet dies, dass die aktuelle Timing-Einstellung am Montag, Mittwoch und Freitag gültig ist.



Drücken Sie die Taste "ZURÜCK", um "-- : --" anzuzeigen, dies bedeutet, dass die Einstellzeit für aktuell ausgewählte EIN- oder AUS-Zeitvorgabe abbrochen wird. Drücken Sie die Taste "ZURÜCK" erneut, um die Einstellzeit wiederherzustellen und anzuzeigen.

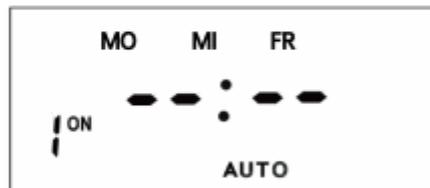

Drücken Sie die "UHR"-Taste, um die Timing-Einstellungen sofort zu verlassen und zur Uhrzeitanzeige zurückzukehren.

5. Zufallsschalter



Drücken Sie die Taste "ZUFÄLLIG", um die Zufallsfunktion zu aktivieren. Drücken Sie erneut, um diese Funktion abzubrechen.

Nur wenn "Auto" aktiviert ist, führt das System die Zufallsfunktion aus.

Innerhalb von 2 bis 32 Minuten nach dem Einstellen startet die Zufallsfunktion automatisch temporizatore.

Beispiel: Wenn der temporizzatore 1Ein auf 19:30 eingestellt ist und die Zufallsfunktion aktiviert ist, wird der temporizzatore zwischen 19:33 und 20:03 zufällig aktiviert.

Wenn der temporizzatore 1Aus bei aktivierter Zufallsfunktion auf 23:00 eingestellt ist, wird der temporizzatore zwischen 23:02 und 23:32 zufällig aktiviert.

Um Überschneidungen zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass zwischen verschiedenen temporären Gefriergeräten ein Abstand von mindestens 31 Minuten besteht.

6. Manuelles Ein- und Ausschalten

Die Anzeigeausgabe ist wie folgt

AUTO: Das Gerät arbeitet mit den vorhandenen Einstellungen.

EIN: Das Gerät befindet sich im Ausgangsleistungszustand.

AUS: Das Gerät befindet sich im Ausschaltzustand.

Betrieb für manuelles Einschalten

Drücken Sie die Taste "EIN/AUTO/AUS", um "AUTO" auf "EIN" einzustellen. Nach Anschließen des Netzteils ist die Steckdose eingeschaltet und die Anzeigelampe leuchtet. Zu diesem Zeitpunkt arbeitet der Zeitgeber im Ausgangsleistungszustand.

Betrieb für manuelles Ausschalten

Drücken Sie die Taste "EIN/AUTO/AUS", um "AUTO" auf "AUS" einzustellen. Der Zeitgeber verwendet das eingebaute Netzteil und die Anzeigelampe erlischt. Zu diesem Zeitpunkt wird der Zeitgeber ausgeschaltet.

7. Elektrische Parameter

Betriebsspannung::	230VAC
Batterie::	NiMH 1.2V
Stromverbrauch dieses Geräts::	< 0.9W
Reaktionszeit::	1 Minute
Ausgabe:	230VAC/16A/3680W

Fragen und Antworten

Q: Ich habe den Zeitgeber erhalten und festgestellt, dass die Einstellungen nicht aktiviert werden?

A: Möglicherweise ist die eingebaute wiederaufladbare Batterie leer. Sie können den Zeitgeber in die Steckdose stecken und länger als 15 Minuten aufladen. Drücken Sie die RESET-Taste, um das System zurückzusetzen.

Q: Kann der Zeitgeber Sekunden einstellen?

A: Der Zeitgeber kann nur Minuten und nicht Sekunden einstellen.

Q: Kann der Zeitgeber nach einem Stromausfall seine Einstellungen speichern?

A: Der Zeitgeber verfügt über eingebaute Batterien, die die Einstellungen nach einem Stromausfall noch speichern können.

Q: Kann die eingebaute Batterie ohne Strom aufgeladen werden?

A: Stecken Sie den Zeitgeber in die Steckdose, um das Gerät automatisch aufzuladen. Es wird empfohlen, den Zeitgeber mindestens 4 Stunden lang aufzuladen.

Q: Muss der Zeitgeber eine Verbindung zum Netzwerk herstellen?

A: Der Zeitgeber muss keine Verbindung zum Netzwerk herstellen.

Q: Hat der Zeitgeber-Bildschirm eine Hintergrundbeleuchtung?

A: Der Zeitgeber-Bildschirm hat keine Hintergrundbeleuchtung.

Q: Bei der Zufallsfunktion ist die Zeitvorgabe auf 18:00 Uhr eingestellt und das automatische Einschalten funktioniert nicht.

A: Wenn unter der Zufallsfunktion die vorgegebene Einschaltzeit vor 18:31 Uhr eingestellt ist, wird die Zufallsfunktion abhängig von der Größe der Zufallszahl möglicherweise gestartet oder nicht.