

Ihr neuer USB-Kassettenspieler	4
Lieferumfang.....	4
Wichtige Hinweise zu Beginn.....	5
Sicherheitshinweise.....	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	7
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung	7
Konformitätserklärung.....	10
Produktdetails.....	11
Batterien einlegen	13
Musik hören	15
aufnahmen in MP3-Dateien umwandeln.....	17
Software-Installation	17
Den Kassettenspieler an den Computer anschließen.....	23

MP3-Aufnahmen	24
Problemlösungen beim Anschluss von USB- Geräten	26
Das USB-Gerät wird nicht erkannt	27
Der Computer startet zu langsam oder überhaupt nicht mehr.....	31

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

IHR NEUER USB-KASSETTENSPIELER

Sehr geehrte Kundein, sehr geehrte Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses tragbaren USB-Kassettenpielers. Mit diesem praktischen Gerät können Sie lieb gewonnene Raritäten von Kasette auf Ihren Computer retten. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Audio-Umwandler optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- USB-Kassettenspieler
- USB-Kabel
- Software-CD
- Bedienungsanleitung

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und

führen Sie Reparaturen nie selber aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!

- Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in einem Gerät. Das kann zur Überhitzung der Batterien und zu Fehlfunktionen am Gerät führen.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus oder Batterien. Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-2199-675 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz




Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2199 ein.




PRODUKTDDETAILS


1. DIR-Taste
2. Wiederholungsschalter

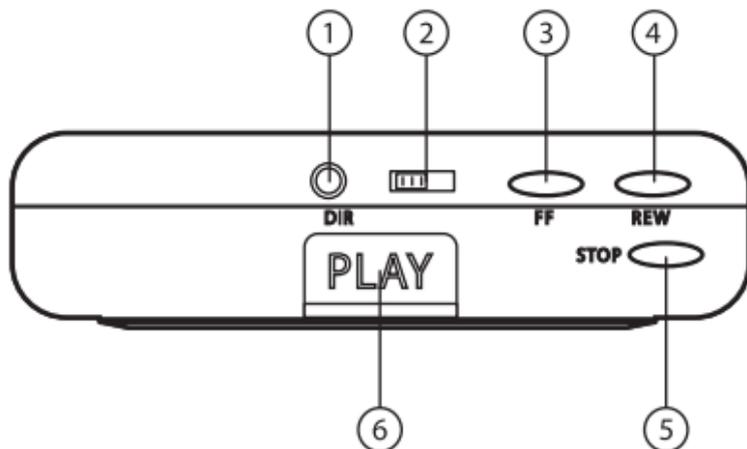

3. F.FWD-Taste
4. REW-Taste
5. STOP-Taste
6. PLAY-Taste
7. Netzanschluss
8. VOLUME-Regler

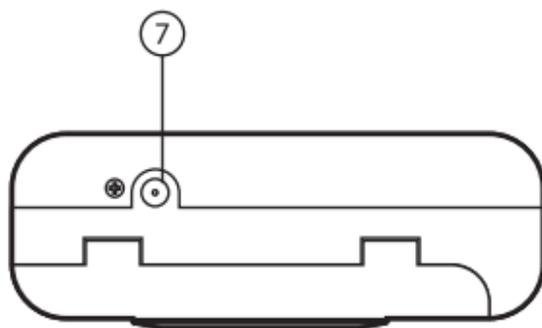


9. Mini-USB-Anschluss
10. Anschluss für Kopfhörer (3,5 mm Klinke)
11. Entriegelung
12. Kassettenfach

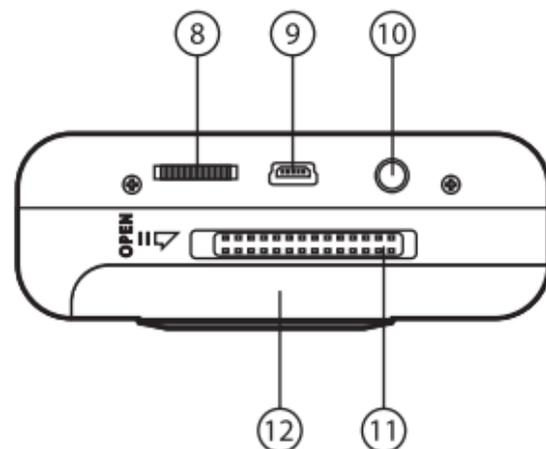

BATTERIEN EINLEGEN

1. Öffnen Sie das Kassettenfach.
2. Öffnen Sie das Batteriefach ① im Inneren des Kassetten-
spielers
3. Legen Sie zwei Batterien des Typs AA ein. Beachten Sie
dabei unbedingt die Hinweise zur Polarität am Boden
des Batteriefachs.
4. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
5. Schließen Sie das Kassettenfach.

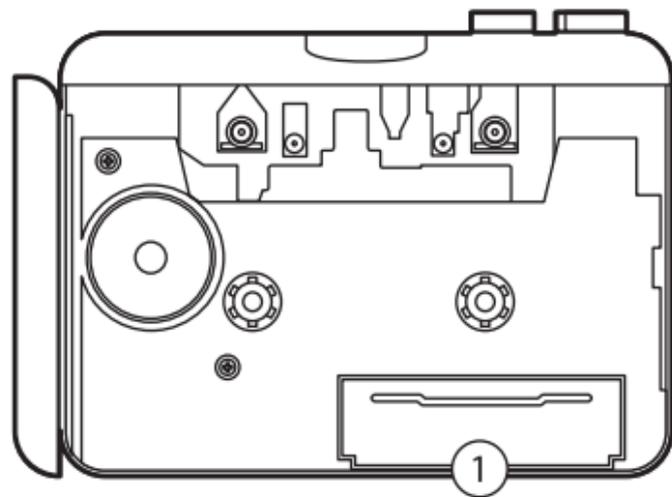

MUSIK HÖREN



HINWEIS:

Wenn Sie den USB-Kassettenspieler zum Musik hören verwenden möchten, müssen Sie zuerst Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem Kopfhöreranschluss (11) des USB-Kassettenspielers verbinden.

1. Legen Sie eine bespielte Kassette in den USB-Kassettenspieler.
2. Drücken Sie die PLAY-Taste, um die Wiedergabe zu starten.
3. Drücken Sie die STOP-Taste, um die Wiedergabe zu beenden.



HINWEIS:

Wenn die Kassette immer noch schwergängig läuft, sollte man diese nicht mehr verwenden.

4. Drücken Sie die F.FWD-Taste, um vorzuspulen.
5. Drücken Sie die REW-Taste, um zurückzuspulen.
6. Verwenden Sie den VOLUME-Regler, um die Lautstärke einzustellen.
7. Drücken Sie die DIR-Taste, um die andere Seite der Kassette zu hören, nachdem diese durchgelaufen ist oder spulen Sie die Seite zurück, um diese noch einmal zu hören.
8. Verwenden Sie den Wiederholungsschalter, damit die Kassette automatisch die andere Seite abspielt, wenn eine Seite durchgelaufen ist.



HINWEIS:

Mit der DIR-Taste können Sie auch während der Betriebs jederzeit die Abspielrichtung der Kassette ändern.

AUFNAHMEN IN MP3-DATEIEN UMWANDELN

Software-Installation


Mit dem beiliegenden Programm „Audacity“ können Sie Musik aufnehmen und diese bearbeiten.

1. Legen Sie die Software-CD in ein freies CD- oder DVD-Laufwerk Ihres Computers.
Sollte die CD nicht automatisch starten, öffnen Sie Ihren „Arbeitsplatz“


(Windows XP) oder „Computer“ (Windows Vista). Wählen Sie das Laufwerk mit einem Rechtsklick und klicken Sie auf „Explorer“. Wählen Sie dann die Datei „Audacity“ mit einem Doppelklick.




2. Der Installations-Assistent wird gestartet. Klicken Sie auf „Next“.

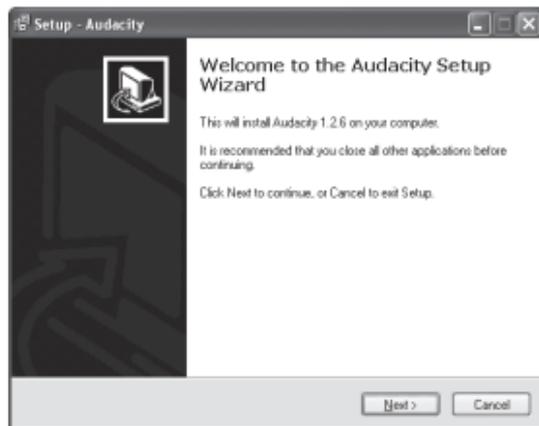


3. Nun wird der Lizenzvertrag angezeigt. Lesen Sie den Lizenzvertrag aufmerksam durch. Die Installation kann nur fortgesetzt werden, wenn Sie sich mit den Lizenzbedingungen einverstanden erklären. Wählen Sie dazu „I accept the agreement“ und klicken Sie auf „Next“.

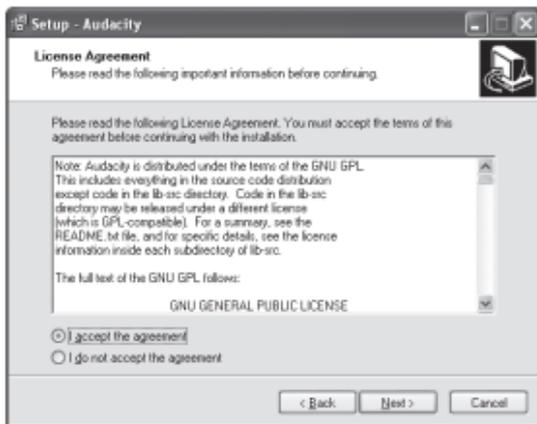

4. Im nächsten Fenster werden die Programminformationen (z.B. Versionsnummer und Herausgeber) angezeigt. Klicken Sie auf „Next“.

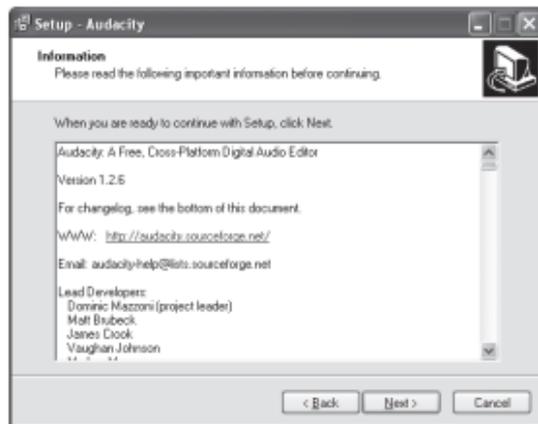


5. Der Zielpfad der Installation ist voreingestellt. Wählen Sie den Button „Browse“, falls Sie diesen ändern möchten. Klicken Sie dann auf „Next“.

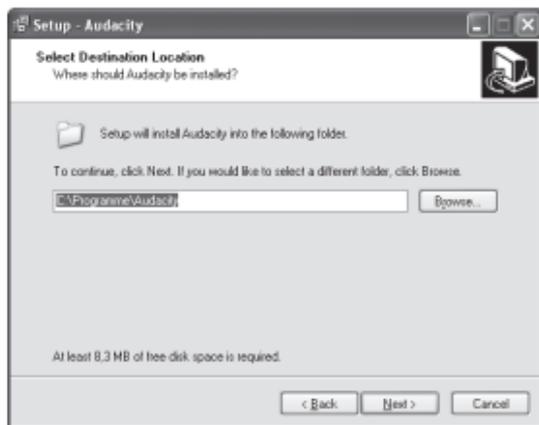


6. Wählen Sie, ob eine Verknüpfung mit dem Desktop erstellt werden soll und ob Audio Dateien automatisch Audacity zugeordnet



werden sollen. Klicken Sie dann auf „Next“.

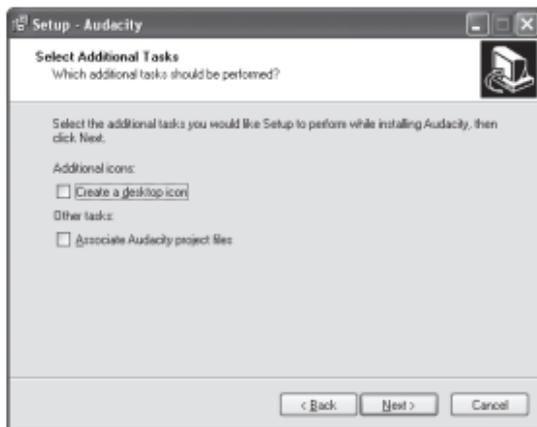

7. Das Programm ist jetzt installationsbereit. Klicken Sie auf „Next“, wenn Sie mit der Installation beginnen möchten. Mit dem Button „Back“ können Sie die Einstellungen noch einmal ändern. Mit dem Button „Cancel“ beenden Sie die Installation.

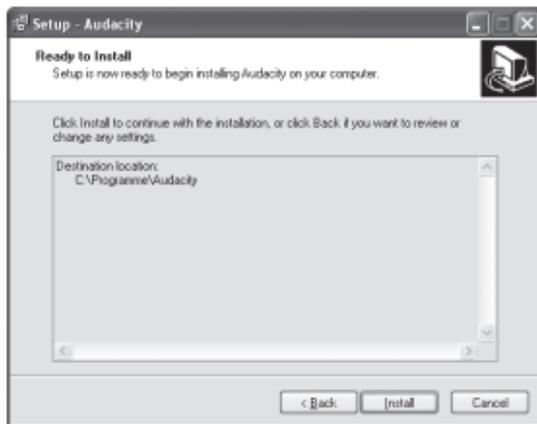


8. Warten Sie, bis der Installationsvorgang abgeschlossen ist. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

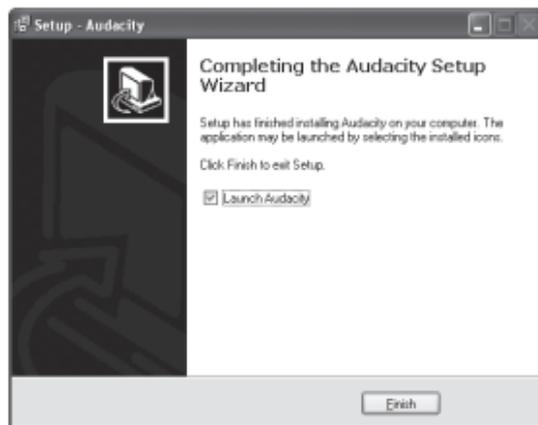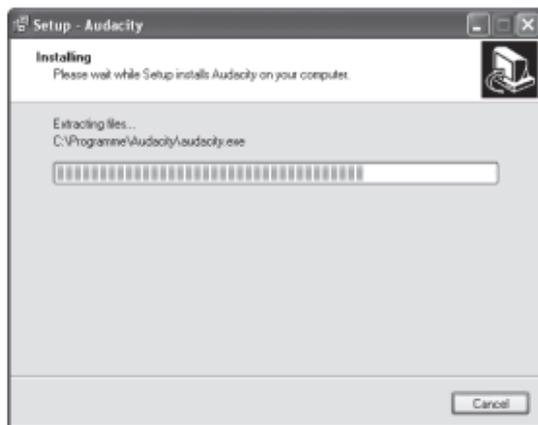

- Setzen Sie einen Haken bei „Launch Audacity“, wenn Sie das Programm sofort starten wollen. Klicken Sie auf „Finish“, um den Abschluss der Installation zu bestätigen.


Den Kassettenspieler an den Computer anschließen

Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem mini-USB-Anschluss des Kassettenspieler. Verbinden Sie dann das andere Ende mit einem freien USB-Port Ihres Computers.

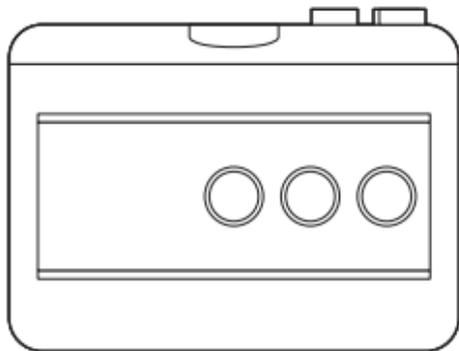


MP3-Aufnahmen

1. Starten Sie das Programm „Audacity“ über das Startmenü Ihres Computers oder indem Sie die Desktopverknüpfung doppelklicken.

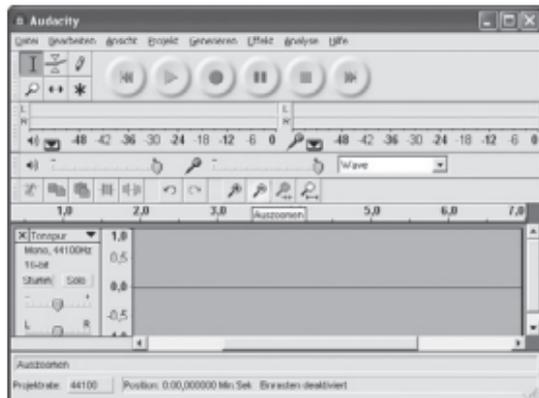

2. Wählen Sie beim Start „Deutsch“ als Sprache.

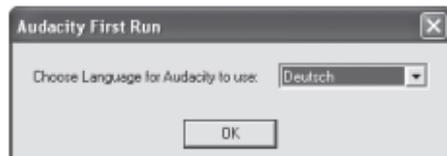

3. Klicken Sie auf den roten „Aufnehmen“-Button.



4. Klicken Sie auf den gelben „Stopp“-Button, um die Aufnahme zu beenden.
5. Starten Sie die Kassette, von der Sie aufnehmen möchten. Beachten Sie hierzu die Hinweise im Abschnitt „Musik hören“
6. Klicken Sie auf den Reiter „Datei“ und wählen Sie „Projekt speichern unter“, um die Aufnahme zu speichern.



***HINWEIS:**
Wenn Audacity die eingehende Musik nicht aufnehmen kann, stellen Sie in den Audio Einstellungen „USB PnP Audio Device“ als Audio Aufnahmegerät ein.*

PROBLEMLÖSUNGEN BEIM ANSCHLUSS VON USB-GERÄTEN



HINWEIS:

Beim Anschluss von USB-Geräten an ein USB-Hub oder einen Switch kann ein auftretendes Problem von beiden Geräten verursacht worden sein. Sie sollten die folgenden Tipps zur Problemlösung daher soweit möglich immer sowohl am USB-Gerät selbst als auch an einem eventuellen Verbindungsgerät anwenden.

Das USB-Gerät wird nicht erkannt

- Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob Ihr Computer die Systemvoraussetzungen für das Gerät erfüllt.
- Trennen Sie das Gerät von Ihrem Computer. Starten Sie Ihr Betriebssystem neu und schließen Sie das Gerät erneut an.
- Wenn das Gerät an ein USB-Hub angeschlossen ist, schließen Sie es stattdessen direkt an Ihren Computer an.
- USB-Geräte können viel Strom verbrauchen. Überprüfen Sie, ob Ihre USB-Ports über genug Spannung verfügen und schließen Sie, wenn möglich, ein externes Netzteil an das Gerät oder Ihr USB-Hub an. Wenn Ihr USB-Kabel über eine Y-Peitsche (USB-Verteiler) verfügt,

können Sie den zweiten USB-Stecker in einen weiteren USB-Port Ihres Computers stecken um mehr Stromstärke zur Verfügung zu stellen.

- Überprüfen Sie, ob die passenden Gerätetreiber installiert sind.
- Die USB-Ports vorne an PCs liefern häufig nicht genug Strom oder sind sogar ganz außer Funktion. Trennen Sie das Gerät und schließen Sie es direkt an einen der USB-Ports an der Rückseite Ihres PCs an.
- Sollten Sie eine PCI-Karte mit mehr USB-Ports verwenden, schließen Sie das Gerät direkt an einen der USB-Ports Ihres Motherboards an.
- Versichern Sie sich, dass Sie das Gerät in denselben USB-Port eingesteckt haben wie bei der Installation der Gerätetreiber.

- Deinstallieren Sie die Gerätetreiber und installieren Sie diese neu.
- Überprüfen Sie, ob der USB-Port Ihres Computers funktioniert.
- Überprüfen Sie, ob die USB-Ports in den BIOS-Einstellungen Ihres Computers aktiviert sind.
- Sollten Ihre BIOS-Einstellungen die Legacy-USB Funktion haben, so deaktivieren Sie diese.
- Windows schaltet angeschlossene USB-Geräte nach längerer Inaktivität auf Energiesparmodus. Schließen Sie das Gerät erneut an oder schalten Sie die Energiesparfunktion aus. Klicken Sie hierfür rechts auf „Arbeitsplatz“ und wählen Sie „Verwalten“. Klicken Sie auf „Geräte-Manager“ → „USB-Controller“ → „USB-Root-

Hub“. Wählen Sie „Energieverwaltung“ und entfernen Sie den Haken im oberen Feld.

- Windows XP erkennt die USB-Ports von Motherboards mit dem AMD 754 Chipsatz in vielen Fällen nicht. Installieren Sie in diesem Fall die „Bus Master Drivers“ oder wenden Sie sich direkt an den Kundenservice des Herstellers.

Der Computer startet zu langsam oder überhaupt nicht mehr.

Je mehr USB-Geräte an Ihren Computer angeschlossen sind, desto länger wird das Betriebssystem zum Starten benötigen. Schließen Sie USB-Geräte erst an, nachdem der Computer hochgefahren wurde. Nicht benötigte USB-Geräte sollten vom Computer getrennt werden.

**Kundenservice: DE : +49 (0)7631-360-350
CH: +41 (0)848-223-300 | FR: +33 (0)388-580-202**

**Importiert von: PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen**

© REV3 / 09.04.2021 – EB/MB//LZ/BS//BR