

ECOFLOW

Benutzerhandb

EcoFlow RIVER

Extra Akku



WARNUNG

1. Bitte halten Sie den EcoFlow RIVER Extra-Akku (im Folgenden als RIVER Extra-Akku bezeichnet) trocken. Setzen Sie ihn NICHT starker Hitze aus. Beachten Sie beim Transport des Produkts alle Sicherheitshinweise.
2. Zerlegen, stechen, stoßen, stürzen oder verbrennen Sie niemals das Produkt oder das Zubehör.
3. Nach dem Entfernen der Verpackung muss der zusätzliche Akku so schnell wie möglich in den RIVER installiert werden. Bitte achten Sie während des Installationsvorgangs auf statische Aufladung.
4. Recyceln und entsorgen Sie den RIVER MAX gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
5. Menschen mit Behinderungen oder Kinder sollten das Produkt nur unter dem Schutz einer Aufsichtsperson verwenden.

Kontaktieren Sie uns:
www.ecoflow.com

Fachwortverzeichnis

Die folgenden Begriffe werden in diesem Dokument verwendet, um verschiedene Ebenen potenzieller Schäden anzugeben, welche auf unsachgemäßen Betrieb zurückzuführen wären.

BEACHTEN

Wenn die Anweisungen nicht richtig befolgt werden, kann dies zu Sachschäden und schweren physischen Schäden führen.

VORSICHT

Wenn die Anweisungen nicht richtig befolgt werden, kann dies zu Sachschäden und schweren physischen Schäden führen.

WARNUNG

Wenn die Anweisungen nicht ordnungsgemäß befolgt werden, können sie zu Sachschäden, schweren Unfällen und schweren Verletzungen führen.

WARNUNG

Lesen Sie vor dem Betrieb das **GESAMTE** Benutzerhandbuch, um sich mit den Funktionen dieses Produkts vertraut zu machen. Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß betrieben wird, kann dies zu Schäden am Produkt oder am persönlichen Eigentum führen und schwere Verletzungen verursachen. EcoFlow übernimmt keine rechtliche Verantwortung. Verwenden Sie das Produkt **NICHT** mit inkompatiblen Komponenten oder verändern Sie es in keiner Weise, ohne die Anweisungen von EcoFlow zu befolgen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zum Erlöschen des Kundendienstes von EcoFlow und zum Erlöschen der Produktgarantie. Diese Sicherheitsrichtlinien enthalten Anweisungen für Sicherheit, Betrieb und Wartung. Es ist wichtig, alle Anweisungen und Warnungen in der Bedienungsanleitung zu lesen und zu befolgen, bevor Sie das Produkt aufgestellt, eingerichtet oder verwendet wird.

Richtlinien zur Produktsicherheit

WARNUNG

Unsachgemäße Verwendung kann zu Feuer, Sachschäden oder Verletzungen führen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt gemäß den folgenden Sicherheitsregeln und -richtlinien verwenden.

Anwendung:

1. Setzen Sie das Produkt **KEINEN** Flüssigkeiten aus. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser. Stellen Sie das Produkt nicht im Regen oder in der Nähe einer Feuchtigkeitsquelle auf. Feuchtigkeit im Gerät kann Kurzschlüsse, Komponentenausfälle, Brände oder sogar eine Explosion verursachen.

- 2.** Verwenden Sie niemals Teile, die nicht von EcoFlow stammen. Besuchen Sie <http://www.EcoFlow.com>, um neue Teile zu kaufen. EcoFlow übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch die Verwendung von Teilen entstehen, die nicht von EcoFlow stammen.
- 3.** Installieren oder entfernen Sie niemals andere Module aus dem RIVER, wenn dieser eingeschaltet ist. Schließen Sie andere Module NICHT an oder ab, wenn das Produkt eingeschaltet ist, da sonst die Stromschnittstelle beschädigt werden kann.
- 4.** Das Produkt darf nur bei Temperaturen zwischen -20°C und $+60^{\circ}\text{C}$ verwendet werden. Die Verwendung des Produkts in Umgebungen über 60°C kann zu Bränden oder Explosionen führen. Die Verwendung des Produkts unter -20°C beeinträchtigt die Leistung des Produkts erheblich. Lassen Sie das Produkt vor der Verwendung auf eine normale Betriebstemperatur zurückkehren.
- 5.** Verwenden Sie die Akkus NICHT in stark elektrostatischen oder elektromagnetischen Umgebungen. Andernfalls kann die Akkusteuerplatine fehlerhaft funktionieren und während des Gebrauchs zu einem schweren Unfall führen.
- 6.** Zerlegen oder stechen Sie niemals in das Produkt in irgendeiner Weise. Andernfalls kann es auslaufen, sich entzünden oder explodieren.
- 7.** Verwenden Sie das Produkt NICHT, wenn es in einen Unfall oder einen schweren Sturz verwickelt war.
- 8.** Wenn das Produkt während des Gebrauchs ins Wasser fällt, nehmen Sie es sofort heraus und stellen es an einem sicheren und freien Ort auf. Halten Sie einen Sicherheitsabstand ein, bis es vollständig getrocknet ist. Verwenden Sie es in keinem Fall erneut und entsorgen Sie es ordnungsgemäß, wie im Abschnitt Akkuentorgung unten beschrieben. Wenn das Produkt Feuer fängt, wird empfohlen, Feuerlöschgeräte in der folgenden Reihenfolge zu verwenden: Wasser oder Wassernebel, Sand, Feuerlöschdecke, Trockenpulver-Feuerlöscher und Kohlendioxid-Feuerlöscher.
- 9.** Stellen Sie das Gerät NICHT in eine Mikrowelle oder in einen Druckbehälter.
- 10.** Lassen Sie KEINE Stifte, Drähte oder andere Metallteile in das Gerätegehäuse, die Steckdosen oder die Bedienelemente eindringen. Metallteile können das Produkt kurzschließen.
- 11.** Vermeiden Sie Zusammenstöße. Stellen Sie KEINE schweren Gegenstände auf das Gerät.
- 12.** Wenn sich Schmutz auf einem Stecker oder einer Buchsenoberfläche befindet, reinigen Sie diese mit einem trockenen Tuch. Andernfalls führt dies zu Abrieb und Energieverlust oder zur Unfähigkeit, das Gerät aufzuladen.

Produkt aufladen:

- 1.** Verwenden Sie immer von EcoFlow zugelassene Ladekabel. EcoFlow übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-EcoFlow-Ladekabeln verursacht werden.
- 2.** Stellen Sie das Produkt beim Laden auf dem Boden ab, ohne dass sich dabei brennbare oder entzündliche Materialien in der Umgebung befinden. Lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs niemals unbeaufsichtigt, um Unfälle zu vermeiden.
- 3.** Laden Sie das Gerät NICHT sofort nach einer langen, schweren Belastung auf, da die Gerätetemperatur möglicherweise zu hoch ist. Laden Sie das Gerät NICHT auf, bis es wieder auf Raumtemperatur abgekühlt ist. Das Gerät kann möglicherweise nicht aufgeladen werden, wenn es sich außerhalb dieses Temperaturbereichs befindet: 0 bis 40°C . Der ideale Ladetemperaturbereich liegt zwischen 22°C und 28°C .

Produktlagerung und -transport:

1. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn ein Kind versehentlich Teile verschluckt, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf.
2. Wenn eine Warnung bei niedrigem Akkustand angezeigt wird, laden Sie den Akku auf, bevor Sie ihn aufbewahren. Andernfalls kann der Akku bei längerer Lagerung beschädigt werden. Die im Produkt enthaltenen Akkus wechseln in den Ruhezustand, wenn sie längere Zeit leer sind und gelagert werden. Durch Aufladen des Produkts kann der Akku aus dem Ruhezustand geholt werden.
3. Stellen Sie das Produkt NICHT in der Nähe einer Wärmequelle auf. Zum Beispiel: Ein Autos in direktem Sonnenlicht, eine Feuerquelle oder ein Heizofen.
4. Lagern Sie das Produkt in trockenen Umgebungen. Bitte halten Sie das Gerät von Wasser fern.
5. Stellen Sie sicher, dass während der Lagerung keine kleinen Metallgegenstände auf oder um das Produkt fallen können.
6. Versenden Sie niemals ein Produkt mit einem Akkustand der über 30% liegt.

Produktakkuentorgung:

1. Entsorgen Sie das Produkt erst nach vollständiger Entladung in speziellen Recyclingboxen oder dem Wertstoffhof. Akkus bestehen aus gefährlichen Chemikalien. Bitte halten Sie sich an die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung und zum Recycling von Akkus.
2. Entsorgen Sie das Produkt sofort, wenn es nach Überentladung nicht mehr eingeschaltet werden kann.

Reisehinweis:

Aufgrund von Flugbestimmungen ist es verboten, Lithiumakkus in Flugzeugen über einer bestimmten Kapazität zu transportieren. Bitte überprüfen Sie die örtlichen Luftfahrtgesetze, -bestimmungen und -richtlinien. Nehmen Sie dieses Produkt nicht auf Flüge mit.

RIVER Gebrauchs- und Sicherheitshandbuch

HINWEIS

Um RIVER ein- oder auszuschalten, müssen Sie den Ein- / Ausschalter des Systems drücken und gedrückt halten. Um die Netzsteckdoseausgänge zu aktivieren, müssen Sie nach dem Einschalten des RIVERS die Netztaaste DRÜCKEN und GEDRÜCKT halten. Die AC-Netztaaste können Sie verwenden, um Strom zu sparen. Befolgen Sie diese Schritt für Schritt Einführung, um die Schaltflächen, die Anzeige weitere Bestandteile des RIVERS zu verstehen.
Bitte laden Sie RIVER vollständig auf (100%), bevor Sie es verwenden.

FCC-Erklärung:

Dieses Gerät erfüllt die Bedingungen von Abschnitt 15 der Vorschriften der FCC. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen

(2) Dieses Gerät muss sämtliche empfangenen Störungen, einschließlich solchen, die einen unerwünschten Betrieb auslösen könnten, tolerieren können.

WARNUNG

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

HINWEIS

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um wirksamen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Hausinstallation und in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Funkfrequenzenergie aus und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es besteht jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Montage keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät für den Radio- oder Fernsehempfang schädliche Interferenzen verursacht, die durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden können, empfehlen wir dem Nutzer, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

1. Richten Sie die Empfangsantenne aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
2. Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
3. Schließen Sie das Gerät an einer anderen Netzsteckdose an, welche sich nicht auf dem gleichen Stromkreis des Empfängers befindet.
4. Für fachmännische Unterstützung setzen Sie sich bitte mit dem Händler oder einem erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker in Verbindung.

FCC-Strahlenbelastungserklärung:

Dieses Gerät entspricht den Grenzwerten für FCC-Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung gelten. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

INHALTSVERZEICHNIS

Gebrauchs- und Sicherheitsanleitung für den Extra-Akku	1
Installationshinweise für den Extra-Akku	2
Umgebungslicht	6
Technische Daten	7
Lieferumfang	7

Leitfaden zur Verwendung und Sicherheit für den Extra-Akku


HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass RIVER ausgeschaltet ist, bevor Sie den Extra-Akku installieren. DRÜCKEN und HALTEN Sie den Ein-/Ausschalter, um sicherzustellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Schalten Sie RIVER NICHT ein, bevor Sie die untere Abdeckung installieren. Die Abdeckung ist für den ordnungsgemäßen Anschluss des Akkus erforderlich.


Starten Sie das Produkt nach Abschluss der Installation neu. Entfernen Sie den Extra-Akku NICHT zu häufig, da das Produkt dann einen Zellausgleichsprozess durchführen muss, welcher sich negativ auf die Verwendung auswirkt.

Benutzern wird empfohlen, den RIVER und den Extra-Akku gleichzeitig zu erwerben. Wenn Benutzer den Extra-Akku nach längerer Verwendung des RIVER kaufen, wird die Leistung des Produkts durch das Ungleichgewicht zwischen Akku-Generator und Extra-Akku beeinflusst (normaler Vorgang). Bitte laden Sie das Produkt zu 100% auf, bevor Sie es verwenden.

Installationsanweisung für den Extra-Akku

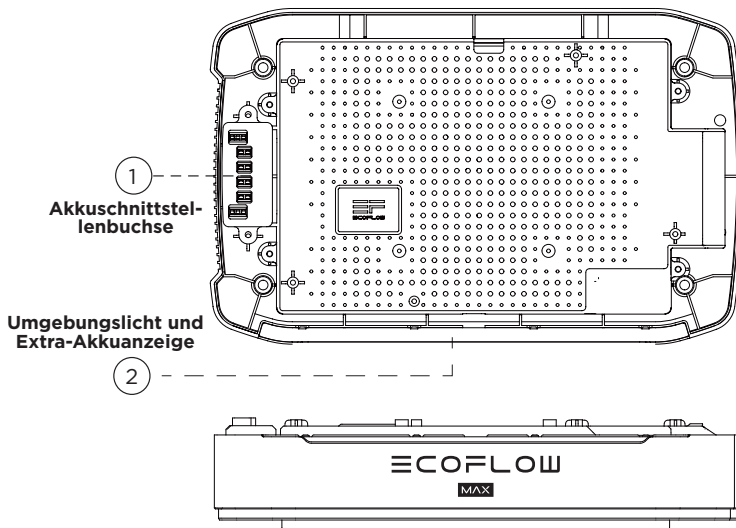

1. Installationsanleitung für die Akkuschnittstellenbuchse

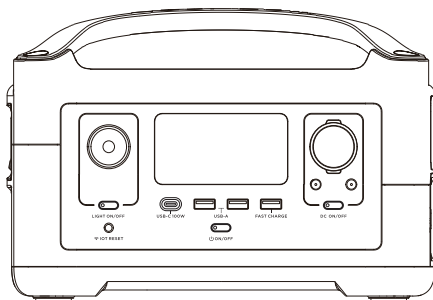


Schrauben der unteren Abdeckung


Schrauben der unteren Abdeckung

1. Stellen Sie sicher, dass der RIVER ausgeschaltet ist. Nehmen Sie den Schraubendreher aus dem Extra-Akkumodul-Set und suchen Sie die vier Schrauben an der unteren Abdeckung.


Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass sich während des Installationsvorgangs keine statische Aufladung ansammelt.

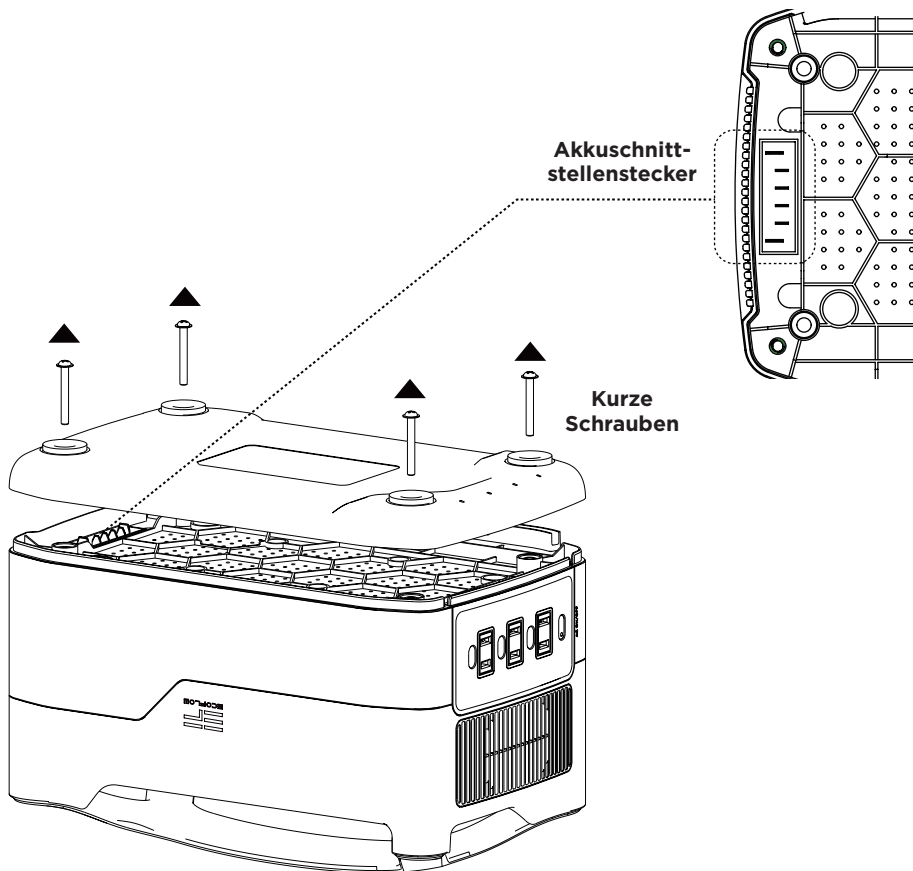

2. Lösen Sie die vier kurzen Schrauben gemäß der obigen Abbildung, bevor Sie die untere Abdeckung entfernen. Der Akkuschnittstellenstecker ist sichtbar. Positionieren Sie den Extra-Akku gemäß der folgenden Abbildung. (Hinweis: Entfernen Sie nicht die obere Abdeckung; nur die unteren Abdeckungen müssen entfernt werden.)

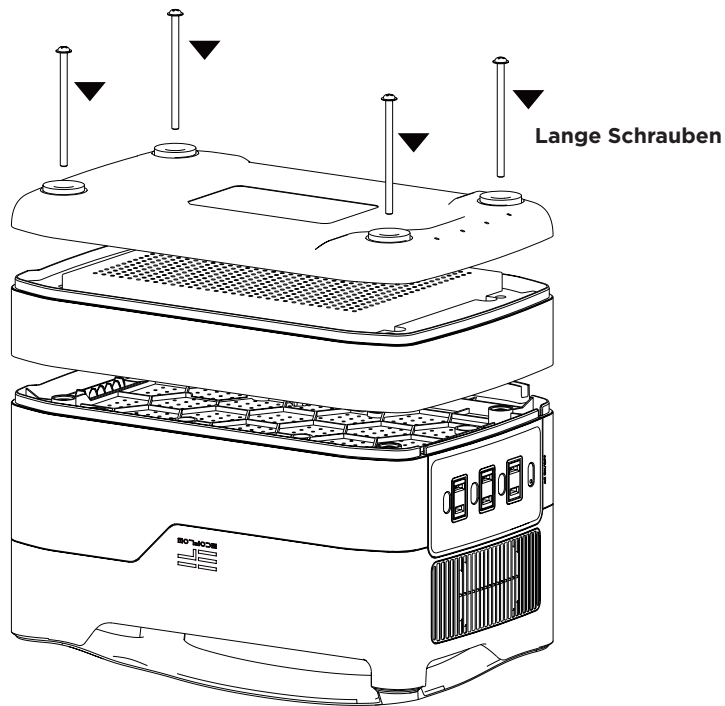


3. Richten Sie die Akkuschnittstellenbuchse und den -stecker aus und verbinden diese. Schließen Sie die untere Abdeckung. Nehmen Sie die vier langen Schrauben aus dem Extra-Akkumodul-Set und schrauben Sie sie fest.

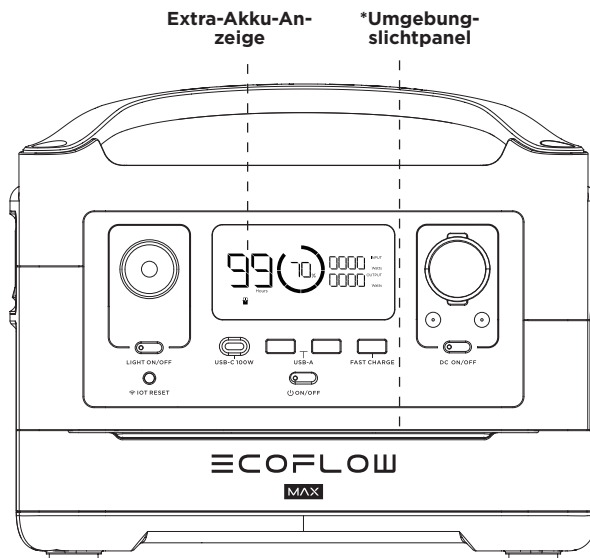


4. Drehen Sie den RIVER aufrecht und schalten Sie ihn ein. Das Extra-Akku-Bedienfeld wird blau. Die Anzeige Extra-Akku wird auf dem RIVER-Display angezeigt, wenn alles korrekt installiert wurde. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass das Produkt vollständig aufgeladen ist. Wenn das Umgebungslicht nicht aufleuchtet oder die Anzeige Extra-Akku nicht auf dem RIVER-Display angezeigt wird, wiederholen Sie Schritt 2 und überprüfen Sie die Produktverbindung.

* Umgebungslicht

1. Statussignale

	Einschalten: Das blaue Licht bewegt sich von der Mitte zu den Seiten des Bedienfelds.
	Ausschalten: Das blaue Licht bewegt sich von den Seiten zur Mitte des Bedienfelds.
	Aufladen: Das blaue Licht bewegt sich wiederholt von links nach rechts auf dem Bedienfeld.

2. Umgebungslicht anpassen

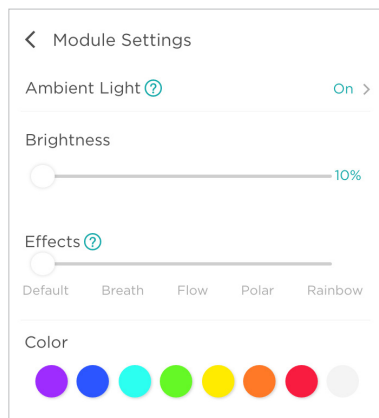

Geben Sie in der EcoFlow-App die Moduleinstellungen ein, um auf Umgebungslichtfunktionen zuzugreifen.

- Das Umgebungslicht kann ein- und ausgeschaltet, eingeschaltet gelassen oder in den Standby-Modus versetzt werden.
- Wählen Sie die Umgebungslichtfarbe.
- Passen Sie die Helligkeit des Lichts an.
- Wählen Sie den Beleuchtungsmodus. (Es stehen fünf einzigartige Beleuchtungsmodi zur Auswahl).

Technische Daten

Allgemeine Spezifikationen


Nettogewicht	2,5 kg
Abmessungen	28,5 x 18 x 5,9 cm
Kapazität	288Wh (28.8V)
Prüfung und Zertifizierung	UL-Standard, CE, FCC, RoHS

Akku


Zellchemie	Lithium-Ion
Entladungstemperatur *	-20 °C bis +60 °C (± 3 °C)
Ladungstemperatur *	0 bis 45 °C (± 3 °C)
Haltbarkeit	1 Jahr (nach vollständiger Aufladung des
Zykluslebensdauer	Geräts) 500 Zyklen (> 80%)

*Bitte beachten Sie: Die folgenden Informationen wurden unter überwachten Testbedingungen erhalten.


Lieferumfang



**Extra-Akku-
modul**



**4 Lange
Schrauben**



**Kreuzschlitzschrauben-
dreher**



**Benutzerhandbuch
und Garantiekarte**